

Manuel d'Instructions, d'Utilisation et de Maintenance







VANNE PNEUMATIQUE AVEC MEMBRANE BBWP1 - BBWT1

Bardiani Valvole S.p.A.

via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italie tél. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408 bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com



INDEX

PF	REAMB	ULE	4
1	Signa	aux de Sécurité / Attention et Obligation	5
	1.1	Formation de l'opérateur	8
2	Sécu	rité	9
	2.1	Précautions Générales de Sécurité	9
	2.2	Dispositifs de sécurité	9
3	Donr	nées techniques	10
4	Vérif	ication / Déballage / Levage	11
5	Insta	llation	13
6	Fonc	tionnement	15
7	Rech	erche de problèmes	16
8	Netto	oyage	17
9	Élim	ination	19
10	Entre	etien	20
	10.1	Entretien général	20
	10.2	Entretien programmé	21
	10.3	Équipements utiles pour la Dépose / Repose	22
	10.4	Vanne pneumatique BBWP1	23
	10.5	Démontage de la BBWP1	25
	Α	Démontage de la BBWP1 L	27
	В	Démontage de la BBWP1 P7-LL	33
	10.6	Montage de la BBWP1	39
	10.6.1	Réglage du type de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée	41
	Α	Montage de la BBWP1 L	43
	В	Montage de la BBWP1 P7-LL	49
	10.7	Vanne pneumatique BBWP1 Déviatrice	56
	10.8	Démontage de la BBWP1 Déviatrice	58
	10.9	Montage de la BBWP1 Déviatrice	67
	10.9.1	Réglage du type de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée	69
	10.10	Vanne pneumatique BBWP1 Déviatrice	78
	10.11	Démontage BBWP1 M8-LLL Déviatrices	80
	10.12	Montage BBWP1 M8-LLL Déviatrices	89
	10.12.1	Réglage du type de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée	91



	10.13 Vannes pneumatiques BBWT1	103
	10.14 Démontage de la BBWT1	105
	10.15 Montage de la BBWT1	109
11	Annexes	116
12	Schéma 2D BBWP1	117
13	Schéma 2D BBWP1 P7-LL	118
14	Schéma 2D BBWP1 Déviatrice	119
15	Schéma 2D BBWP1 M8-LLL Déviatrice	120
16	Schéma 2D BBWT1	121
17	Garantie	122
18	Recommandation	123

RÉVISION MANUEL	DATE



PREAMBULE

Le présent "Guide d'Utilisation et d'Entretien" est destiné expressément à l'utilisation par un personnel technique qualifié. C'est pour cette raison que les informations qui pourraient être facilement être comprises à la seule lecture du texte, à la vue des illustrations et/ou des schémas qui y sont contenus, ne font pas l'objet d'explications supplémentaires.

Le présent "Guide d'utilisation et d'Entretien" est partie intégrante de la vanne. La consultation du présent guide est obligatoire avant de procéder à l'installation/utilisation/entretien de tout type de vanne.

Ce guide doit être conservé pour toute consultation future.

Dans le cas d'utilisation de vannes conformes à la Directive 2014/34/UE (ATEXI) la consultation d'un guide spécifique est obligatoire.

Les caractéristiques essentielles du type de vanne électrique décrite ne changeront pas, cependant le Fabricant se réserve le droit, sans aucune obligation de communication, de modifier, d'intégrer et/ou d'actualiser, à quelque moment que ce soit, les données et/ou les informations concernant l'utilisation de le vanne, contenues dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien"

Sur le site Internet, www.bardiani.com, la dernière version mise à jour du "Guide d'utilisation et d'Entretien" est toujours disponible.

Le Fabricant n'est en aucune façon responsable des éventuelles conséquences dues à une non-observation ou à une mauvaise observation de toutes les prescriptions indiquées dans le guide spécial, prescription concernant l'installation, l'utilisation, l'entretien et conservation du Produit.

Tous les droits sont réservés. Est interdite, sans l'autorisation écrite préalable de la part du Fabricant, la reproduction totale et/ou partielle, la transmission et /ou l'enregistrement de quelque partie que ce soit du présent "Guide d'utilisation et d'Entretien", par tout moyen et/ou support, y compris le moyen informatique, électronique, mécanique et/ou sur papier ou par tout autre système de mémorisation et/ou de réutilisation à des fins autres que celle exclusivement personnelle de la part de l'Acheteur.



1 Signaux de Sécurité / Attention et Obligation

SIGNAUX D'ATTENTION				
Pictogramme Description		Notes		
ATTENTION		Il signale au personnel intéressé que l'opération décrite, si elle n'est pas effectuée dans le respect des normes de sécurité, présente le risque de dommages physiques.		
ATTENTION Écrasement des mains		Prêter attention à la procédure en cours d'exécution. Risque d'écrasement des mains. Ne jamais toucher les parties mobiles si l'actionneur est alimenté en air comprimé		
	ATTENTION Charges lourdes	Prêter attention à la procédure en cours d'exécution. Charges lourdes suspendues.		
	ATTENTION Brûlures	Danger d'émission de chaleur. Surface très chaude, risque d'encourir de graves brûlures.		
	ATTENTION Risque d'explosions	Prêter attention, risque d'explosions.		



SIGNAUX D'OBLIGATION (POUR L'OPÉRATEUR PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉCANIQUE ET POUR MONTAGE/DÉMONTAGE)				
Pictogramme	Description	Notes		
0	OBLIGATION Général	Il est nécessaire de suivre des instructions spéciales afin d'éviter tout dommage aux personnes.		
GANTS DE PROTECTION		Gants de protection des mains, à disposition en cas de manipulation d'objets pouvant porter préjudice ou en cas de contact possible avec des matières novices.		
CASQUE		Casque de protection, à disposition en cas de levage de pièces avec des masses considérables.		
	CHAUSSURES	Utiliser des chaussures de sécurité afin d'éviter les risques dérivant de la chute de matériels pendant les opérations d'entretien (surtout pendant la dépose de composants).		
VÊTEMENTS APPROPRIÉS		Porter des vêtements appropriés, comme par exempl une combinaison de travail : il est interdit d'utiliser des vêtements avec des manches larges et/ou des accessoires pouvant être retenus par les organes mécaniques.		
	LUNETTES	Lunettes de protection, à disposition, en cas de contact possible avec des matières nocives pouvant porter atteinte aux yeux.		

SIGNAUX DE FONCTIONNEMENT				
Pictogramme Description		Notes		
	PERSONNEL SPECIALISE	Les procédures d'entretien, de montage/démontage doivent être effectuées par un personnel spécialisé.		
REMARQUE		Suivre avec attention la remarque indiquée.		
	NOTE ENVIRONNEMENTALE	Suivre les notes en vigueur dans le pays d'appartenance, en matière d'élimination des déchets.		
	ÉTAU	Utilisation d'un étau.		
Soft	ÉTAU AVEC MÂCHOIRES SOUPLES	Utilisation d'un étau muni de mâchoires en matériau tendre.		



SIGNAUX DE FONCTIONNEMENT				
Pictogramme	Description	Notes		
	PRESSE	Utilisation d'une presse.		
	PRESSE (relâche)	Utilisation d'une presse. Relâche graduelle de la force de pression.		
	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Branchement électrique à l'unité de contrôle (consulter le manuel d'instructions relatif).		
	DÉBRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	Débranchement électrique de l'unité de contrôle (consulter le manuel d'instructions relatif).		
	BRANCHEMENT PNEUMATIQUE	Branchement de l'air à la vanne.		
	DÉBRANCHEMENT PNEUMATIQUE	Débranchement de l'air à la vanne.		
1	APPLICATION GRAISSE ALIMENTAIRE	Utiliser de la graisse FOODLUBE HI-TEMP 2 ou similaire		
2/	APPLICATION GRAISSE ALIMENTAIRE	Utiliser de la graisse FOODLUBE Multi-paste ou similaire		
	APPLICATION GRAISSE NON ALIMENTAIRE	Utiliser de la graisse AGIP GREASE MU EP 2 SE ou similaire		
	APPLICATION FREIN FILETS	Utiliser du frein filets SPEED BOND M500 ou similaire		
1	SÉQUENCE D'OPÉRATIONS	Séquence des opérations de montage et démontage		
B	EN OPTION			



1.1 Formation de l'opérateur



Toutes les personnes qui devront opérer sur la vanne doivent avoir la qualification pour effectuer les tâches d'entretien sur la vanne.

Elles doivent être informées des dangers possibles et doivent observer les instructions sur la sécurité reporté dans ce manuel.

Il est recommandé d'autoriser uniquement un personnel qualifié d'agir sur les composants électriques.



2 Sécurité

2.1 Précautions Générales de Sécurité



Usages prévus

Les vannes Bardiani sont destinées exclusivement à la manutention de fluides.

Usages non autorisés

Il n'est pas prévu d'utiliser la vanne :

- pour des opérations différentes de celles décrites au paragraphe « Usages prévus » ;
- pour la manutention de fluides différents de ceux prévus par le fabricant et indiquées dans les données techniques de la vanne.
- pour la manutention de fluides avec des pressions différentes de celles prévues par le fabricant et indiquées dans les données techniques de la vanne.

Limitations sur l'usage de la vanne

Il est interdit de :

- utiliser la vanne dans une configuration de construction différente de celle prévue par le fabricant et illustrée dans l'annexe d'exemple ;
- utiliser la vanne dans des lieux à risques d'explosion et/ou d'incendie, si non prévu par le fabricant (en cas de vannes certifiées aux termes de la Directive 2014/34/UE se reporter au Manuel Atex) ;
- intégrer d'autres systèmes et/ou équipements non pris en considération par le fabricant dans le projet exécutif ;
- utiliser la vanne dans un but différent de ceux prévus par le fabricant.



ATTENTION

La machine ne peut pas être utilisée à l'intérieur de locaux ayant une atmosphère à risque d'explosion ou d'incendie, si non prévu par le fabricant (en cas de vannes certifiées aux termes de la Directive 2014/34/UE se reporter au Manuel Atex).



BARDIANI VALVOLE S.p.A. décline toute responsabilité pour l'installation, l'utilisation et l'entretien non conformes aux dispositions de ce manuel!

2.2 Dispositifs de sécurité

(voir manuel des unités de contrôle)



3 Données techniques

DONNÉES VANNE			
Pression maximale	10 bar		
Pression maximale étanchéité	Voir catalogue		
Température de stockage	De -10 °C à 25 °C		
Matériau en contact avec le produit	AISI 316L (1.4404). Vérifier la résistance à la corrosion vis-à-vis de produits et détergents.		
Matériau joints en contact avec le produit	EPDM, FKM, HNBR, P.T.F.E. et autres joints sur demande. Vérifier la compatibilité avec produits et détergents.		
Finissage de surface en contact avec le produit	Ra 0.8 µm. Autres finissages sur demande.		

DONNÉES ACTIONNEUR PNEUMATIQUE			
Raccords	1/8" BSP		
Dimensions tubes	6 mm de diamètre externe, 4 mm de diamètre interne		
Pression air	de 6 bar (87 psi) à 8 bar (116 psi)		
Qualité de l'air	Classe 2, 4, 3 IS08573-1		
Matériau externe	AISI 304L (1.4307)		
Joints	NBR		
Bruit	76 dB		
Alimentation électrique	Voir Giotto Top		

COMPATIBILITÉ MATÉRIAU JOINTS					
Produit	EPDM	FKM	HNBR	MVQ	
Température (applications avec air)	de -10 à140°C	de -10 à 200°C	de -10 à 130°C	de -70 à 230°C	
Soude caustique 2 %	60°C	30 °C	À vérifier	Non approprié	
Acide nitrique 2 %	60°C	80°C	À vérifier	Non approprié	
Vapeur saturante 125 °C	Approprié	À vérifier	Approprié	Non approprié	
Graisses	Non approprié	Approprié	Approprié	Non approprié	
Alcools	Approprié	Non approprié	Approprié	Approprié	



La vanne est conforme à la Directive PED 2014/68/UE, avec référence spéciale à l'Annexe III, Module A concernant le Contrôle de fabrication interne comme indiqué dans les Procédures d'évaluation de la conformité.



Les vannes avec DN égal ou inférieur au DN25 ne sont pas comprises conformément à l'Article 4 paragraphe 3.

Les vannes destinées à gaz, gaz liquides, gaz dissous sous pression, vapeur et à ces liquides dont la tension de vapeur à la température maximale admissible est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1.013 mbar) sont comprises dans les limites suivantes :


- les vannes avec DN de 32 à 100 (compris) avec fluides du groupe 1 ;
- les vannes avec DN égal ou supérieur au DN125 avec fluides du groupe 2.

L'exécution des essais d'émission acoustique est à la charge de l'utilisateur final, une fois terminée l'installation de la vanne dans l'installation de destination.

En cas de doute, quel qu'il soit, contacter Bardiani Valvole S.p.A.



4 Vérification / Déballage / Levage

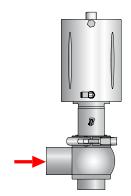


1. VÉRIFICATION:

- Vérifier que la vanne ne présente pas de dommages visibles liés au transport et qu'elle corresponde aux requêtes faites ;
- Contrôler la partie intérieure de la vanne.



2. DÉBALLAGE :

L'emballage de la vanne est composé de carton, bois et plastique. La vanne se compose principalement de matériaux métalliques. Les joints sont en matériau élastomérique. Éliminer conformément aux normes locales en vigueur.

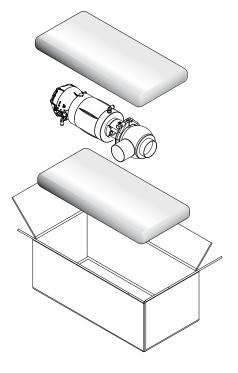









3. LEVAGE VANNE:

Prêter attention au type de vanne à déplacer. En fonction de la dimension, il existe deux procédures différentes de levage.




ATTENTION!

Avant de procéder au levage, vérifier qu'il n'y ait pas de parties démontées ou séparées de la vanne pouvant tomber, en provoquant ainsi des dommages aux personnes et à la vanne même.





B

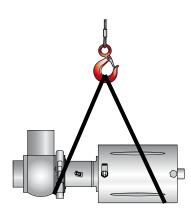



ATTENTION

Les illustrations ci-dessus sont reportées à titre purement descriptif des modes et des procédures de levage de la vanne.

Manipulez l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays utile.

Bardiani Valvole S.p.A. décline toute responsabilité pour des éventuels dommages aux biens et/ou personnes dérivant d'un levage de la vanne impropre et/ou incorrect.



5 Installation




1. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE :

- Utiliser un personnel spécialisé pour l'installation/désinstallation;
- Vérifier la correcte pression et qualité de l'air (voir « Données techniques »);
- Vérifier la correcte alimentation électrique de l'unité de contrôle (consulter le manuel d'instructions relatif).

A = Mouvement vers le bas de l'obturateur

B = Mouvement vers le haut de l'obturateur

Dans les vannes à simple effet se trouve une seule des commandes décrites ci-dessus.

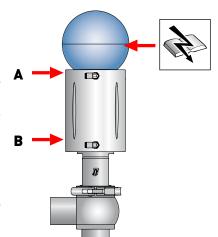



2. RÉDUIRE LES SOLLICITATIONS AUXQUELLES EST SOUMISE LA VANNE :

- Vibrations:
- Dilatation thermique des tuyauteries ;
- Soudures excessives :
- Surcharge.



ATTENTION!

Elles peuvent déformer les sièges des joints d'étanchéité ou provoquer un mauvais fonctionnement de la vanne.



3. DIRECTION CORRECTE DU FLUX:

Le flux contraire à la direction de fermeture de la vanne minimise les coups de bélier.





ATTENTION!

Bardiani Valvole S.p.A. décline toute responsabilité pour des éventuels dommages aux biens et/ou personnes dérivant de la non-observation et/ou l'observation incorrecte des procédures d'installation.







4. BRANCHEMENTS/RACCORDS VANNE:

Si la vanne est équipée de raccords il est possible de procéder à l'installation sur les tuyauteries. Insérer correctement les joints et serrer les raccords.



5. SOUDAGE CORPS VANNE SUR LA TUYAUTERIE:

Déposer les corps du reste de la vanne avant de procéder à la soudure. Se reporter aux pages suivantes de ce manuel.



ATTENTION!

Danger d'écrasement des mains. Pendant le fonctionnement il existe le danger d'écrasement à l'intérieur du corps de vanne et dans la zone entre l'actionneur et le corps de vanne.



6. ESPACE MINIMUM POUR ENTRETIEN:

Garantir l'espace libre suffisant pour de démontage de la vanne (équipée d'unité de contrôle montée).

BBWP1				
Dimension vanne (DN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
25	250	250	250	
40	250	250	250	
50	260	270	270	
65	280	290	290	
80	290	300	300	
100	310	320	320	



ATTENTION!

Bardiani Valvole S.p.A. décline toute responsabilité pour des éventuels dommages aux biens et/ou personnes dérivant de la non-observation et/ou l'observation incorrecte des procédures d'installation.









6 Fonctionnement






1. CONTRÔLE VANNE AVANT LE FONCTIONNEMENT :

- Alimenter en air l'actionneur ;
- Fournir courant à la vanne (par unité de contrôle) ;
- Ouvrir et fermer la vanne plusieurs fois ;
- Vérifier que la vanne fonctionne correctement et régulièrement.

A = Mouvement vers le haut de l'obturateur

B = Mouvement vers le bas de l'obturateur

Dans les vannes à simple effet se trouve une seule des commandes décrites ci-dessus.

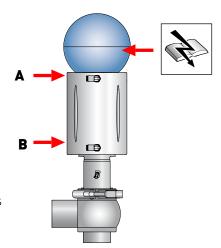




ATTENTION!

Danger d'écrasement des mains. Pendant le fonctionnement il existe le danger d'écrasement à l'intérieur du corps de vanne et dans la zone entre l'actionneur et le corps de vanne.



2. RACCORD INDICATEUR DE PERTES :

Le raccord indicateur de pertes 286, placé au-dessus du corps de vanne, à l'intérieur de l'assemblage, a la fonction de signales les possibles ruptures de la membrane 128 : en effet, en cas de cassures il y aurait des déversements du liquide du raccord.

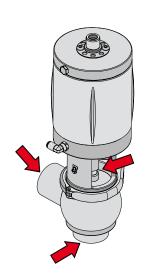





7 Recherche de problèmes



PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE	
Perte externe		Remplacer le joint	
Perte interne à vanne fermée provoquée par usure normale	Joint usé		
Perte externe	Pression excessive	Remplacer avec un joint de	
Perte externe	Température excessive	différent type d'élastomères	
Perte interne à vanne fermée	Fluides agressifs	Modifier les conditions	
s'étant vérifiée prématurément	Trop de commandes activées	opérationnelles	
	Typologie incorrecte des élastomères du joint	Remplacer avec un joint de différent type d'élastomères	
Difficulté d'ouverture et	Positionnement incorrect de l'actionneur	Monter correctement l'actionneur	
fermeture	Impuretés dans l'actionneur	Contrôle et entretien de l'actionneur	
	Positionnement incorrect corps de vanne	Déposer et repositionner correctement le corps de vanne	



Risque d'endommagement élastomères

8 Nettoyage







1. NETTOYAGE VANNE AVEC DÉTERGENTS :

Effectuer le nettoyage des installations dans lesquelles est installée la vanne en utilisant un personnel spécialisé et dans le respect des indications suivantes :

- Se conformer aux concentrations indiquées des détergents ;
- Respecter les instructions des fournisseurs de détergents ;
- Porter toujours des lunettes de protection et des gants.

Risque de corrosion acier inox

0



IMPORTANT!

- Doserrégulièrement les détergents afin d'éviter des concentrations excessives ;
- Après le nettoyage, rincer toujours soigneusement avec de l'eau propre ;
- Vérifier la compatibilité des matériaux de la vanne.




ATTENTION!

Danger de brûlures. La vanne ou les tuyauteries peuvent être très chaudes. Utiliser des gants de protection.



AVERTISSEMENT

Après l'installation d'une vanne neuve ou révisée, effectuer un cycle de lavage interne avant d'utiliser les tuyauteries avec un fluide alimentaire. En cas d'exécution de soudures, il sera nécessaire d'effectuer une phase de passivation.

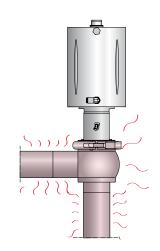

EXEMPLE DE CYCLE DE LAVAGE INTERNE (NEP)				
Phases	Température °C	Produit de lavage		
Rinçage initial	Ambiante	Eau sans chlore ou chlorures		
Lavage	70 °C	Soude (NaOH) à 1 %		
Rinçage intermédiaire	Ambiante	Eau sans chlore ou chlorures		
Lavage	70 °C	Acide Nitrique (HNO3) à 0,5 %		
Rinçage final	Ambiante	Eau sans chlore ou chlorures		

Vitesse du produit de lavage conseillée = 2 m/s



Γ	EPDM	FKM
Produit		
Température maximale	95°C	95°C
Température minimale	-20 °C	-5 °C
	EPDM	FKM
Fumer		
Température maximale (a continué)	130°C	120°C
Température minimale (pendant une durée de 15-20 min)	150 °C	140 °C
	EPDM	FKM
Hydroxyde de sodium		
Solution de nettoyage diluée	< 5%	< 5%
Température minimale	1 °C	1° C
Température maximale	80 °C	80 °C
_		
	EPDM	FKM
Acide (acide nitrique / phosphorique / peracétique)		
Solution de nettoyage diluée	<2%	<2%
Température minimale	1 °C	1° C
Température maximale	40 °C	65 °C
	EPDM	FKM
Désinfection		
Désinfectant dilué (à base d'acide peracétique)	<0,7%	<0,7%
Température minimale	1 °C	1° C
Température maximale	30 °C	30 °C



9 Élimination







À la fin de son utilisation, le dispositif doit être recyclé conformément à la loi en vigueur dans le pays d'installation de la vanne.

Les résidus dangereux doivent être considérés et traités de façon appropriée.

La vanne est constituée d'acier AISI316L et AISI 304, élastomères (joints), matières plastiques (unités de contrôle) et composants électriques (bornier, électrovannes, capteurs).

Avant de déconnecter la vanne avec référence au paragraphe « Entretien général », il est recommandé de se conformer aux pas suivants

- s'assurer que la ligne de la vanne ne soit pas en fonction ;
- vider la ligne affectée par la vanne et nettoyer, le cas échéant ;
- couper l'air, si il n'est pas requis pour le démontage ;
- couper l'énergie de la vanne ;
- déposer la vanne de l'installation ;
- déplacer la vanne conformément aux règles indiquées au paragraphe « Levage » ;
- pour le démontage de la vanne, se reporter au paragraphe « Démontage ».



10 Entretien10.1 Entretien général






1. PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN

Toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un personnel spécialisé.



ATTENTION

Les opérations d'entretien doivent être effectuées avec l'installation arrêtée et avec toutes les alimentations (tension électriques, air) coupées.

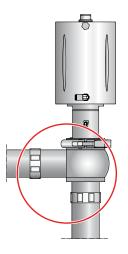




ATTENTION

Décharger toujours la pression du fluide de la vanne et de la tuyauterie avant de déposer la vanne.



ATTENTION

Danger de brûlures. La vanne ou les tuyauteries peuvent être très chaudes. Utiliser des gants de protection.

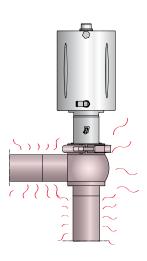










2. NETTOYAGE DES DÉPÔTS :


- Laver et nettoyer soigneusement tous les composants de la vanne avant le démontage ;
- Faire attention à des possibles dépôts de détergents et d'autres fluides agressifs (voir « Nettoyage ») ;
- Utiliser toujours de lunettes et des gants de protection, le cas échéant.

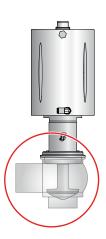



ATTENTION!

Danger d'écrasement des mains. Pendant le fonctionnement il existe le danger d'écrasement à l'intérieur du corps de vanne et dans la zone entre l'actionneur et le corps de vanne.

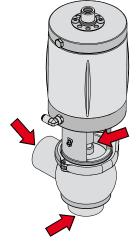



3. REMPLACEMENT COMPOSANTS USÉS DE LA VANNE :

Utiliser toujours des pièces détachées d'origine.

10.2 Entretien programmé

ENTRETIEN PROGRAMMÉ	JOINTS VANNE	JOINTS ACTIONNEUR		
Préventif	Remplacer tous les 12 mois	Remplacer tous les 24 mois		
En cas de pertes	Remplacer à la fin de la journée	Remplacer en cas de pertes		
Périodique	Contrôler le fonctionnement correct et l'absence de pertes	Contrôler le fonctionnement correct et l'absence de pertes		
	Enregistrer toutes les actions effectuées	Enregistrer toutes les actions effectuées		



10.3 Équipements utiles pour la Dépose / Repose


OUTILS	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	
	4 - 6 - 8							
	10-12 -13-19 -24		13-17- -24	10-12- 13-15- 17-19- 24	10-12- 13-15- 17-19- 22-24		-13-15- -22-24	
	BETA 99ST 35-50							



10.4 Vanne pneumatique BBWP1


N.	DESCRIPTION
1	Corps inférieur
2	Obturateur
9	Cylindre
10	Douille
14	Anneau d'étanchéité
17	Douille
23	Goujon
24	Raccord air
28	Écrou obturateur
33	Étau
34	Vis
35	Assemblage
40	Bouchon
42	Corps supérieur
50	Disque porte-étanchéité
108	Anneau d'étanchéité
120	Douille
128	Membrane
238	Écrou membrane
274	Anneau d'étanchéité
275	Anneau d'étanchéité
276	Anneau d'étanchéité
277	Anneau d'étanchéité
286	Raccord air



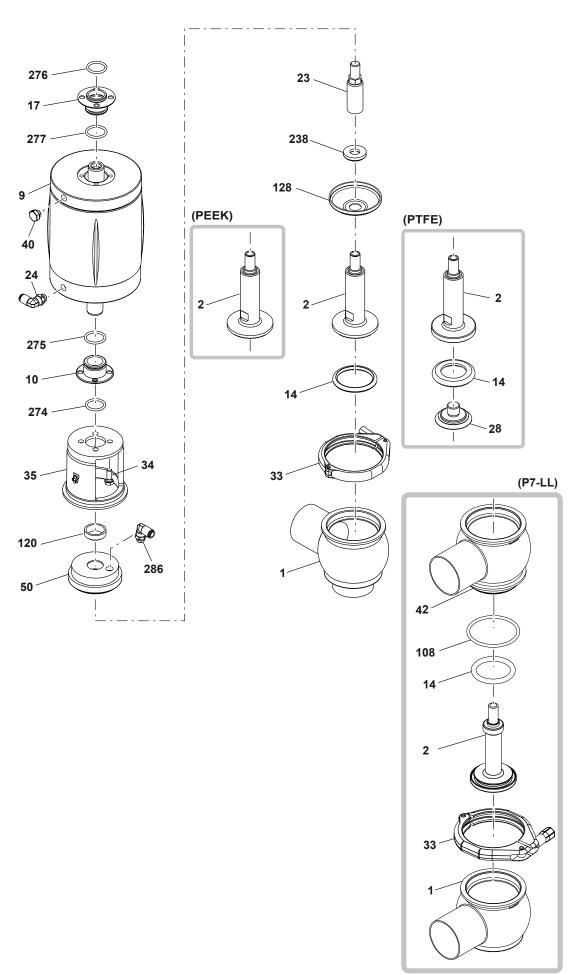





10.5 Démontage de la BBWP1

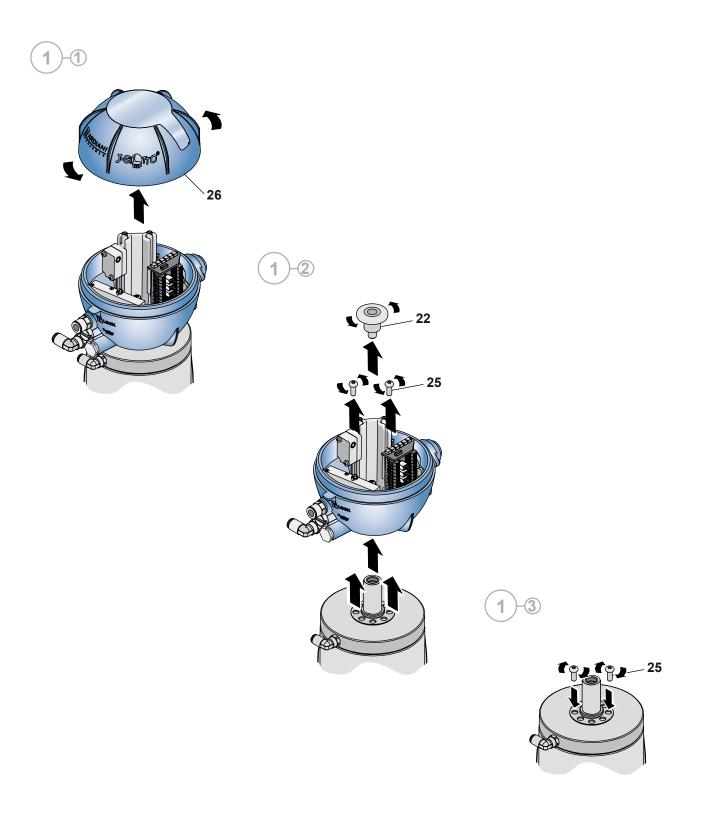



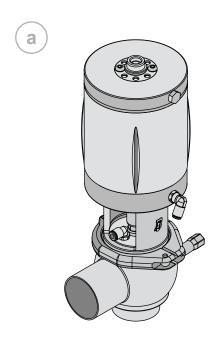




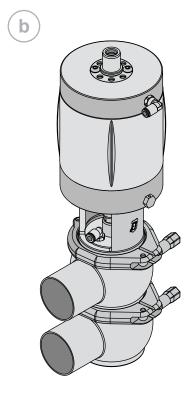





FARDIANI V A L V O L E [A S BBWP1-L]


A Démontage de la BBWP1 L (Normalement fermée)

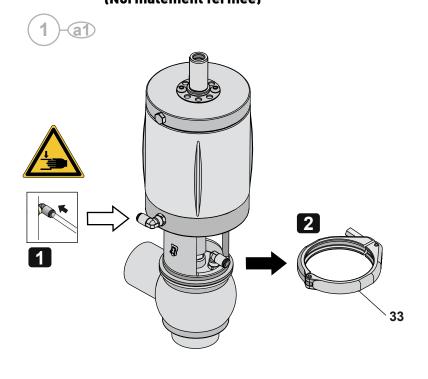

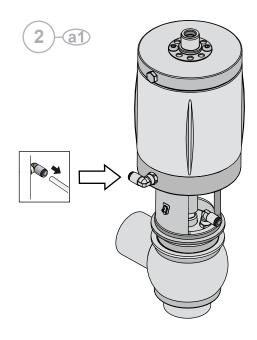

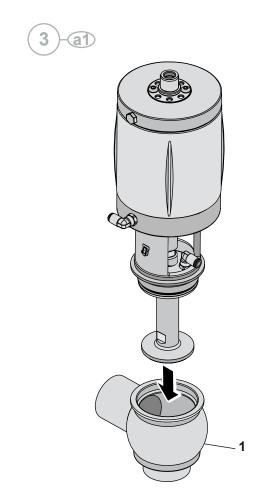




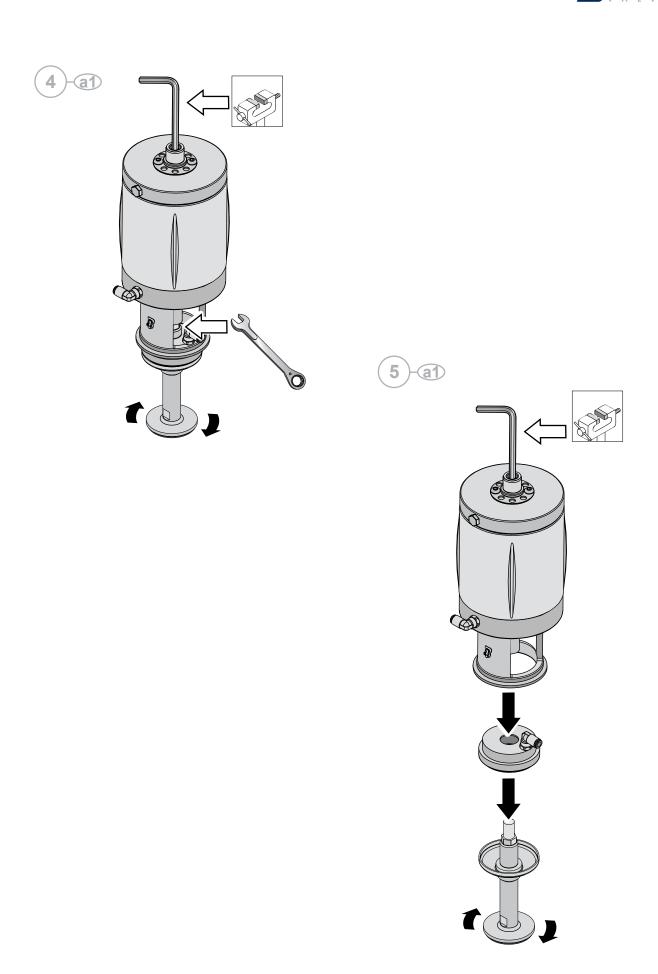





(Normalement ouverte ou double effet)

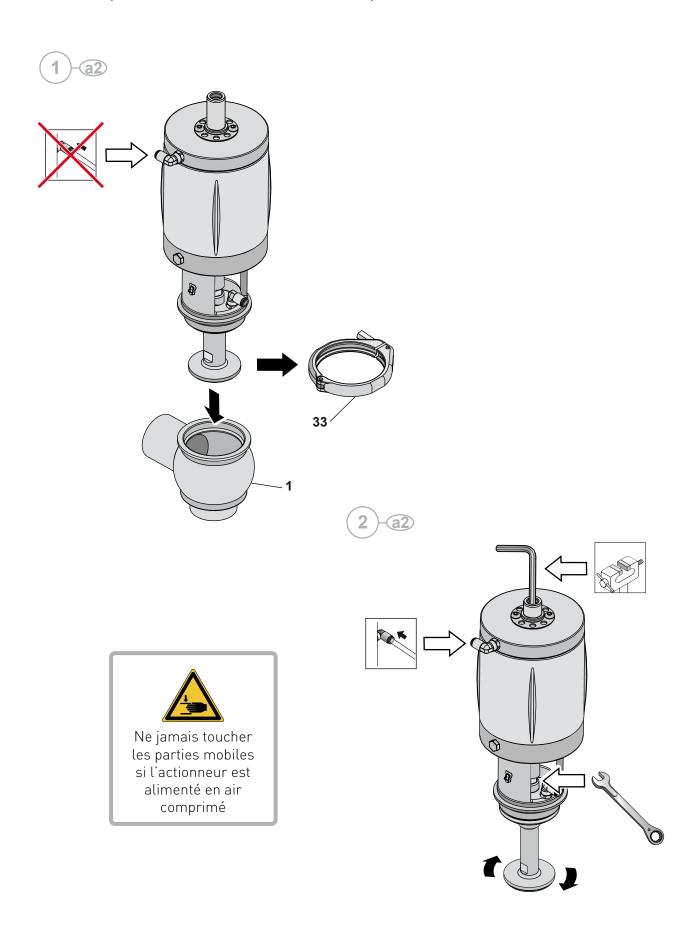




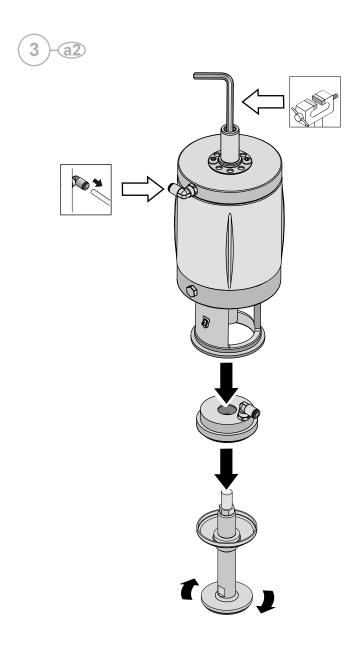




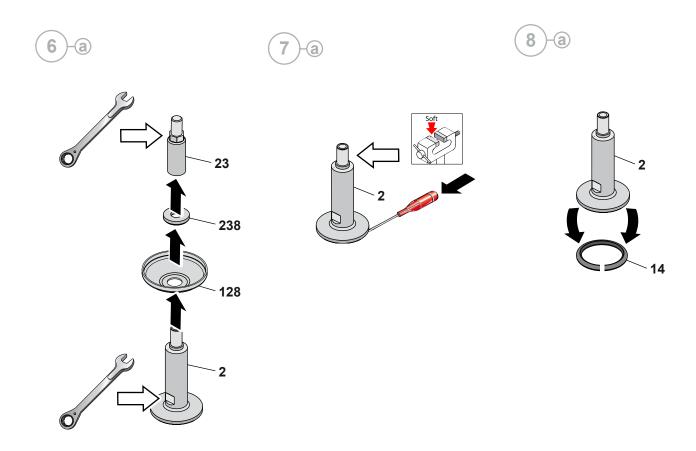


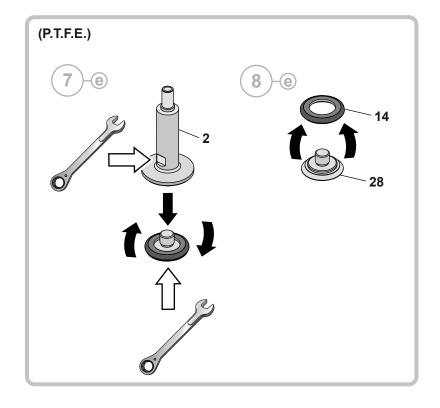






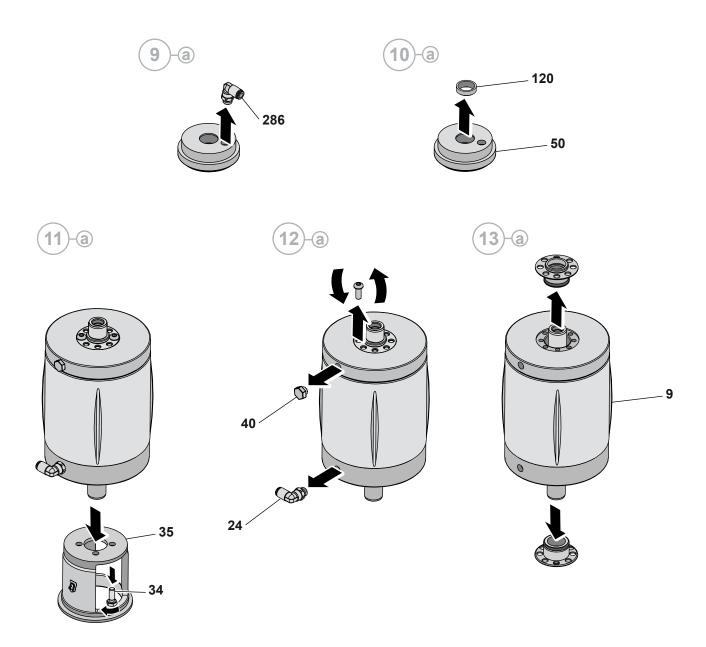

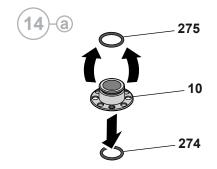


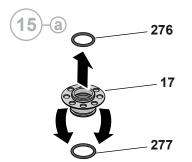





B Démontage de la BBWP1 P7-LL

(Normalement fermée)

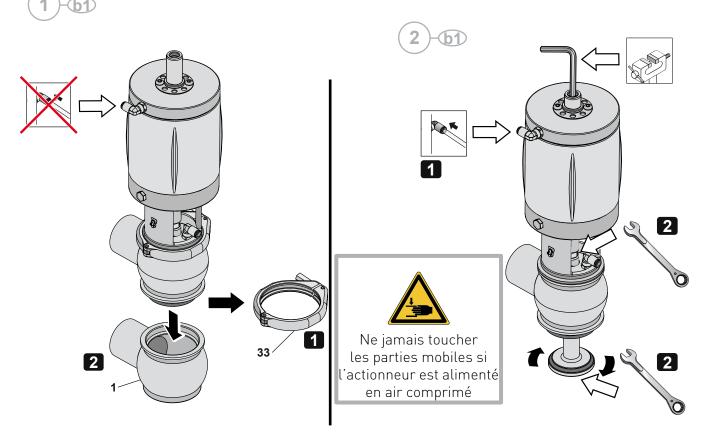

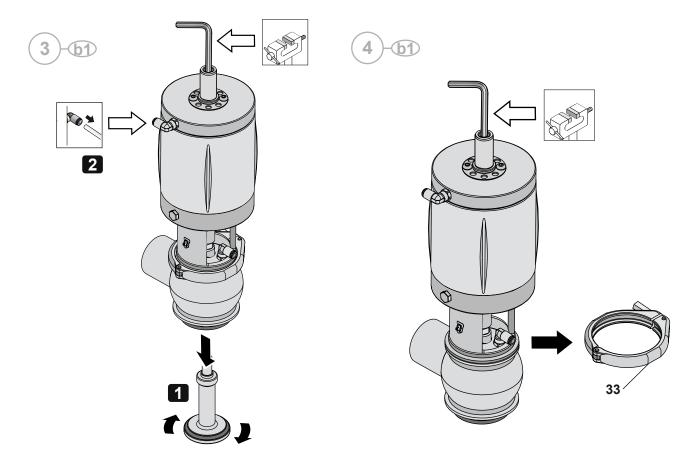




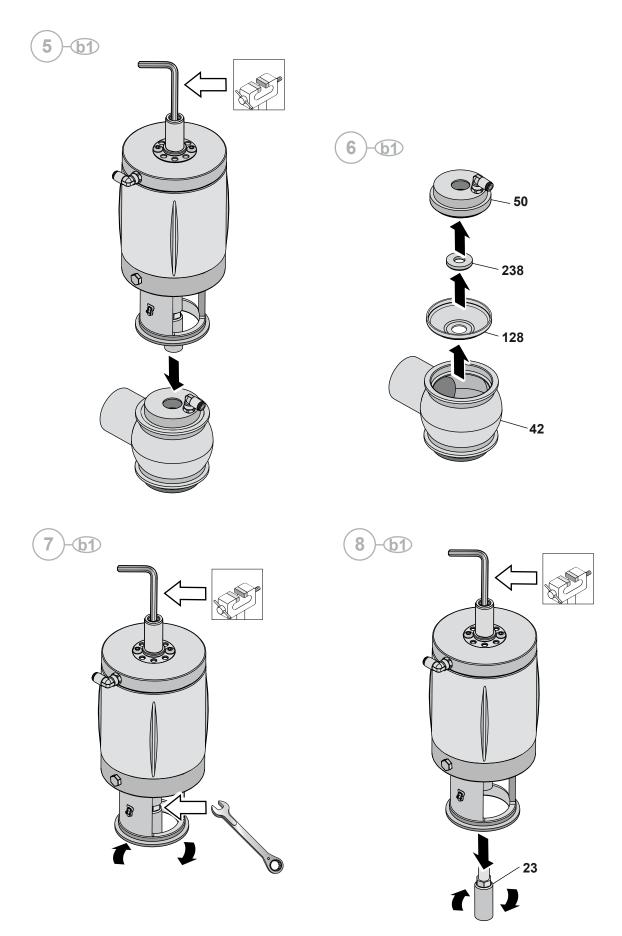





(Normalement ouverte ou double effet)

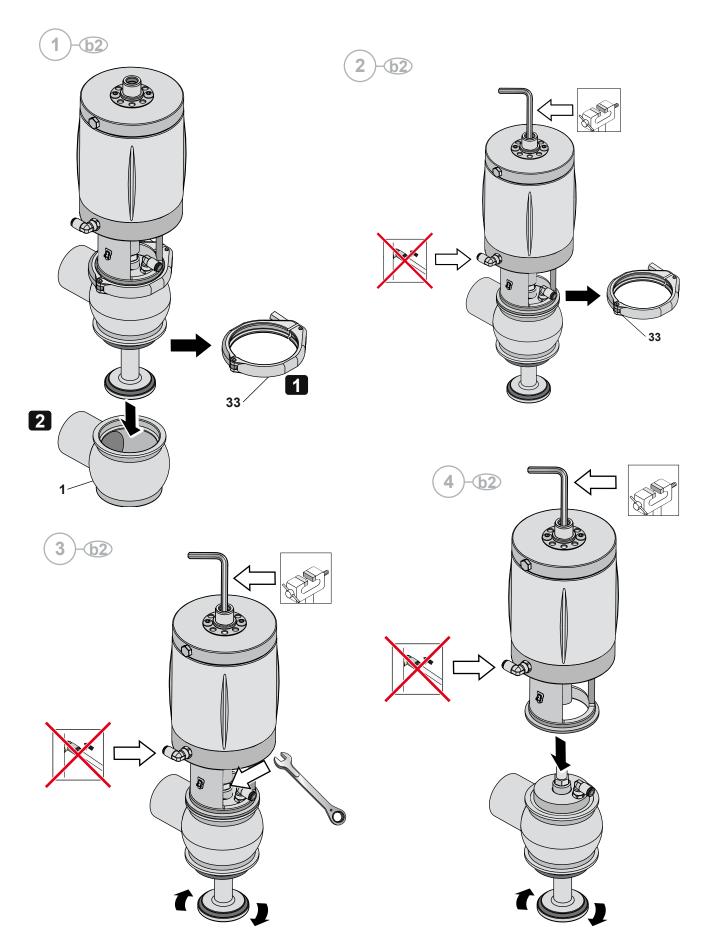





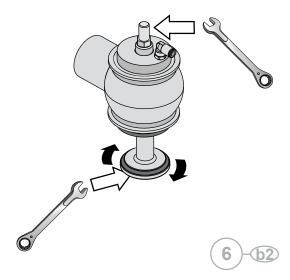


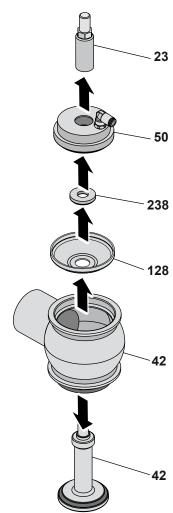


36







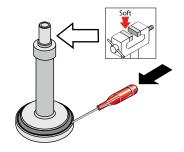




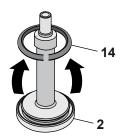


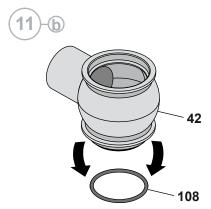


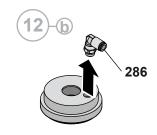

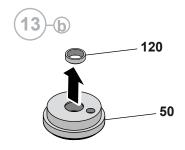




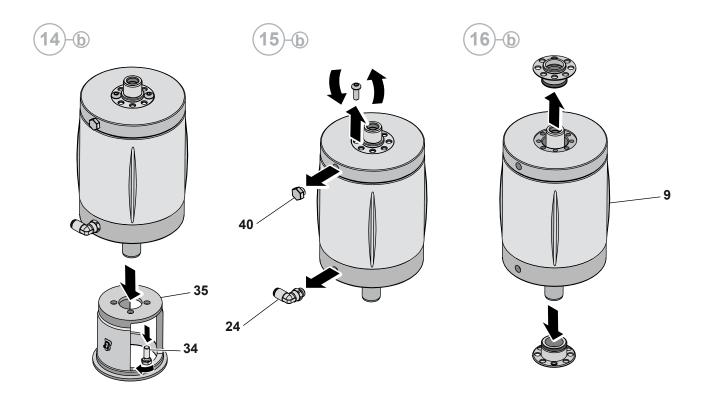


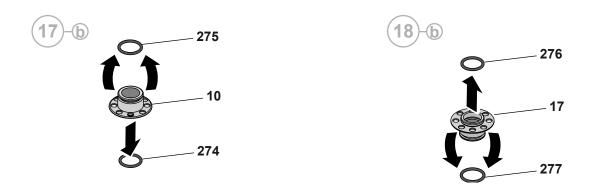





10.6 Montage de la BBWP1

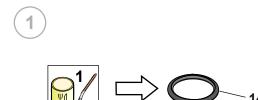

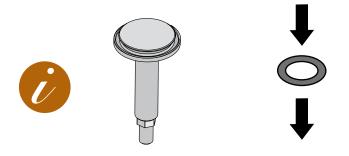

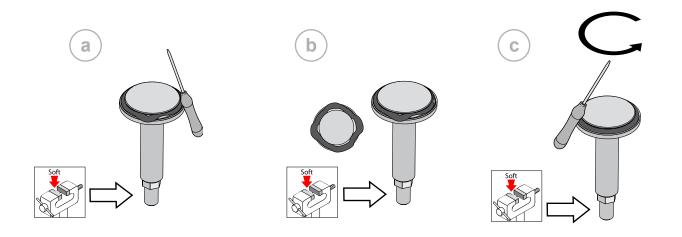




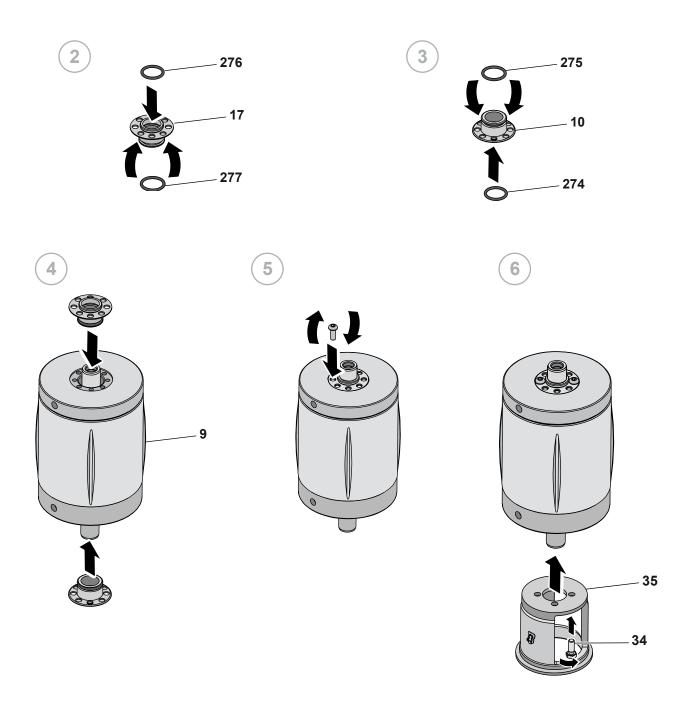




41


10.6.1 Réglage du type de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée

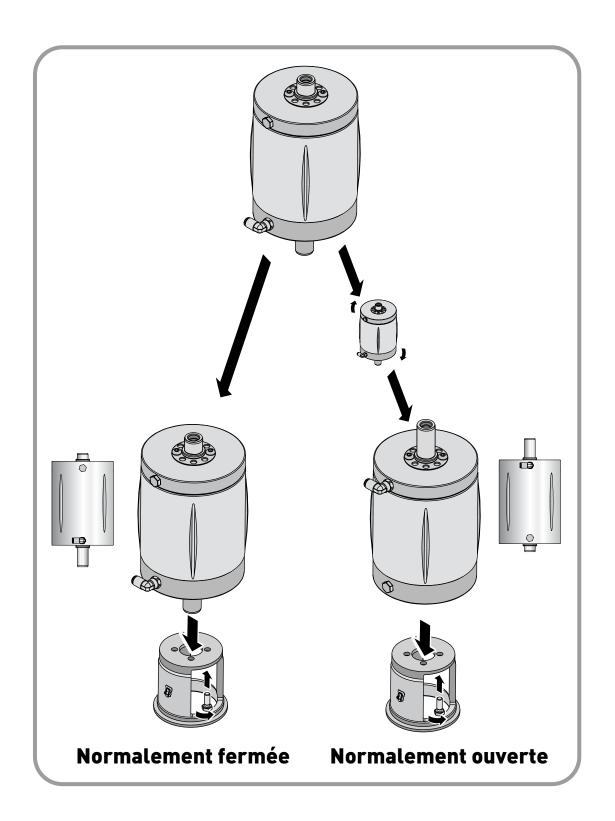



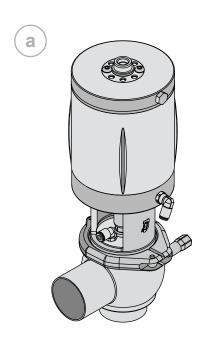




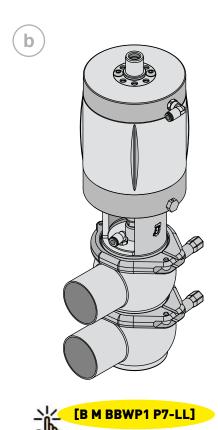





A Montage de la BBWP1 L

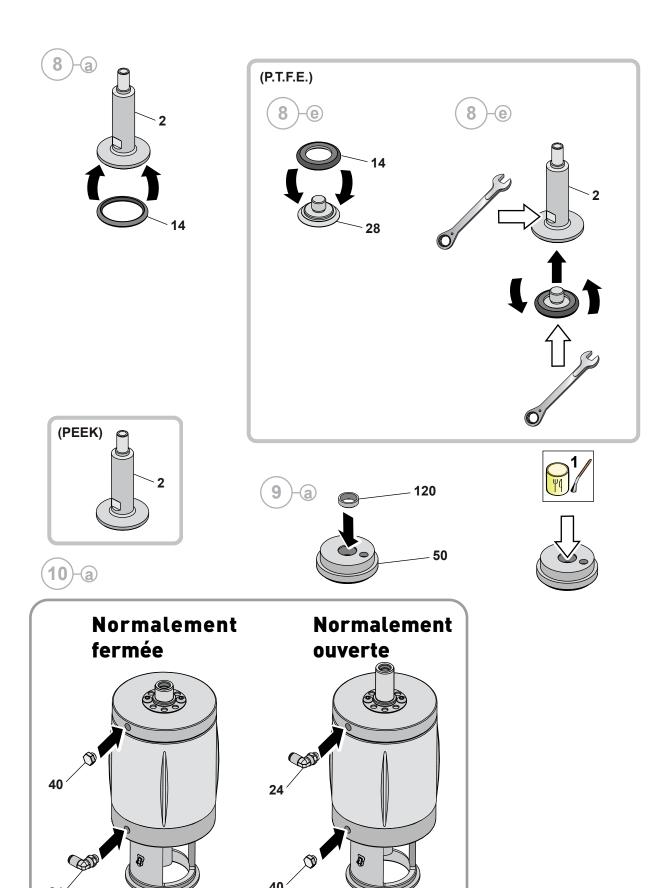




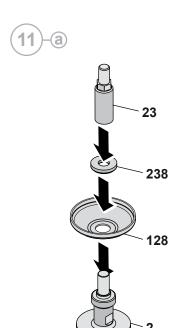

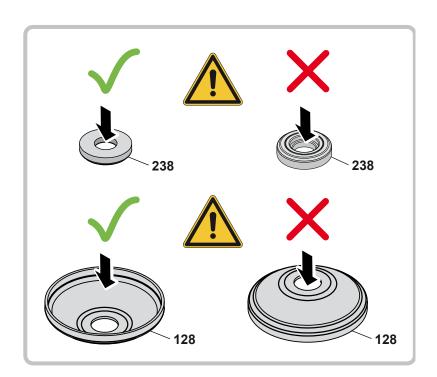


12-a

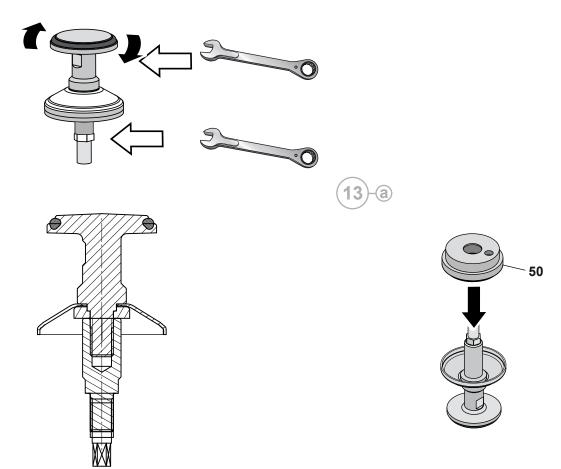


44



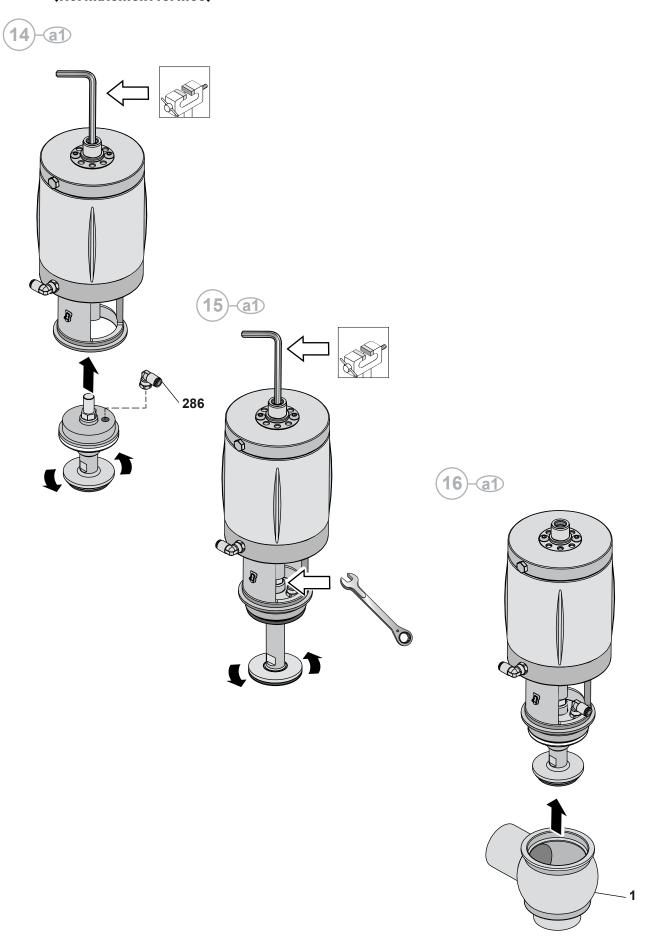





(Normalement ouverte ou double effet)

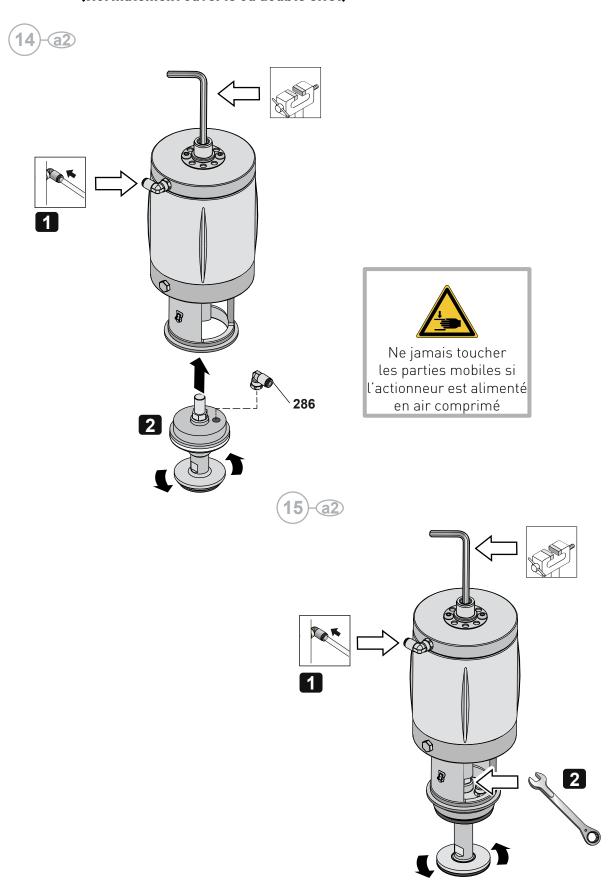






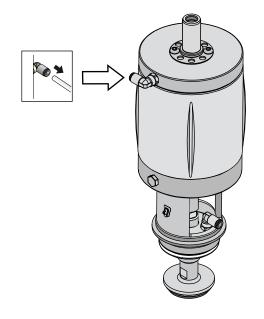


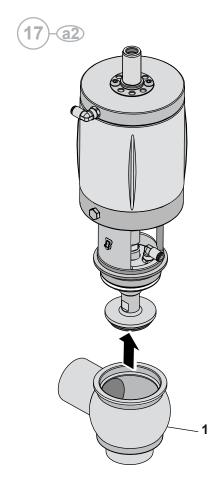




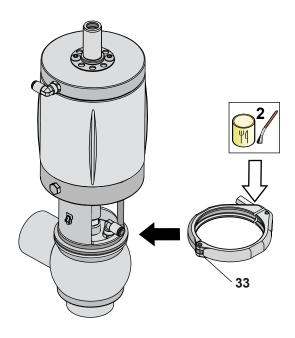



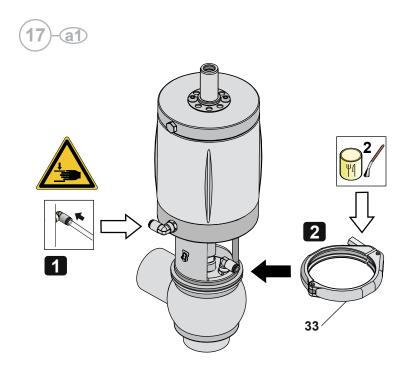


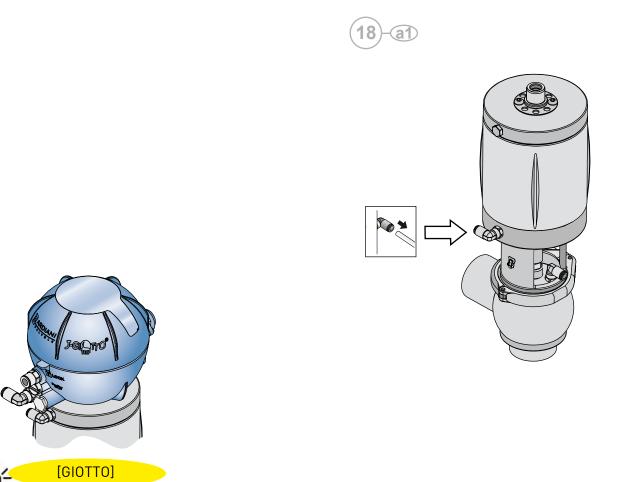


48




B Montage de la BBWP1 P7-LL

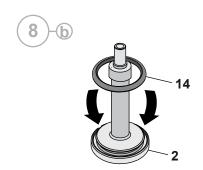

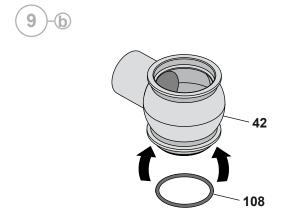





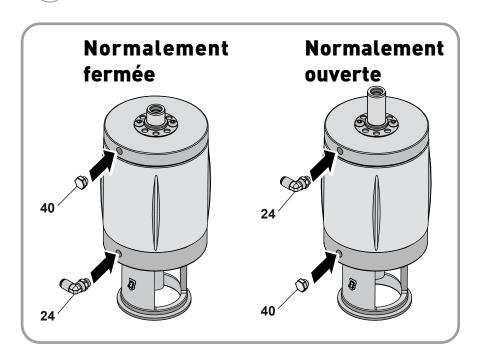






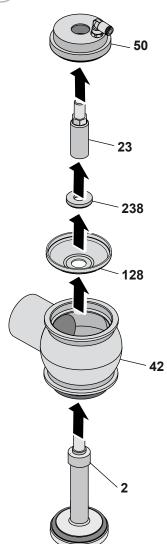


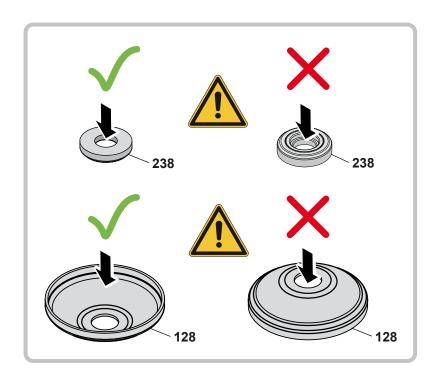




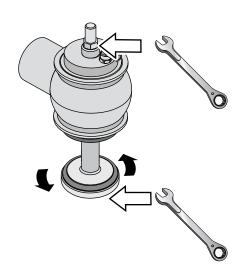




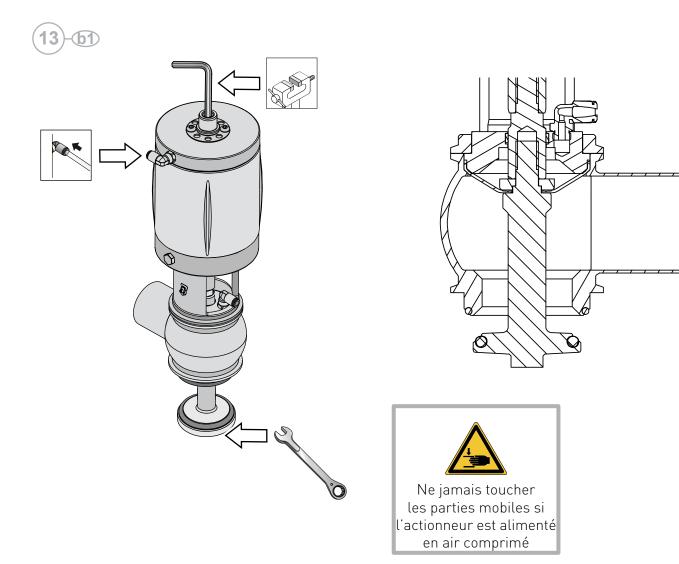

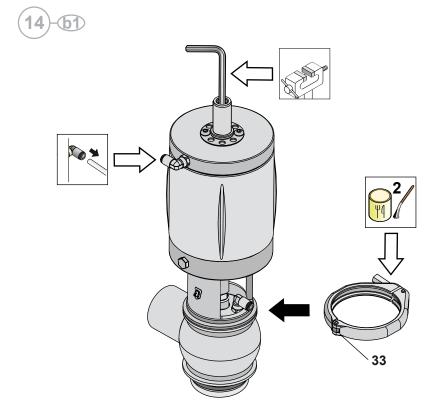





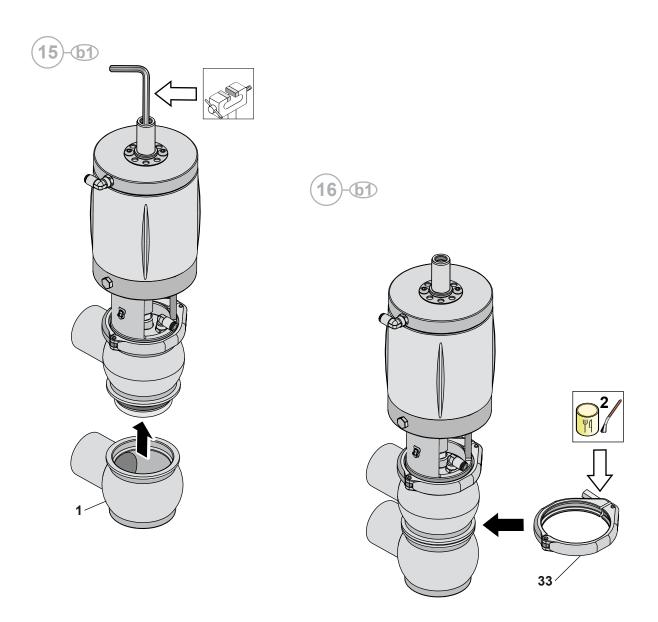




(Normalement ouverte ou double effet)

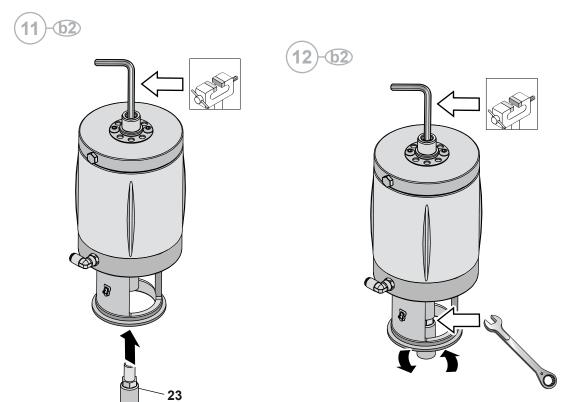


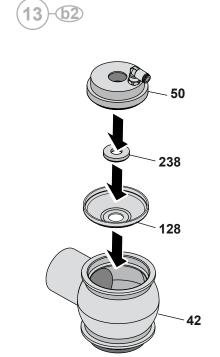

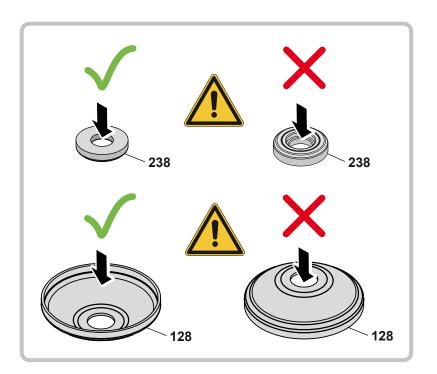








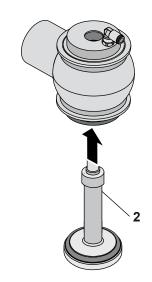




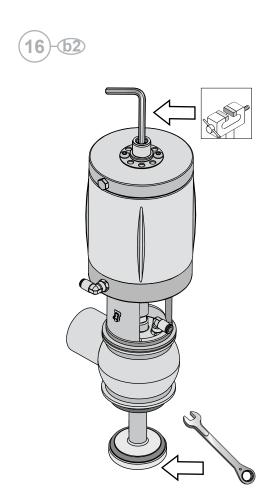

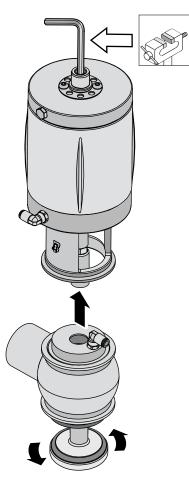

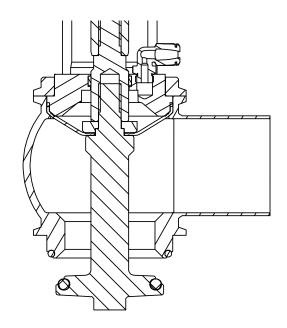



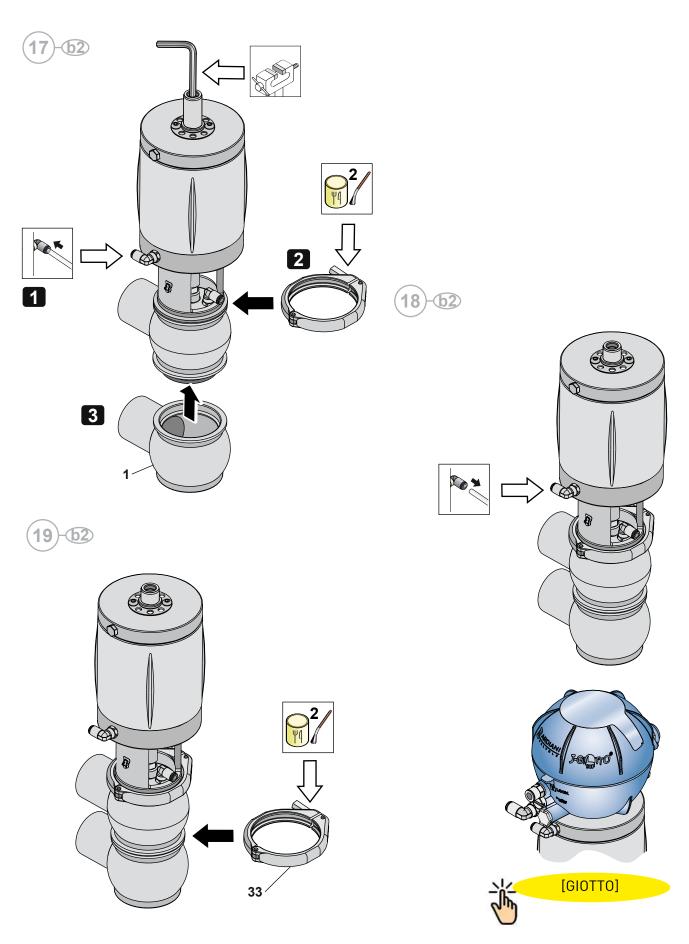




10.7 Vanne pneumatique BBWP1 Déviatrice


N.	DESCRIPTION
1	Corps inférieur
9	Cylindre
10	Douille
14	Anneau d'étanchéité
17	Douille
23	Goujon
24	Raccord air
28	Écrou obturateur
30	Double obturateur
33	Étau
34	Vis
35	Assemblage
40	Bouchon
42	Corps supérieur
50	Disque porte-étanchéité
238	Écrou membrane
108	Anneau d'étanchéité
120	Douille
128	Membrane
212	Tige double obturateur
274	Anneau d'étanchéité
275	Anneau d'étanchéité
276	Anneau d'étanchéité
277	Anneau d'étanchéité
286	Raccord air



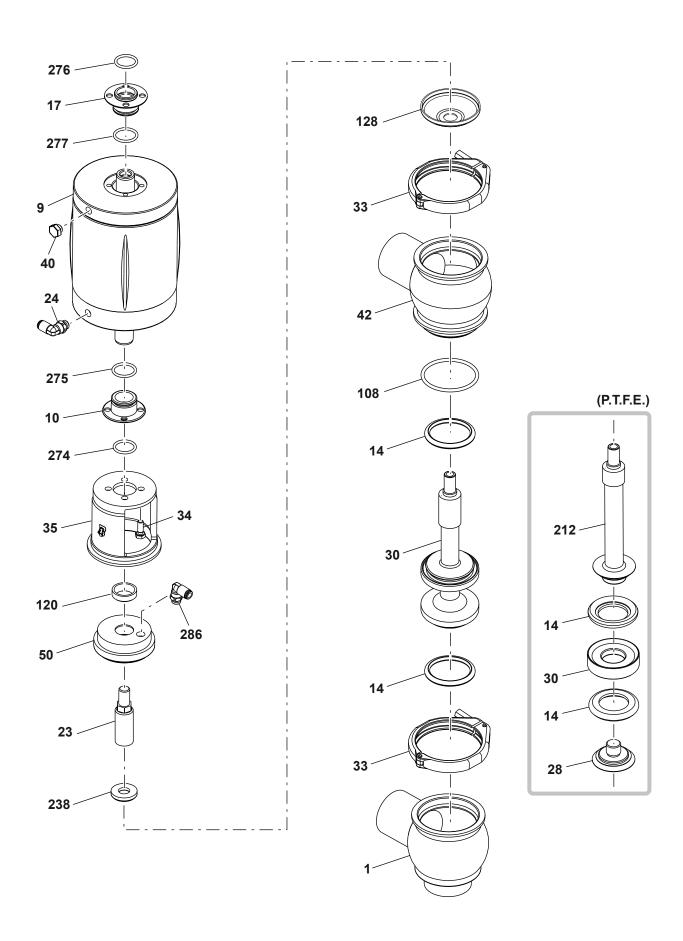





10.8 Démontage de la BBWP1 Déviatrice

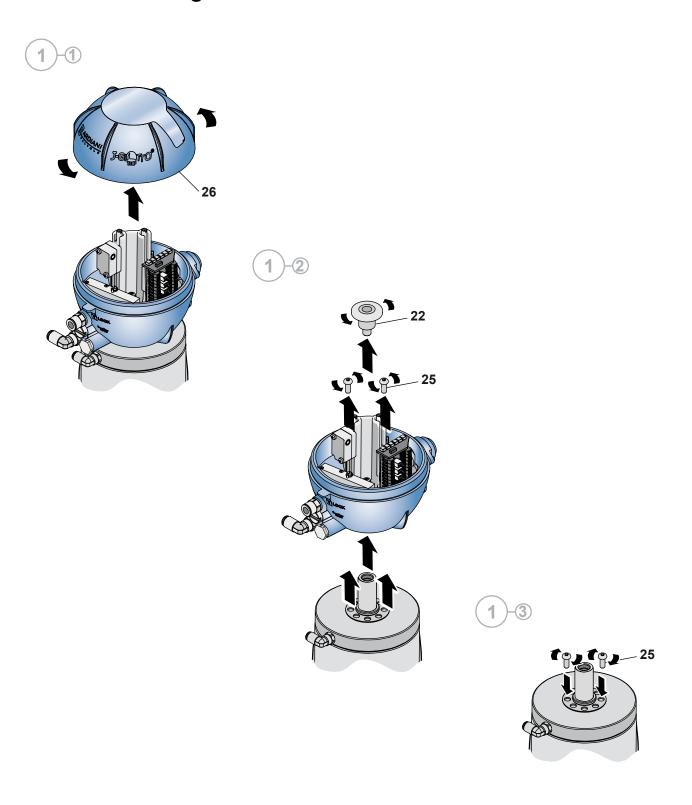




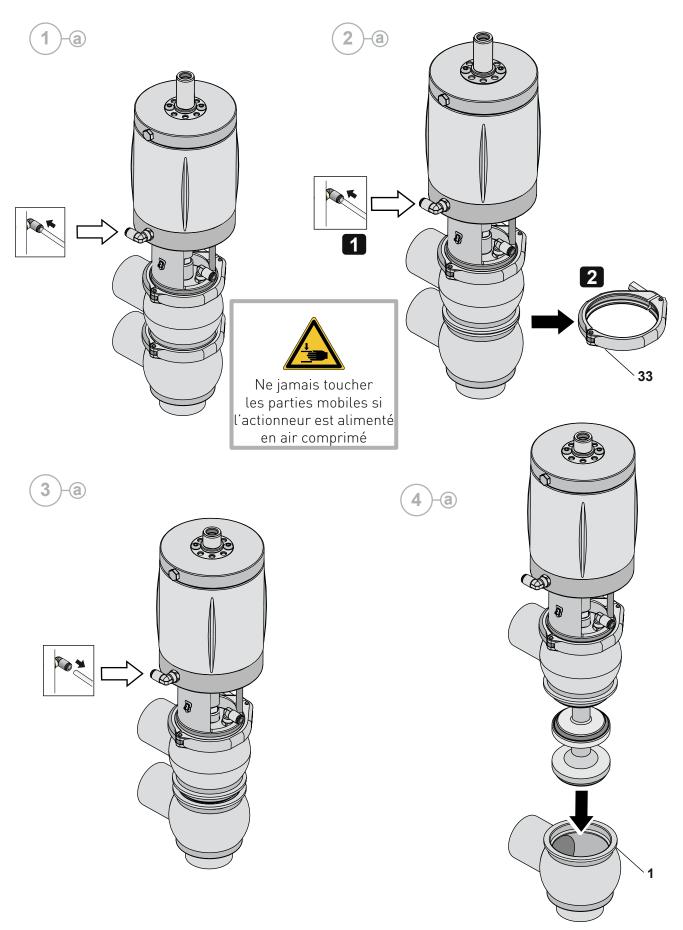




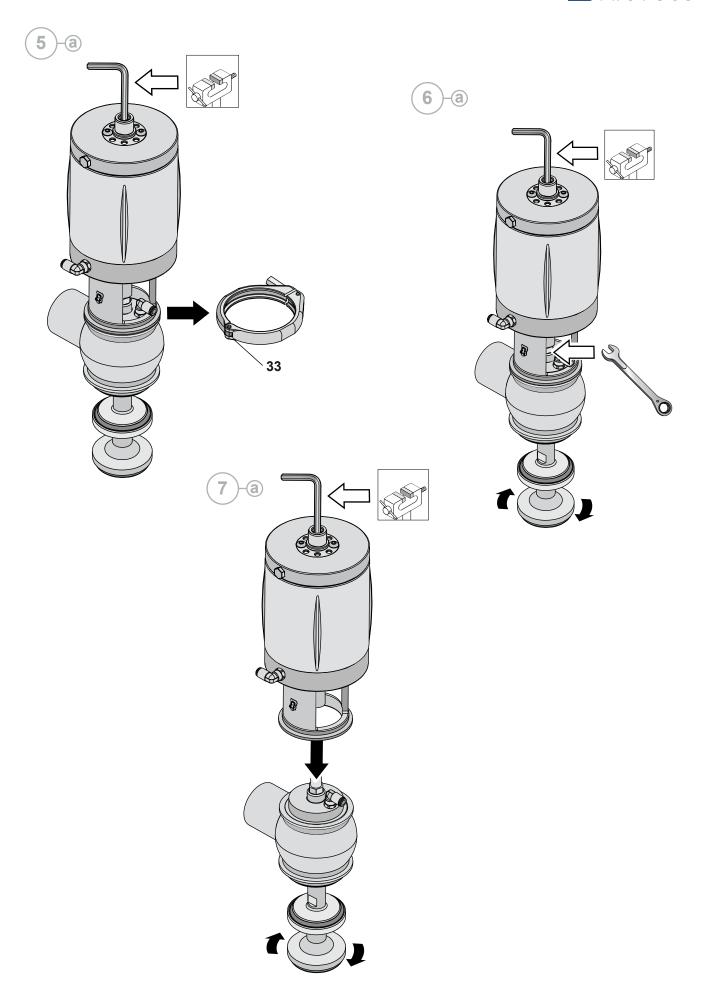




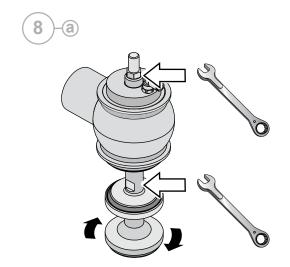

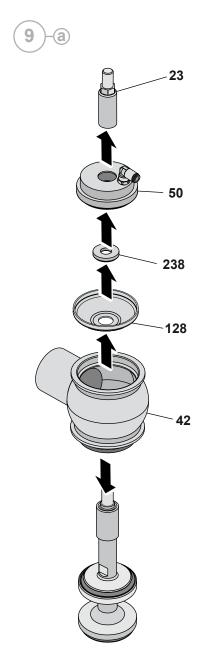





(Normalement ouverte ou double effet)

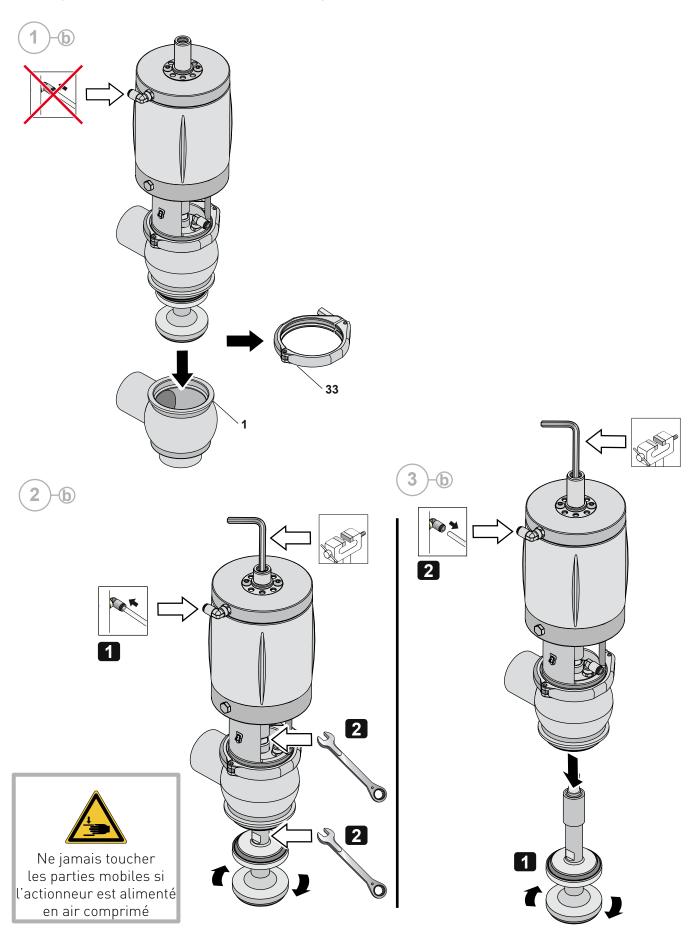





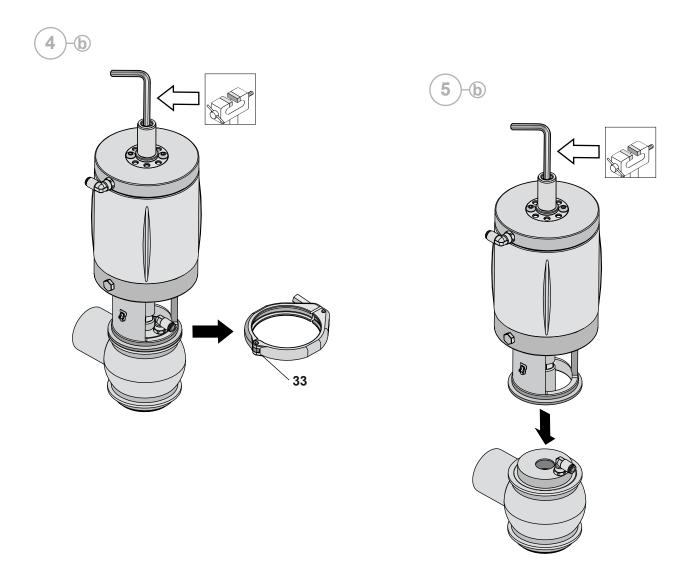

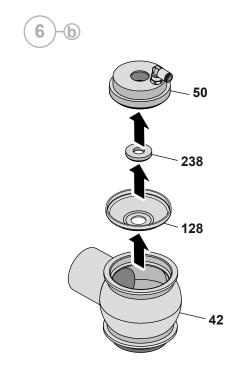





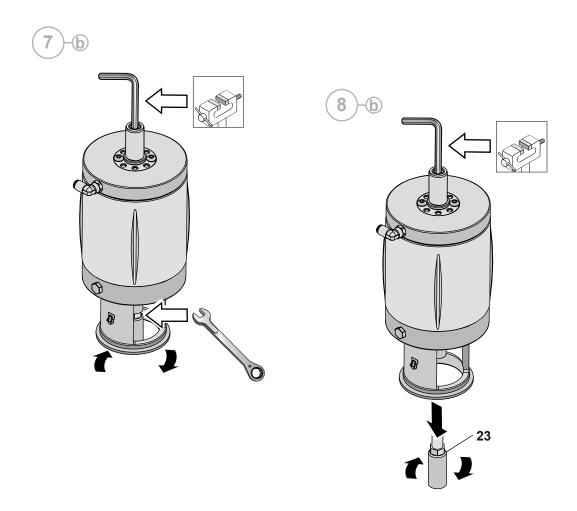

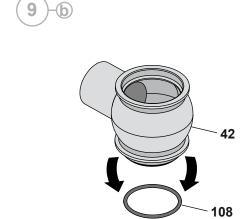





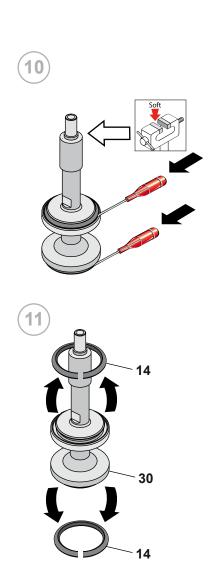


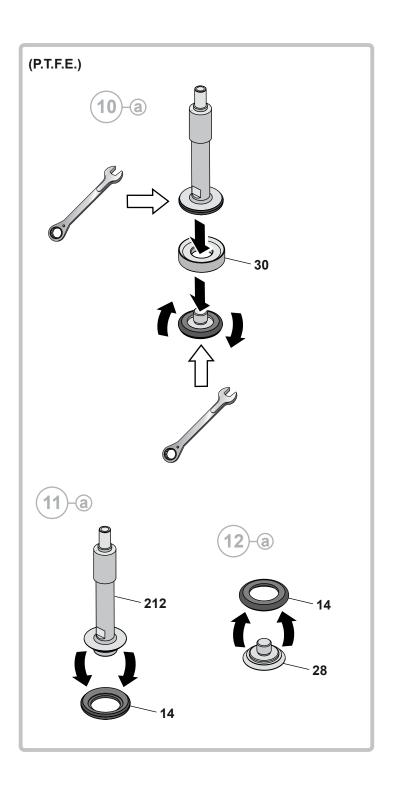



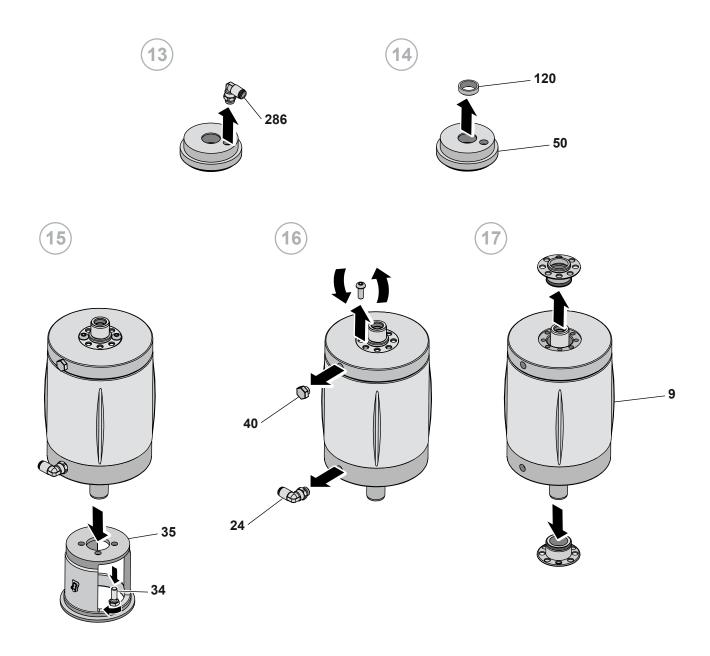

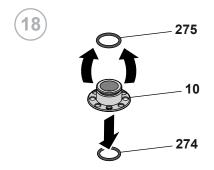


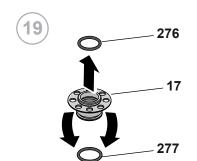





10.9 Montage de la BBWP1 Déviatrice




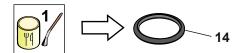


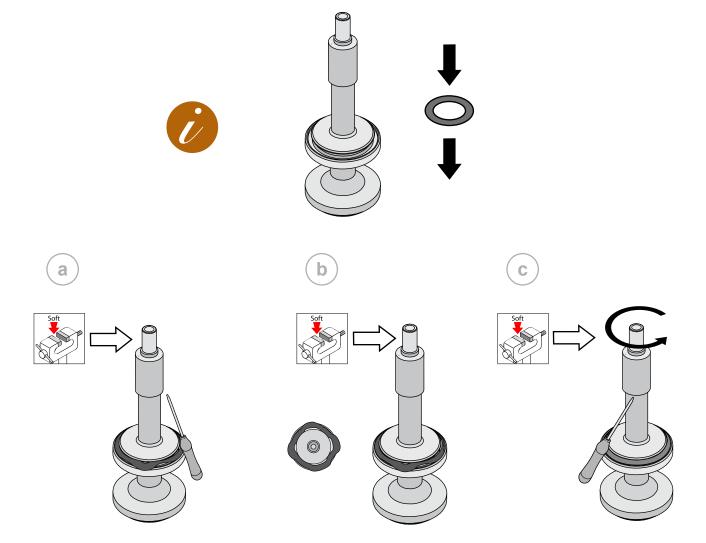





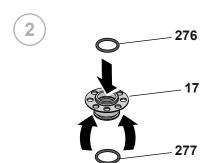


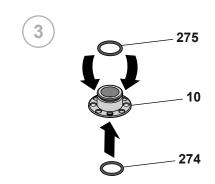


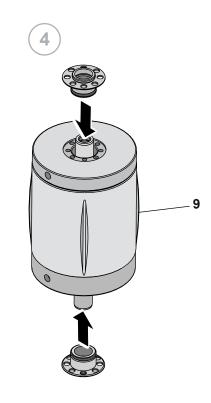

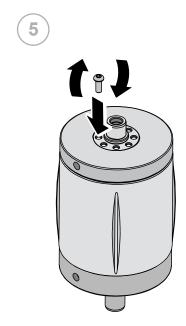

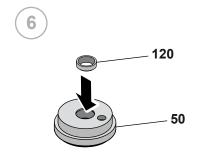


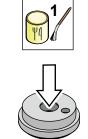

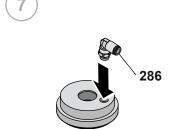





10.9.1 Réglage du type de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée

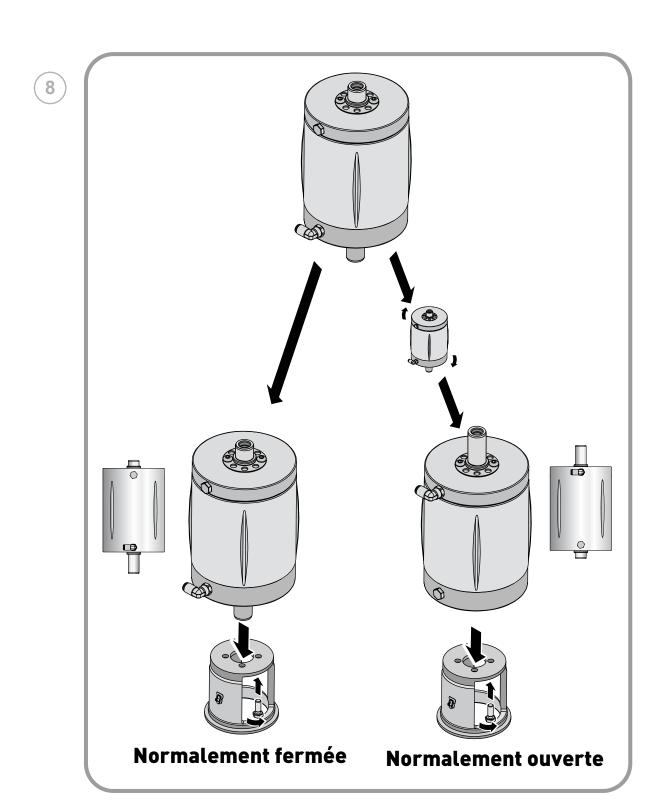


FR-IST-BBWP1-0523 **69**




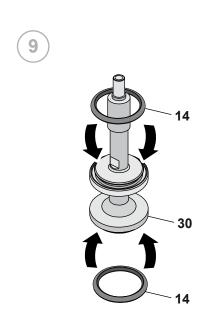

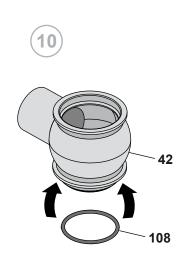


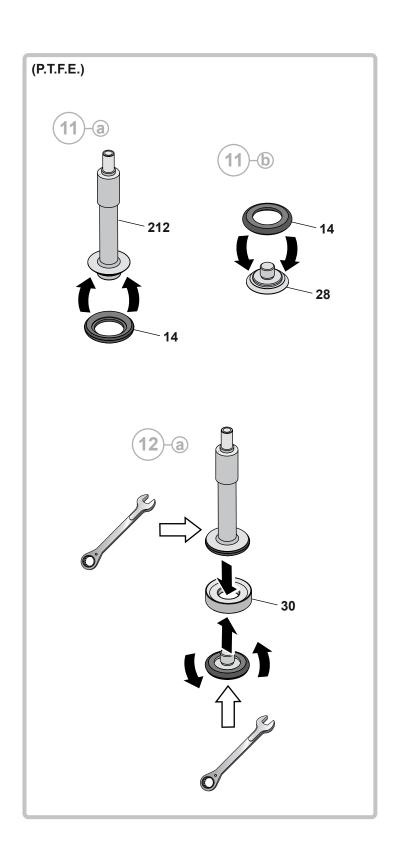





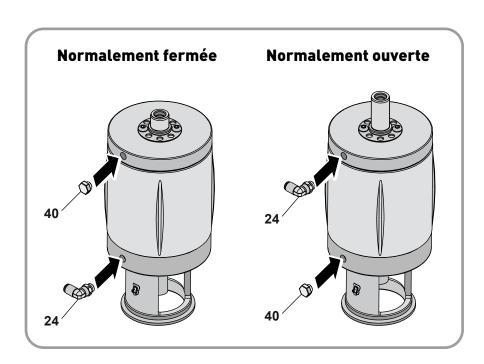




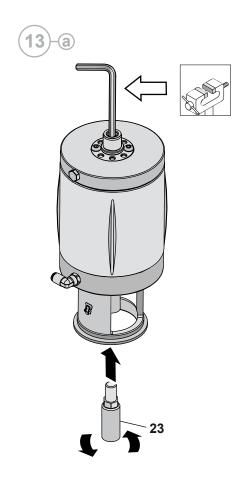

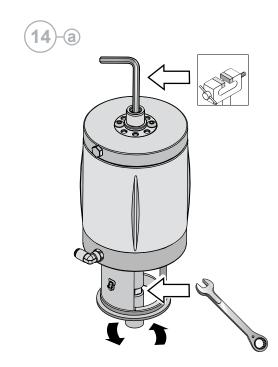


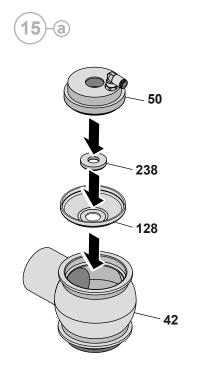


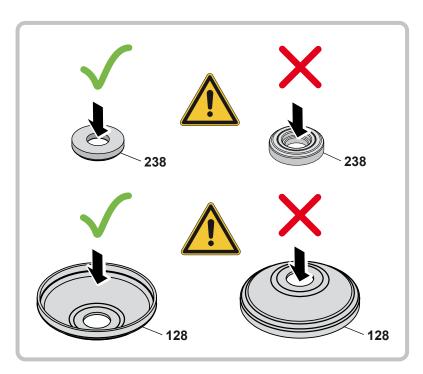







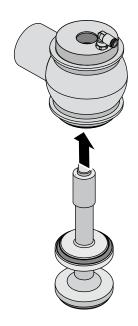


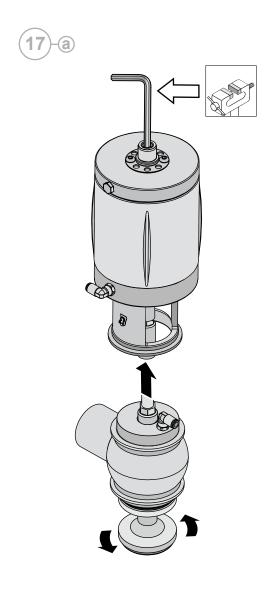



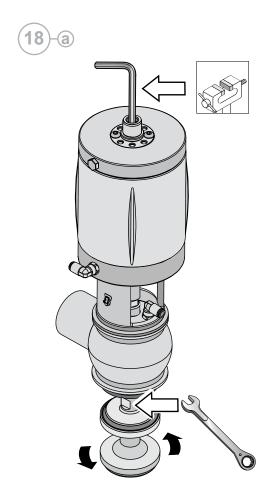


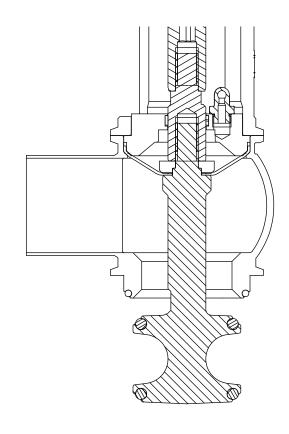


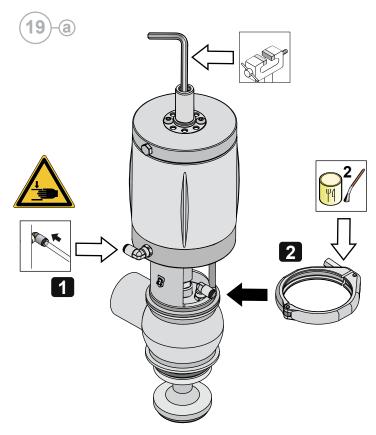







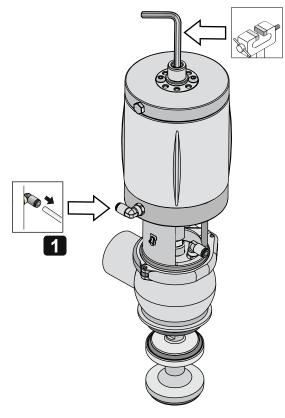


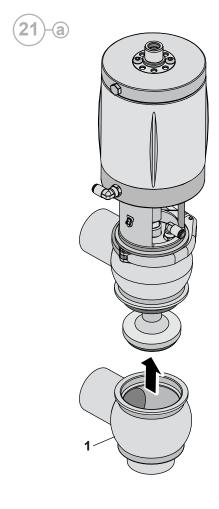

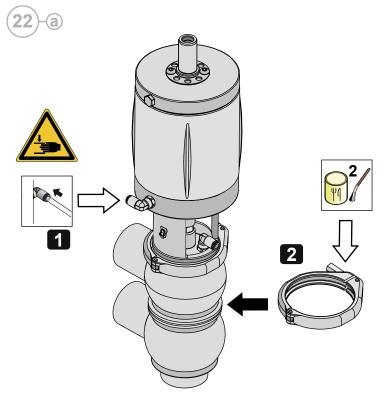


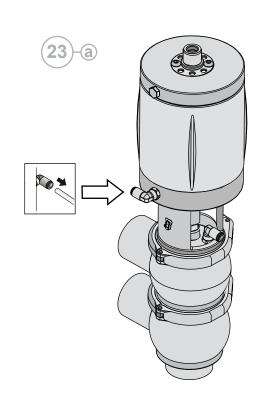



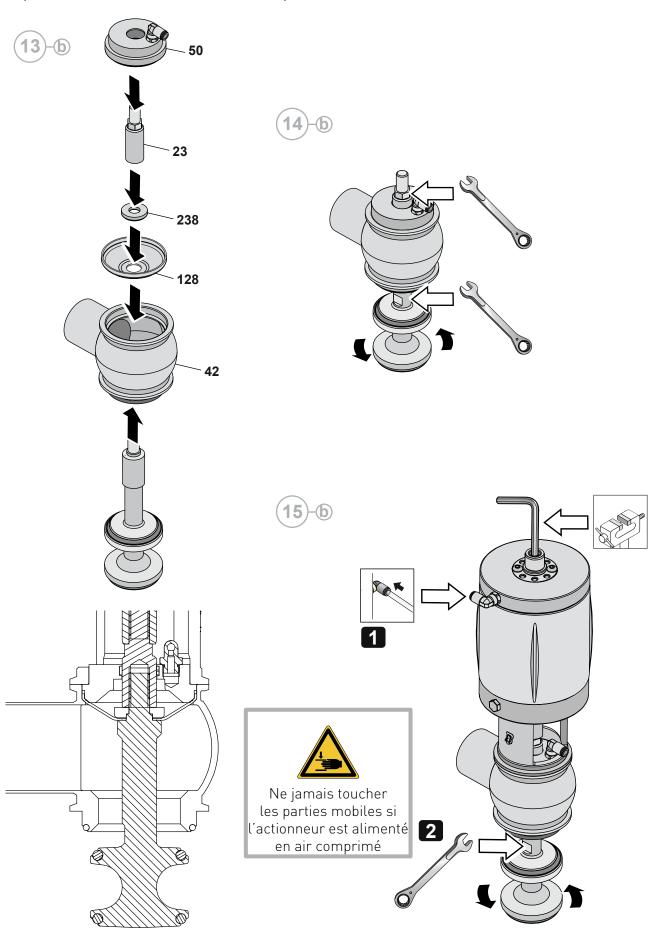



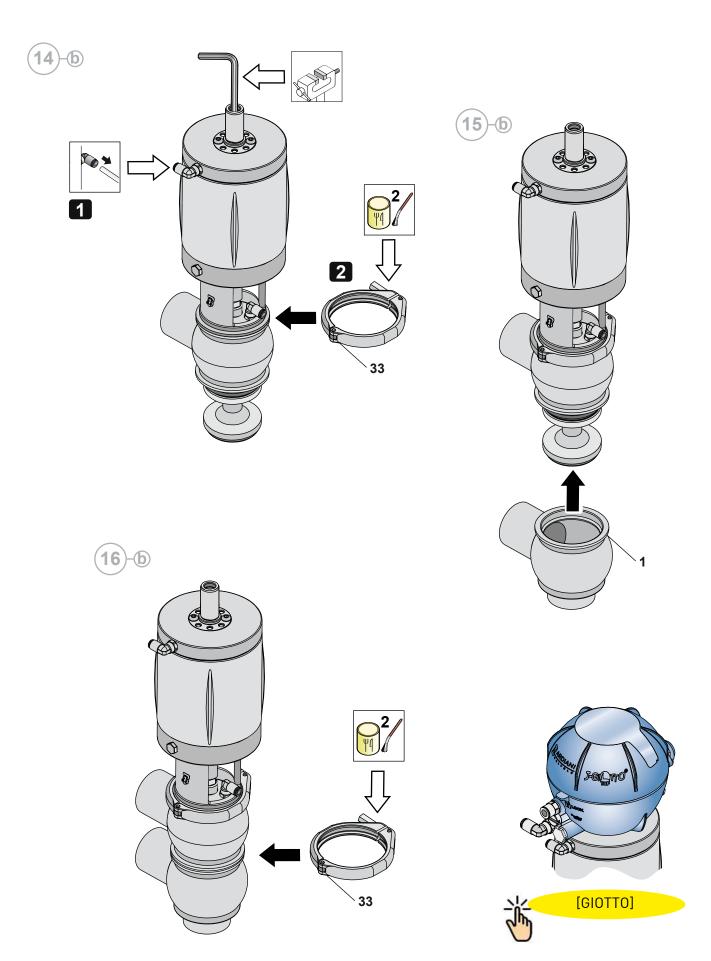




10.10 Vanne pneumatique BBWP1 Déviatrice

N.	DESCRIPTION
1	Corps inférieur
2	Obturateur
9	Cylindre
10	Douille
14	Anneau d'étanchéité
17	Douille
23	Goujon
24	Raccord air
33	Étau
34	Vis
35	Assemblage
40	Bouchon
42	Corps supérieur
50	Disque porte-étanchéité
51	Obturateur inférieur
92	Corps intermédiaire
94	Anneau d'étanchéité
108	Anneau d'étanchéité
120	Douille
128	Membrane
213	Anneau d'étanchéité
238	Écrou membrane
286	Raccord air




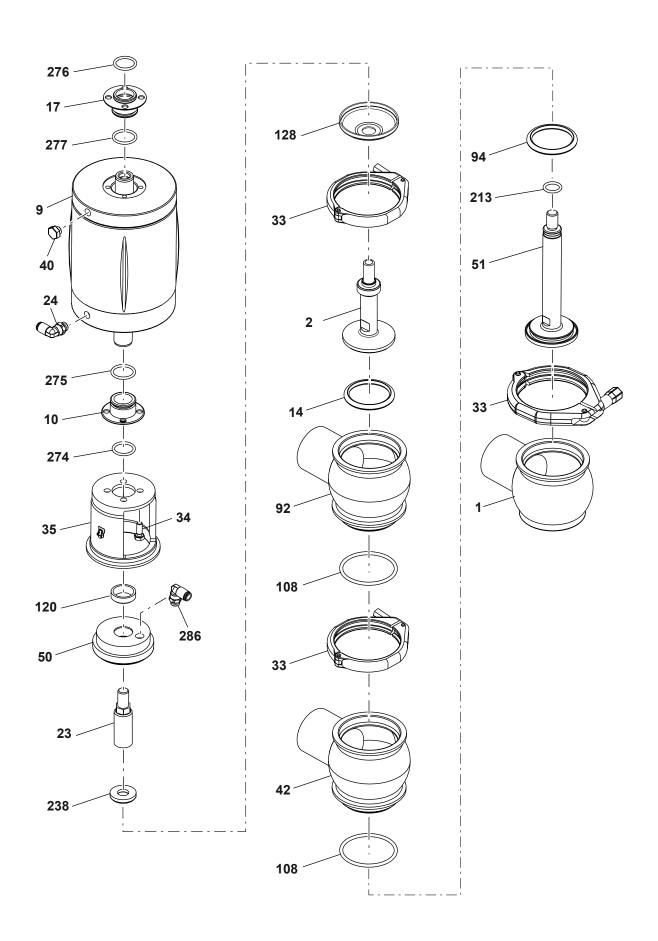




10.11 Démontage BBWP1 M8-LLL Déviatrices

(Normalement fermée)

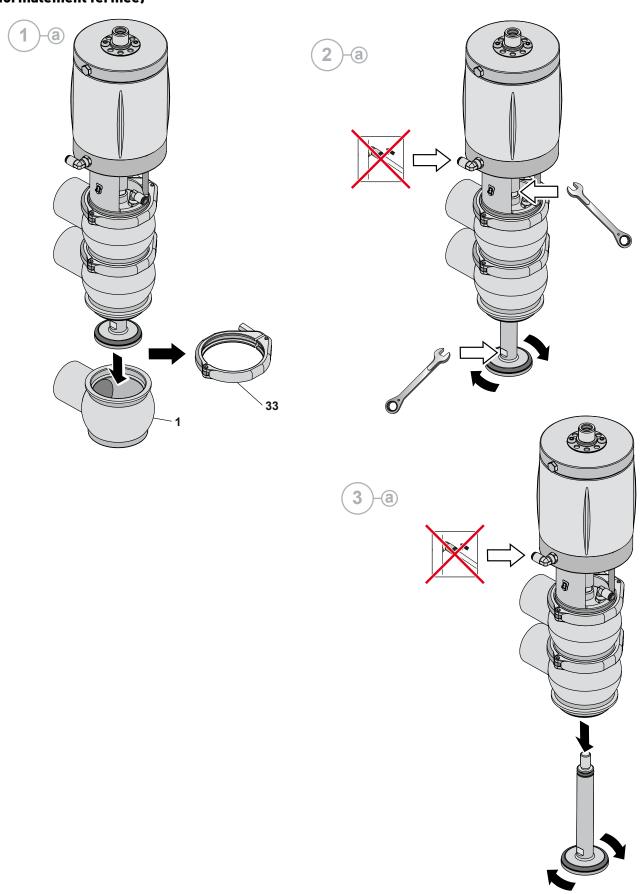




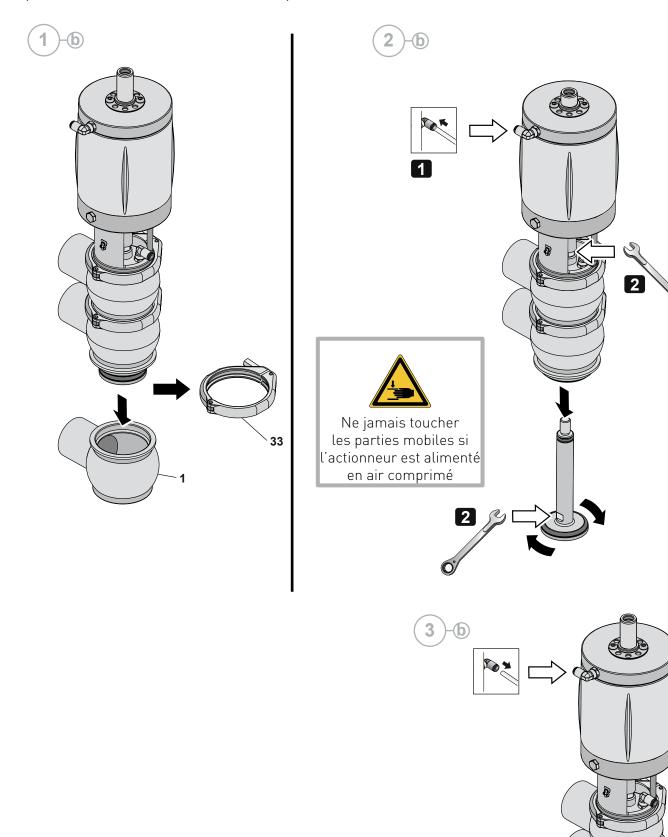

FR-IST-BBWP1-0523 **81**




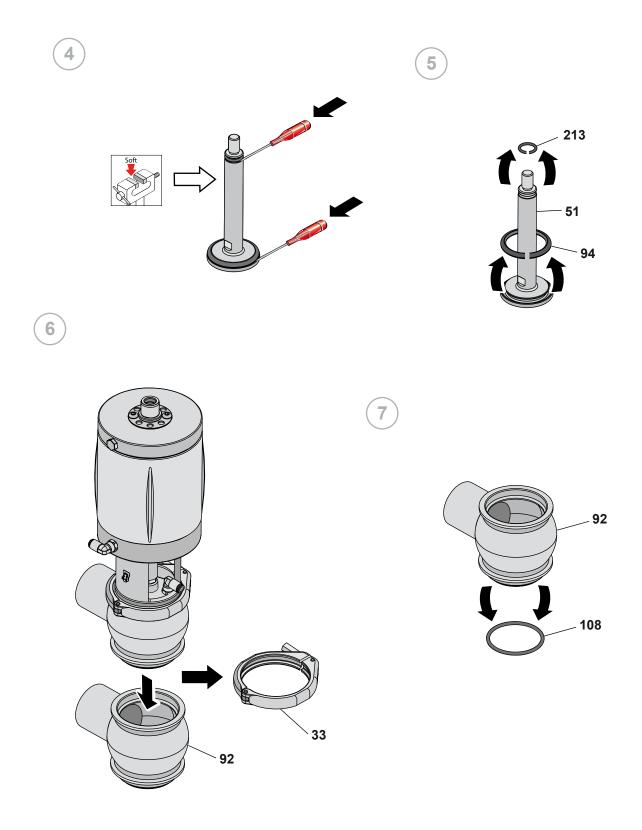





(Normalement fermée)



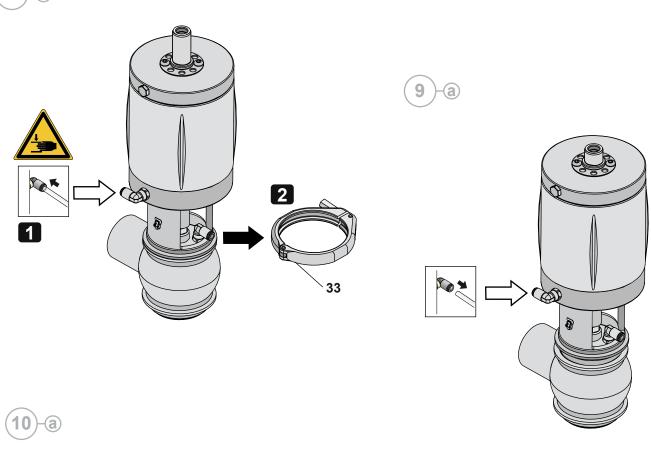

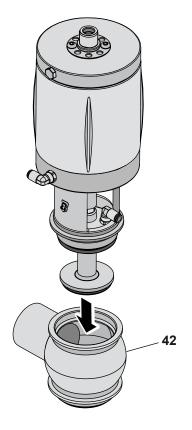





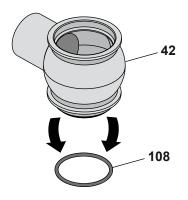







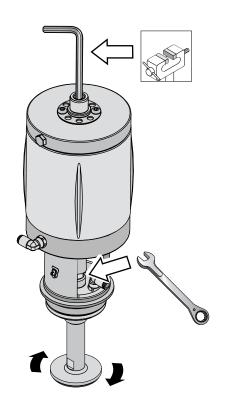

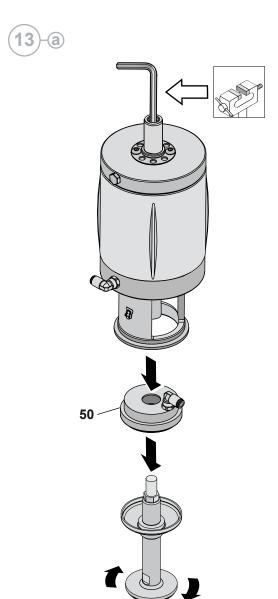



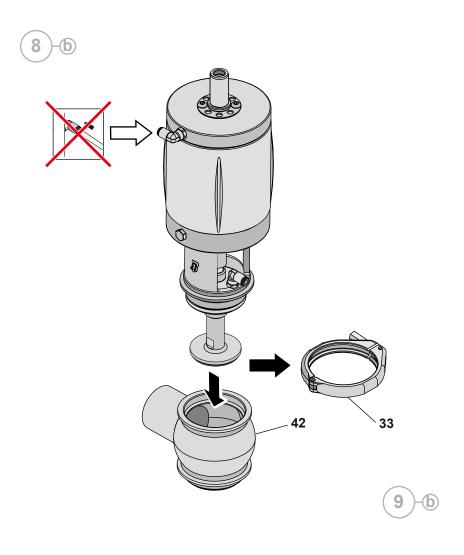


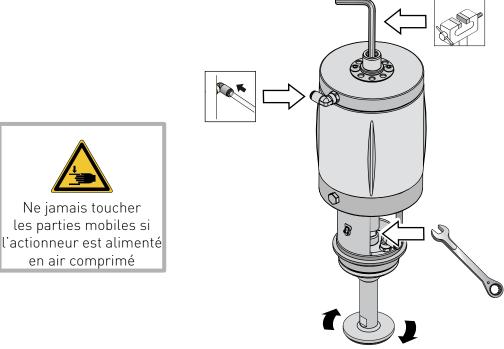









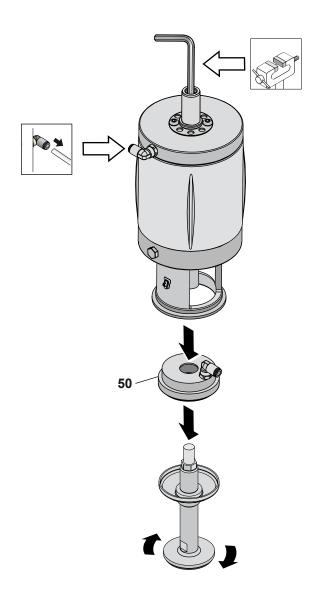



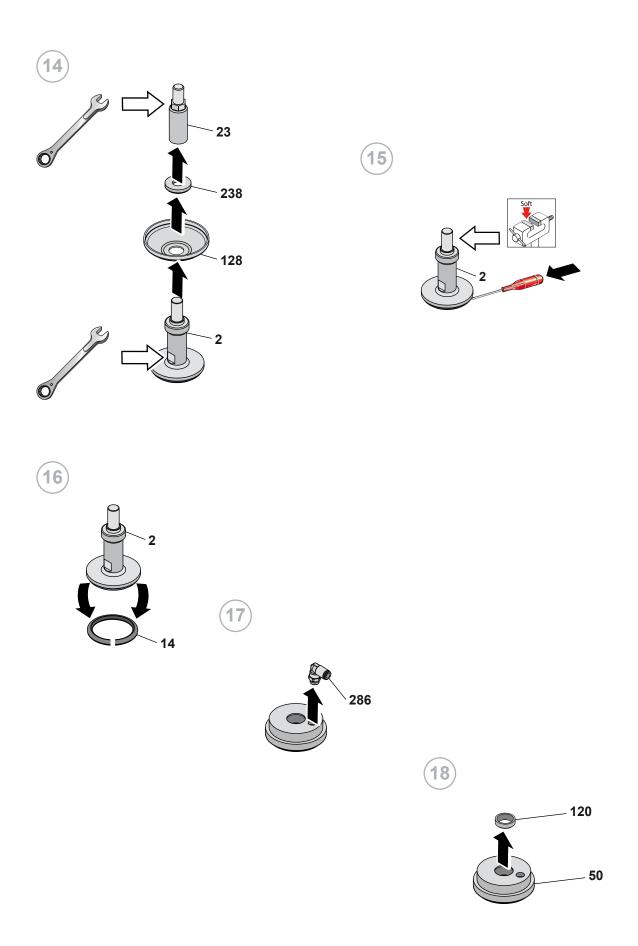



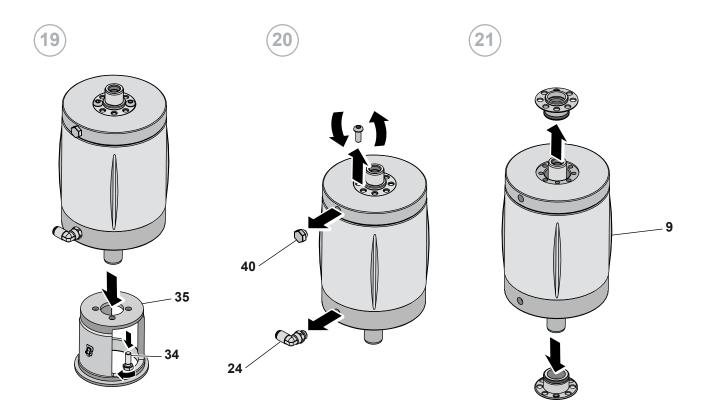


(22)








10.12 Montage BBWP1 M8-LLL Déviatrices




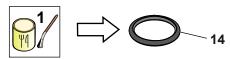

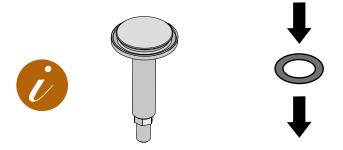


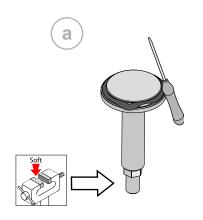

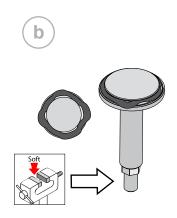

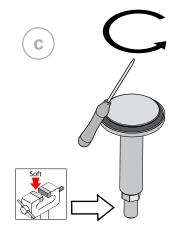




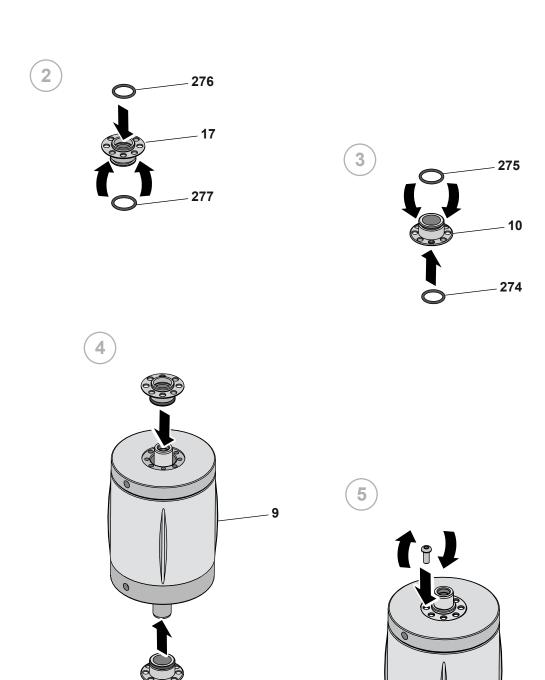





10.12.1 Réglage du type de vanne Normalement Ouverte ou Normalement Fermée

6

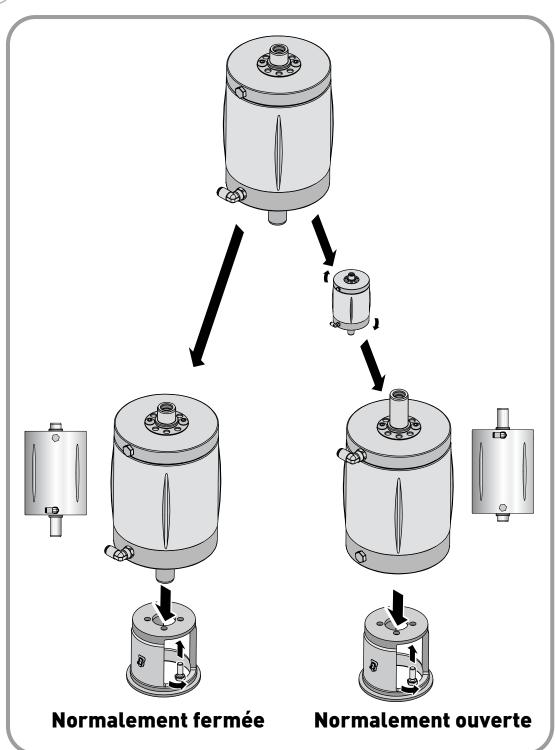




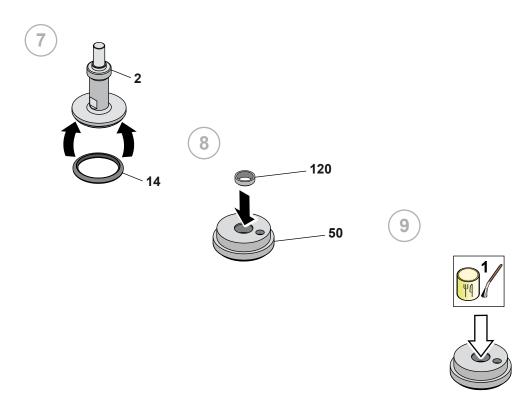


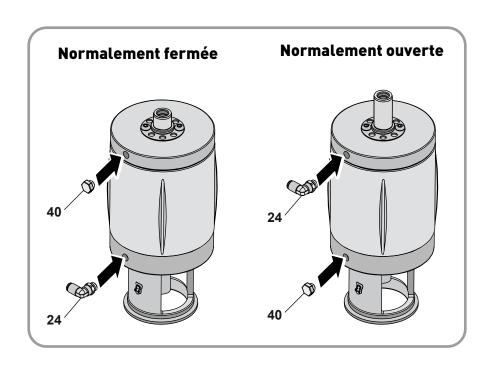







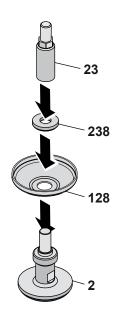

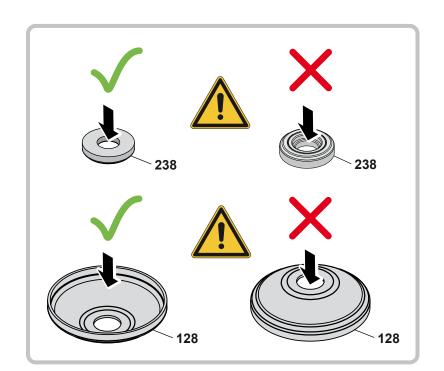




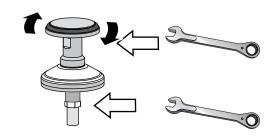

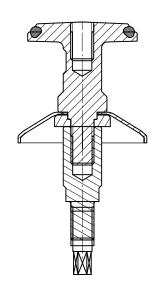




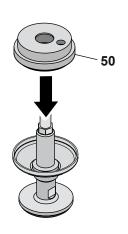





(Normalement fermée)




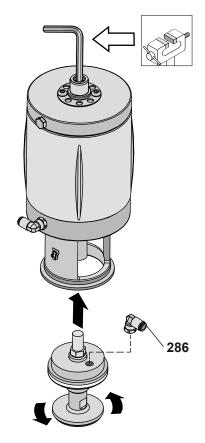

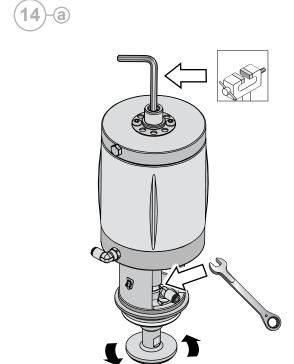




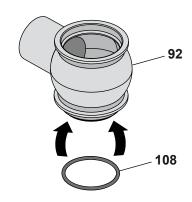


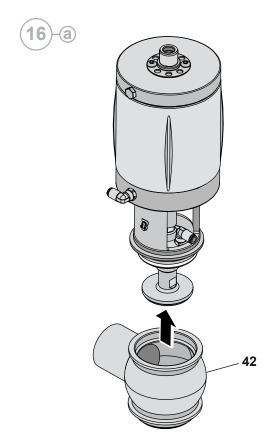




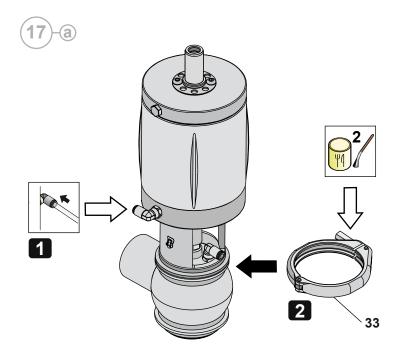



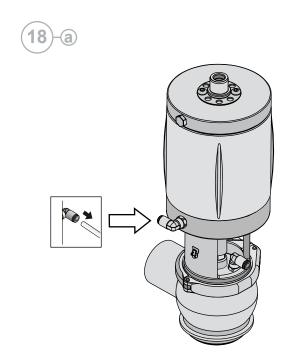




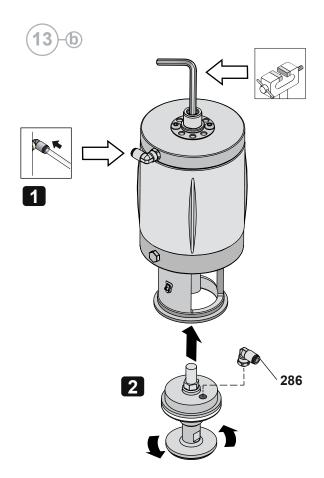






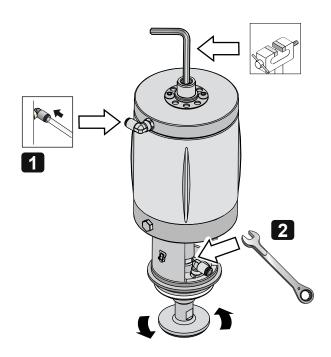




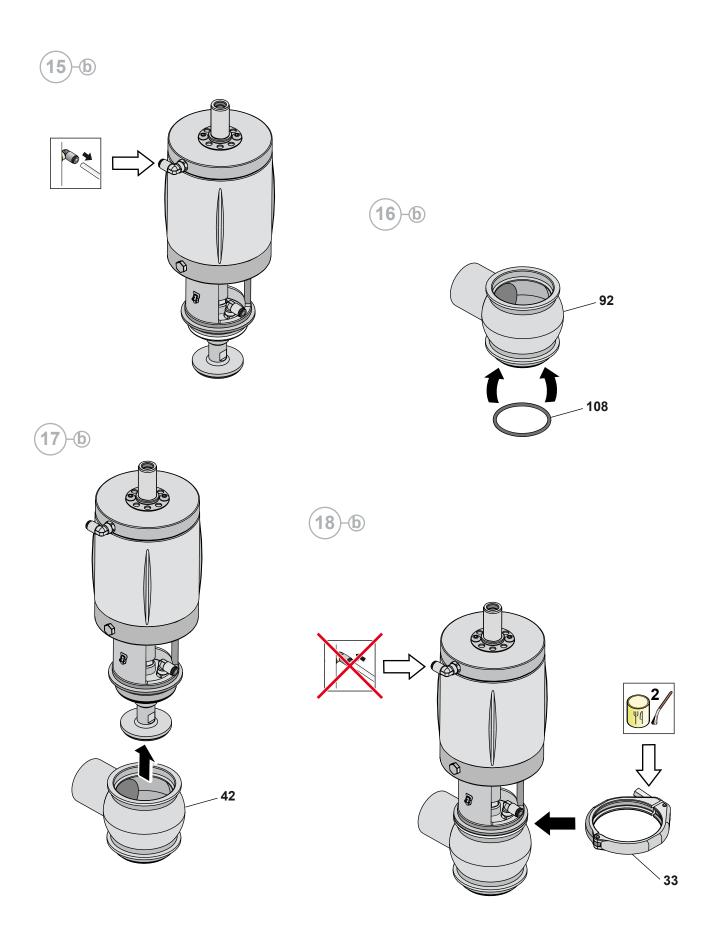







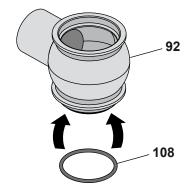



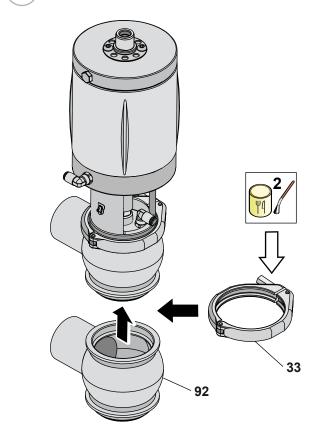




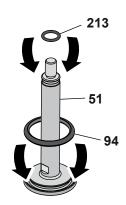





(Normalement fermée)



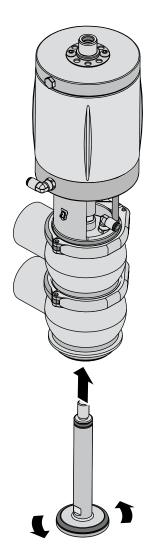


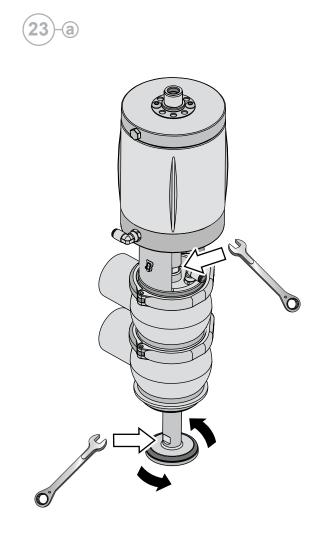




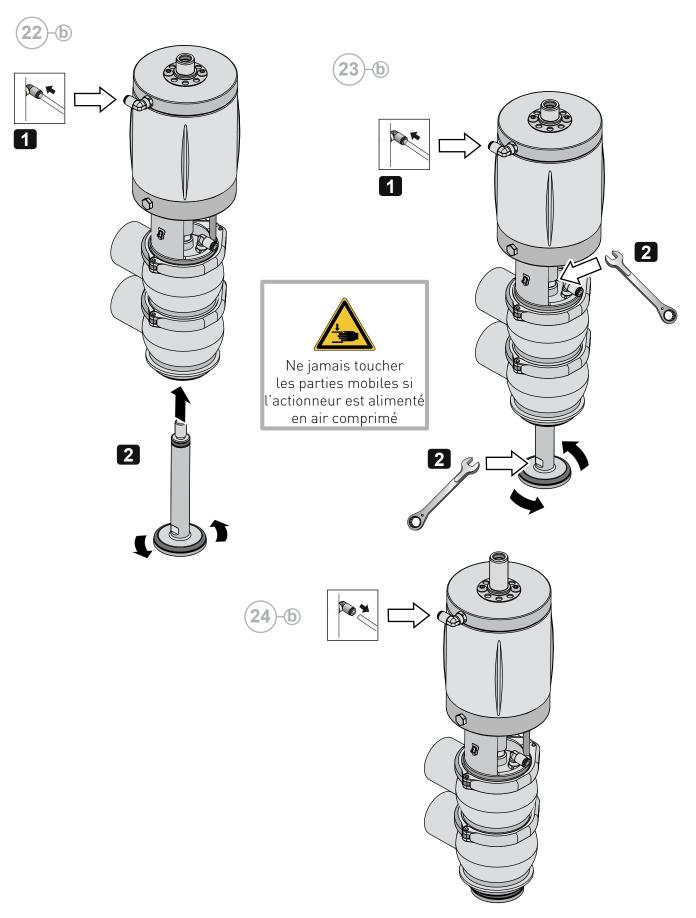




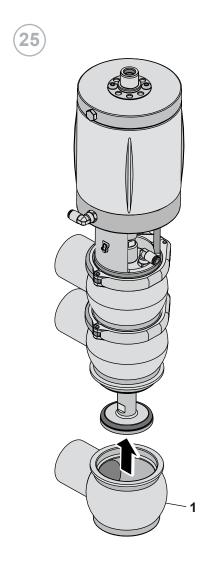

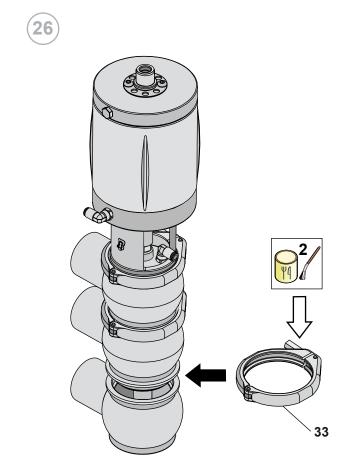



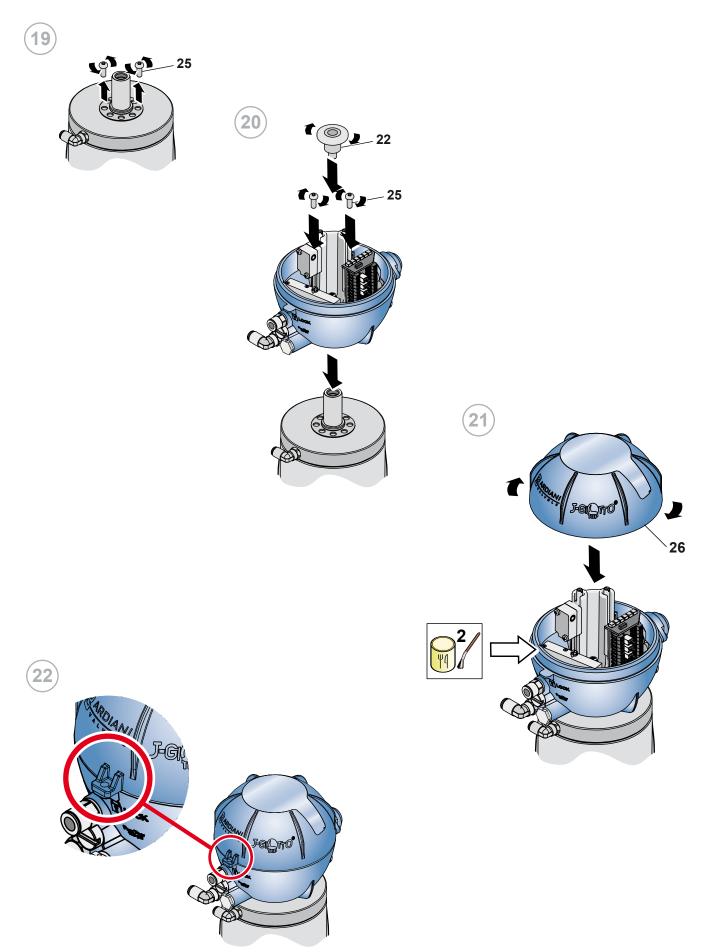




10.13 Vannes pneumatiques BBWT1

N.	DESCRIPTION
24	Raccord air
66	Piston
88	Picot
99	Cylindre
129	Goujon
169	Anneau d'étanchéité
170	Vis
171	Anneau d'étanchéité
172	Anneau d'étanchéité
173	Tampon
175	Douille
177	Fil élastique
204	Douille
298	Goujon supérieur


FR-IST-BBWP1-0523 **103**




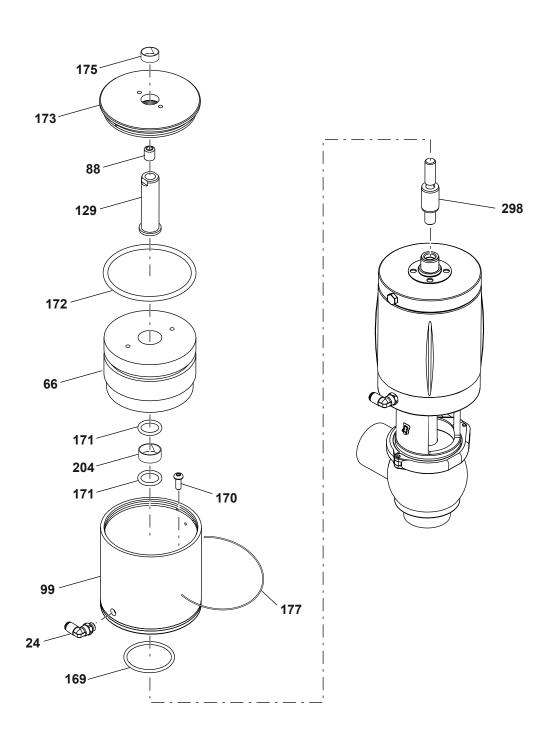





10.14 Démontage de la BBWT1

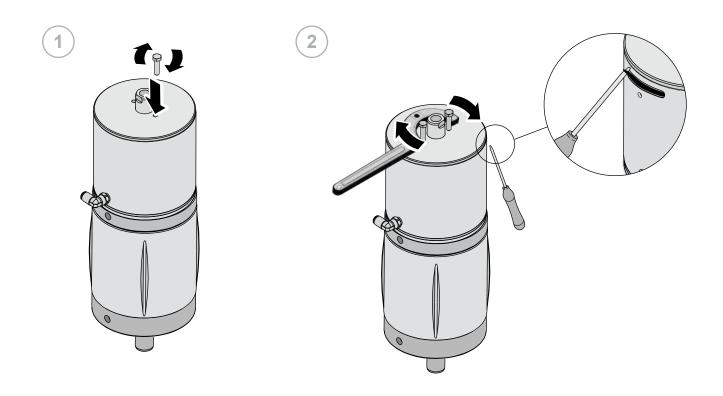


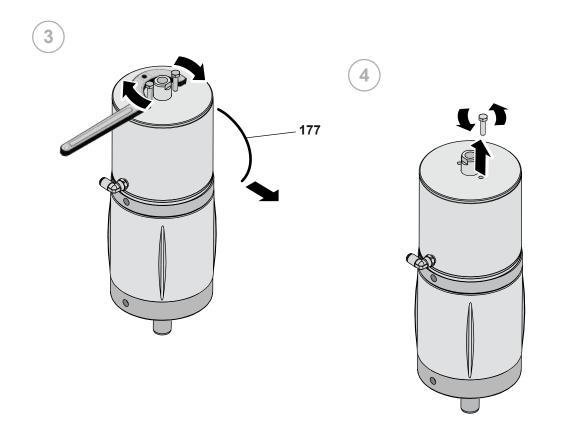




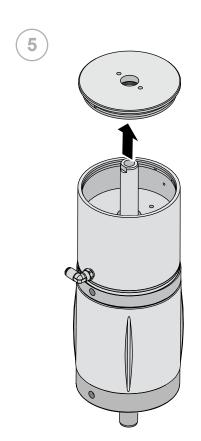


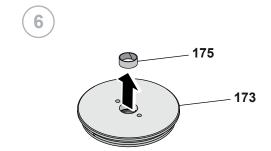


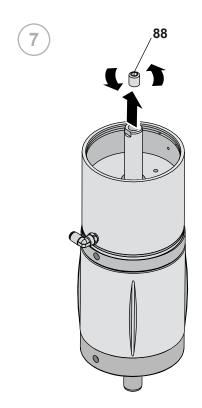


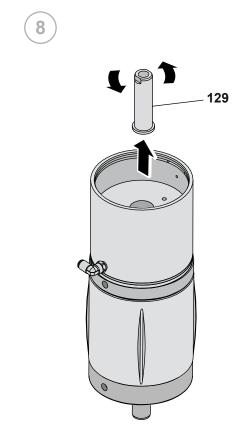




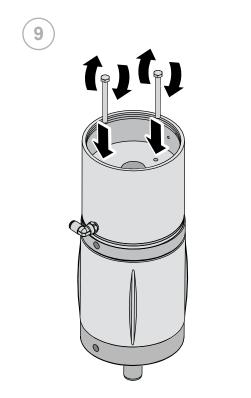

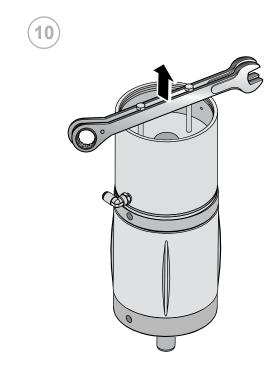

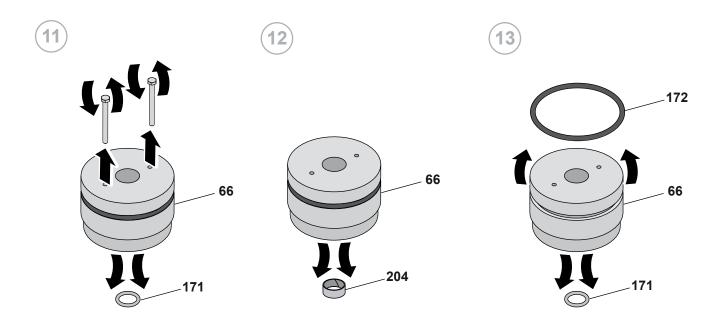





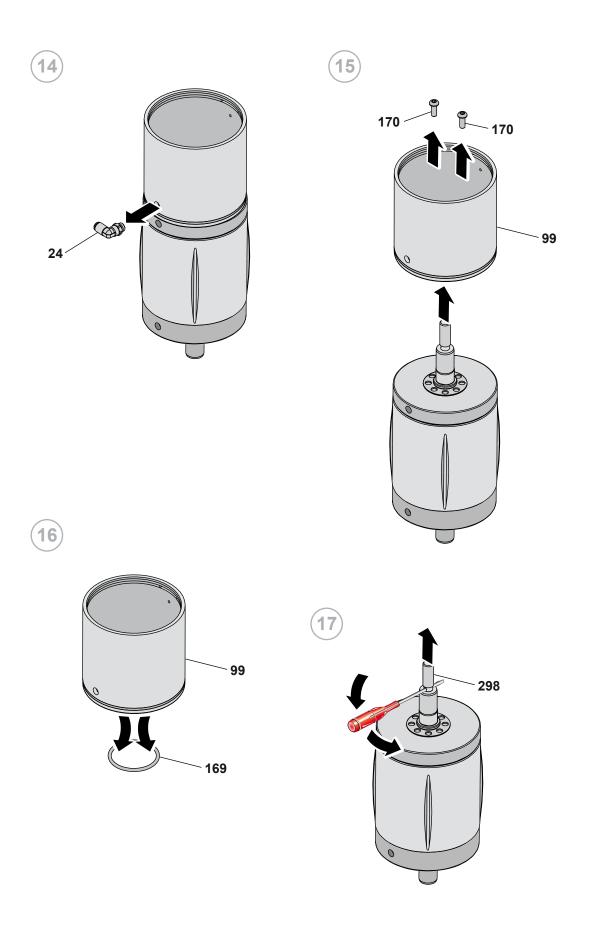




10.15 Montage de la BBWT1

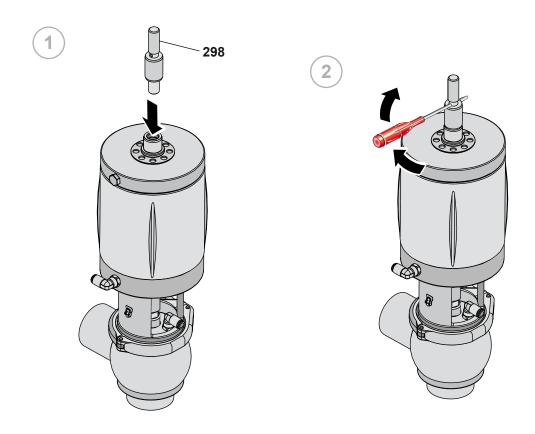


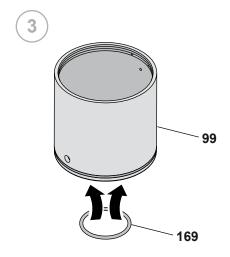


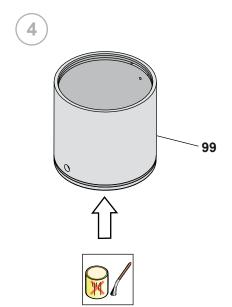






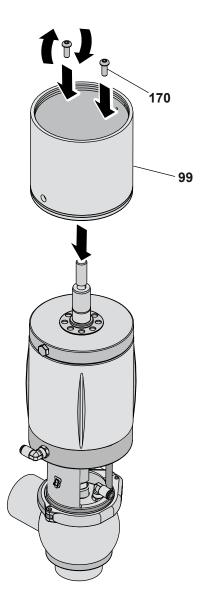

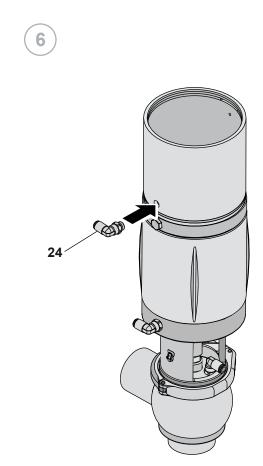







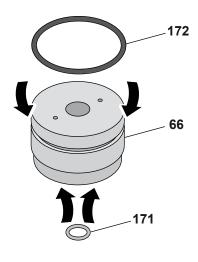




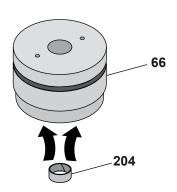




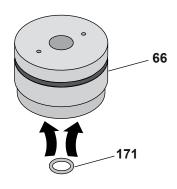




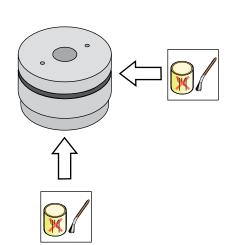




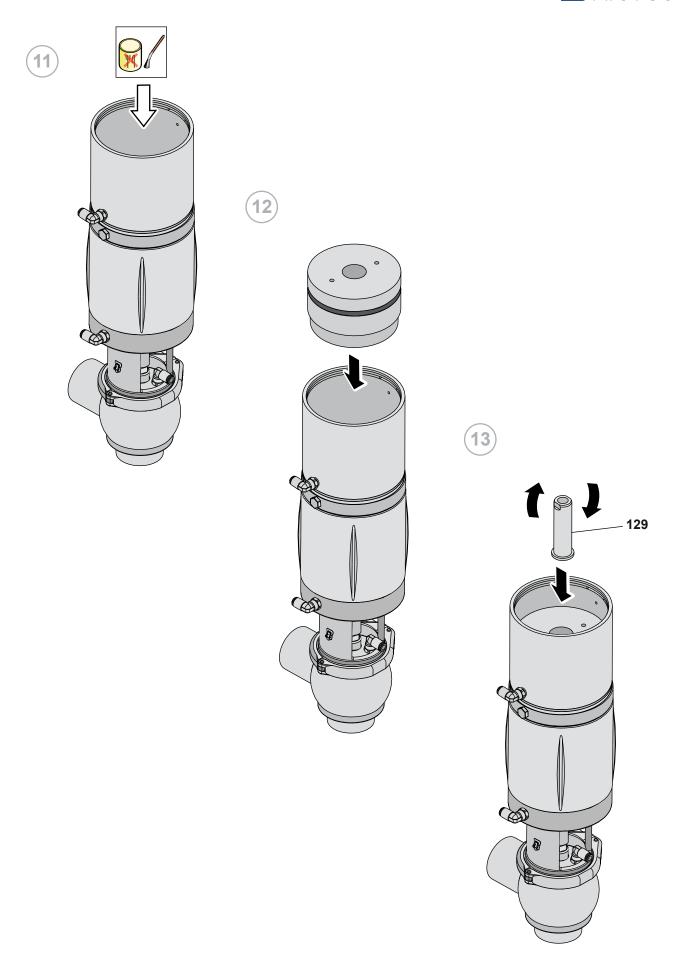




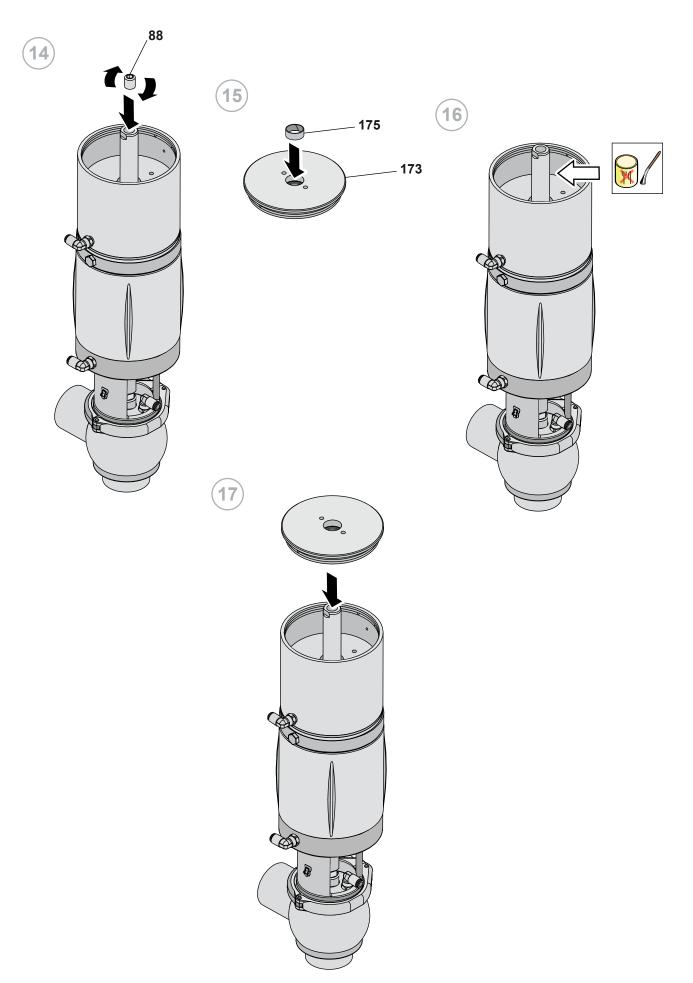





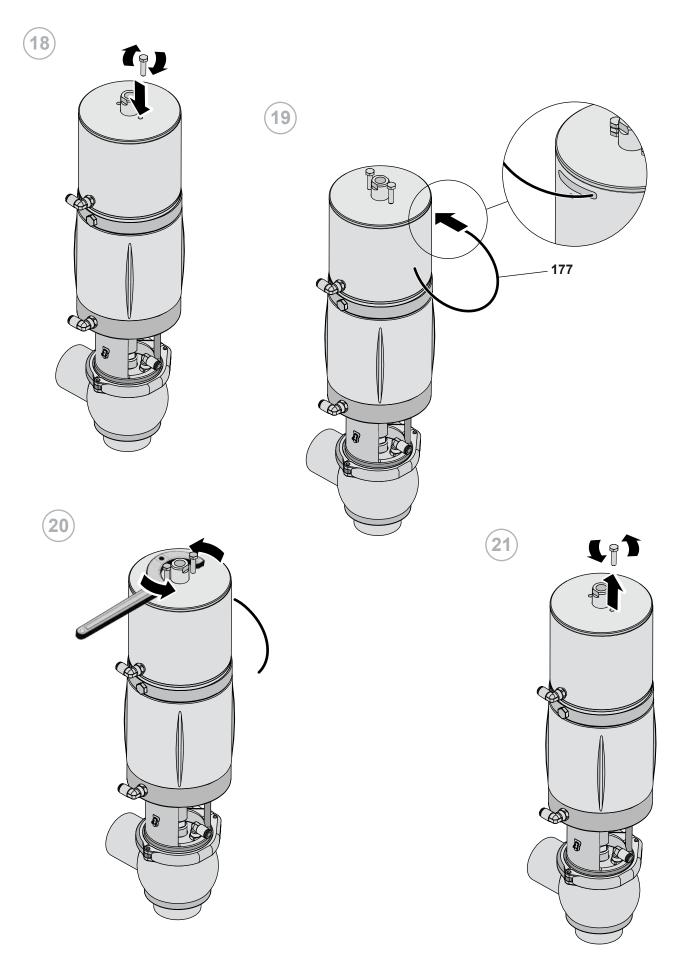



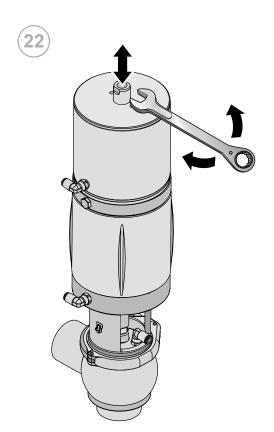

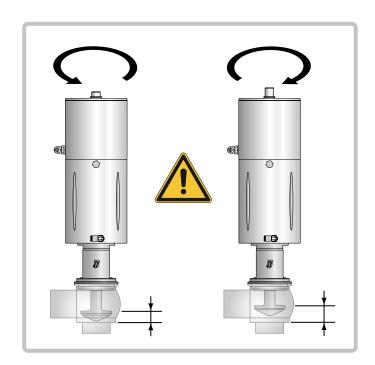

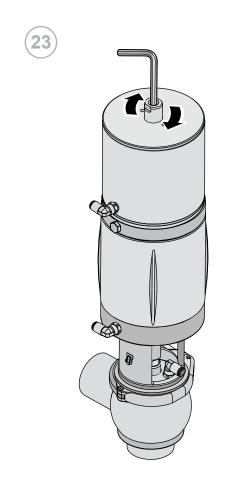



11 Annexes



GB - EC Declaration of conformity - without eletric components - A5-P-PRG-GB

EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

(EC) 2006/42, Annex. II, p. 1 A

BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52 – 43045 Fornovo di Taro (Pr) – Italia

Declares

under its own responsibility that the machine:

Type:	PNEUMATIC VALVES
Model:	#######################################
Serial number:	#######################################
Function:	Fluid handling
Year of construction:	2018
Reference	***********

complies with all relevant provisions of the following EC directives:

(EC) 2006/42 MACHINERY

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications applied:

EN ISO 12100:2010

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel and elastomers in contact with the product




BARDIANI VALVOLE S.p.A..

Via G. di Vittorio 50/52 43045 Fornovo di Taro (Pr)

A5-P-PRG-GB Ed. 1. Rev. 0




12 Schéma 2D BBWP1

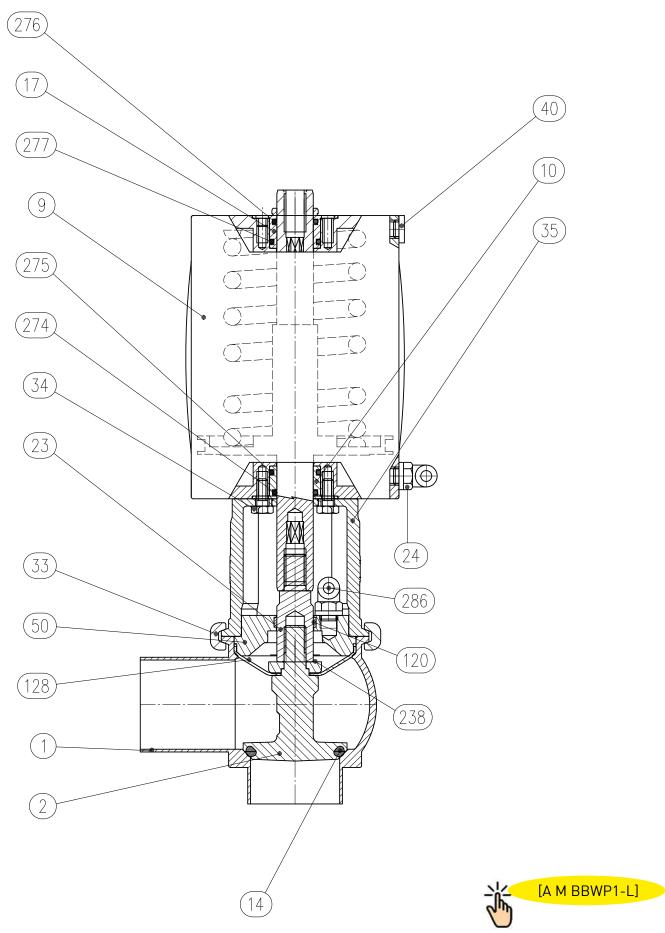




13 Schéma 2D BBWP1 P7-LL

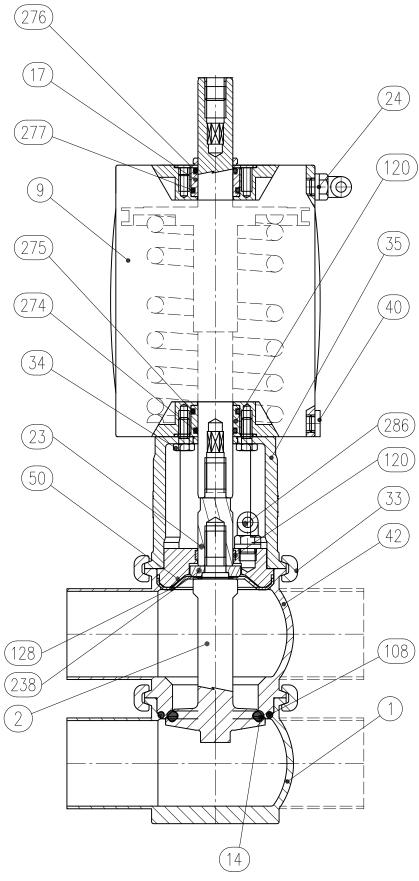






14 Schéma 2D BBWP1 Déviatrice

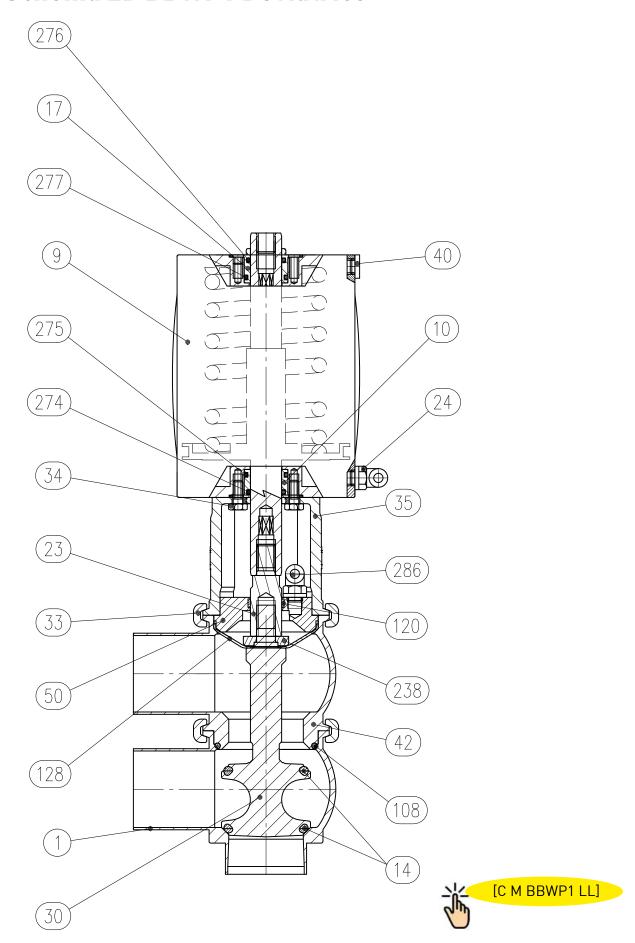


FR-IST-BBWP1-0523 **119**




15 Schéma 2D BBWP1 M8-LLL Déviatrice

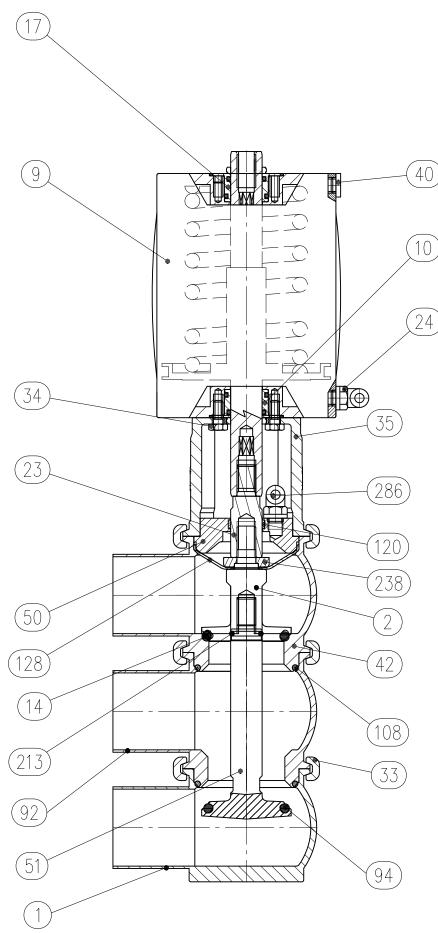

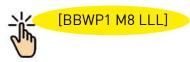



16 Schéma 2D BBWT1

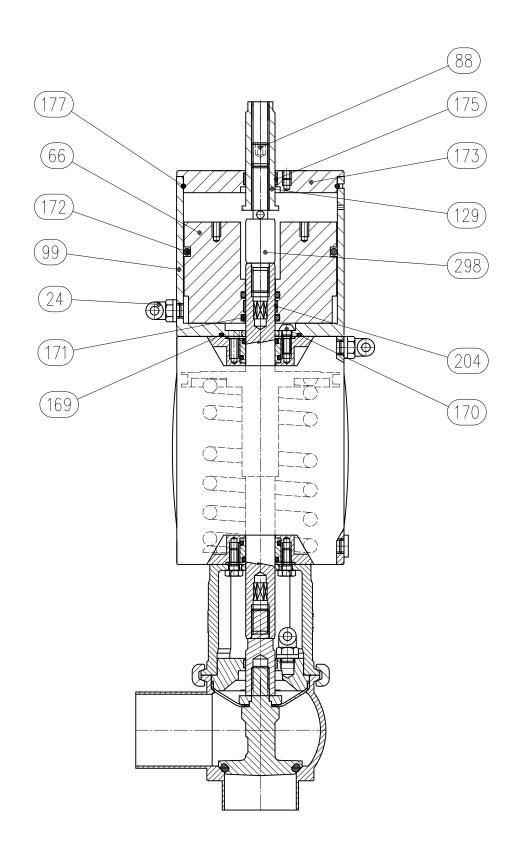



FR-IST-BBWP1-0523 **121**



17 Garantie

1. DURÉE

Bardiani Valvole S.p.A déclare que ses produits sont fabriqués conformément aux techniques spécifiques déclarées dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien" et qu'ils sont conformes aux directives indiquées expressément dans les présents guides.

Bardiani Valvole S.p.A garantit ses produits de tout vice éventuel et/ou défaut de conception, de fabrication et/ou de matériau pendant 12 (douze) mois à compter de leur date de livraison.

Les vices et/ou défauts des Produits doivent être déclarés par écrit et de façon détaillée, par lettre recommandée, fax ou tout autre moyen pouvant prouver leur réception, à Baridani Valvole S.p.A., dans les 8 (huit) jours qui suivent leur découverte, auquel sera jointe une documentation en mesure de prouver leur existence.

La prestation effectuée pendant la période de garantie n'entraîne pas une prolongation du temps de garantie audelà de 12 (douze) mois, date-butoir.

2. CONTENU DE LA GARANTIE

Dans le respect des droits éventuellement reconnus à L'Acheteur, droits provenant de dispositions impératives de la loi en vigueur, la présente garantie doit être considérée comme étant limitée, par décision de Bardiani Valvole S.p.A, à la réparation et/ou emplacement du produit, des parties du Produit et/ou de ses composants reconnu(s) défectueux en raison de vices de conception, de fabrication et/ou de matériau.

Dans le cas de réparation et/ou de remplacement du Produit, d'une de ses parties et/ou d'un de ses composants, ce qui a été rendu devient propriété de Bardiani Valvole S.p.A et les frais d'expédition correspondants sont à la charge de Bardiani valvole S.p.A.

En aucun cas, Bardiani valvole S.p.A. ne sera obligée de dédommager des préjudices immatériels et/ou indirects et en aucune façon, elle ne sera responsable pour des dommages et/ou des pertes qui s'en suivraient; à titre d'exemple, des préjudices pour pertes d'activité, de contrats, de chance, de temps, de production, de bénéfices, de mise en train, d'atteintes à l'image, etc.

Aucun revendeur, distributeur, concessionnaire, agent, représentant, salarié, ni/ou employé de Bardiani Valvole S.p.A. n'est autorisé à effectuer quelque modification, apport ni/ou extension que ce soit à la présente garantie.

3. EXCLUSION DE LA GARANTIE

Sont expressément exclus de la présente garantie les élastomères et les composants électriques. La présente garantie ne couvre pas les vis de conception si le Produit est réalisé par Bardiani Valvole S.p.A sur la base de projets, de techniques spécifiques et/ou d'indications techniques fournis par l'Acheteur.

L'application de la présente garantie exclut d'autre part:

- Les vices et/ou les défauts dus à un transport du Produit non correct, non adapté et/ou impropre;
- Les vices et/ou les défauts dus à un installation du Produit non conforme à ce qui est indiqué dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien" ou simplement à une installation non correcte, non adaptée et/ou impropre.
- Les vices et/ou les défauts dus à une utilisation, un entretien et/ou à une conservation des Produits non conformes aux prescriptions contenues dans le "Guide d'Utilisation et d'Entretien" non corrects, non adaptés et/ou impropres;
- Les vices et/ou les défauts imputables à l'usure normale du Produit, de ses parties et/ou de ses composants;
- Les vices et/ou les défauts du Produit, de ses parties et/ou de ses composants si ont été effectuées des interventions, des réparations et/ou des modifications par un personnel non autorisé par Bardiani Valvole S.p.A. et/ou non qualifié professionnellement;
- Les vices et/ou les défauts du Produit, de ses parties et/ou de ses composants imputables à des chutes, des chocs, des bosses, des abus, des ouvertures non autorisées, des cassures, des accidents et/ou d'autres faits imputables à la négligence, à l'imprudence et/ou au manque de soin de l'Acheteur et en général, les vices et/ou défauts dus à des causes non imputables à des défauts de conception, de fabrication et/ou de matériau;
- Les vices et/ou les défauts du Produit, de ses parties et/ou de ses composants dus à d'autres faits hors de la sphère de contrôle de Bardiani Valvole S.p.A. ou provoqués par des causes de force majeure ou par pur hasard.



18 Recommandation

- La consultation du "guide d'Utilisation et d'Entretien" est obligatoire avant de procéder à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien des Produits. Toutes les informations, les indications, les notes détaillées et les notices techniques qui y sont reportée s'appuient sur des données provenant de l'expérience que Bardiani Valvole S.p.A considère comme dignes de foi, mais auxquelles on ne peut se référer pour toutes les utilisations possible du Produit.
- 2. Les représentation et les schémas, ont tous une valeur générale, indicative et non contraignante; ils peuvent ne pas correspondre aux condition réelles Produits.
- Du moment où les condition d'usage et d'application du Produit ainsi que son utilisation sont hors du contrôle de Bardiani Valvole S.p.A., l' Acheteur doit, préalablement, vérifier que le Produit est adapté à l'usage auquel il compte le destiner et il assume alors tout risque et responsabilité inhérent à une telle utilisation.
- 4. Il est toujours recommandé à l'Acheteur de consulter les collaborateur technico-commerciaux De Bardiani Valvole S.p.A, pour demander toutes informations spécifiques concernant les caractéristiques des Produits.
- 5 Ce qui est indiqué dans le présent guide se réfère à des produits standard de Bardiani Valvole S.p.A, et ne peut en aucun cas constituer une référence de base pour des produits réalises sur des demandes spécifiques.
- Bardiani Valvole S.p.A, se réserve le doit, sans aucune obligation de communications, de modifier, d'intégrer et/ou d'actualiser, à quelque moment que ce soit, les données, les Informations et/ou les notices technique concernant les Produits. Il est conseillé de consulter le site Internet, www.baridiani.com sur lequel publiée la dernière version actualisée du "Guide d'Utilisation et d'Entretien.
- La réglementation du contenu et de la durée de la garantie des produits de Bardiani Valvole S.p.A. est indiquée dans un chapitre du "guide d'Utilisation et d'Entretien" qui est partie intégrante des Produits eux-mêmes.
- En aucun cas, Bardiani Valvole S.p.A., ne sera responsable pour des préjudices immatériels, indirects et inhérents, tels que, à simple titre d'exemple, tous dommages ou pertes d'activité, de contrats, de chance, de temps, de production, de bénéfices, de mise en train, d'image, etc..

FR-IST-BBWP1-0523 **123**



NOTES



Bardiani Valvole S.p.A. via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408 bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com