

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию







РУЧНОЙ КЛАПАН

BBZM - BBZMR BBZMG - BBZMF BBWM1 - BBWMF1 - BBWMG1

Bardiani Valvole S.p.A. via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Италия тел.: +39 0525 400044 - факс: +39 0525 3408 bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com



УКАЗАТЕЛЬ

1	Знаки безопасности / предупреждающие и предписывающие знаки	. 5
1.	1 Обучение оператора	8
2 _	Техника безопасности	9
2.	1 Общие меры предосторожности	9
3	Технические характеристики	10
4	Проверка / Распаковка / Подъем	11
5	Установка	12
6	Эксплуатация	14
7	Поиск неисправностей	15
8	Промывка	16
9	Утилизация	17
10	Техническое Обслуживание	18
10	0.1 Общее Техобслуживание	18
10.2	2 Плановое техобслуживание	19
10	0.3 Инструмент для разборки / сборки	20
10	0.4 Ручной клапан BBZM - BBZMR - BBZMG - BBZMF - BBWM1	21
10	0.5 Разборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG - BBZMF - BBWM1	23
Α	Разборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG	24
В	Разборка клапана BBZMF	32
С	Разборка клапана BBWM1 - BBWMG1	41
D	Разборка клапана BBWMF1	46
10	0.6 Сборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG - BBZMF - BBWM1	53
<u>A</u>	Сборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG	54
В	Сборка клапана BBZMF	65
<u>C</u>	Сборка клапана BBWM1 - BBWMG1	73
D	Сборка клапана BBWMF1	80
10	0.7 Ручной клапан BBZM - BBZMR Переключающий клапан	87
10	0.8 Разборка клапана BBZM - BBZMR Переключающий клапан	89
10	0.9 Сборка клапана BBZM - BBZMR Переключающий клапан	95
11	Приложения	104
12	Чертеж 2D клапана BBZM - BBZMR	105
13	Чертеж 2D клапана BBYM	106
14	Чертеж 2D клапана BBZMG	107
<u>15</u>	Чертеж 2D клапана BBZMF	108
16	Чертеж 2D клапана BBWM1	109
17	Чертеж 2D клапана BBZM - BBZMR Переключающий клапан	110



18	Чертеж 2D клапана BBYMG	111
19	Чертеж 2D клапана BBYMF	112
20	Чертеж 2D клапана BBWMF1	113
21	Чертеж 2D клапана BBWMG1	114
22	Гарантия	115
23	Рекомендации	116

РЕДАКЦИЯ РУКОВОДСТВА	ДАТА



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации и техобслуживанию предназначено исключительно для квалифицированного технического персонала. По этой причине информация, которую можно легко понять в процессе прочтения текста и/или изучения содержащихся в нем рисунков и/или чертежей, не подлежит дальнейшему подробному описанию.

Настоящее Руководство по эксплуатации и техобслуживанию является неотъемлемой частью оборудования клапана.

Перед установкой/эксплуатацией/техобслуживанием всех типов клапанов, необходимо обязательно прочесть данное руководство.

Данное руководство необходимо сохранить для дальнейших консультаций.

В случае использования клапанов, соответствующих Директиве 2014/34/ЕС (АТЕХ), необходимо обязательно проконсультироваться с соответствующим руководством.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления в любое время вносить изменения и/или дополнения и/или обновления в данные и/или инструкции по эксплуатации клапана, содержащиеся в Руководстве по эксплуатации и техобслуживанию, с гарантией, что это не приведет к изменению основных характеристик описанного типа клапанов.

Ha сайте www.bardiani.com всегда доступна последняя обновленная версия Руководства по эксплуатации и техобслуживанию.

Производитель не несет ответственности за любые последствия несоблюдения и/или ненадлежащего соблюдения всех инструкций, приведенных в Руководстве по установке, эксплуатации, техобслуживанию и хранению оборудования.

Все права защищены. Запрещается без предварительного письменного согласия производителя осуществлять полное и/или частичное воспроизведение и/или передачу и/или запись какойлибо части данного Руководства по эксплуатации и техобслуживанию любыми средствами и/или носителем информации, включая средства информатики и/или электронные и/или механические и/или бумажные устройства, а также с помощью любой другой системы сохранения и/или повторного использования для целей, отличных от личного использования со стороны покупателя.



1 Знаки безопасности / предупреждающие и предписывающие знаки

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ			
Символ Описание		Примечания	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Общего характера	Предупреждает задействованный персонал о том, что несоблюдение правил техники безопасности при выполнении описанных работ ведет к риску физических травм.	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность травмирования рук	Соблюдать осторожность. Опасность травмирования рук. Не прикасаться к движущимся частям клапана в момент подачи на пневмопривод сжатого воздуха.	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность падения тяжелого груза	Соблюдать осторожность. Опасность падения тяжелого подвешенного груза.	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Горячая поверхность	Опасность теплового излучения. Очень горячая поверхность, опасность серьезных ожогов.	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Взрывоопасно	Соблюдать особую осторожность, взрывоопасно.	



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ (ДЛЯ ОПЕРАТОРА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, И ОПЕРАТОРА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СБОРКУ/РАЗБОРКУ)			
Символ	Описание	Примечания	
0	ПРЕДПИСАНИЕ Общего характера	Во избежание травмирования людей необходимо строго соблюдать специальные инструкции.	
	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ	Использовать защитные перчатки при работе с предметами, которые могут привести к травмам, или при возможности контакта с опасными веществами.	
	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ КАСКЕ	Защитную каску необходимо применять в случае подъема деталей значительного веса.	
	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ	Защитная обувь используется для предупреждения рисков, связанных с падением материалов во время техобслуживания (особенно при разборке).	
	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ	Использовать защитную рабочую одежду, например, комбинезон: запрещено работать в одежде с широкими рукавами и/или свисающими частями, которые могут быть затянуты механическими частями оборудования.	
	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ	Защитные очки применяются в случае возможного контакта с опасными материалами, которые могут нанести вред глазам.	

	РАБОЧИЕ ЗНАКИ			
Символ	Описание	Примечания		
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ	Техобслуживание, сборка/разборка должны выполняться специализированным персоналом.		
	ПРИМЕЧАНИЕ	Строго соблюдать указанное примечание.		
	ПРИМЕЧАНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Для утилизации отходов соблюдать действующее законодательство страны, в которой используется оборудование.		
	ТИСКИ	Использование тисков.		
Soft	ТИСКИ С ЗАЖИМАМИ ИЗ МЯГКОГО МЕТАЛЛА	Использование тисков с зажимами из мягкого металла.		



РАБОЧИЕ ЗНАКИ			
Символ Описание		Примечания	
	ПРЕСС	Использование пресса.	
	ПРЕСС (отпуск)	Использование пресса. Постепенный сброс мощности давления.	
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	Подключение блока управления к электросети (см. соответствующее руководство по эксплуатации).	
	ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ	Отключение блока управления от электросети (см. соответствующее руководство по эксплуатации).	
	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Подключение подачи воздуха в клапан.	
	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ	Отключение подачи воздуха в клапан.	
1	НАНЕСЕНИЕ ПИЩЕВОЙ СМАЗКИ	Использовалась смазка FOODLUBE HI-TEMP 2 или аналогичная смазка	
2	НАНЕСЕНИЕ ПИЩЕВОЙ СМАЗКИ	Использовать смазку FOODLUBE Multi-paste, либо сходную смазку	
	НАНЕСЕНИЕ НЕПИЩЕВОЙ СМАЗКИ	Использовать смазку AGIP GREASE MU EP 2 SE, либо сходную смазку.	
	НАНЕСЕНИЕ ФИКСАТОРОВ РЕЗЬБЫ	Использовать смазку SPEED BOND M500, либо сходную смазку	
1	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ	Последовательность действий при сборке и разборке	
B	ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ОСНАСТКА		



1.1 Обучение оператора



Весь персонал, работающий с клапаном, должен обладать надлежащей квалификацией для выполнения работ по техническому обслуживанию клапана.

Этот персонал должен пройти инструктаж по присутствующим опасностям и обязан соблюдать инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве. К работе с электрическими компонентами допускается только квалифицированный персонал.



2 Техника безопасности

2.1 Общие меры предосторожности



Предназначение

Клапаны Bardiani предназначены исключительно для перемещения жидкостей.

Запрещенное использование

Клапан не предназначен для использования в следующих случаях:

- для действий, не указанных в разделе "Предназначение";
- для перемещений жидкостей, отличных от указанных производителем;
- для перемещения жидкостей с другим уровнем давления, чем предусмотрено изготовителем и указано в технических характеристиках клапана.

Ограничения по использованию клапана

Запрещено:

- использовать клапан в другой конструктивной конфигурации, чем предусмотрено изготовителем и представлено в наглядном приложении;
- использовать клапан в помещениях с повышенным риском взрыва и/или пожара, если иное не предусмотрено производителем (в случае клапанов, сертифицированных по Директиве 2014/34/ЕС, ссылаться на Руководство Atex);
- подключать другие системы и/или оборудование, не предусмотренные производителем в исполнительном проекте;
- использовать клапан для целей, отличных от предусмотренных производителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещено использовать оборудование в помещениях с повышенным риском взрыва или пожара, если иное не предусмотрено производителем (в случае клапанов, сертифицированных по Директиве 2014/34/ EC, ссылаться на Руководство Atex).



BARDIANI VALVOLE S.p.A. отклоняет любую ответственность за установку, эксплуатацию и техобслуживание, не соответствующие требованиям настоящего руководства!



3 Технические характеристики

ДАННЫЕ КЛАПАНА		
Максимальное давление	PN10	
Температура хранения От-10°С до +25°С		
Материал, контактирующий с	AISI 316L (1.4404). Проверить коррозийную устойчивость	
продуктом	к продукту и моющим средствам.	
Уплотнительный материал,	EPDM, FKM, HNBR, PTFE и другие уплотнения по запросу.	
контактирующий с продуктом Проверить совместимость с продуктом и моющим		
	средствами.	
Обработка поверхностей,	Ra 0.8 µm. Другие типы обработки поверхностей по	
контактирующих с продуктом	запросу.	

СОВМЕСТИМОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА				
Продукт	EPDM	FKM	HNBR	MVQ
Температура (применение с воздухом)	От-10°C до +140°C	От-10°С до +200°С	От-10°C до +130°C	От-70°C до +230°C
Гидроксид натрия 2%	60°C	30°C	Требуется проверка	Не подходит
Азотная кислота 2%	60°C	80°C	Требуется проверка	Не подходит
Насыщенный пар 125°C	Подходит	Требуется проверка	Подходит	Не подходит
Типы смазки	Не подходит	Подходит	Подходит	Не подходит
Спирты	Подходит	Не подходит	Подходит	Подходит



Клапан соответствует требованиям Директивы PED 2014/68/EC со специальной ссылкой на Приложение III, Модуль А, относящиеся к внутреннему контролю производства, как указано в Процедуре оценки соответствия.



Клапаны с номинальным диаметром равным DN25 или меньше не включаются в соответствии с п. 4 раздела 3.

Клапаны, предназначенные для газа, сжиженного газа, растворенного под давлением газа, паров и жидкостей, у которых давление пара при максимально допустимой температуре превышает 0,5 бар относительно нормального атмосферного давления (1.013 мбар) включаются в следующих пределах:

- клапаны с номинальным диаметром от DN32 до DN100 (включительно), работающие с жидкостями группы 1.
- клапаны с номинальным диаметром равным или больше DN125, работающие с жидкостями группы 2.

После установки клапана на своем заводе конечный пользователь должен провести контроль по уровню звуковой эмиссии.


В случае возникновения любых сомнений просьба обращаться в Bardiani Valvole S.p.A.



4 Проверка / Распаковка / Подъем

1. ПРОВЕРКА:

- Убедиться, что на клапане отсутствуют повреждения, связанные с транспортировкой, и что поставленное оборудование соответствует комплекту поставки;
- Проверить внутреннюю часть клапана.





2. РАСПАКОВКА:

Упаковка клапана изготовлена из картона, дерева и пластика. Клапан в основном состоит из металлических материалов. Уплотнения изготовлены из эластомерного материала. Рукоятка для размеров от DN15 до DN100 изготавливается из пластмассы (POM-C). Утилизировать материалы в соответствии с местными действующими правилами.








3. ПОДЪЕМ КЛАПАНА:

Обратить внимание на тип перемещаемого клапана.



осторожно!

Перед подъемом убедиться в отсутствии разобранных или ослабленных частей клапана, которые могут упасть и нанести вред людям и самому клапану.

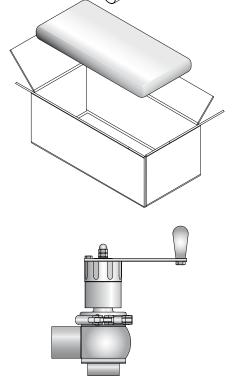

DN10 и DN150 Вес менее 25 kg



осторожно!

Вышеуказанные рисунки носят исключительно иллюстративный характер способов подъема клапана. Bardiani Valvole S.p.A. не несет ответственности за любые повреждения имущества и/или травмы людей, вызванные несоответствующим и/или неправильным подъемом клапана.




5 Установка



1. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

 Для установки/разборки специализированный персонал. допускать



А = Открывание клапана

В = Закрывание клапана



2. УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ, КОТОРОЙ ПОДВЕРГАЕТСЯ КЛАПАН:

- Вибрации;
- Тепловое расширение трубопровода;
- Чрезмерная сварка;
- Чрезмерная весовая нагрузка на клапан сверху.



осторожно!

Они могут деформировать гнезда уплотнений или вызывать сбой в работе клапана.




3. ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА:


Поток в направлении, обратном направлению закрытия клапана, уменьшает эффект гидроудара.

осторожно!



Bardiani Valvole S.p.A. отклоняет любую ответственность за повреждения имущества и/или травмы людей, вызванные несоблюдением и/или неточным выполнением инструкций по установке.

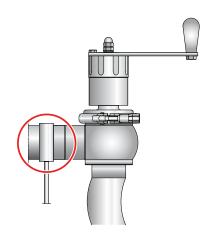

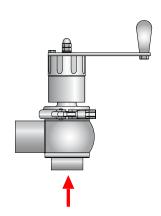






4. ПОДКЛЮЧЕНИЯ/СОЕДИНЕНИЯ КЛАПАНА:


Если клапан оснащен соединительными муфтами, можно сразу приступить к установке на трубопровод. Правильно вставить уплотнения и затянуть муфты.

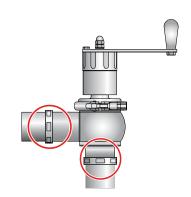



5. СВАРКА КОРПУСА КЛАПАНА НА ТРУБАХ:

Перед сваркой отсоединить корпус от остальных частей клапана. См. следующие страницы данного руководства.

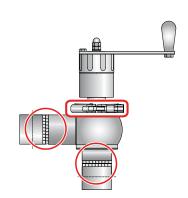


В



6. МИНИМАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ:

Обеспечить достаточное свободное пространство для разборки клапана.

DN	A (MM)	В (мм)	C (MM)
10÷25	250	245	245
32÷40	270	255	255
50	280	270	270
65	300	285	285
80	310	300	300
100	330	310	310
125	410	400	400
150	450	420	420

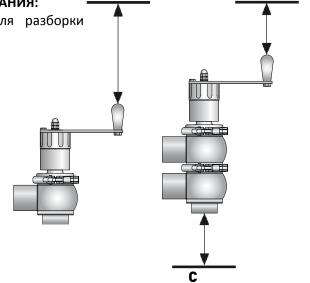




6 Эксплуатация



1. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

 Для установки/разборки допускать только специализированный персонал.

A = Открывание клапана B = Закрывание клапана

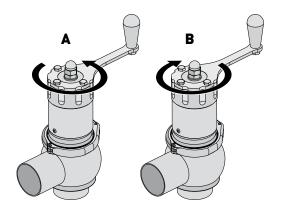



осторожно!

Bardiani Valvole S.p.A. отклоняет любую ответственность за повреждения имущества и/или травмы людей, вызванные несоблюдением и/или неточным выполнением инструкций по установке.



7 Поиск неисправностей



НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА		возможный способ Устранения	
Наружная утечка			
Внутренняя утечка при закрытом клапане, вызванная нормальным износом	Изношенное уплотнение	Заменить уплотнение	
Нарууулга утолуг	Избыточное давление	Заменить на уплотнение из	
Наружная утечка	Чрезмерная температура	эластомера другого типа	
Преждевременная внутренняя	Агрессивные жидкости		
утечка с закрытым клапаном	Слишком много активных команд	Изменить условия эксплуатации	
Трудность при открытии и	Неправильный тип эластомеров уплотнения	Заменить на уплотнение из эластомера другого типа	
закрытии	Неправильное расположение корпуса клапана	Снять и повторно правильно установить корпус клапана	



8 Промывка








1. ПРОМЫВКА КЛАПАНА МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ:

Промывку установок, в которых установлен клапан, должен выполнять специализированный персонал, соблюдая:

- указанные концентрации моющих средств;
- указания поставщика моющих средств;
- Обязательно работать в защитных очках и защитных перчатках.





Опасность повреждения эластомеры

важно!

- Правильно дозировать моющие средства во избежание чрезмерных концентраций;
- Всегда после промывки тщательно ополаскивать чистой водой;
- Проверить совместимость с материалами клапана.




осторожно!

Горячая поверхность. Клапан или трубопровод могут быть очень горячими. Работать в защитных перчатках.



ПРЕДПИСАНИЕ

После установки нового клапана или клапана после техосмотра необходимо выполнить цикл внутренней промывки трубопроводов перед подачей в него продукта. В случае выполнения сварки необходимо выполнить пассивацию швов.

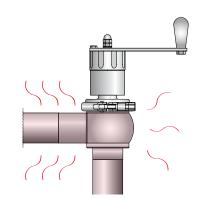

ПРИМЕР ВНУТРЕННЕГО ЦИКЛА ПРОМЫВКИ			
Фазы Температура °С		Моющее средство	
Первое ополаскивание	Окружающая среда	Вода без хлора или хлоридов	
Промывка	70°C	Гидроксид натрия (NaOH) 1%	
Промежуточное ополаскивание	Окружающая среда	Вода без хлора или хлоридов	
Промывка	70°C	Азотная кислота (HNO3) 0,5%	
Конечное ополаскивание	Окружающая среда	Вода без хлора или хлоридов	

Рекомендуемая скорость подачи моющего средства = 2 м/с



9 Утилизация







По окончании срока службы клапан должен быть утилизован в соответствии с действующим законодательством страны, в которой он был установлен.

Необходимо организовать надлежащую утилизацию опасных отходов.

Клапан состоит из стали AISI316L и AISI 304, эластомеров (уплотнения), пластмасс (блоки управления) и электрических компонентами (клеммная коробка, электроклапаны, датчики).

Отключение клапана должно производиться в следующем порядке, указанном в разделе «Общее техобслуживание»:

- убедиться, что не работает линия клапана
- опорожнить линию, на которой устанавливается клапан, и при необходимости прочистить
- отключить подачу воздуха, если он не требуется при демонтаже
- отсоединить энергопитание клапана
- демонтировать клапан с установки
- переместить клапан с соблюдением правил, приведенных в разделе «Подъем»
- разборку клапана осуществлять согласно описанию в разделе «Разборка».



10 Техническое Обслуживание

10.1 Общее Техобслуживание






1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

Все работы по техобслуживанию должны осуществляться квалифицированным персоналом.



осторожно!


Все работы по техобслуживанию должны выполняться на оборудовании в режиме останова и со всеми отключенными системами подачи (электроэнергия, воздух).

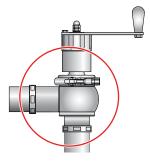



ОСТОРОЖНО!

Перед разборкой клапана сбросить давление жидкости в клапане и трубопроводе.

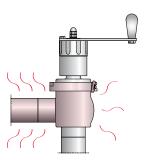






осторожно!

Горячая поверхность. Клапан или трубопровод могут быть очень горячими. Работать в защитных перчатках.

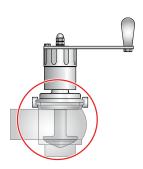







2. ОЧИСТКА ОТ ОСАДКОВ

- Промыть и очистить все детали клапана перед разборкой;
- Обратить внимание на возможные осадки моющих средств и других агрессивных жидкостей (см. раздел «Промывка»);
- При необходимости использовать защитные очки и перчатки.



3. ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ КЛАПАНА:

Всегда использовать только оригинальные запчасти.

10.2Плановое техобслуживание

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА				
Профилактика	Заменять каждые 12 месяцев				
В случае утечки	Заменять в конце дня				
Пописанизация	Убедиться в исправной работе и отсутствии утечек				
Периодическое	Зарегистрировать все выполненные действия				



10.3 Инструмент для разборки / сборки


ОБОРУДОВАНИЕ	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
	4 - 6 - 8								
5	10-13- 17	10-1	3-17	10-13- 15-17	10-13- 15-17	10-13-1	5-17-21	10-13-	-17-20



10.4 Ручной клапан BBZM - BBZMR - BBZMG - BBZMF - BBWM1


Nº	ОПИСАНИЕ	Nº	ОПИСАНИЕ
1	Нижний корпус		
2	Затвор		
11	Штифт		
14	Уплотнительное кольцо		
15	Кожух		
23	Штифт		
28	Гайка затвора		
33	Накидной хомут		
45	Паровой барьер		
47	Уплотнительное кольцо		
50	Крышка клапана		
57	Уплотнительное кольцо		
77	Гайка		
88	Резьбовая шпилька		
98	Шайба		
100	Фланец		
118	Рукоятка		
120	Втулка		
128	Мембрана		
156	Уплотнительное кольцо		
157	Уплотнительное кольцо		
168	Втулка		
191	Уплотнительное кольцо		
203	Шайба		
209	Гайка		
238	Гайка мембраны		

10.2

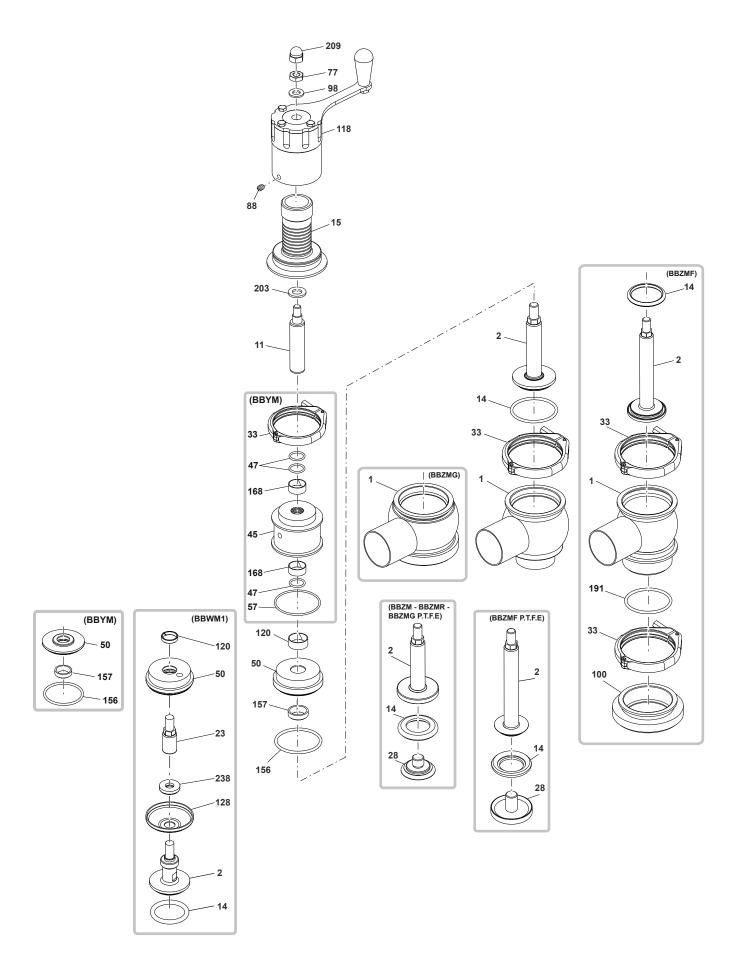





10.5 Разборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG - BBZMF - BBWM1

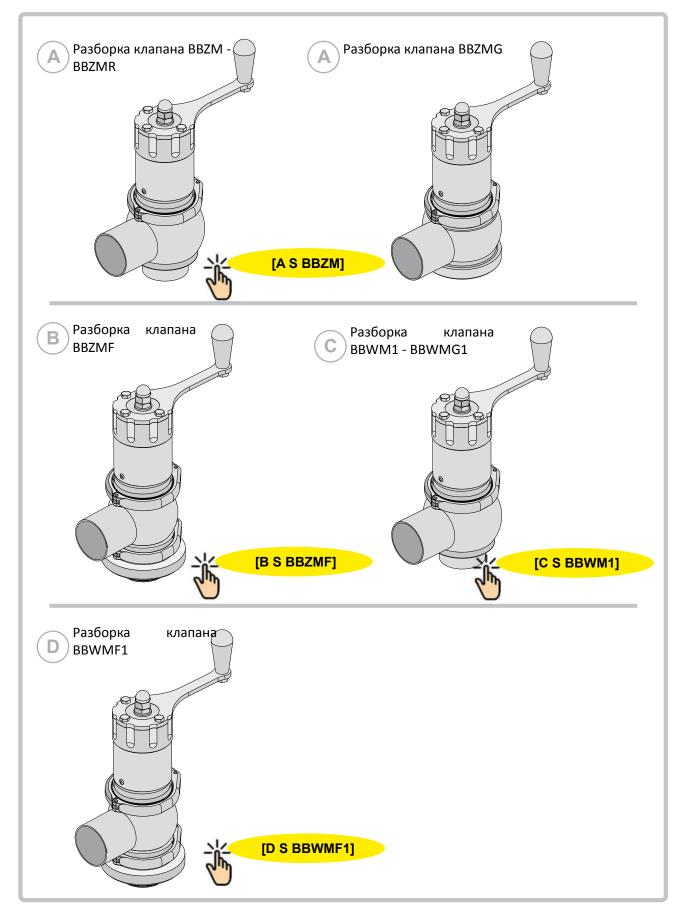


[A S BBZM]


А Разборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG

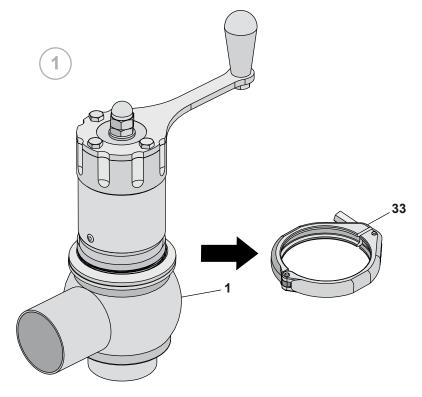


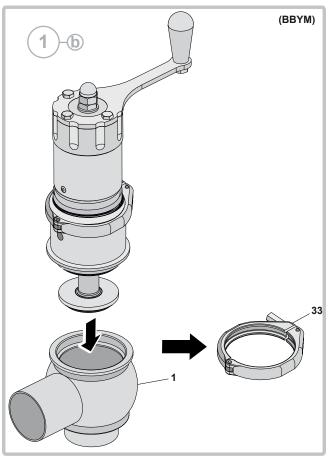


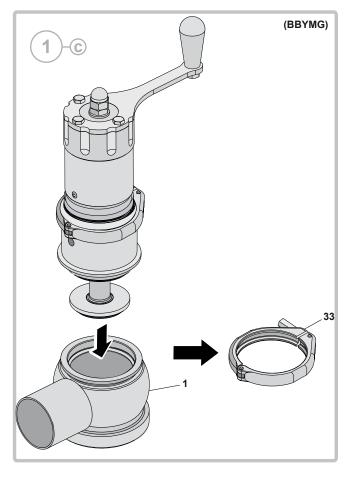




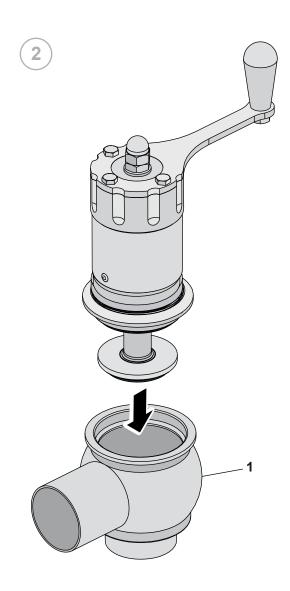

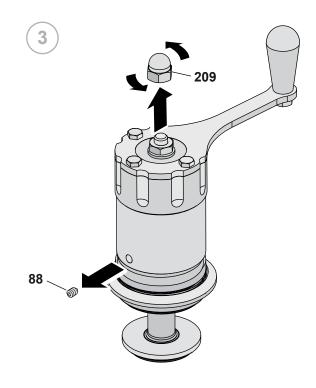


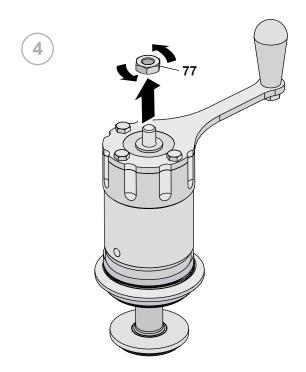


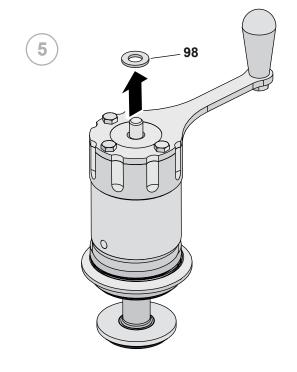


RU-IST-BBZM-0123 **25**



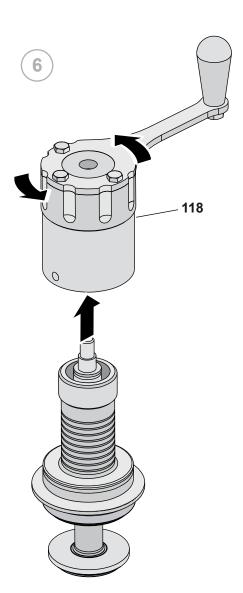

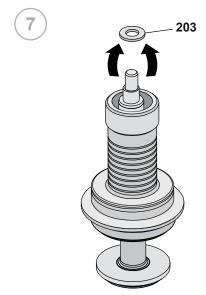



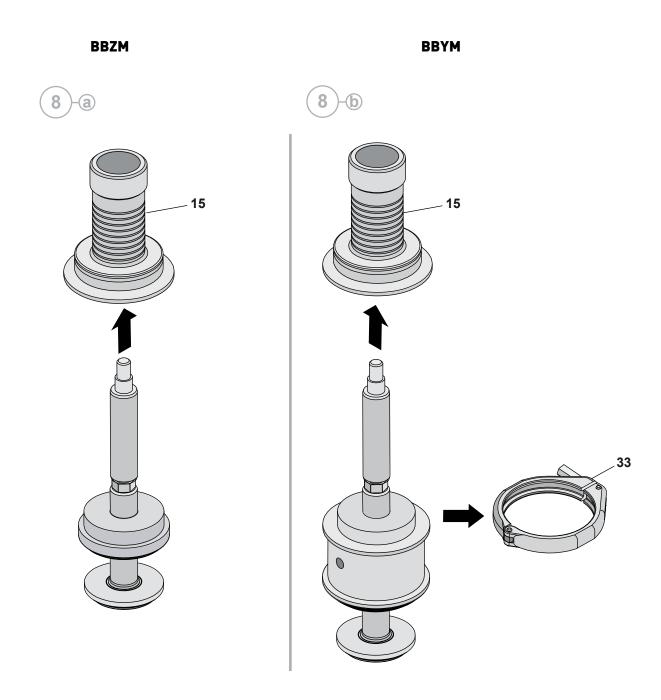



RU-IST-BBZM-0123 **27**






10.2

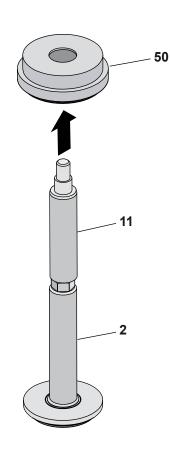

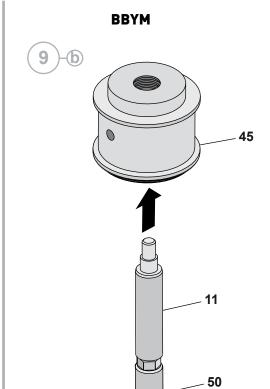


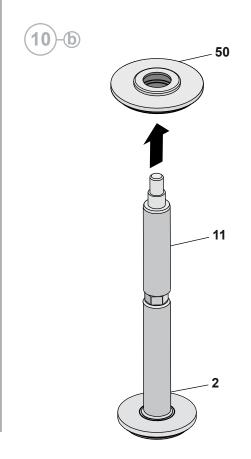




BBZM



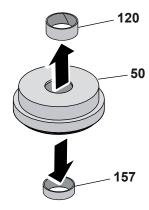


(12)-a

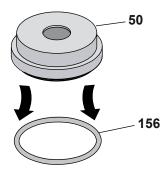


BBYM




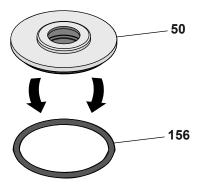

(12)-(b)

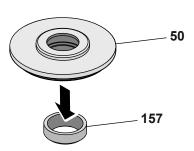





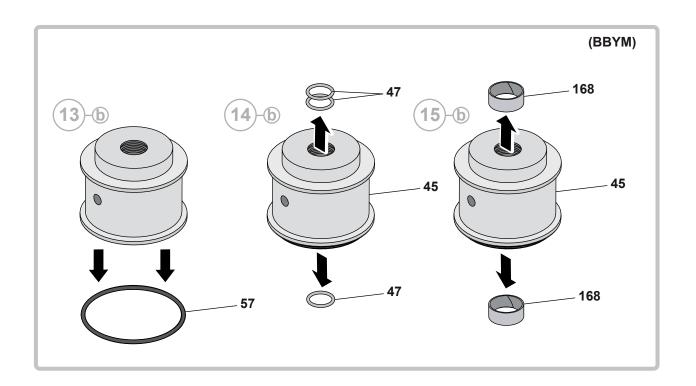





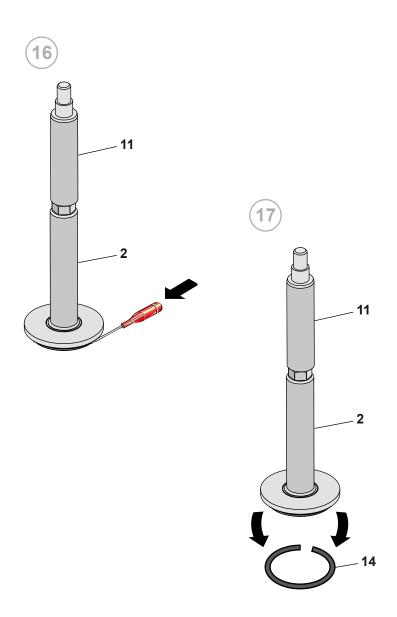


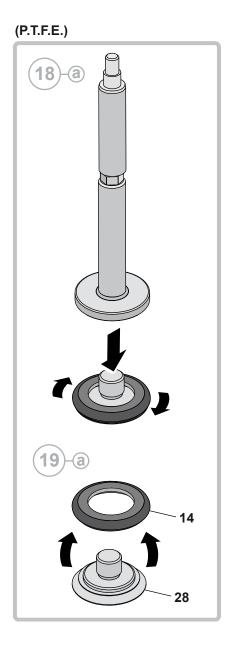

32


ARDIANI V A L V O L E [B S BBZMF]

В Разборка клапана ВВZMF

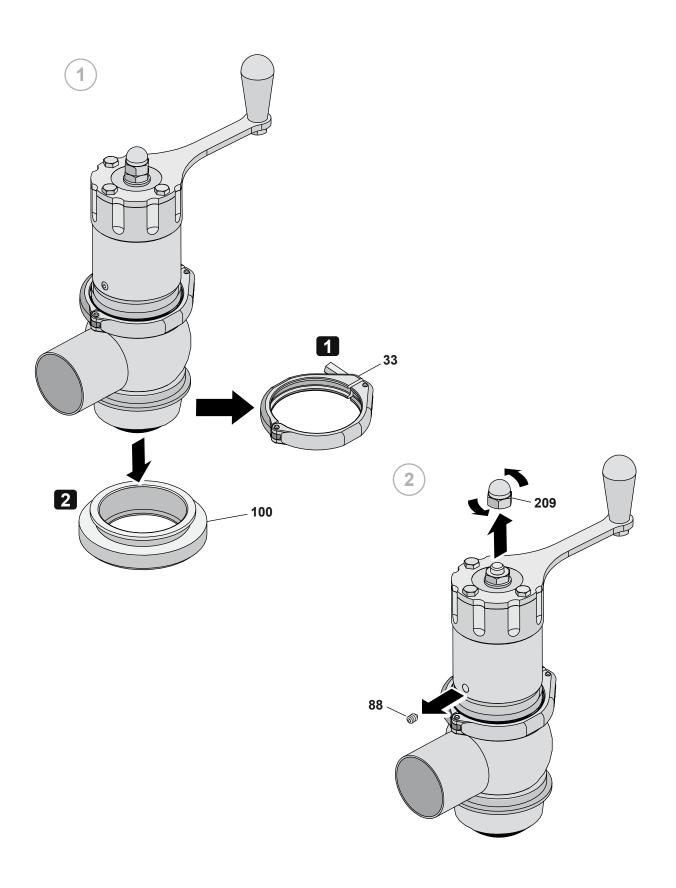







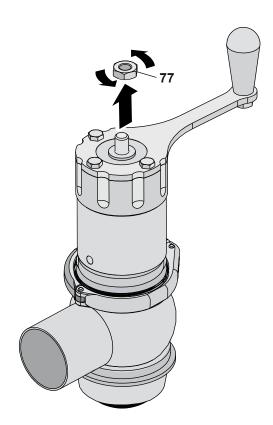




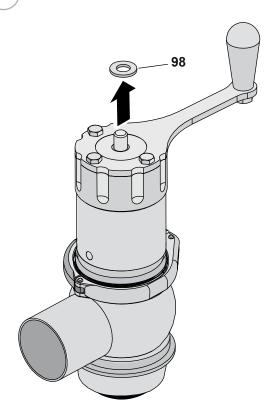





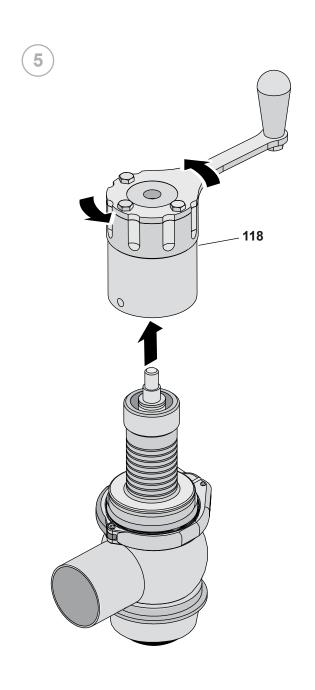

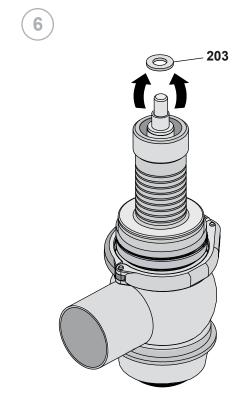




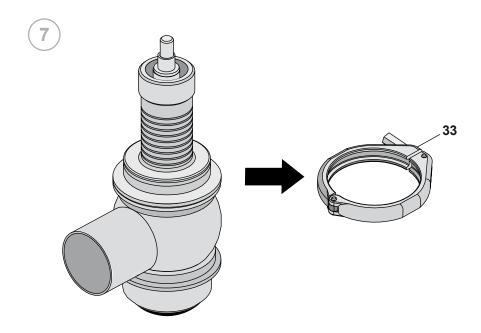


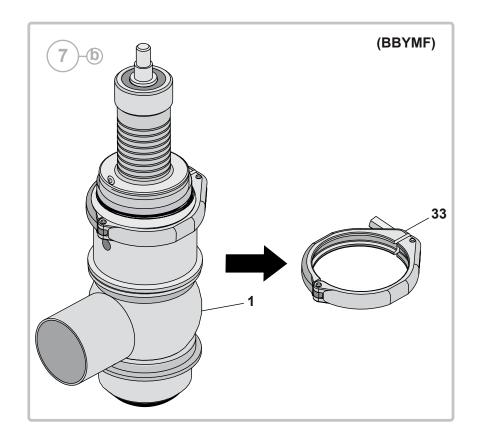


RU-IST-BBZM-0123 **35**




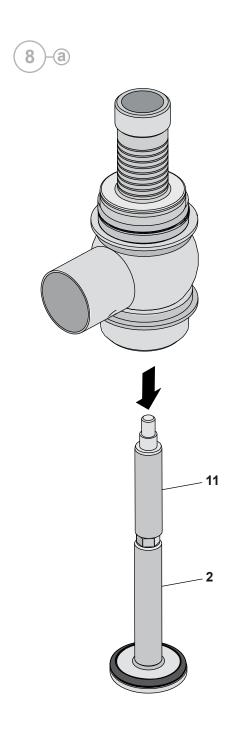

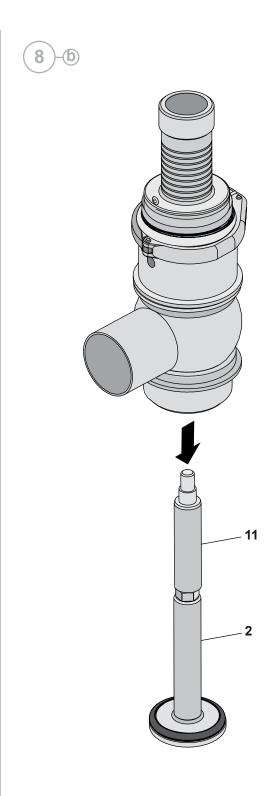




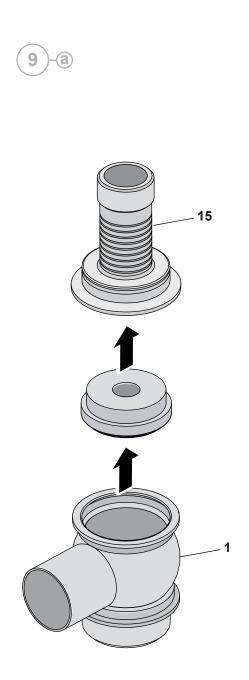

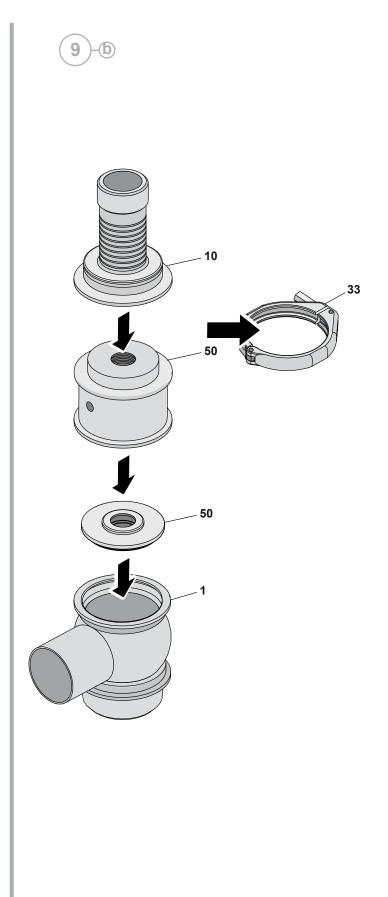







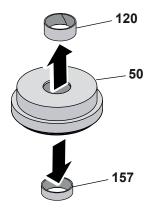




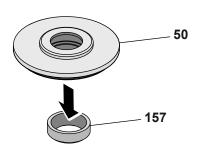




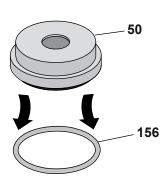




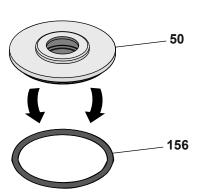





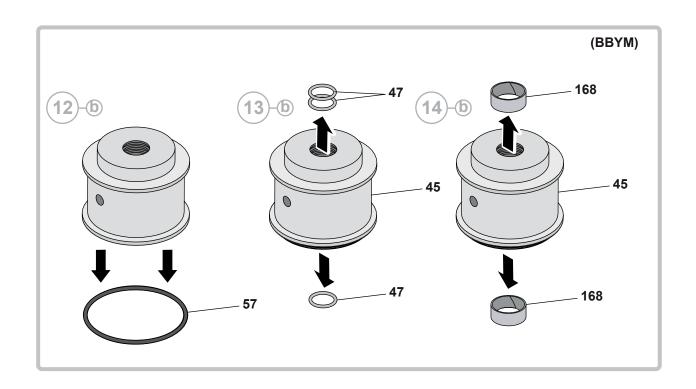

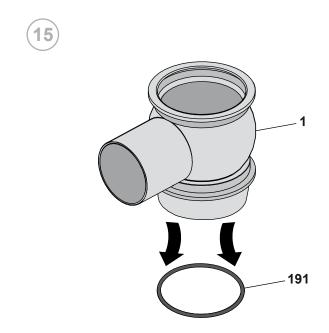




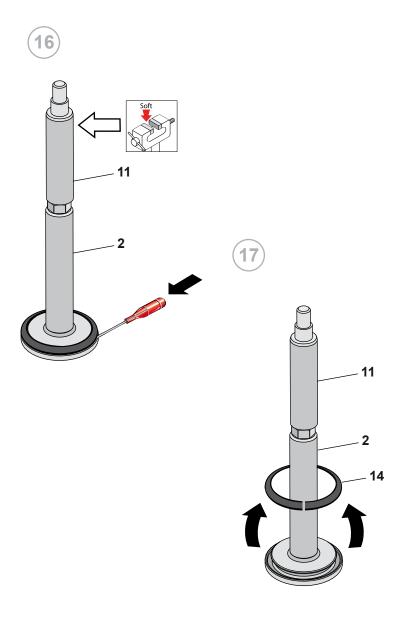


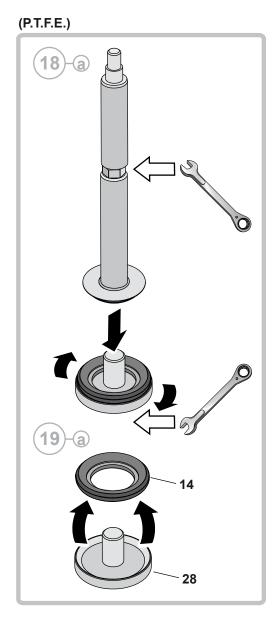





С Разборка клапана BBWM1 - BBWMG1

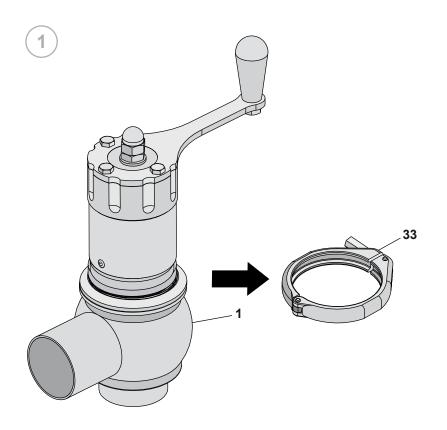

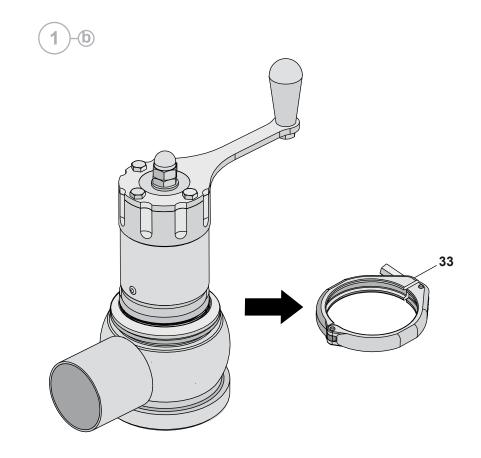





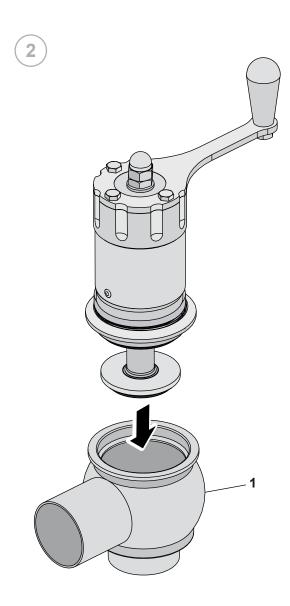

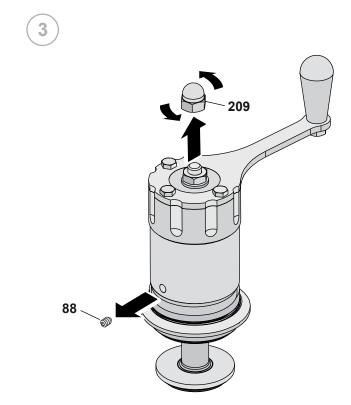





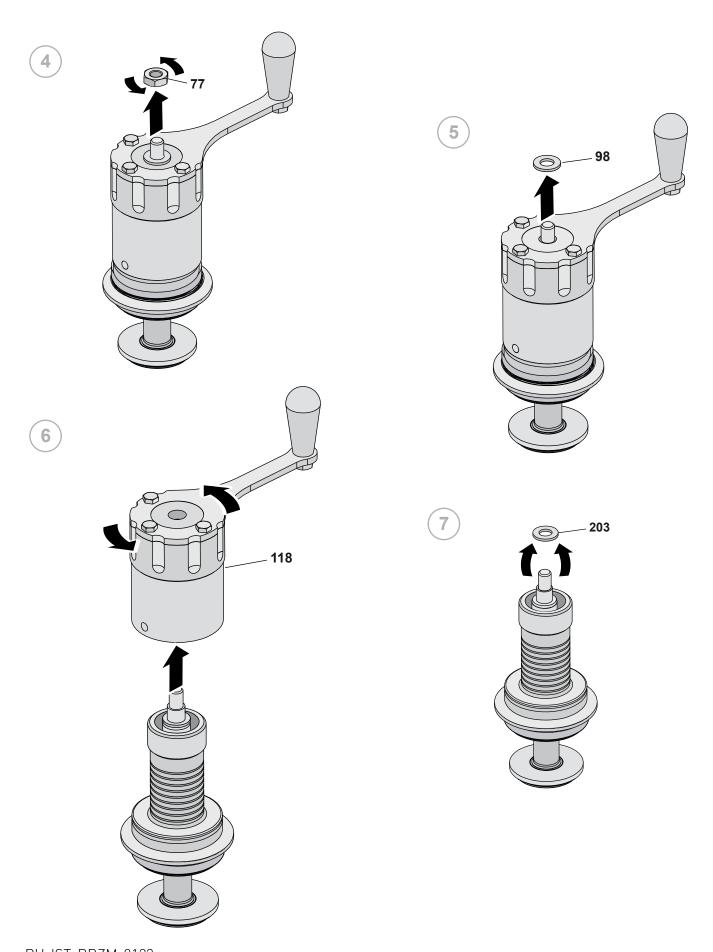


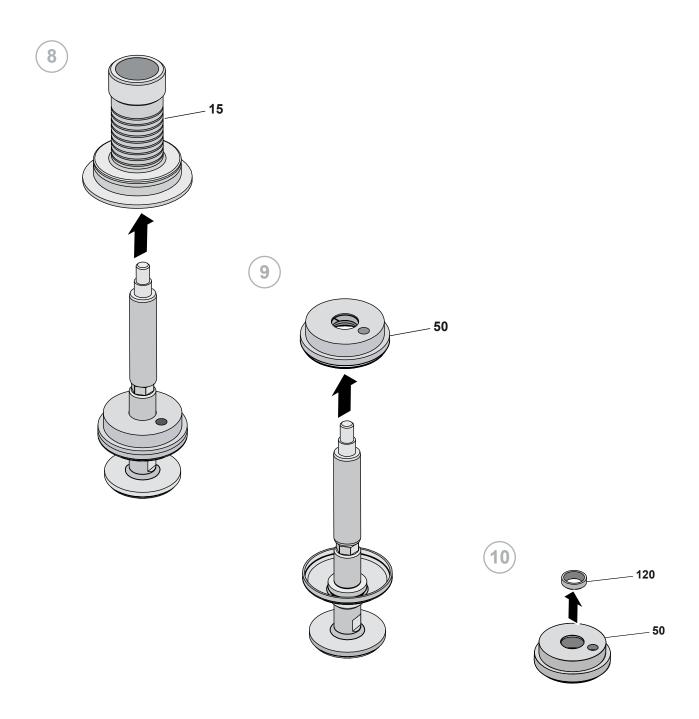



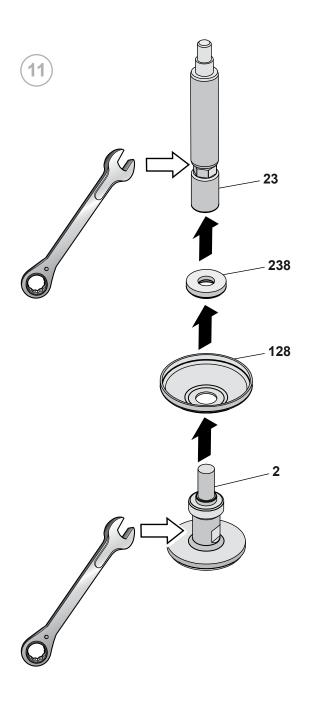


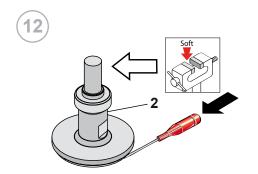

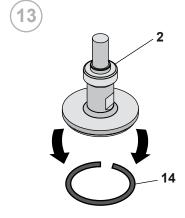


[D S BBWMF1]


D Разборка клапана BBWMF1

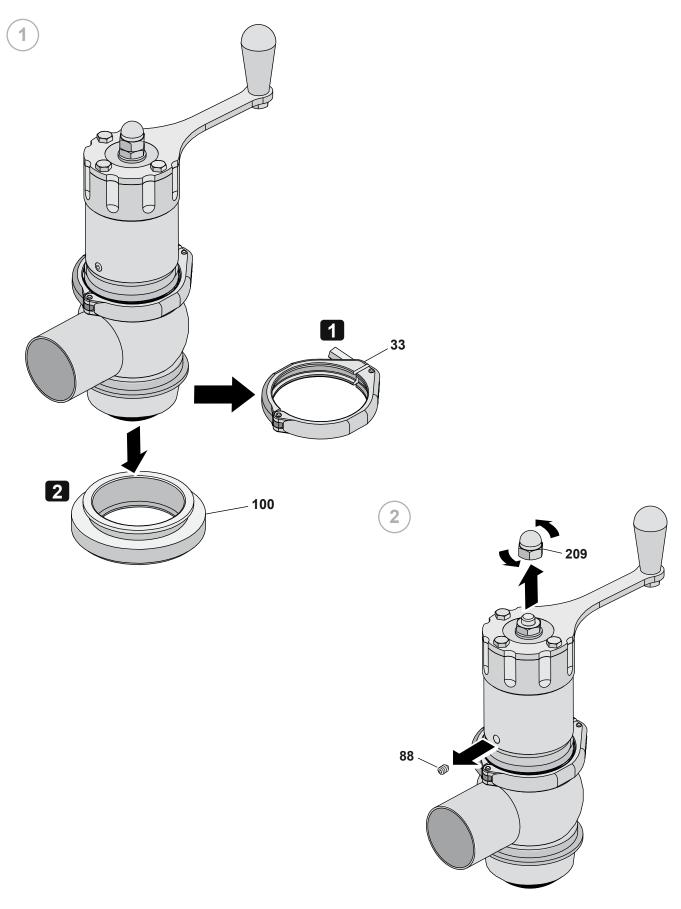






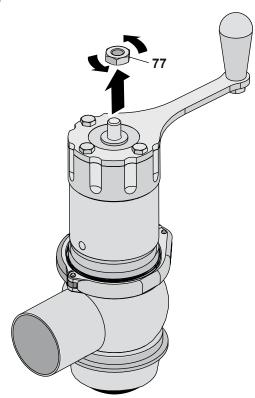


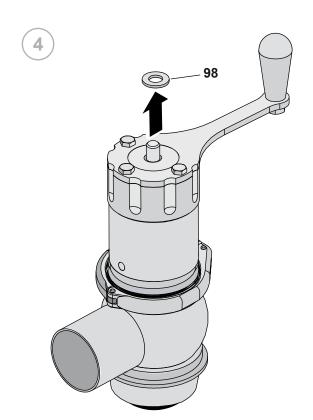



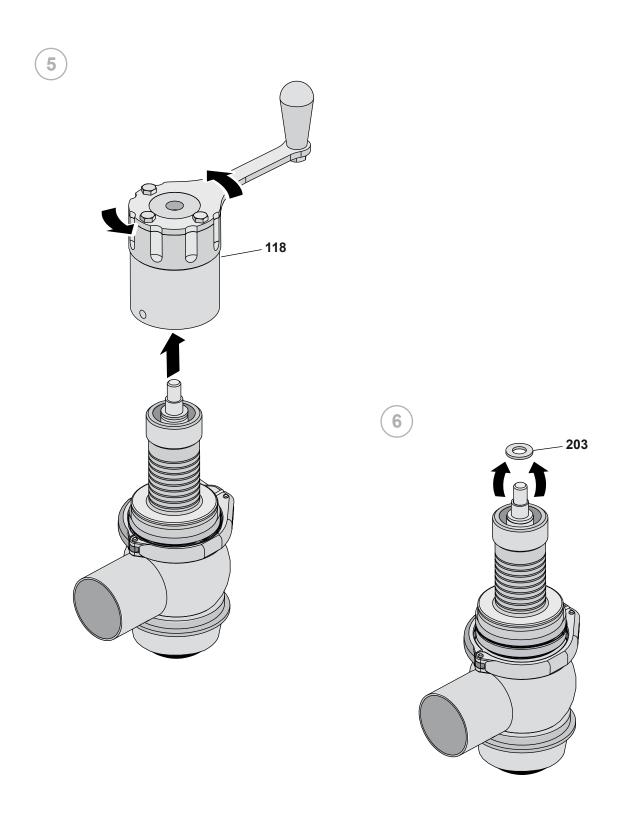




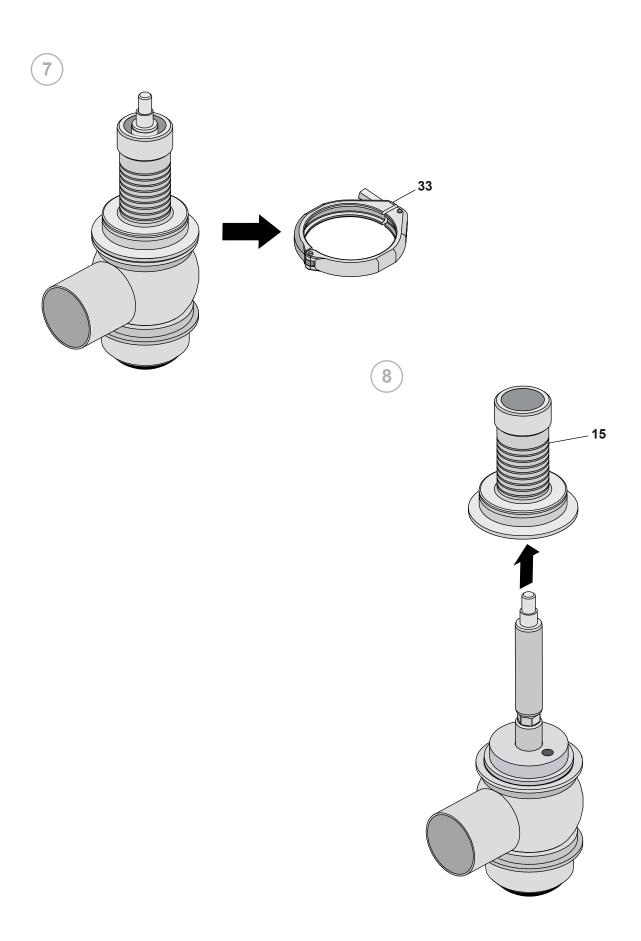







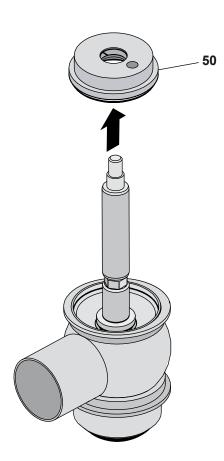

(10)

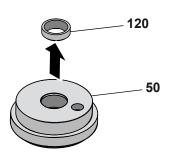




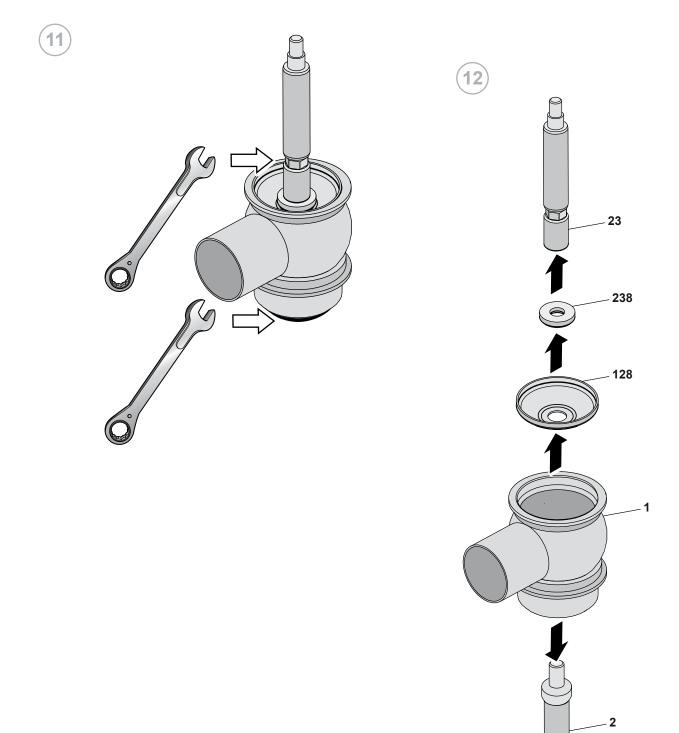






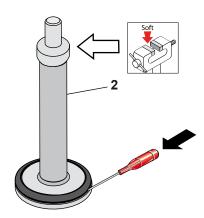




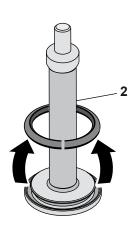





10.6 Сборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG - BBZMF - BBWM1

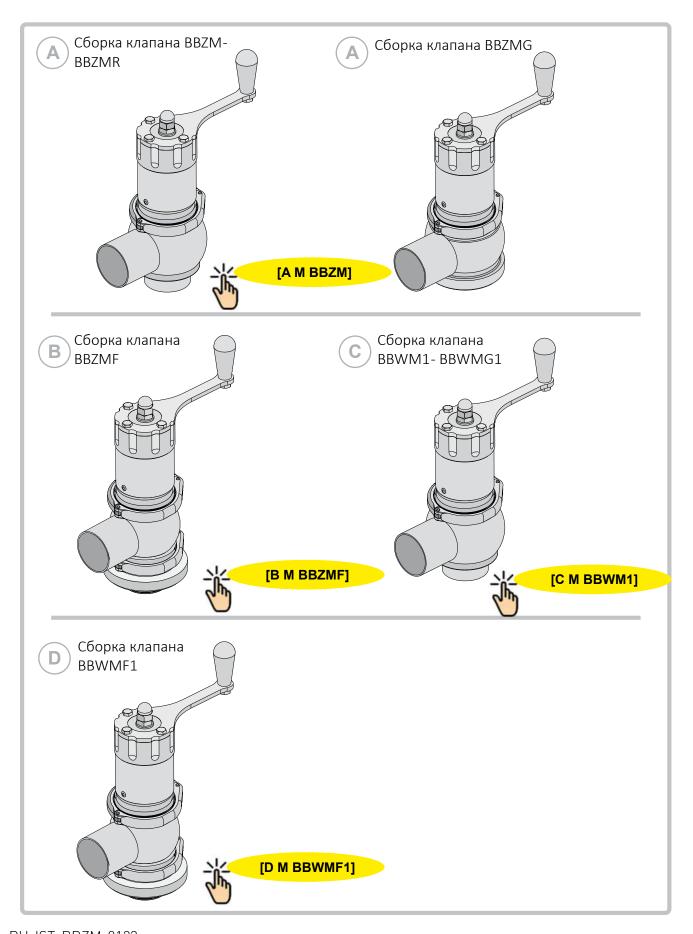





А Сборка клапана BBZM - BBZMR - BBZMG

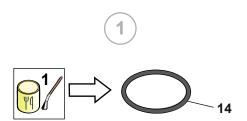


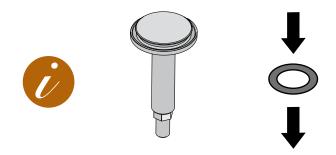

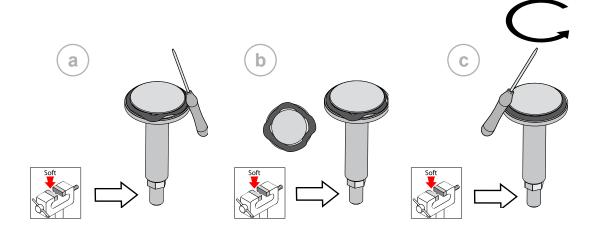




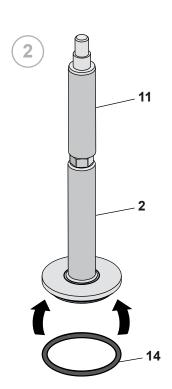


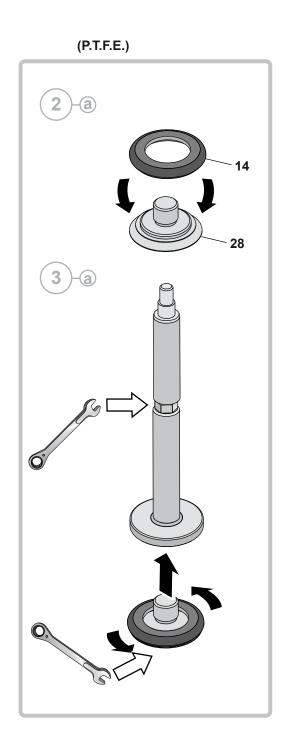





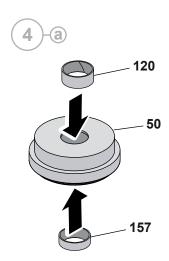




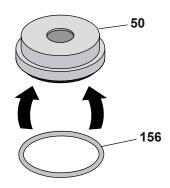

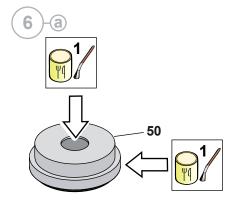


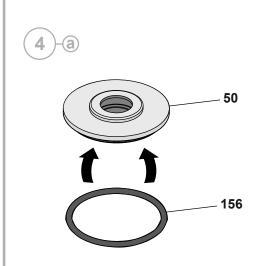




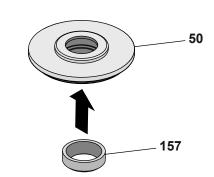





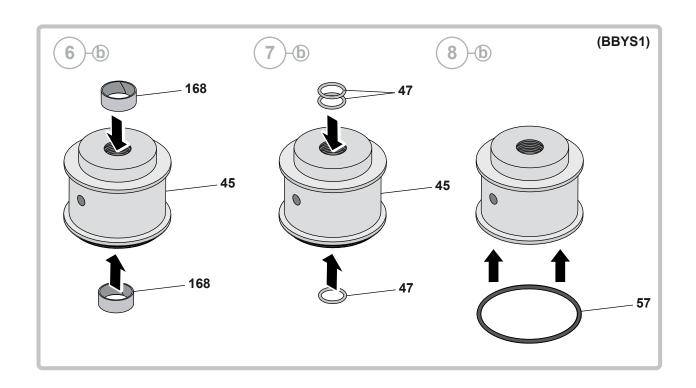

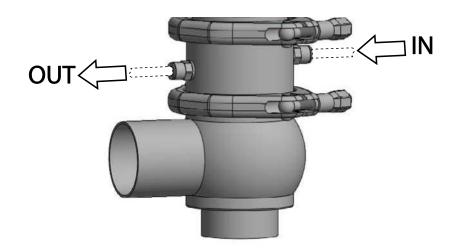





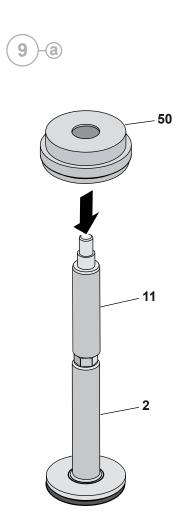

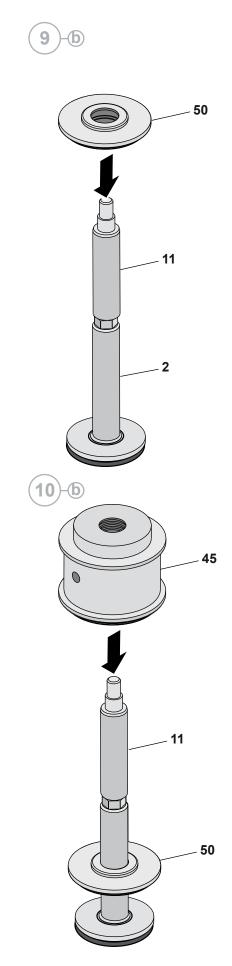




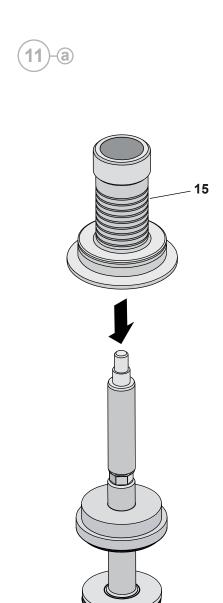


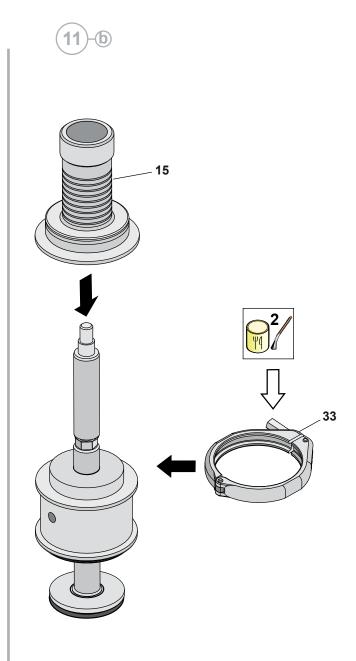




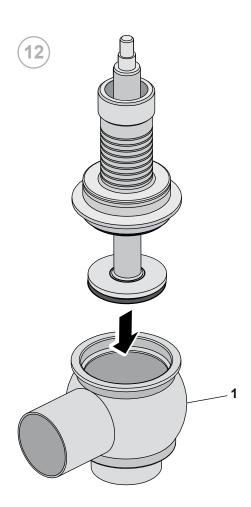





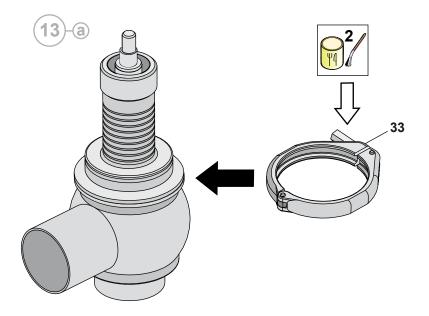


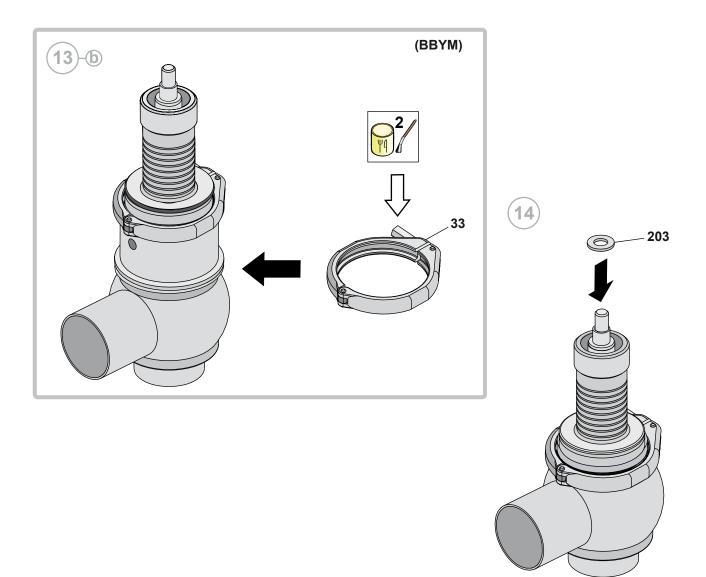




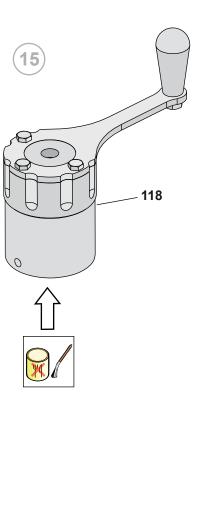


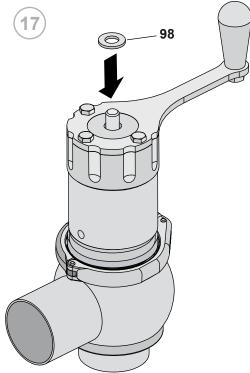


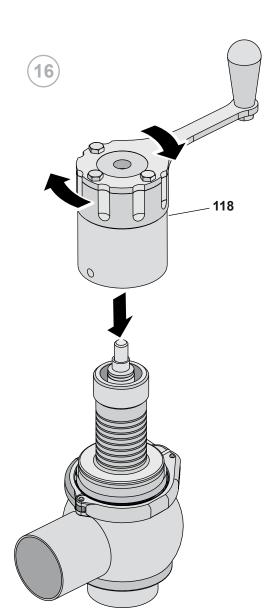




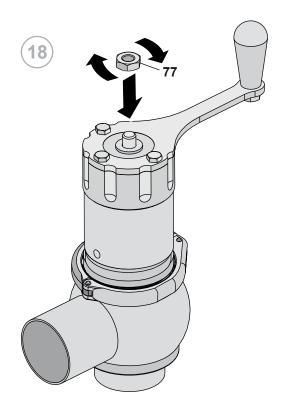


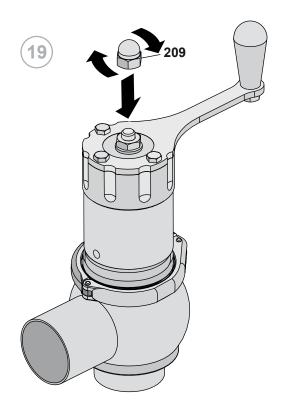

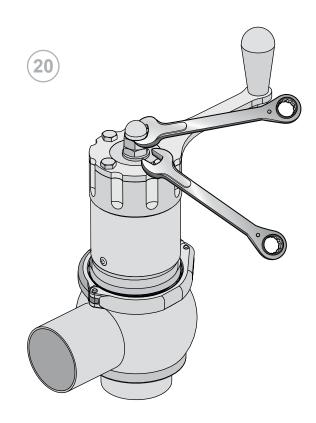




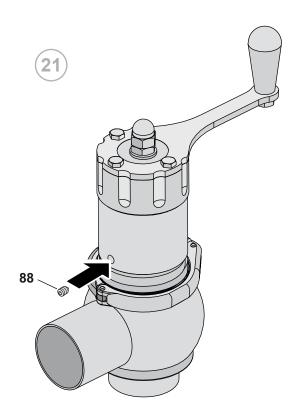


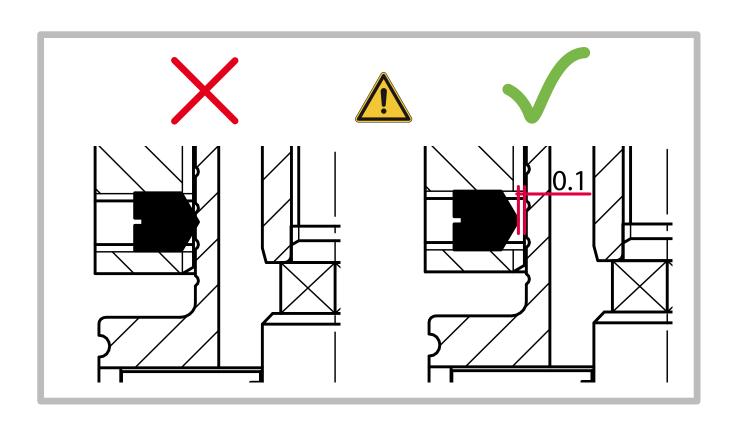





В Сборка клапана ВВZMF

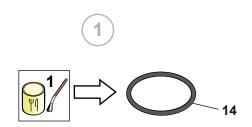

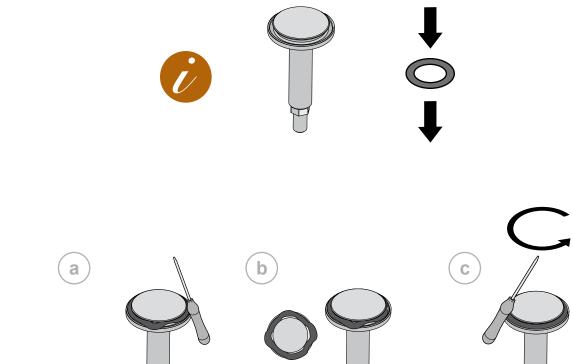





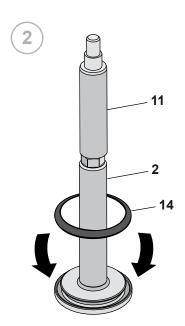

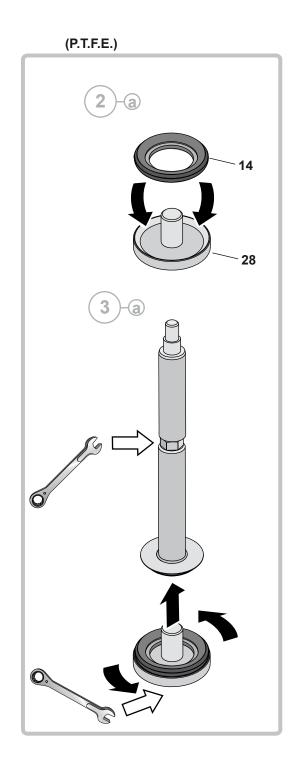





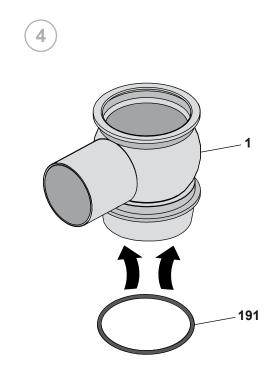

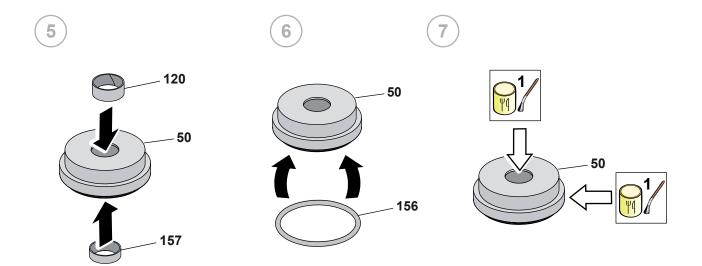





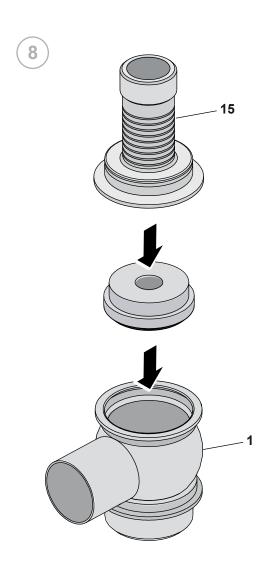


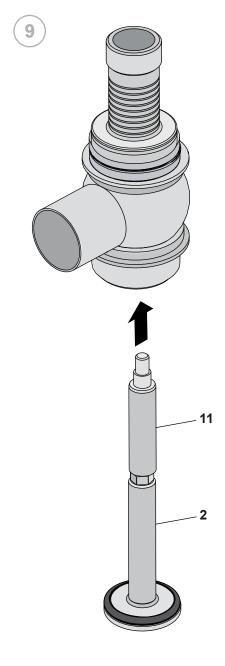




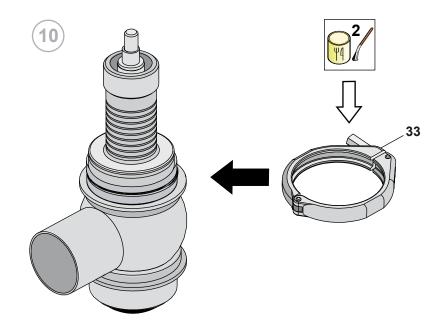


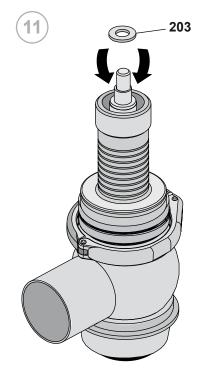


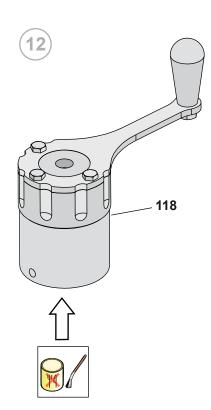




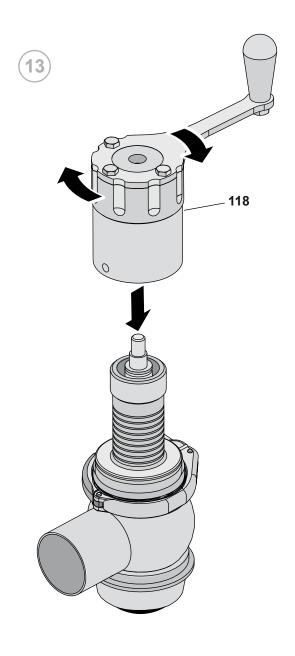

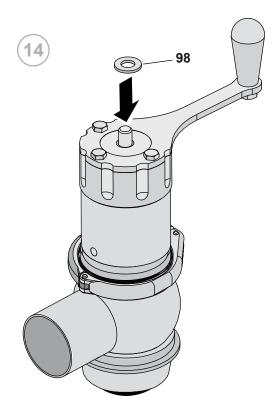


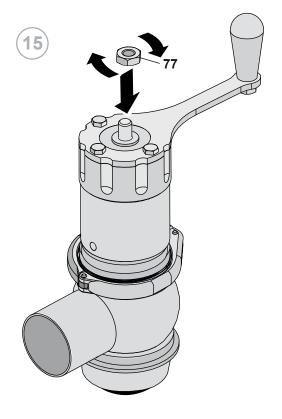




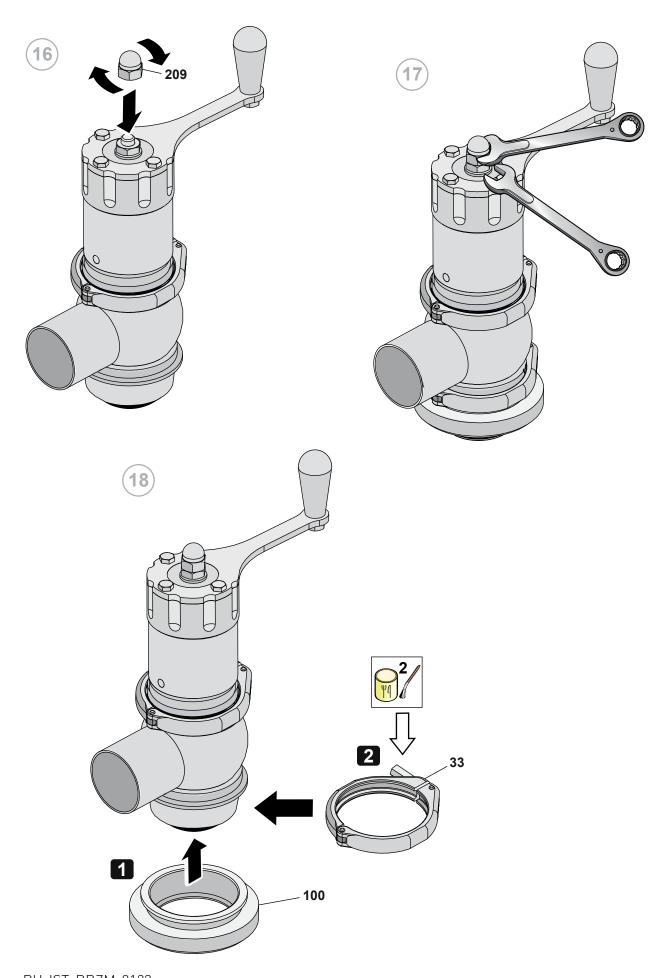




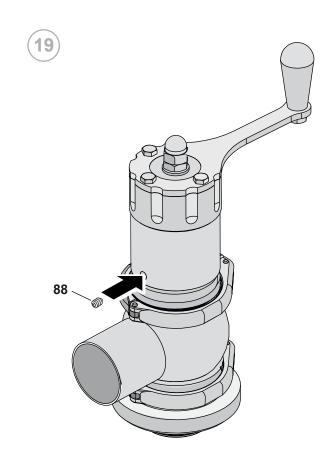


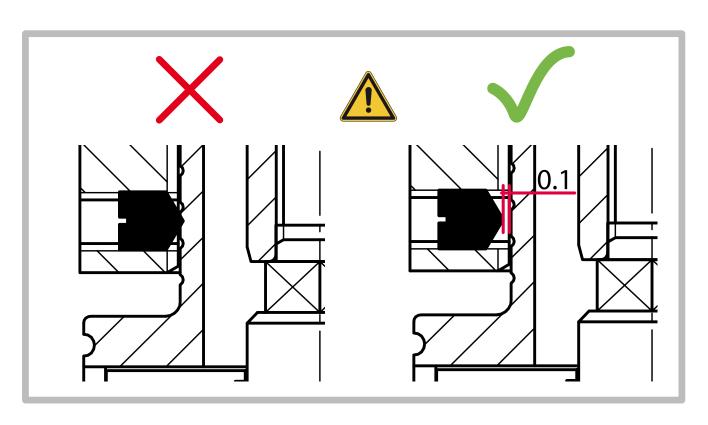



С Сборка клапана BBWM1 - BBWMG1




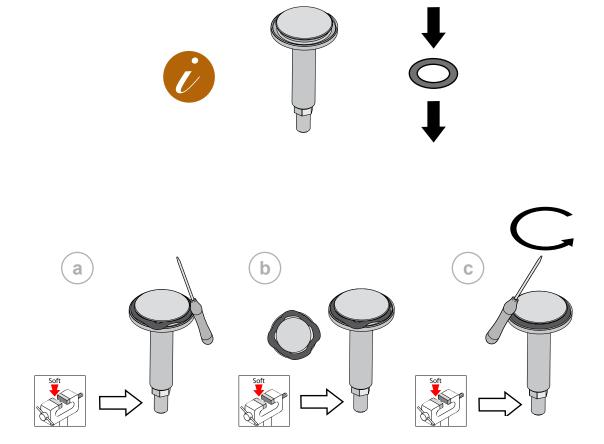



RU-IST-BBZM-0123 73







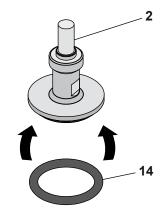

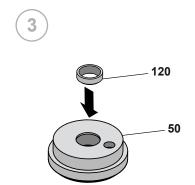




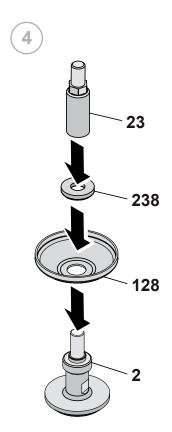


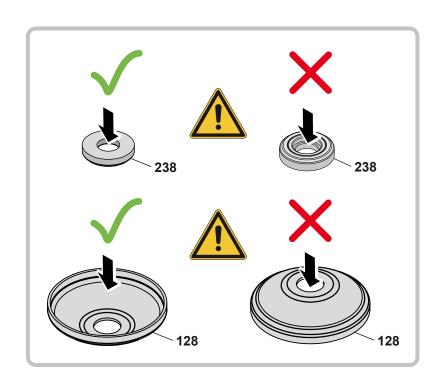






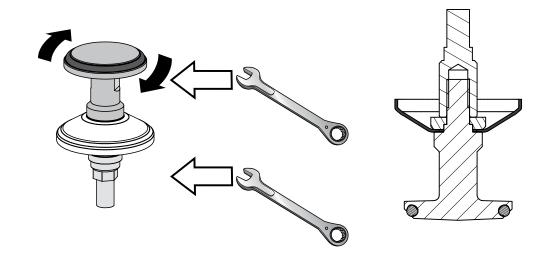


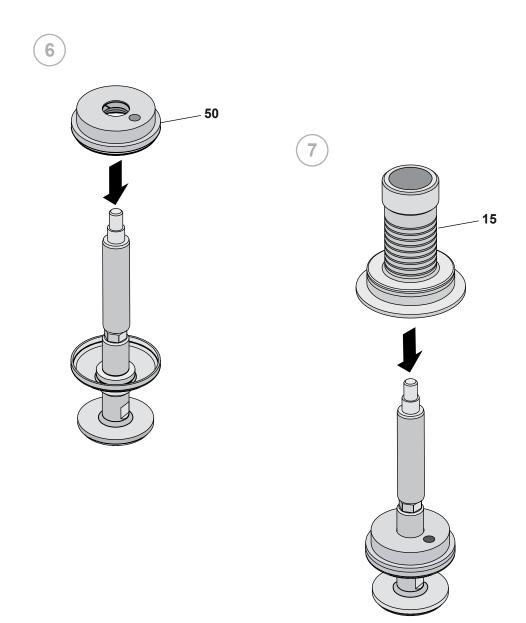

10.2




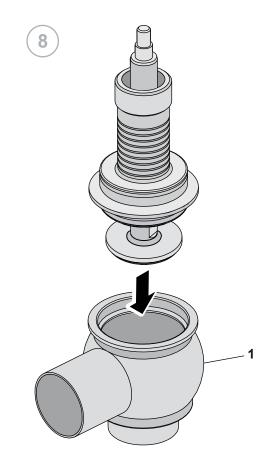

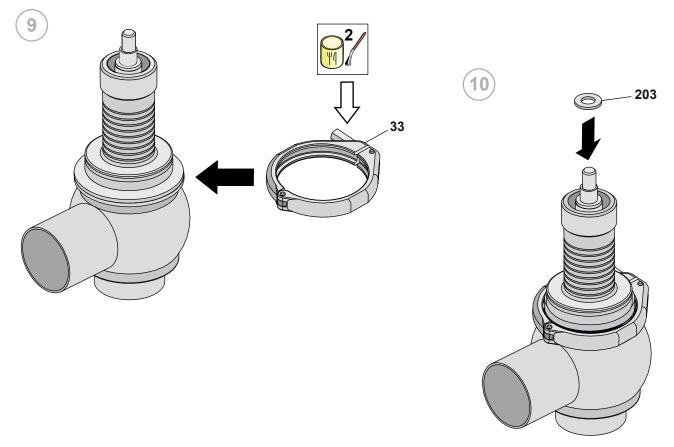


10.2



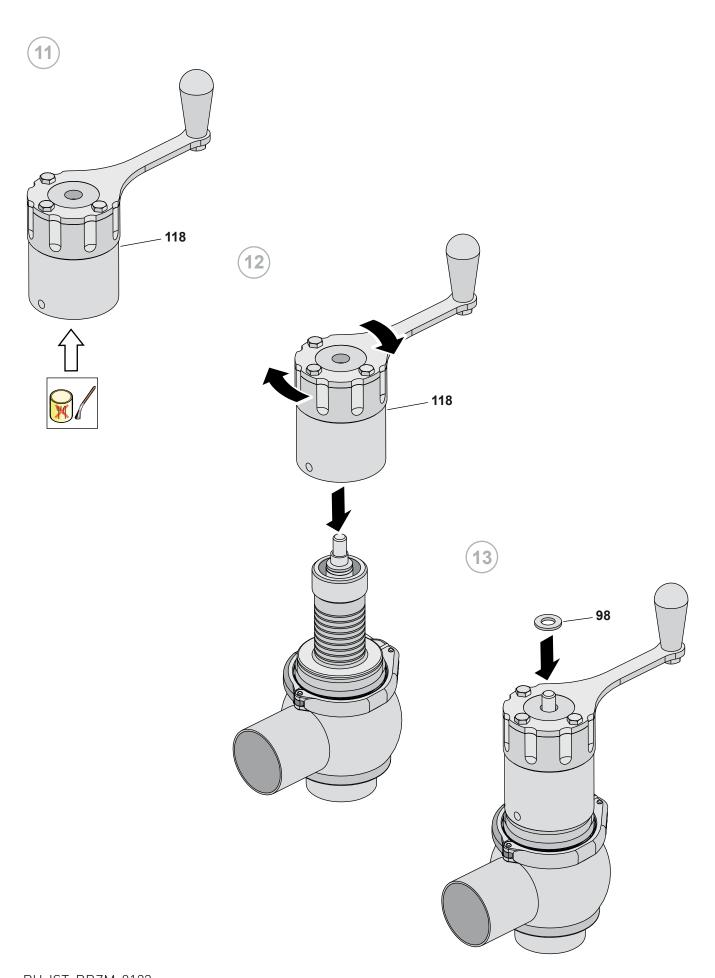



RU-IST-BBZM-0123 77



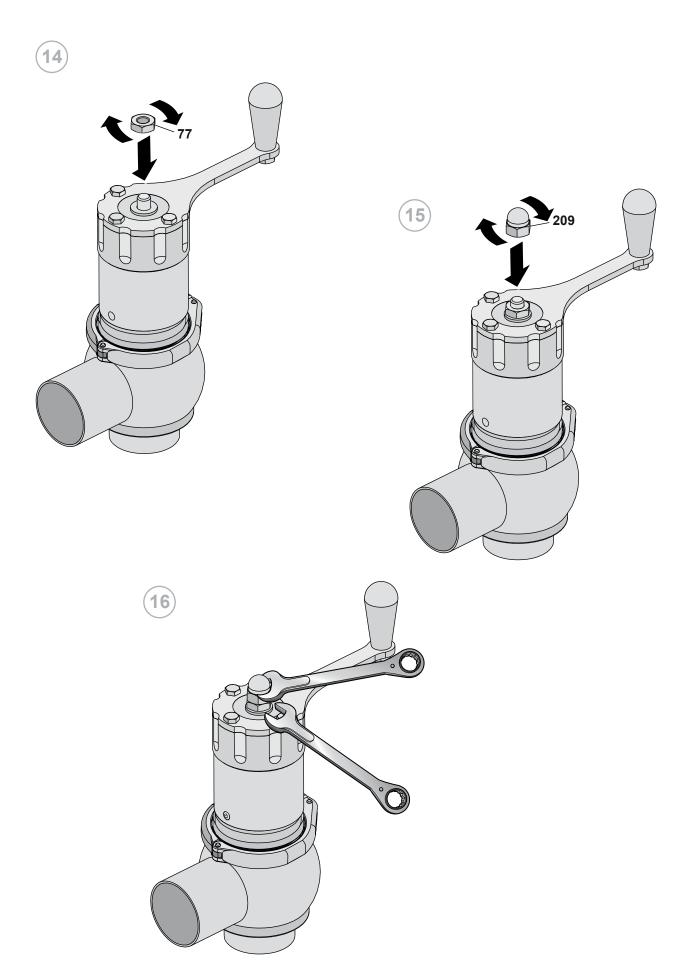



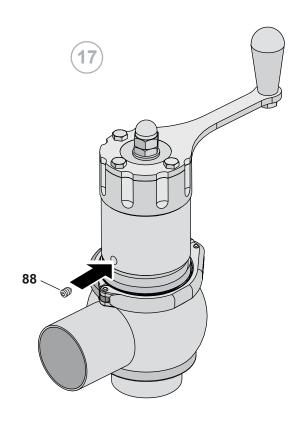


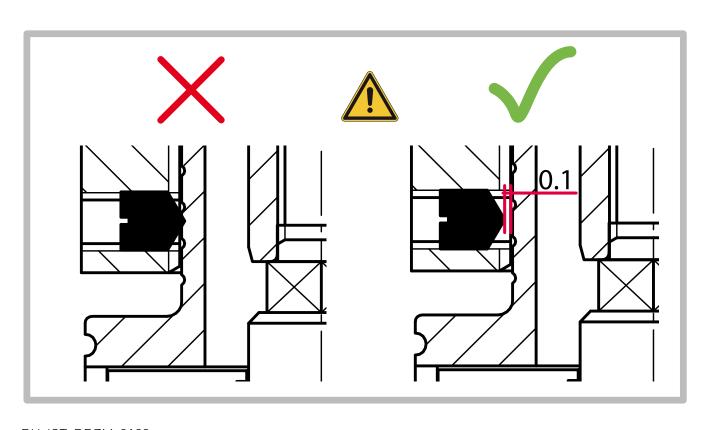


RU-IST-BBZM-0123 79





D Сборка клапана BBWMF1

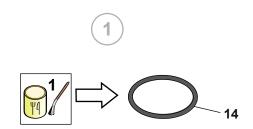

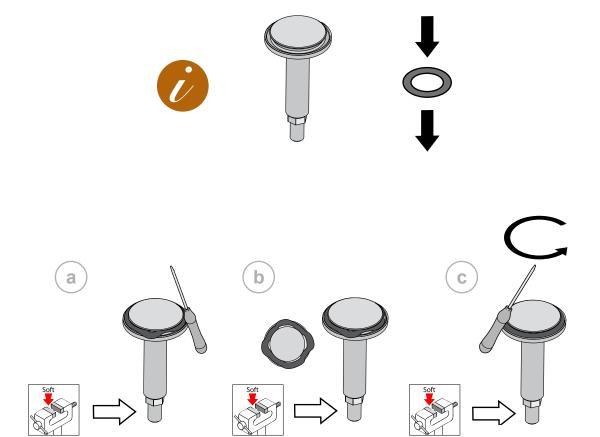




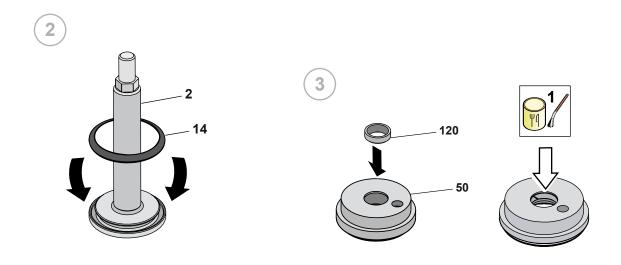


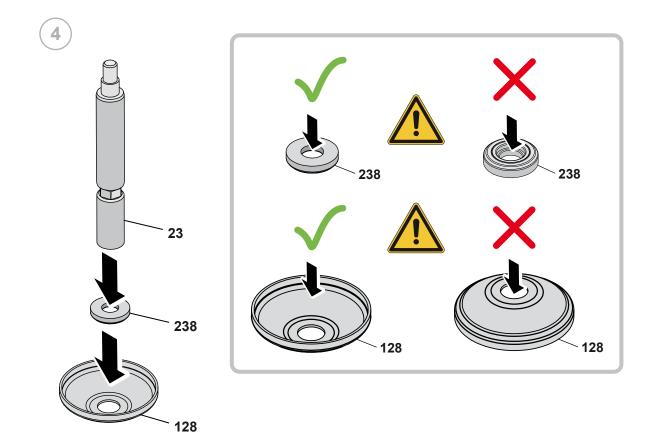




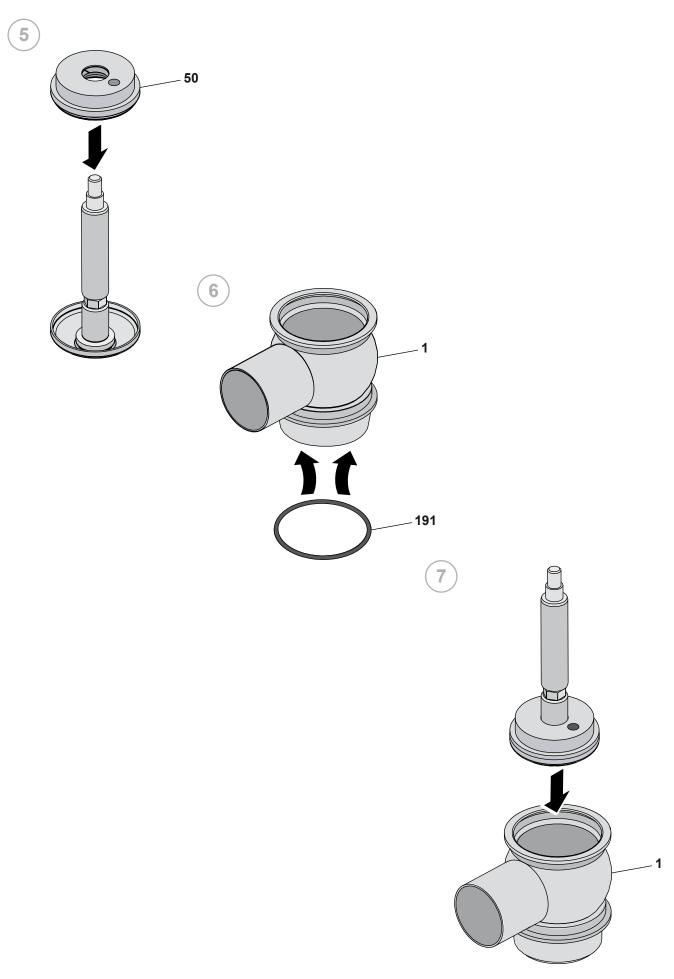



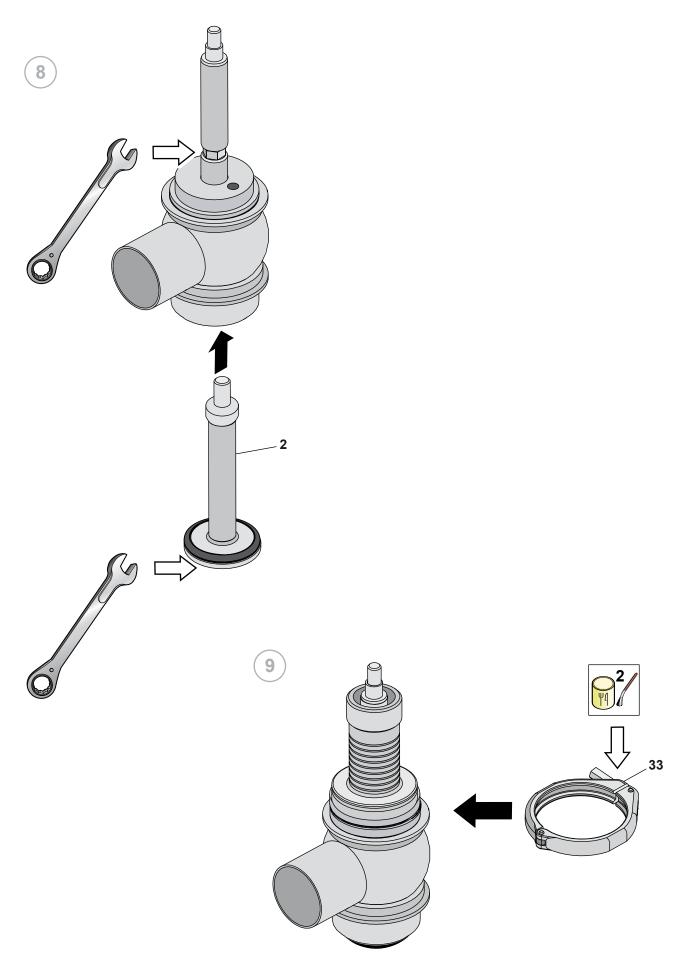





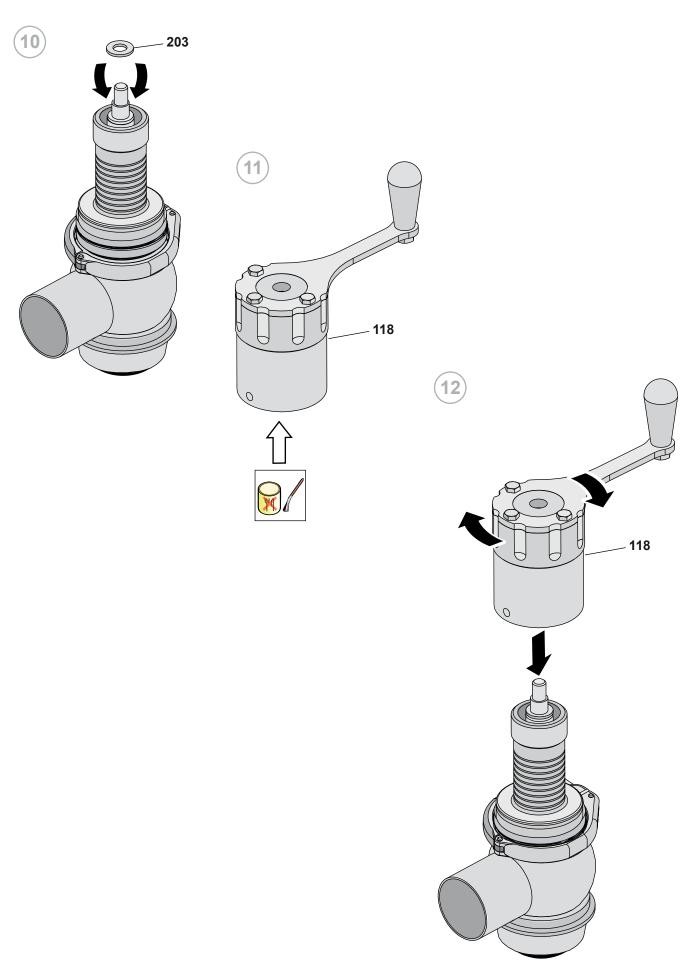



10.2



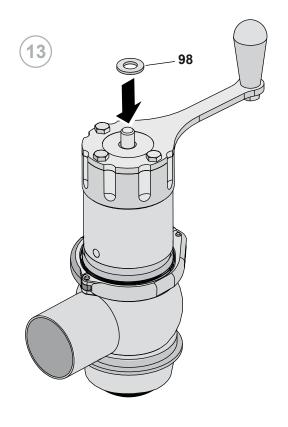

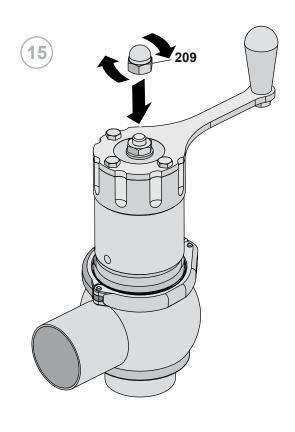


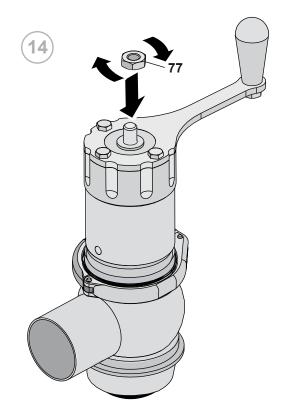


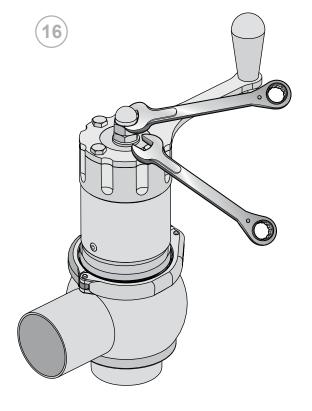

RU-IST-BBZM-0123 **85**



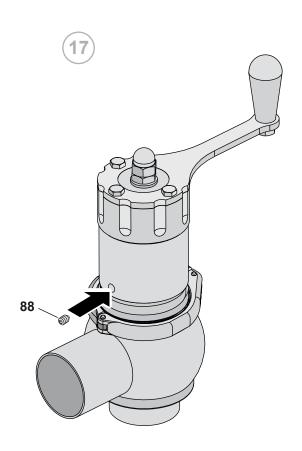

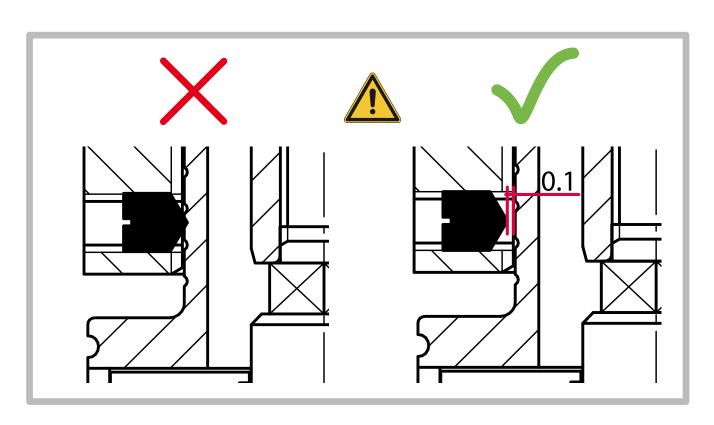




10.7 Ручной клапан BBZM - BBZMR Переключающий клапан


Nº	ОПИСАНИЕ	Nº	ОПИСАНИЕ
1	Нижний корпус		
11	Штифт		
14	Уплотнительное кольцо		
15	Кожух		
28	Гайка затвора		
30	Двойной затвор		
33	Накидной хомут		
42	Верхний корпус		
50	Крышка клапана		
77	Гайка		
88	Резьбовая шпилька		
98	Шайба		
108	Уплотнительное кольцо		
118	Рукоятка		
120	Втулка		
156	Уплотнительное кольцо		
157	Уплотнительное кольцо		
203	Шайба		
209	Гайка		
212	Шток двойного затвора		
			-
			-
			-
			-



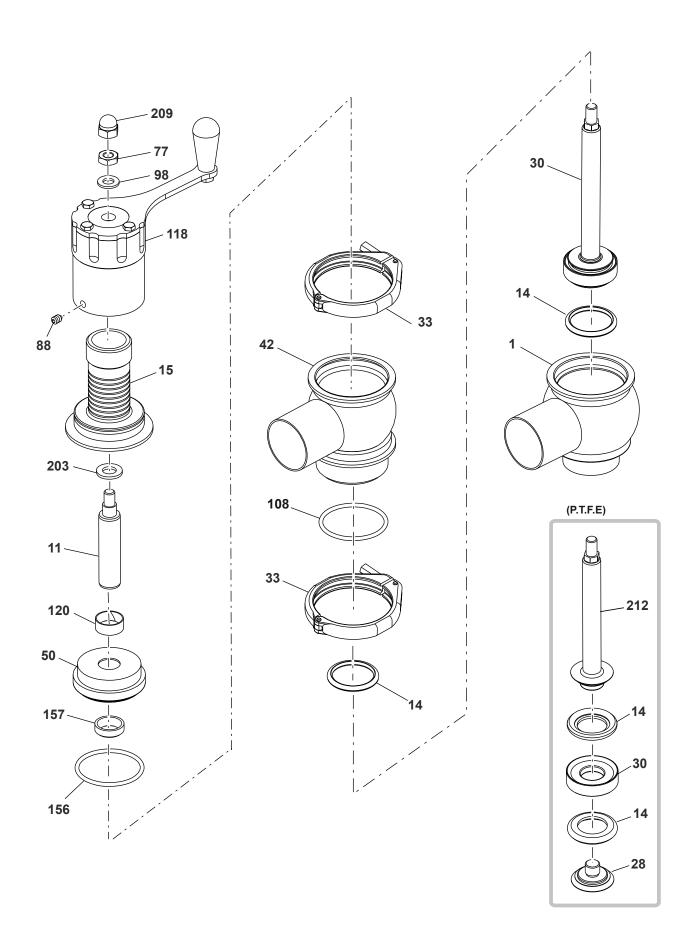





10.8 Разборка клапана BBZM - BBZMR Переключающий клапан

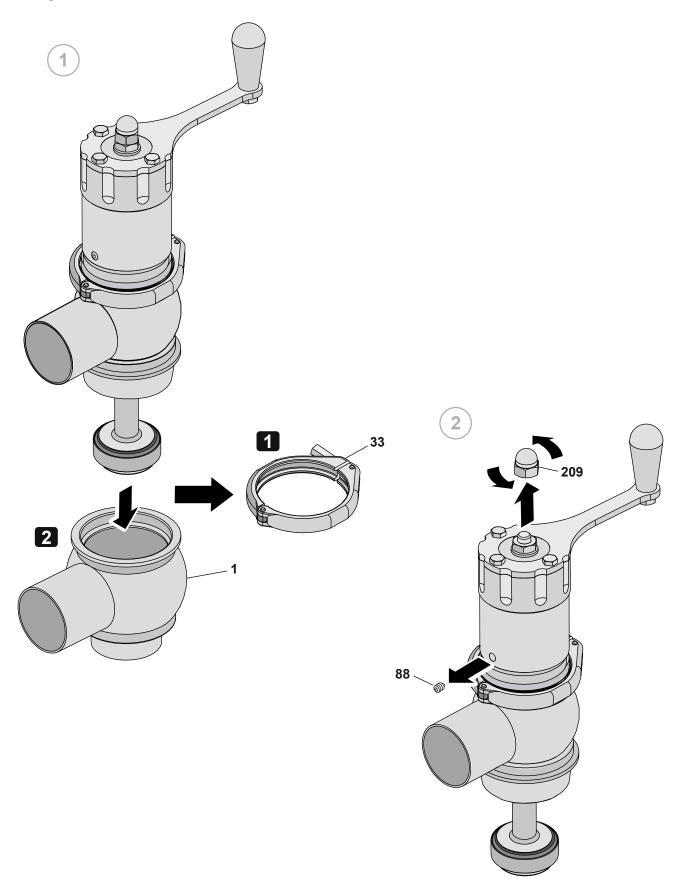


10.2




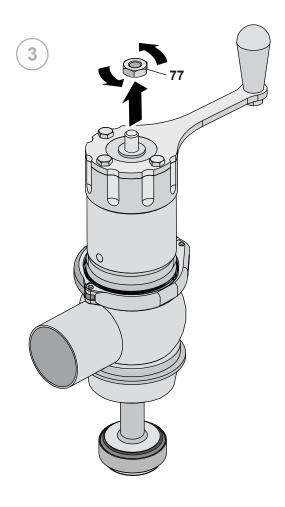

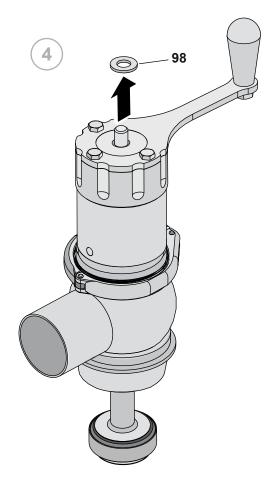




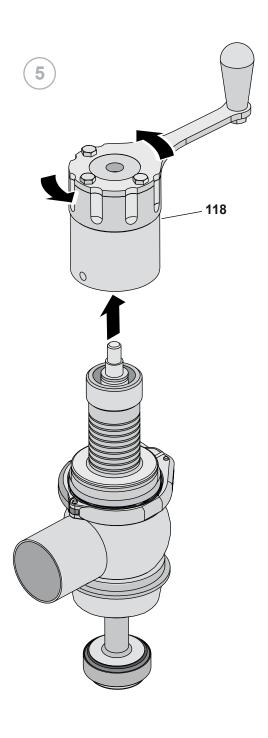

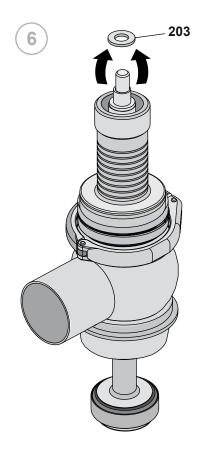


RU-IST-BBZM-0123 91




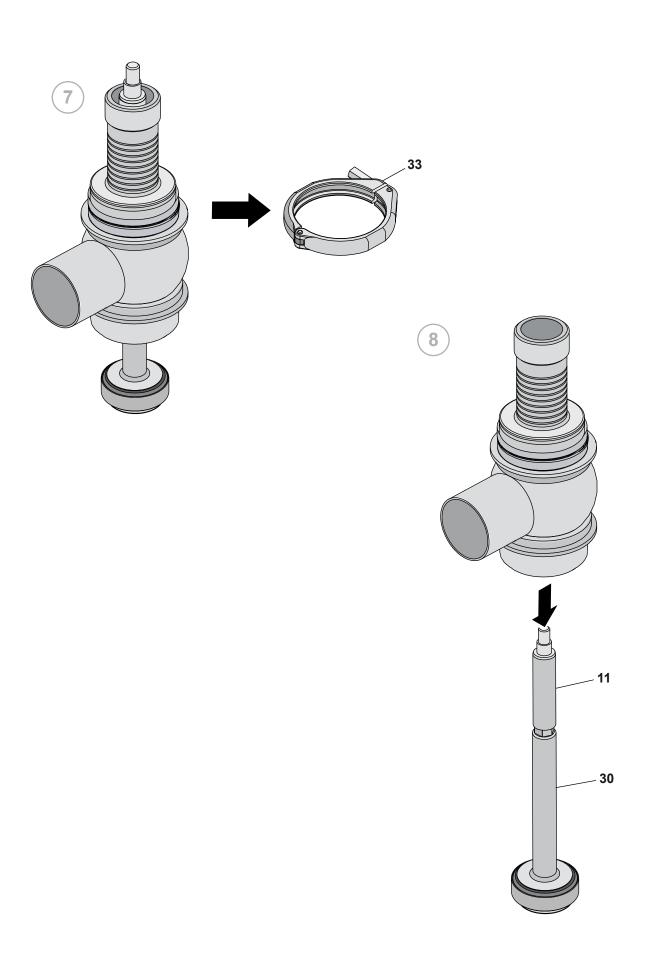



10.2



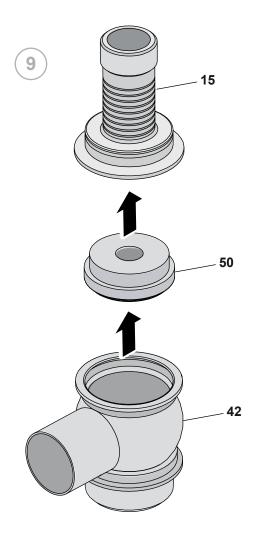

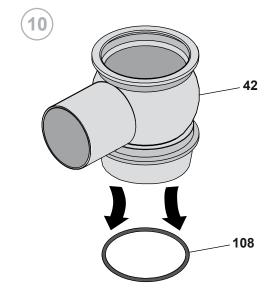

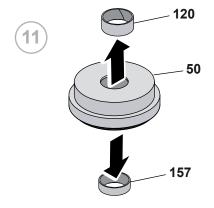


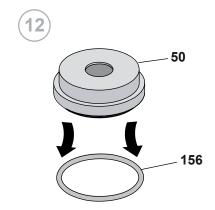


RU-IST-BBZM-0123 93






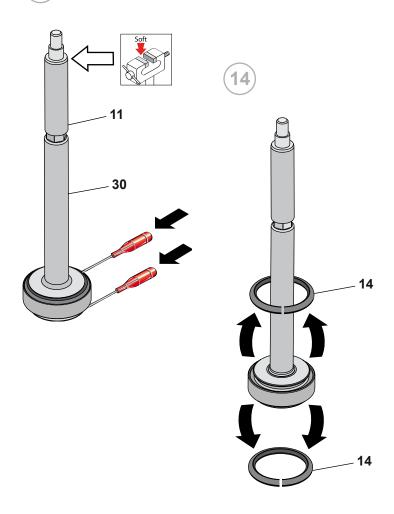


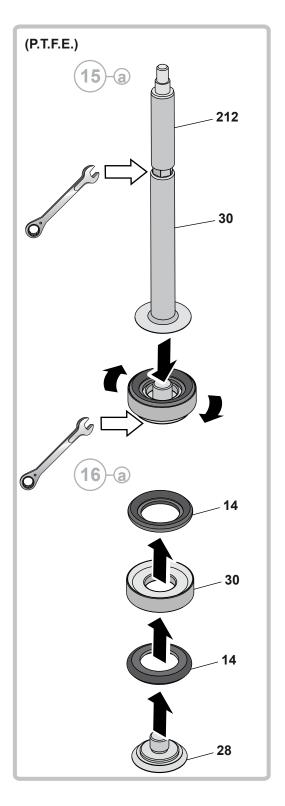


M BBZM DEV


10.9 Сборка клапана BBZM - BBZMR Переключающий клапан

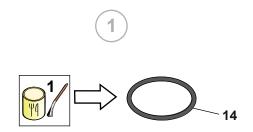

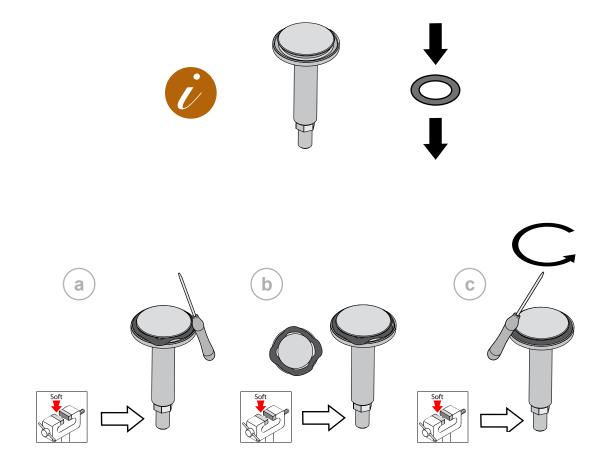





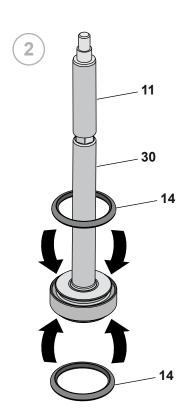

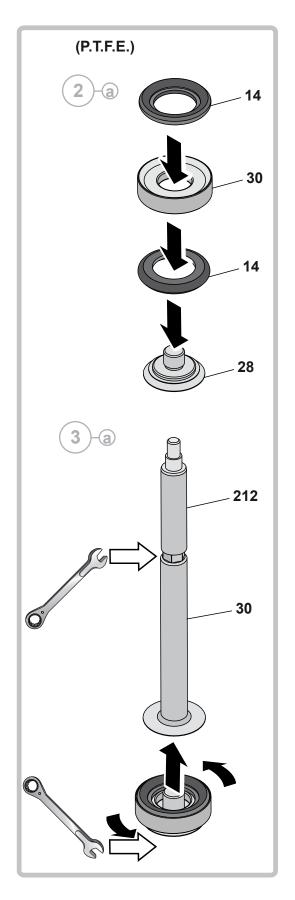




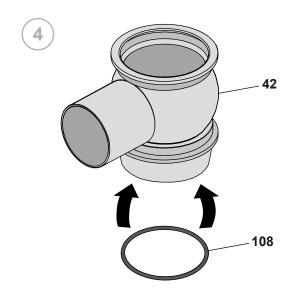


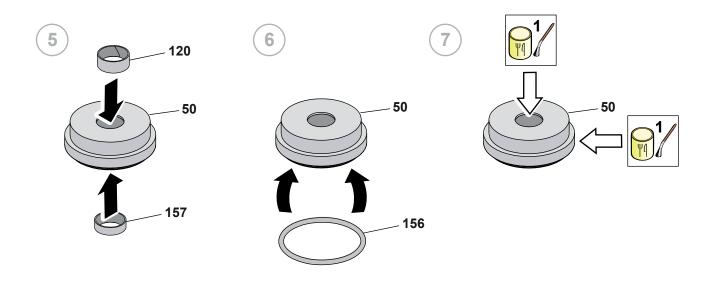


RU-IST-BBZM-0123 97




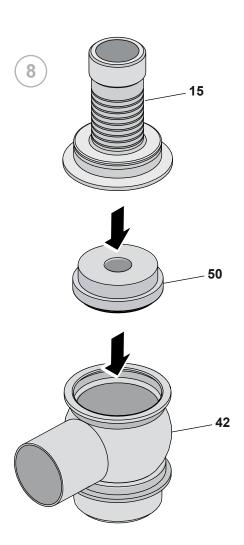


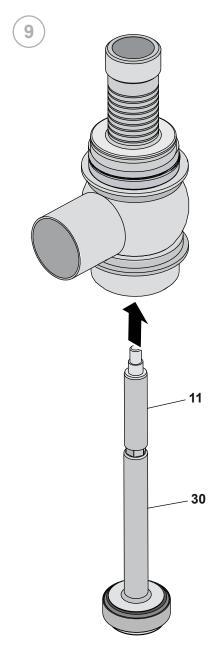



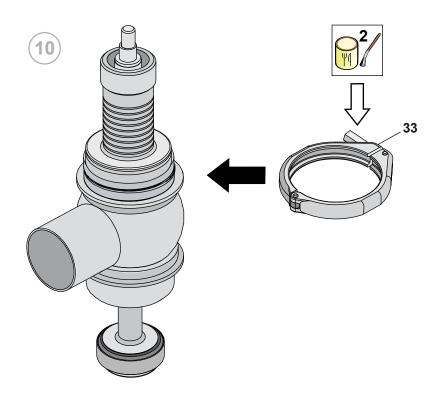


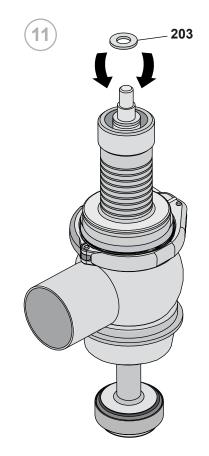


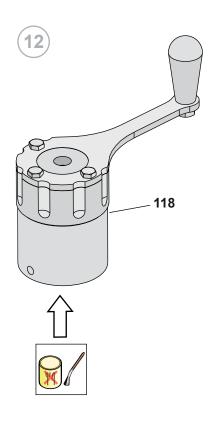

RU-IST-BBZM-0123 99




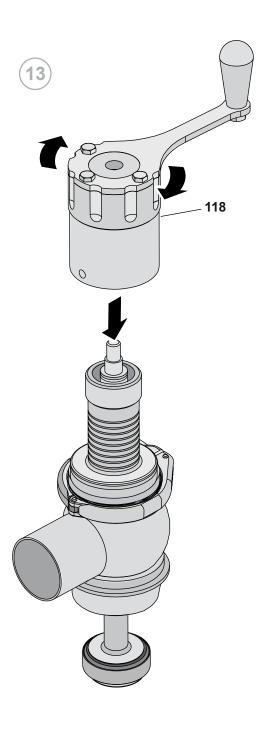


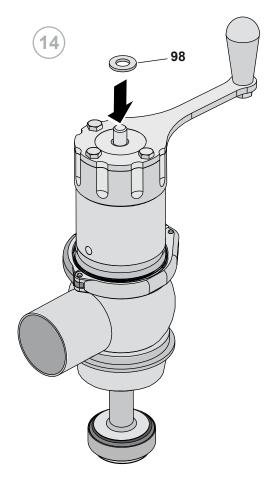


10.2



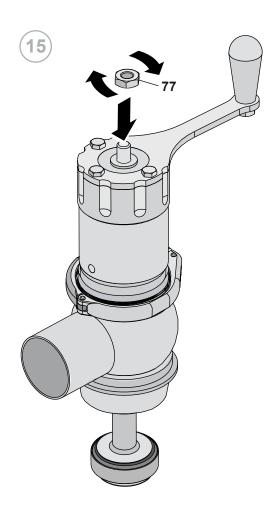


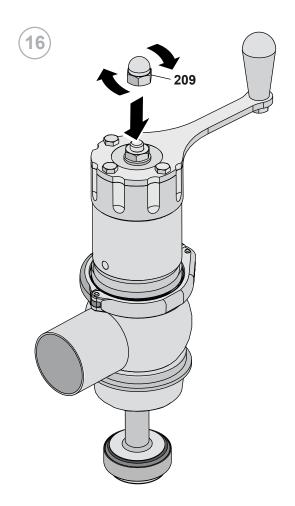




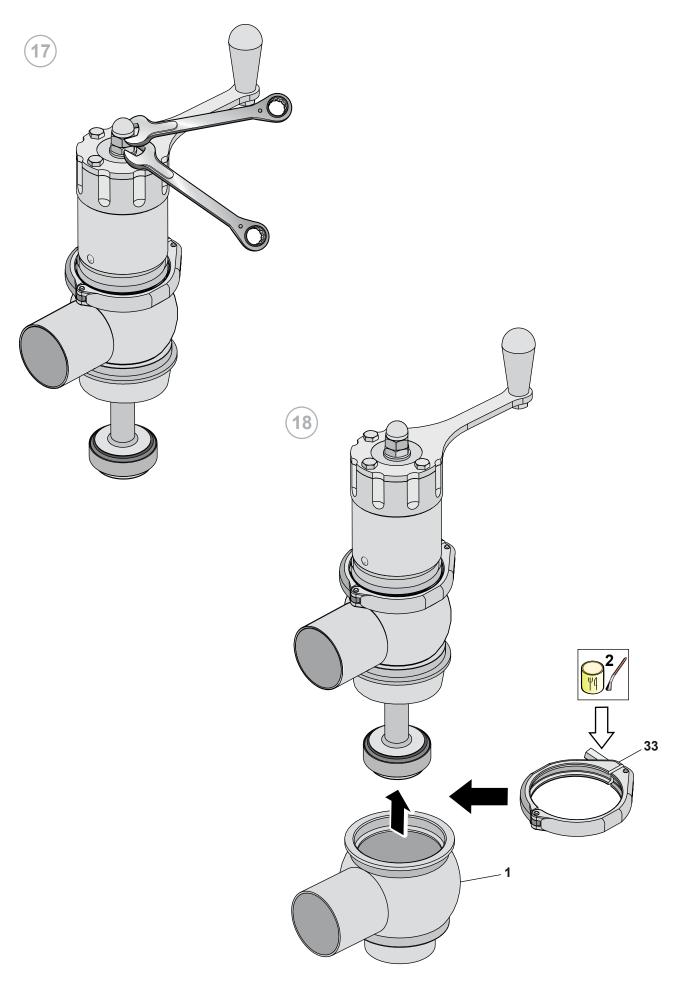



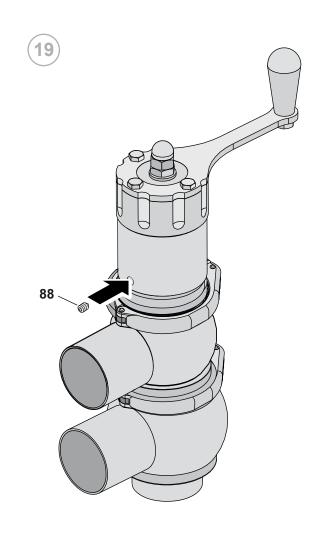

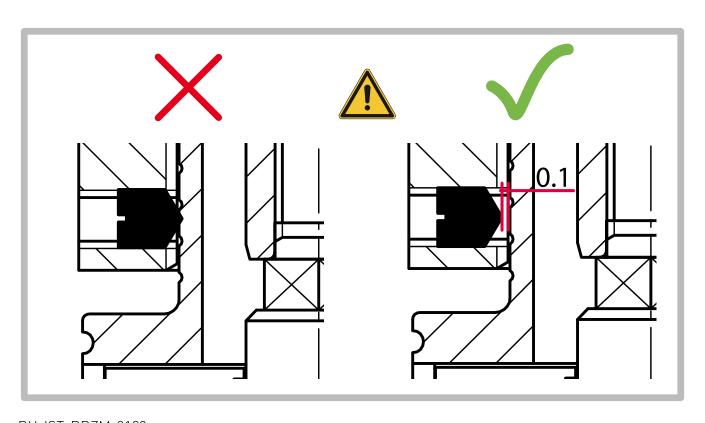



11 Приложения



GB - GB - PED Declaration of conformity - manual VVF from 32 inch- manual - A20-P-PRG-

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(EU) 2014/68, Annex. VII

BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (Pr) - Italia

Declares

under its own responsibility that the pressure equipment:

Type:	Manuai vaives		
Model:	###############		
Serial number:			
Conformity evaluation procedure used:	Module A		
Year of construction:	2018		
Reference	###############################		

complies with all relevant provisions of the following EC directives:

(EU) 2014/68 PED

and the following harmonized standards, rules and $\!\!/$ or technical specifications applied:

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel and elastomers in contact with the product




Legal Representative

A20-P-PRG-GB Ed. 1. Rev. 0

BARDIANI VALVOLE S.p.A.. Via G. di Vittorio 50/52 43045 Fornovo di Taro (Pr)




12 Чертеж 2D клапана BBZM - BBZMR

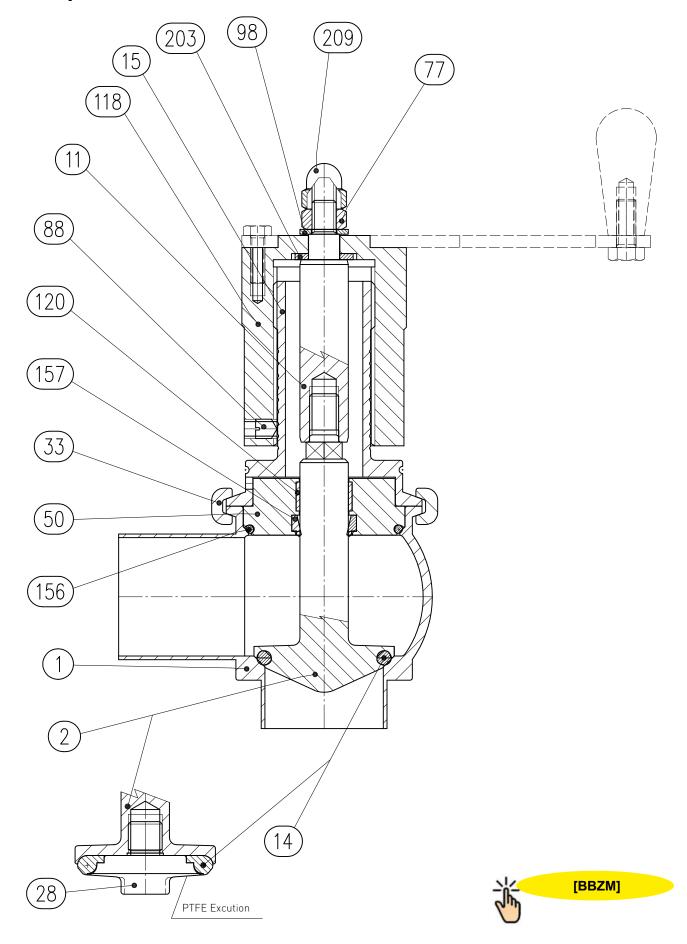




13 Чертеж 2D клапана ВВҮМ

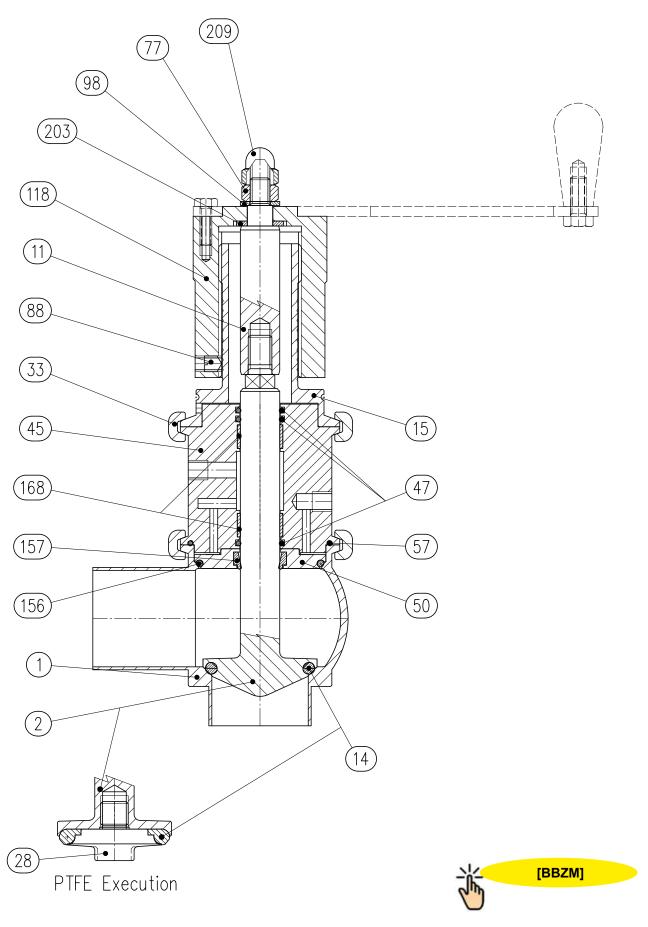




14 Чертеж 2D клапана BBZMG

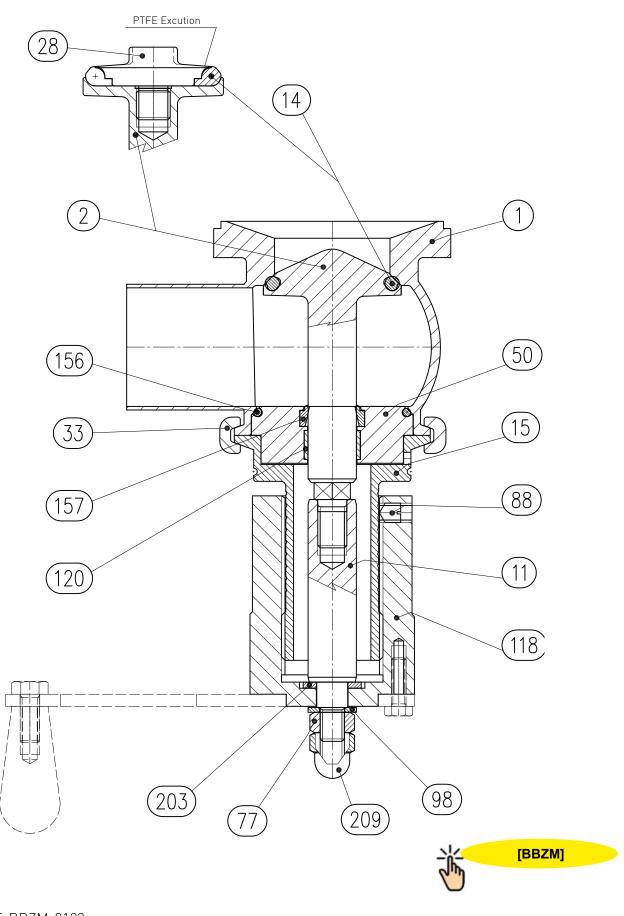





15 Чертеж 2D клапана BBZMF

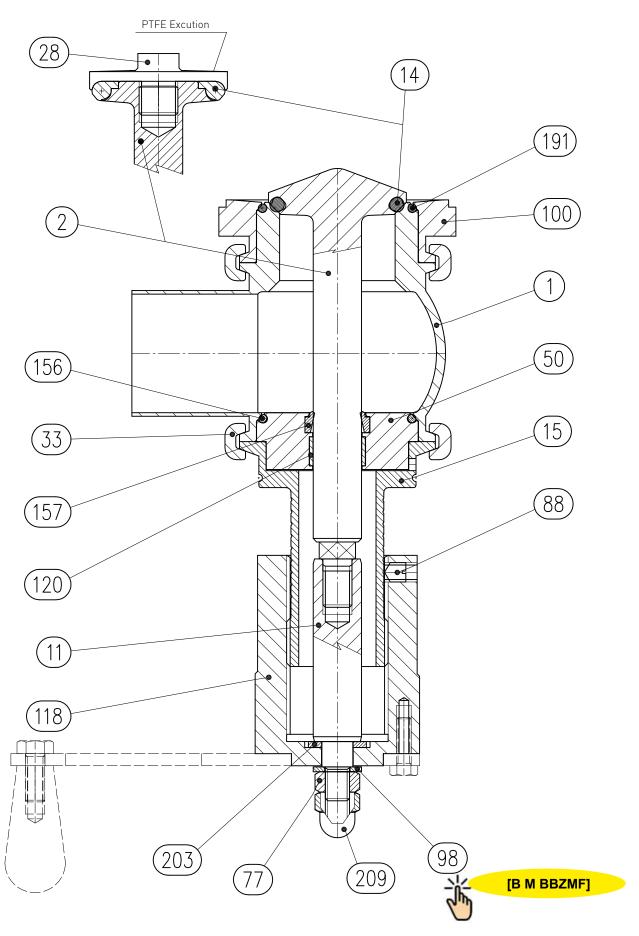




16 Чертеж 2D клапана BBWM1

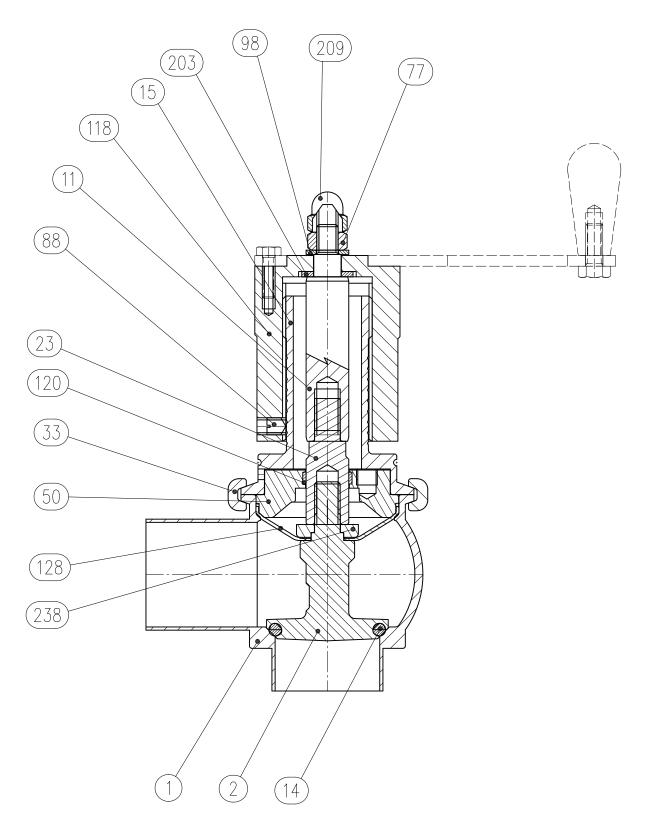






17 Чертеж 2D клапана BBZM - BBZMR Переключающий

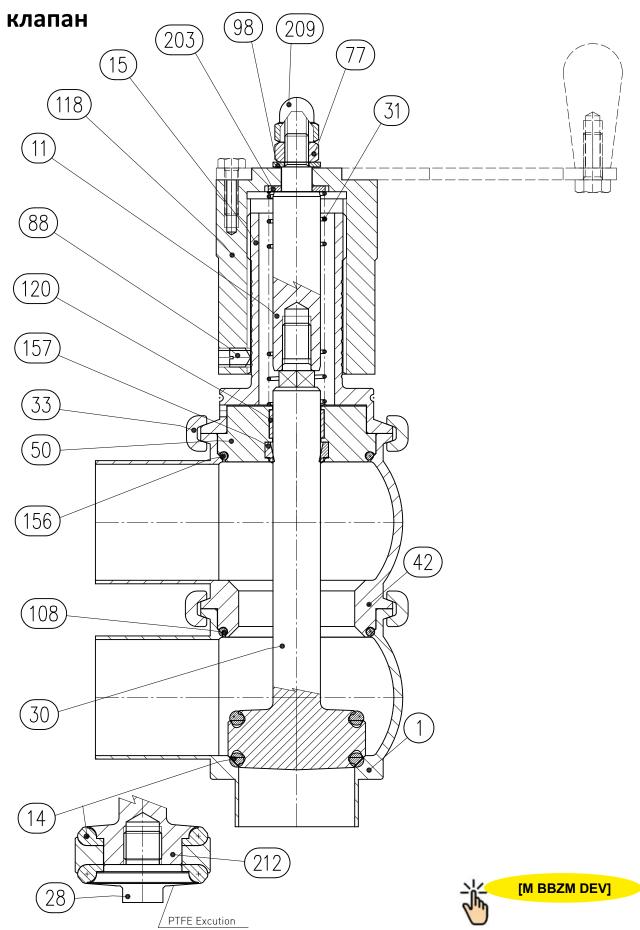




18 Чертеж 2D клапана ВВҮМG

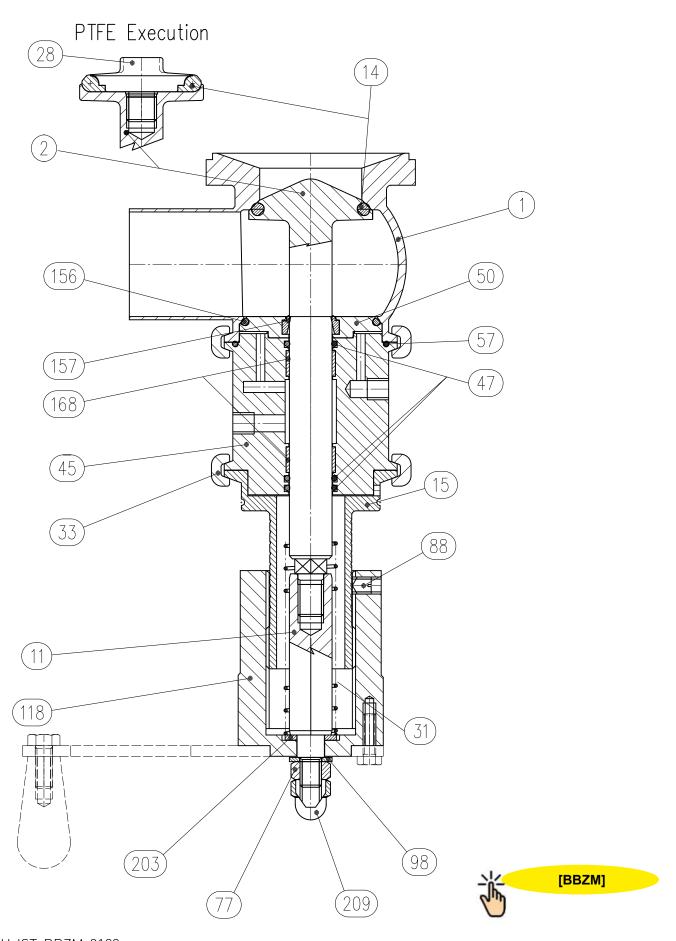




19 Чертеж 2D клапана BBYMF

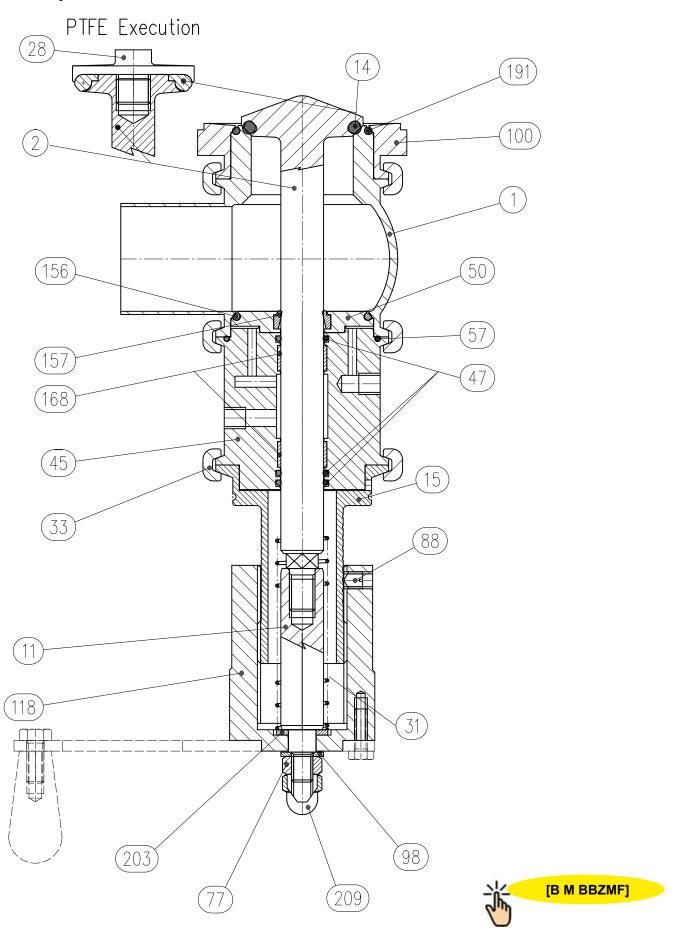




20 Чертеж 2D клапана BBWMF1

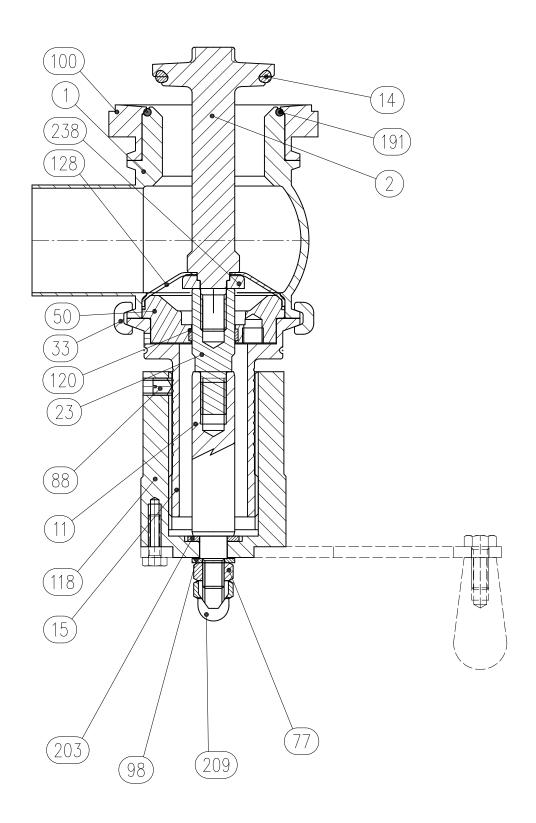





21 Чертеж 2D клапана BBWMG1

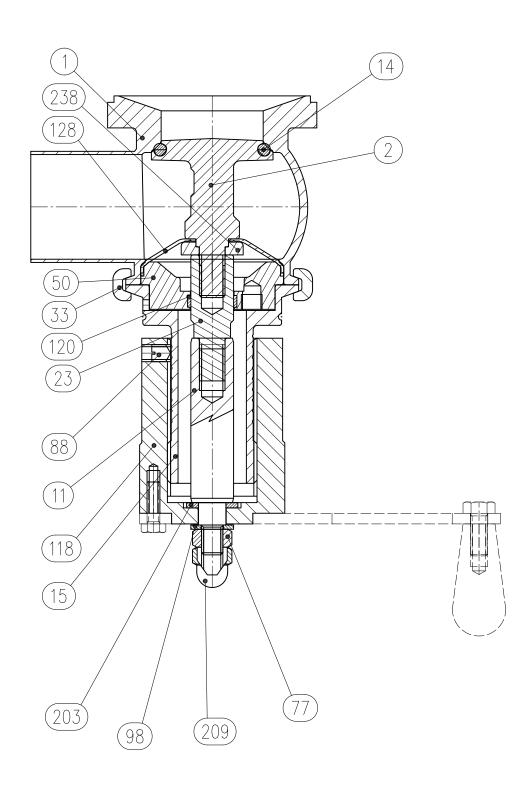





22 Гарантия

1. СРОК ГАРАНТИИ

ВКомпания «Bardiani Valvole S.p.A.» заявляет, что ее Продукция производится в соответствии с техническими характеристиками, изложенными в «Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию», и соответствует директивам, упомянутым в этих руководствах.

«Bardiani Valvole S.p.A.» гарантирует в течение срока 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки, что Продукция не имеет недостатков и/или дефектов конструкции и/или производства и/или материала.

Недостатки и/или дефекты Продукции должны быть подробно изложены в письменном требовании, переданы по почте заказным письмом или по факсу или любым иным способом, предусматривающим уведомление в его получении со стороны «Bardiani Valvole S.p.A.», в течение восьми (8) дней с момента их обнаружения, с приложением соответствующих документов, подтверждающих наличие недостатков Продукции.

Услуга, оказанная в рамках гарантии, не продлевает период гарантии на срок более двенадцати (12) месяцев, данный срок считается неизменным.

2. СОДЕРЖАНИЕ ГАРАНТИИ

С учетом положений, предусмотренных императивными нормами применяемого законодательства о правах Покупателя, данная гарантия ограничивается, по усмотрению «Bardiani Valvole S.p.A.», ремонтом и/или заменой Продукции и/или её частей и/или её компонентов, признанных некачественными из-за недостатков проектирования и/или производства и/или материалов.

В случае ремонта и/или замены Продукции и/или её части и/или её компонента, указанные объекты переходят в собственность «Bardiani Valvole S.p.A.» и соответствующие транспортные расходы покрываются за счет «Bardiani Valvole S.p.A.».

- Ни при каких обстоятельствах компания «Bardiani Valvole S.p.A.» не будет обязана возмещать нематериальный вред и/или непрямые убытки и не будет нести ответственности за вред и/или косвенный убытки, включающие, но не ограничивающиеся, убытками за потерю бизнеса, договоров, возможности, времени, производства, прибыли, репутации, имиджа и т.д.
- Никакой дилер и/или дистрибьютор и/или лицензиат и/или агент и/или представитель и/или сотрудник и/ или уполномоченный компании «Bardiani Valvole S.p.A.» не имеет права вносить какие-либо изменения и/или дополнения и/или продлевать данную гарантию.

3. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Настоящая гарантия не распространяется на эластомеры и электрические компоненты.

Данная гарантия не распространяется на дефекты конструкции, в случае, если продукт изготовлен «Bardiani Valvole S.p.A.» на основе проектов и/или технических условий и/или технических предписаний, предоставленных Покупателем.

Применение данной гарантии также не распространяется на :

- дефекты и/или недостатки, возникшие из-за неправильной и/или ненадлежащей транспортировки Продукции;
- дефекты и/или недостатки, возникающие в результате установки Продукции не в соответствии с «Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию» или, в любом случае, возникшие из-за неправильной и/или ненадлежащей установки;
- дефекты и/или недостатки, возникшие вследствие эксплуатации и/или технического обслуживания и/или хранения Продукции нарушением требований «Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию» и/ или вследствие неправильных и/или ненадлежащих вышеперечисленных действий;
- дефекты и/или недостатки, связанные с естественным износом Продукции и/или ее частей и/или ее компонентов;
- дефекты и/или недостатки Продукции и/или частей и/или ее компонентов, если они были вызваны вмешательством и/или ремонтом и/или изменением конструкции, проведенным персоналом, не имеющим профессиональной квалификации и/или
- не уполномоченным «Bardiani Valvole S.p.A.»;
- дефекты и/или недостатки Продукции и/или частей и/или ее компонентов, связанных с падением и/или ударами и/ или вмятинами и/или непригодным обращением и/или нарушением целостности и/или поломкой и/или другими событиями, связанными с халатностью и/или невнимательностью и/или небрежностью Покупателя и, в целом, связанными с причинами, не относящимися к дефектам проектирования и/или производства и/или материала;
- дефекты и/или недостатки Продукции и/или ее частей и/или ее компонентов, вызванные иными событиями, не находящимися в сфере контроля «Bardiani Valvole S.p.A.», или вызваные обстоятельствами непреодолимой силы или непредвиденными обстоятельствами.



23 Рекомендации

- Перед установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования необходимо внимательно ознакомиться с «Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию». Вся информация, указания, технические характеристики и технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на данных испытаний, которые компания «Bardiani Valvole S.p.A.» считает достоверными и надежными, но не связанными напрямую с любым возможным использованием продукции.
- **2** Схемы и рисунки носят общий, рекомендательный характер, и не имеют обязательной силы, они могут не соответствовать реальным характеристикам продукции.
- **3** Поскольку условия использования и применения продукции не могут контролироваться компанией «Bardiani Valvole S.p.A.», Покупатель должен сначала убедиться в её пригодности для целей, для которых она предназначена, и принять на себя все риски и ответственность, связанную с её использованием.
- 4 Покупателю рекомендуется всегда консультироваться с техническим и коммерческим персоналом компании «Bardiani Valvole S.p.A.» для получения конкретной информации о технических характеристиках продукции.
- **5** Инструкции в данном руководстве относятся к стандартной продукции «Bardiani Valvole S.p.A.» и не могут ни при каких обстоятельствах использоваться для продукции, изготовленной по специальному заказу.
- 6 Компания «Bardiani Valvole S.p.A.» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения и/или обновлять в любой момент и без предварительно уведомления данные и/или информацию и/ или технические данные о продукции. На сайте www.bardiani.com вы можете ознакомиться с последней обновленной версией "Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию".
- **7** Содержание и срок гарантии на продукцию компании «Bardiani Valvole S.p.A.» рассматриваются в соответствующем разделе "Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию», которое является неотъемлемой частью данной продукции.
- Ни при каких обстоятельствах компания «Bardiani Valvole S.p.A.» не будет нести ответственность за нематериальный ущерб и/или непрямые и косвенные убытки, включающие, но не ограничивающиеся, убытками за потерю бизнеса, договоров, возможности, времени, производства, прибыли, репутации, имиджа и т.д.





ПРИМЕЧАНИЯ



Bardiani Valvole S.p.A. via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408 bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com