

## Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione



# VALVOLE MODULANTI **BBZPM - BBYPM** **BBWPM1 - BBZOGM**

**Bardiani Valvole S.p.A.**

via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy  
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408  
bardiani@bardiani.com - [www.bardiani.com](http://www.bardiani.com)

# SOMMARIO

1	Segnali di Sicurezza / Attenzione e Obbligo	5
1.1	FORMAZIONE DELL'OPERATORE	8
2	Sicurezza	9
2.1	PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA	9
3	Dati Tecnici	10
4	Verifica / Disimballo / Sollevamento	11
5	Installazione	13
6	Funzionamento	36
7	Ricerca Problemi	38
8	Pulizia	39
9	Smaltimento	41
10	Manutenzione	42
10.1	MANUTENZIONE GENERALE	42
10.2	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	43
10.3	ATTREZZATURE UTILI ALLO SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO	44
10.4	VALVOLE PNEUMATICHE BBZPM - BBYPM - BBZOGM	45
10.5	SMONTAGGIO DELLA BBZPM - BBYPM - BBWPM1 - BBZOGM	47
A	SMONTAGGIO BURKERT	48
B	SMONTAGGIO GEMU	51
C	SMONTAGGIO BRK A CONTROLLO REMOTO	52
D	SMONTAGGIO DELLA BBZPM - BBYPM - BBZOGM	57
E	SMONTAGGIO DELLA BBWPM1	64
10.6	MONTAGGIO DELLA BBZPM - BBYPM - BBZOGM	71
10.6.1	IMPOSTAZIONE VALVOLA NORMALMENTE APERTA O NORMALMENTE CHIUSA	73
A	MONTAGGIO DELLA BBZPM - BBYPM - BBZOGM	76
B	MONTAGGIO DELLA BBWPM1	83
C1	MONTAGGIO BURKERT	90
C2	MONTAGGIO GEMU	93
C3	MONTAGGIO BURKERT CON CONTROLLO REMOTO	94
10.7	VALVOLE PNEUMATICHE BBZPM - BBYPM DEVIATRICI	98
10.8	SMONTAGGIO BBZPM - BBYPM DEVIATRICI	101
A	SMONTAGGIO BURKERT	102
B	SMONTAGGIO GEMU	105
C	SMONTAGGIO BURKERT CON CONTROLLO REMOTO	106
10.9	MONTAGGIO BBZPM- BBYPM DEVIATRICI	122
10.9.1	IMPOSTAZIONE VALVOLA NORMALMENTE APERTA O NORMALMENTE CHIUSA	124
A	MONTAGGIO BURKERT	141
B	MONTAGGIO GEMU	144



C	MONTAGGIO BURKERT CON CONTROLLO REMOTO	145
11	Allegati	149
12	Schema 2D BBZPM	150
13	Schema 2D BBZPM deviatrice	151
14	Schema 2D BBYPM	152
15	Schema 2D BBYPM Deviatrice	153
16	Schema 2D BBZPM	154
17	Schema 2D BBZPM deviatrice	155
18	Schema 2D BBYPM	156
19	Schema 2D BBYPM Deviatrice	157
20	Schema 2D BBWPM1 BURKERT	158
21	Schema 2D BBWPM1 GEMU	159
22	Schema 2D BBZPM M9-LLL Con BURKERT Con Controllo remoto	160
23	Garanzia	161
24	Raccomandazioni	162

REVISIONE MANUALE	DATA

# PREMESSA

Il presente “Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione” è espressamente destinato all'utilizzo da parte di personale tecnico qualificato. Per tale motivo le informazioni che potrebbero essere facilmente dedotte dalla lettura del testo e/o dall'esame delle illustrazioni e/o dai disegni in esso contenuti non sono oggetto di ulteriore specificazione.

**Il presente “Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione” costituisce parte integrante della valvola.**

**E' obbligatoria la consultazione del presente manuale prima di procedere all'installazione /utilizzo/manutenzione di ogni tipo di valvola.**

**La conservazione del presente manuale dovrà essere effettuata per ogni consultazione futura.**

**Nel caso di utilizzo di valvole conformi alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX) è obbligatoria la consultazione di un apposito manuale.**






Ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di valvola descritta, il Produttore si riserva il diritto, senza alcun obbligo di comunicazione, di modificare e/o integrare e/o aggiornare, in qualunque momento, i dati e/o le informazioni relative all'utilizzo della valvola contenute nel “Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione”.







**Sul sito Internet [www.bardiani.com](http://www.bardiani.com) è sempre disponibile l'ultima versione aggiornata del “Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione”.**

**Il Produttore non è in alcun modo responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dalla mancata e/o non corretta osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito manuale e concernenti l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione del prodotto.**














Tutti i diritti sono riservati. E' vietata, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Produttore, la riproduzione totale e/o parziale e/o la trasmissione e/o la registrazione di qualunque parte del presente “Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione” con qualsiasi mezzo e/o supporto, incluso quello informatico e/o elettronico e/o meccanico e/o cartaceo ovvero con qualsiasi altro sistema di memorizzazione e/o di riutilizzo, per fini diversi da quello esclusivamente personale da parte dell'Acquirente.

# 1 SEGNALI DI SICUREZZA / ATTENZIONE E OBBLIGO

SEGNALI DI ATTENZIONE		
Pittogramma	Descrizione	Note
	<b>ATTENZIONE Generale</b>	Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.
	<b>ATTENZIONE Schiacciamento mani</b>	Prestare attenzione alla procedura che si sta eseguendo. Rischio schiacciamento mani. Non toccare mai le parti mobili se all'attuatore è fornita aria compressa
	<b>ATTENZIONE Carichi pesanti</b>	Prestare attenzione alla procedura che si sta eseguendo. Carichi pesanti sospesi.
	<b>ATTENZIONE Ustioni</b>	Pericolo di emissione di calore. Superficie molto calda, rischio di riportare gravi ustioni.
	<b>ATTENZIONE Rischio esplosioni</b>	Prestare attenzione, rischio di esplosioni.

SEGNALI DI OBBLIGO (PER L'OPERATORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA E PER L'OPERATORE ADDETTO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO)		
Pittogramma	Descrizione	Note
	<b>OBBLIGO Generale</b>	Si devono seguire istruzioni speciali per evitare danni alle persone.
	<b>GUANTI DI PROTEZIONE</b>	Guanti di protezione delle mani a disposizione in caso di manipolazione di oggetti che possono arrecare danno o in caso di possibile contatto con materie nocive.
	<b>CASCO</b>	Casco di protezione, a disposizione, in caso di sollevamento di parti con masse rilevanti.
	<b>CALZATURE</b>	Utilizzo delle calzature di sicurezza per evitare i rischi generati dalla caduta di materiali durante le operazioni di manutenzione (soprattutto durante lo smontaggio di parti).
	<b>INDUMENTI IDONEI</b>	Abbigliamento idoneo, come ad esempio la tuta: è vietato l'uso di indumenti con maniche larghe e/o appendici che possono essere facilmente trattenuti da organi meccanici.
	<b>OCCHIALI</b>	Occhiali di protezione, a disposizione, in caso di possibile contatto con materie nocive che potrebbero arrecare danni agli occhi.

SEGNALI OPERATIVI		
Pittogramma	Descrizione	Note
	<b>PERSONALE SPECIALIZZATO</b>	Le procedure di manutenzione, montaggio/smottaggio devono essere eseguite da personale specializzato.
	<b>NOTA</b>	Seguire con attenzione la nota indicata.
	<b>NOTA AMBIENTALE</b>	Seguire le note vigenti del paese di appartenenza sullo smaltimento dei rifiuti.
	<b>MORSA</b>	Utilizzo di una morsa.
	<b>MORSA CON GANASCE MORBIDE</b>	Utilizzo di una morsa munita di ganasce in materiale tenero.
	<b>SEQUENZA OPERAZIONI</b>	Sequenza delle operazioni di montaggio e smontaggio
	<b>MANUALE DI ISTRUZIONE</b>	Vedere manuale del componente

SEGNALI OPERATIVI		
Pittogramma	Descrizione	Note
	<b>PRESSA</b>	Utilizzo di una pressa.
	<b>PRESSA (rilascio)</b>	Utilizzo di una pressa. Rilascio graduale della forza di pressione.
	<b>COLLEGAMENTO ELETTRICO</b>	Collegamento elettrico del posizionatore (consultare il relativo manuale istruzioni).
	<b>SCOLLEGAMENTO ELETTRICO</b>	Scollegamento elettrico del posizionatore (consultare il relativo manuale istruzioni).
	<b>COLLEGAMENTO PNEUMATICO</b>	Collegamento dell'aria alla valvola.
	<b>SCOLLEGAMENTO PNEUMATICO</b>	Scollegamento dell'aria alla valvola.
	<b>NON COLLEGARE ARIA</b>	Non collegare aria compressa
	<b>APPLICAZIONE GRASSO ALIMENTARE</b>	Utilizzare solo grasso CIP-FILM o simile
	<b>APPLICAZIONE GRASSO ALIMENTARE</b>	Utilizzare solo grasso FOODLUBE Multi-paste o simile
	<b>APPLICAZIONE GRASSO NON ALIMENTARE</b>	Utilizzare solo grasso AGIP GREASE MU EP 2 SE o simile
	<b>APPLICAZIONE FRENAFILETTI</b>	Utilizzare solo frenafili SPEED BOND M500 o simile
	<b>APPLICAZIONE FRENAFILETTI</b>	Utilizzare solo frenafili LOCTITE 243 o simile
	<b>OPTIONAL</b>	

## 1.1 Formazione dell'operatore



Tutte le persone che dovranno operare sulla valvola devono avere la qualifica per svolgere le mansioni di manutenzione sulla valvola.

Devono essere informati sui possibili pericoli e devono osservare le istruzioni sulla sicurezza riportate in questo manuale.

Consentire solo a personale qualificato di agire sui componenti elettrici.

## 2 SICUREZZA

### 2.1 Precauzioni Generali di Sicurezza



#### **Destinazione d'uso**

Le valvole Bardiani sono destinate esclusivamente per la movimentazione di fluidi.

#### **Usi non consentiti**

Non è previsto utilizzare la valvola:

- per operazioni diverse da quelle descritte al paragrafo "Destinazione d'uso";
- per la movimentazione di fluidi diversi da quelli previsti dal fabbricante e indicate nei dati tecnici della valvola.
- per la movimentazioni di fluidi con pressioni diverse da quelle previste dal fabbricante e indicate nei dati tecnici della valvola.

#### **Limitazioni sull'utilizzo della valvola**

E' vietato:

- utilizzare la valvola in una configurazione costruttiva diversa da quella prevista dal fabbricante.
- utilizzare la valvola in luoghi a rischio di esplosione e/o incendio, se non previsto dal fabbricante (in caso di valvole certificate ai sensi della Direttiva 2014/34/UE fare riferimento al Manuale Atex);
- integrare altri sistemi e/o attrezzature non considerati dal fabbricante nel progetto esecutivo;
- utilizzare la valvola per uno scopo diverso da quelli previsti dal fabbricante.



#### **ATTENZIONE**

La macchina non può essere utilizzata all'interno di locali con atmosfera a rischio di esplosione o incendio se non previsto dal fabbricante (in caso di valvole certificate ai sensi della Direttiva 2014/34/UE fare riferimento al Manuale Atex).



**BARDIANI VALVOLE S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per installazione, uso e manutenzione non conformi a quanto previsto dal presente manuale!**

### 3 DATI TECNICI

DATI VALVOLA	
Pressione massima	PN10
Pressione massima tenuta	Vedere catalogo
Temperatura stoccaggio	Da -10°C a +25°C
Materiale a contatto con il prodotto	AISI 316L (1.4404). Verificare la resistenza alla corrosione nei confronti di prodotti e detergenti.
Materiale guarnizioni a contatto con il prodotto	EPDM, FKM, HNBR, MVQ, altre guarnizioni a richiesta. Verificare la compatibilità nei confronti di prodotti e detergenti.
Finitura superficiale a contatto con il prodotto	Ra 0.8 µm. Altre finiture a richiesta.

DATI BARRIERA VAPORE	
Attacchi	1/8" BSP
Temperatura massima vapore	130°C (266°F)
Materiale guarnizioni	FKM

DATI ATTUATORE PNEUMATICO	
Attacchi	1/8" BSP
Dimensioni tubi	6 mm diametro esterno, 4 mm diametro interno
Pressione aria	da 6 bar (87 psi) a 7 bar (101 psi)
Qualità aria	Classe 2, 4, 3 ISO8573-1
Materiale esterno	AISI 304L (1.4307)
Guarnizioni	NBR

COMPATIBILITÀ MATERIALE GUARNIZIONI				
Prodotto	EPDM	FKM	HNBR	MVQ
Temperatura (applicazioni con aria)	Da -10°C a +140°C	Da -10°C a +200°C	Da -10°C a +130°C	Da -70°C a +230°C
Soda caustica 2%	60°C	30°C	Da verificare	Non idoneo
Acido nitrico 2%	60°C	80°C	Da verificare	Non idoneo
Vapore saturo 125°C	Idoneo	Da verificare	Idoneo	Non idoneo
Grassi	Non idoneo	Idoneo	Idoneo	Non idoneo
Alcoli	Idoneo	Non idoneo	Idoneo	Idoneo



**La valvola è conforme alla Direttiva PED 2014/68/UE, con speciale riferimento all'Allegato III, Modulo A riguardante il Controllo di fabbricazione interno come indicato nelle Procedure di Valutazione della Conformità.**

Le valvole con DN uguale o inferiore al DN25 non sono comprese conformemente all'Articolo 4 paragrafo 3.

Le valvole destinate a gas, gas liquidi, gas disciolti sotto pressione, vapore e quei liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar) sono comprese entro i seguenti limiti:

- le valvole con DN da 32 a 100 (compresi) con fluidi del gruppo 1;
- le valvole con DN uguale o superiore al DN125 con fluidi del gruppo 2.

Si rimanda all'utilizzatore finale l'esecuzione delle prove di emissione acustica una volta avvenuta l'installazione della valvola nello stabilimento di destinazione.


In caso di qualsiasi dubbio di qualsiasi tipo, contattare Bardiani Valvole S.p.A.



## 4 VERIFICA / DISIMBALLO / SOLLEVAMENTO

### 1. VERIFICA:


- Verificare che la valvola non presenti danni da trasporto e coincida con quanto richiesto in fase d'ordine;
- Controllare l'interno della valvola.

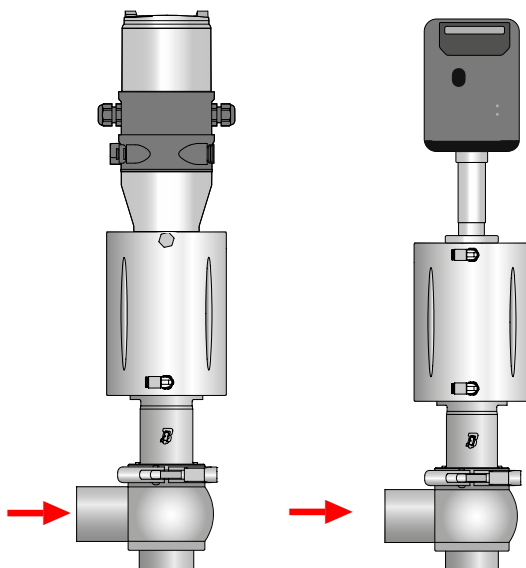

### 2. DISIMBALLO:

L'imballo della valvola è costituito da cartone, legno e plastica.

La valvola è composta principalmente da materiali metallici. Le guarnizioni sono in materiale elastomerico. Smaltire secondo le norme locali vigenti.

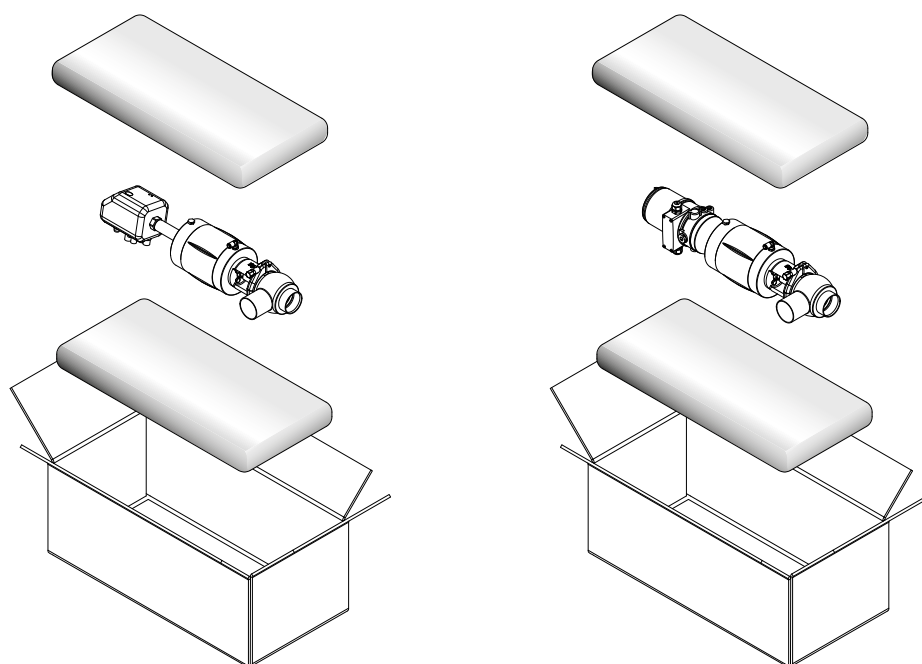



### 3. SOLLEVAMENTO VALVOLA:


Prestare attenzione al tipo di valvola che si intende movimentare.  
In base alla dimensione esistono procedure diverse di sollevamento.




#### ATTENZIONE!

Prima di attuare il sollevamento, verificare che non vi siano parti smontate o separate dalla valvola che possano cadere, causando danni alle persone e alla valvola stessa.

**A**

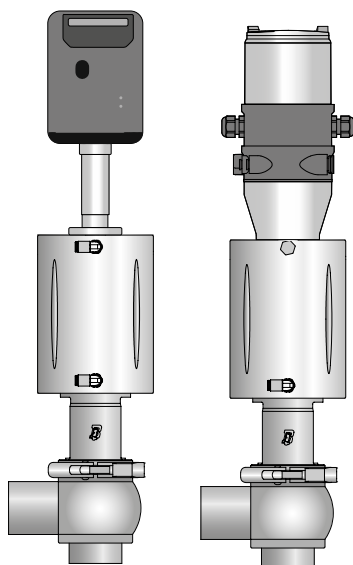

**B**

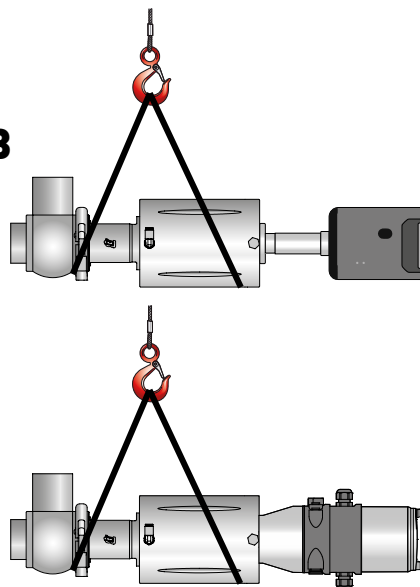

#### ATTENZIONE!

Le raffigurazioni sopra riportate hanno valore meramente rappresentativo delle modalità e delle procedure di sollevamento della valvola.

Movimentare il dispositivo secondo le norme vigenti del paese di utilizzo.

Bardiani Valvole S.p.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti da un improprio e/o non corretto sollevamento della valvola.

## 5 INSTALLAZIONE




### 1. ALIMENTAZIONE ELETTRICA E PNEUMATICA:

- Utilizzare personale specializzato per l'installazione/disinstallazione;
- Verificare la corretta pressione e qualità aria (vedi "Dati Tecnici");
- Verificare la corretta alimentazione elettrica del posizionatore (consultare relativo manuale istruzioni).


A = Movimento verso l'alto dell'otturatore

B = Movimento verso il basso dell'otturatore


Nelle valvole a semplice effetto è presente solo uno dei comandi descritti sopra.

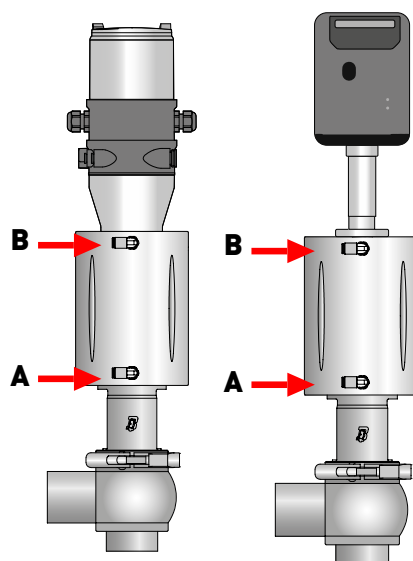

**2.1 BURKERT**

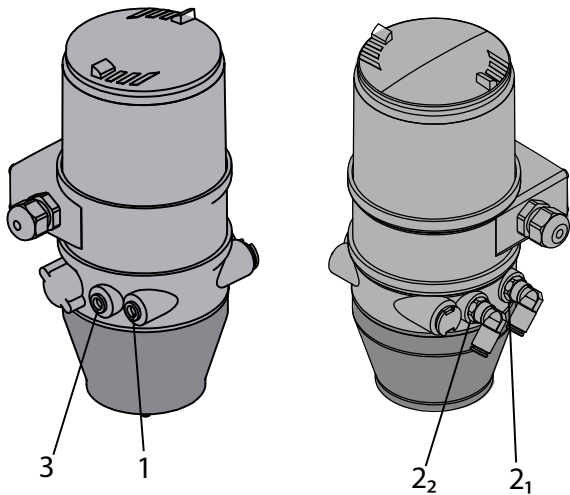


CONNETTORE	SEGNALE
1	Ingresso aria
2 <sub>1</sub>	Uscita aria posizionatore
2 <sub>2</sub>	Uscita aria per doppio effetto
3	Scarico aria




INGRESSO ARIA


**2.1.1 Semplice Effetto**

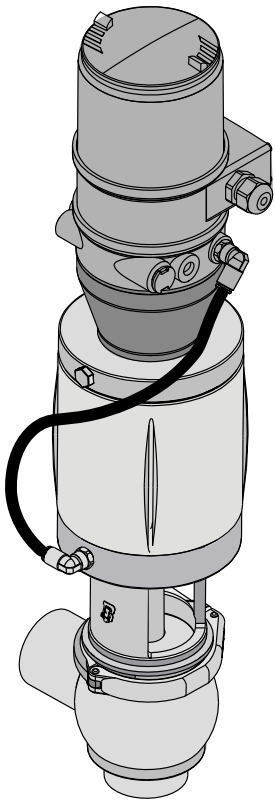

**2.1.2 Doppio Effetto**

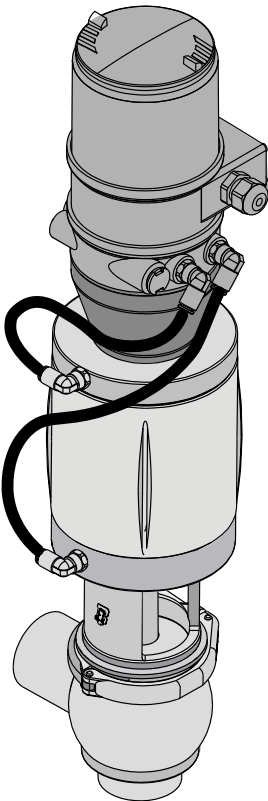


### 2.1.3 Collegamenti elettrici

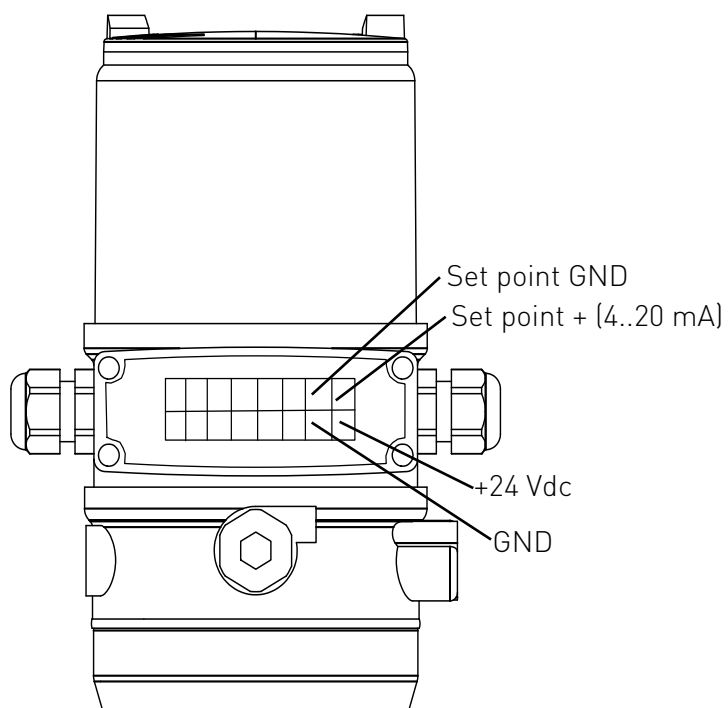


**Attenzione: Non togliere il display dal posizionatore con alimentazione elettrica presente!**


### 2.1.4 BURKERT con controllo remoto Semplice effetto

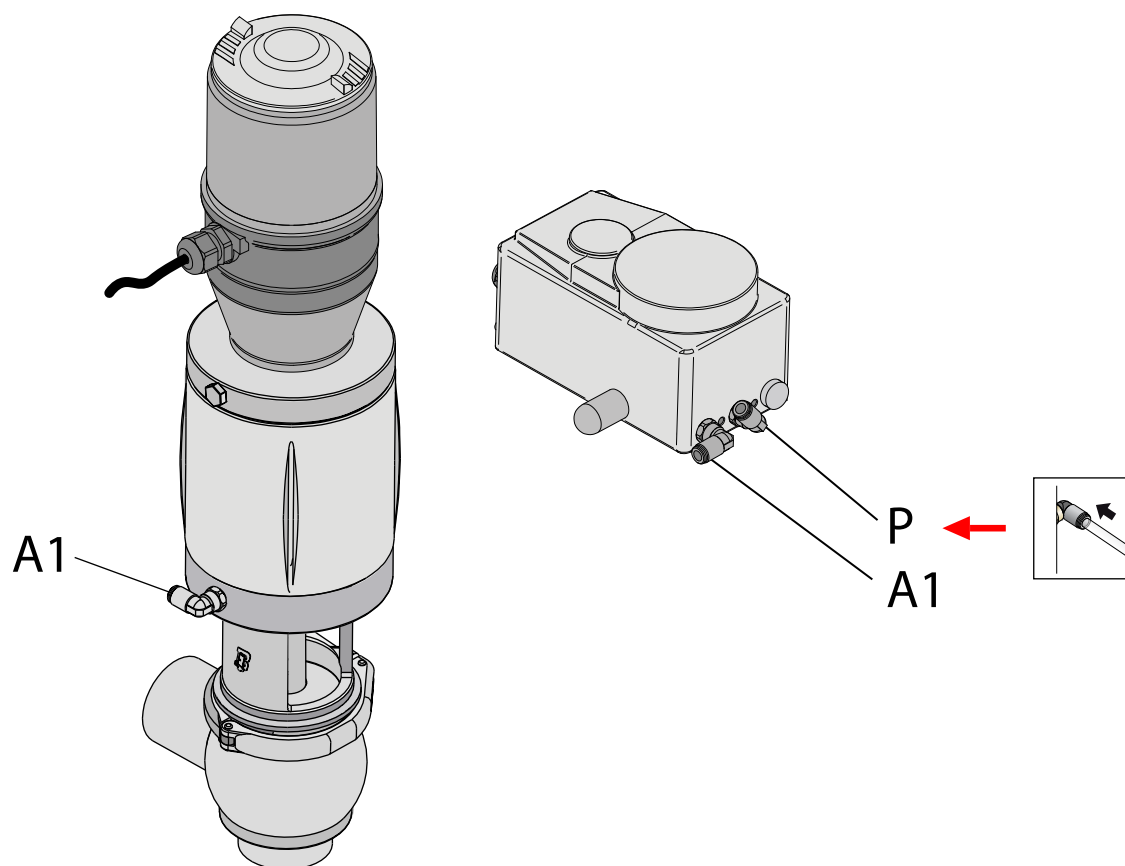

### 2.1.5 BURKERT con controllo remoto Doppio effetto

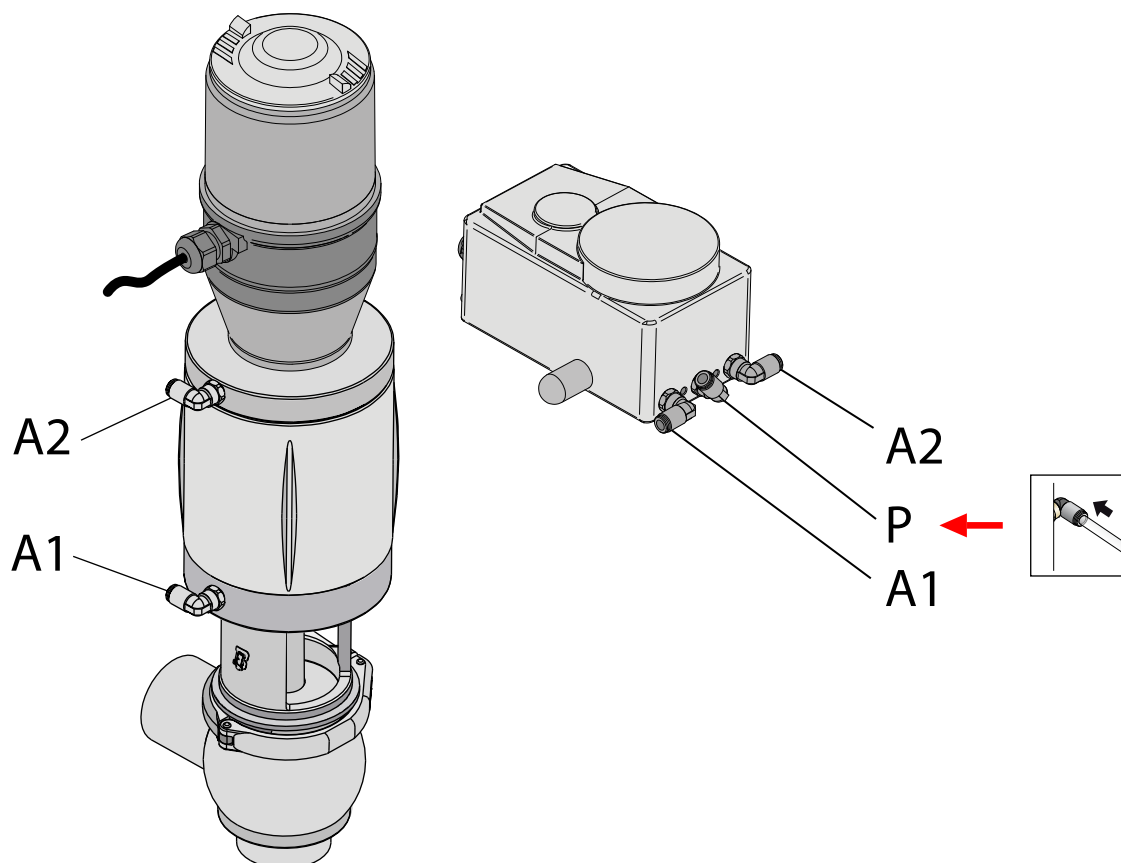

## 2.1.6 Collegamenti elettrici

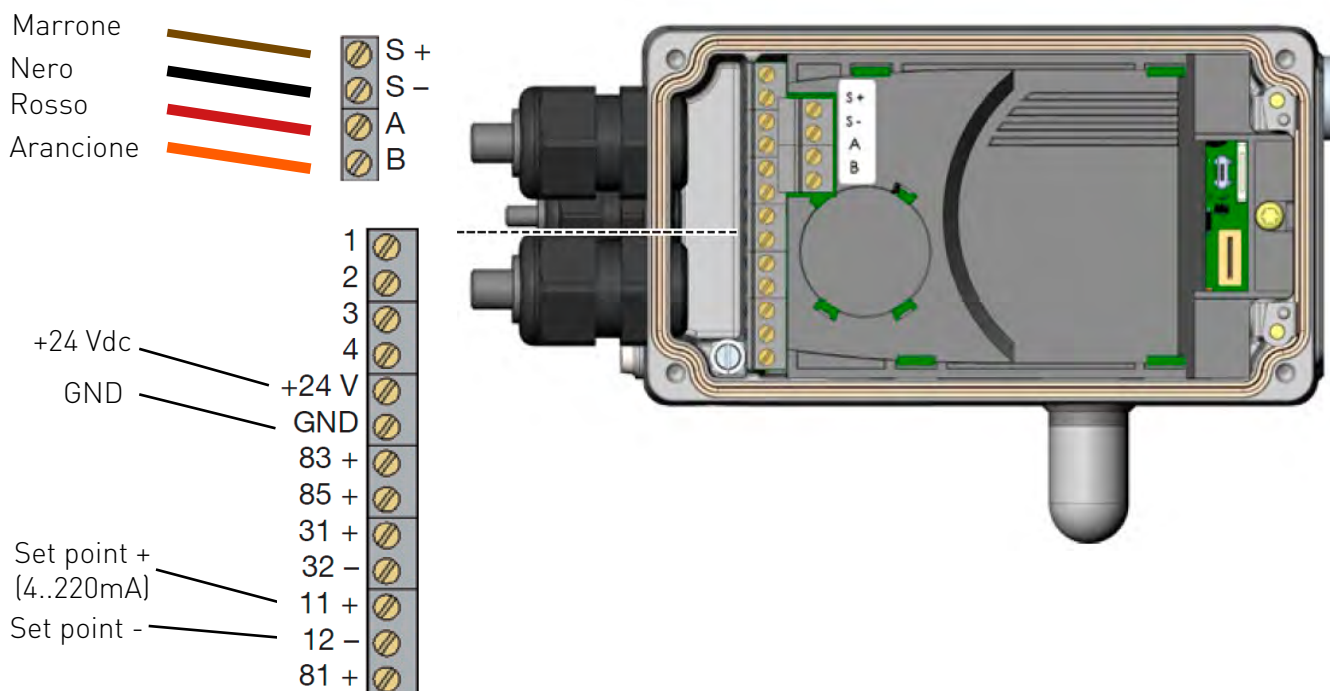


## 2.1.7 INSERIMENTO PARAMETRI

I parametri seguenti vengono impostati nel posizionatore dalla Bardiani Valvole S.p.A.

Alimentare elettricamente e pneumaticamente il posizionatore.


Tenere premuto il tasto MENU fino a quando la barra del display si unisce

1

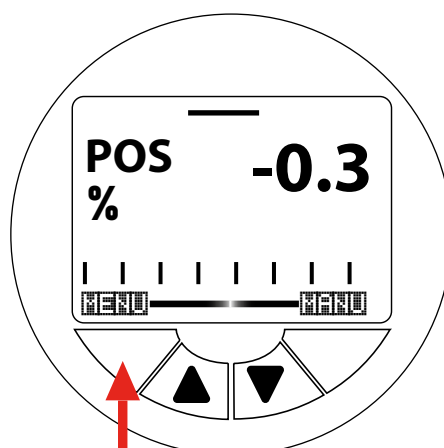


Tramite le frecce ▲ ▼ scorrere il menu fino a ADD.FUNCTION e premere ENTER

2

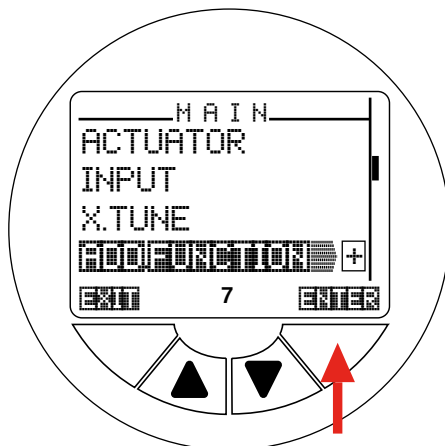


Scorrere il menù fino a CUTOFF ed attivarlo premendo ENTER

3

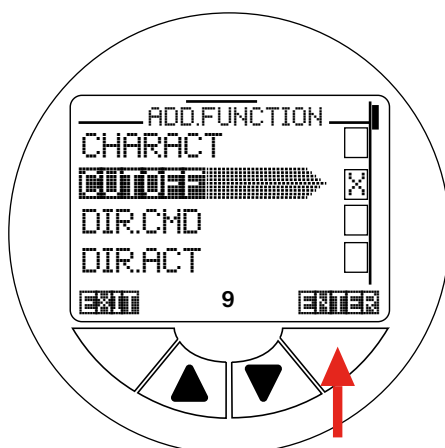

Premere EXIT per tornare al menù MAIN  
Scorrere il menù tramite i tasti fino a CUTOFF e premere ENTER


4

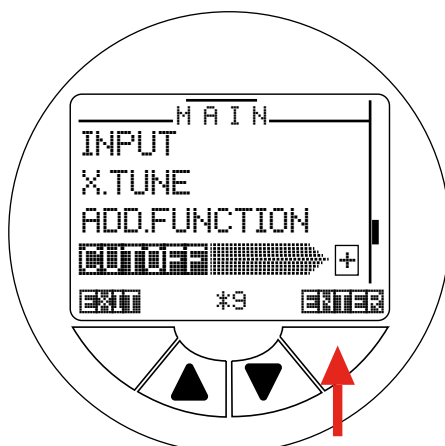




Premere INPUT in corrispondenza di Min

5

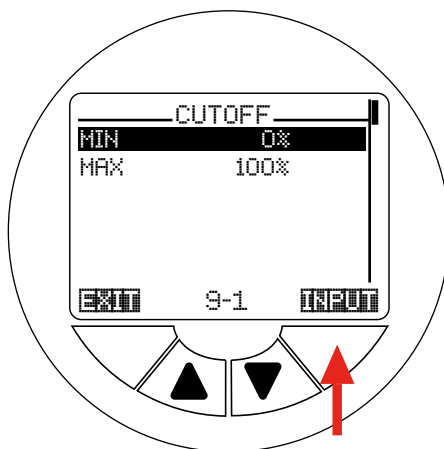


Premere + fino a far comparire 2, quindi premere OK

6

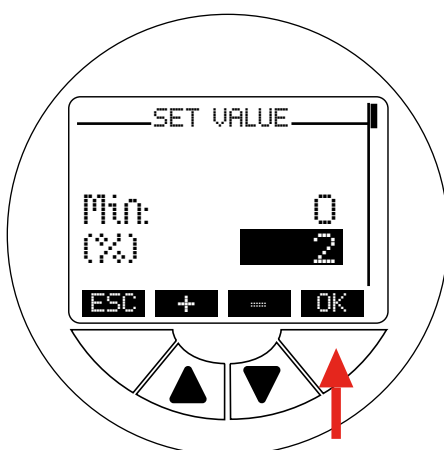

Spostarsi su Max tramite i pulsanti ▲ ▼, successivamente premere INPUT  
Dopo premere "-" fino a far comparire 98, quindi premere OK.

7

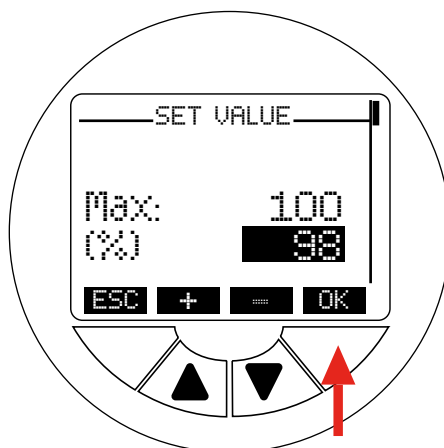


Premere EXIT per tornare nel menù MAIN

8

**Se si sta utilizzando una valvola Normalmente Aperta o Doppio effetto Normalmente Aperta proseguire altrimenti passare al punto (15)**


Scorrere il menu tramite i pulsanti ▲ ▼ fino ad ADD FUNCTION e premere ENTER

9

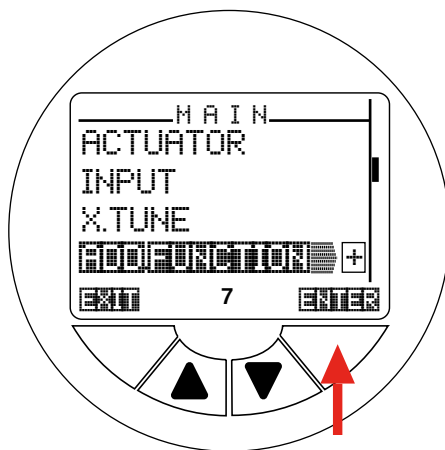


Scorrere il menù fino a DIR.CMD e DIR.ACT ed attivarli entrambi premendo ENTER, quindi premere EXIT per tornare al menù precedente

10

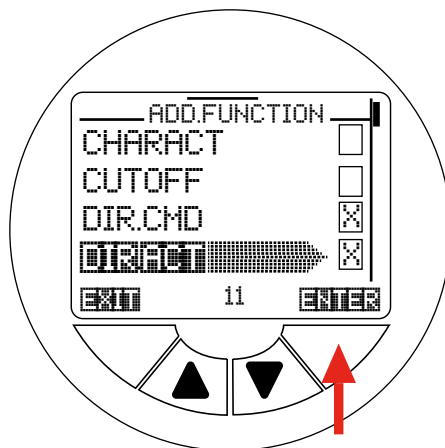


Scorrere il menù fino a DIR.CMD e premere ENTER

11

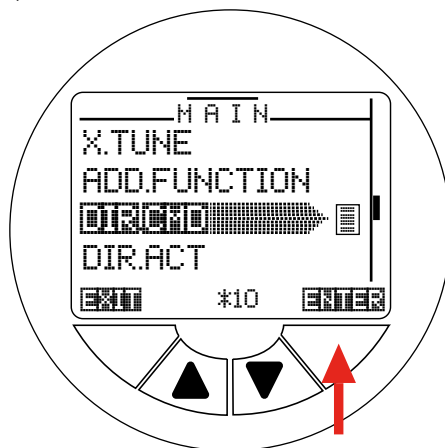


Scendere fino all'opzione FALL e premere SELECT, quindi uscire dal menu premendo EXIT

12

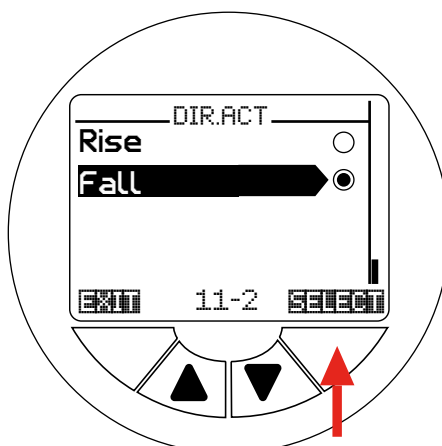


Scorrere il menu fino a DIR.ACT tramite i pulsanti ▲ ▼ e premere ENTER

13

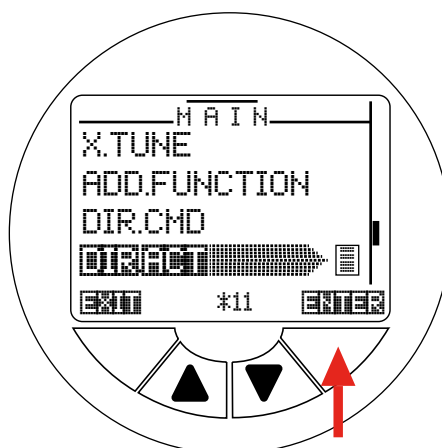

Scendere sull'opzione FALL e premere SELECT, quindi uscire dal menu premendo EXIT

14

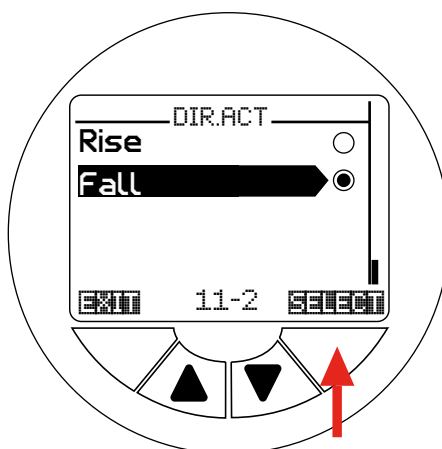


### 2.1.8 Taratura

Questa procedura va eseguita ogni volta che si monta il posizionatore


Spostare il cursore su X.TUNE. Premere RUN fino a quando la barra del display si unisce

15

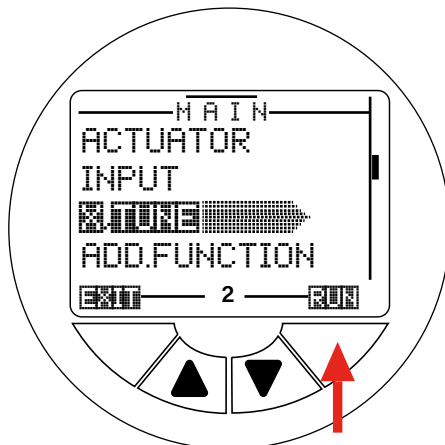


Se si rilascia il pulsante RUN prima dell'unione della barra occorre premere EXIT

16

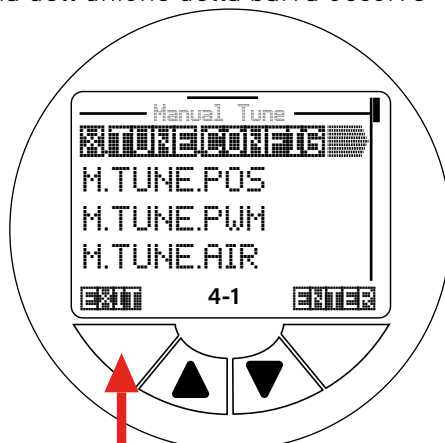


Se il pulsante RUN è premuto correttamente parte l'operazione di taratura automatica. Quando compare TUNE ready premere EXIT

17

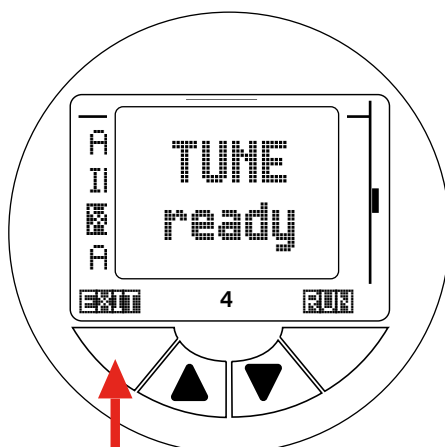


18

Premere nuovamente EXIT

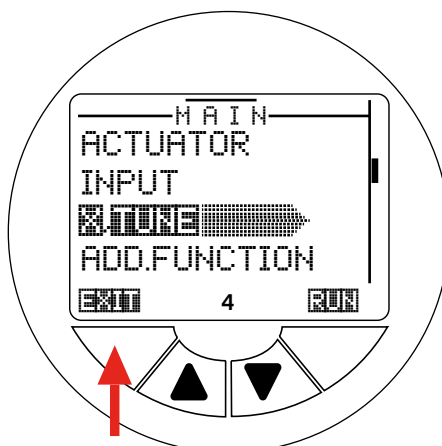

19


Per passare al funzionamento automatico premere il pulsante AUTO

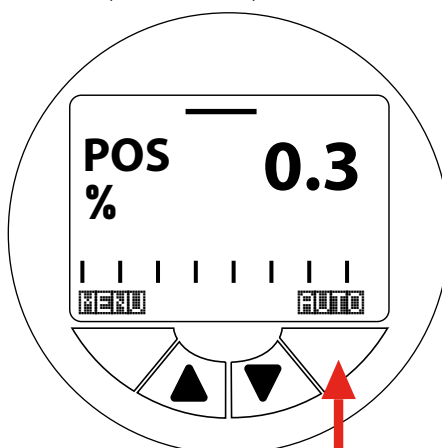


Parametri Impostati Valvola Normalmente Chiusa O Doppio Effetto Normalmente chiusa
CUTOFF min 2%
CUTOFF Max 98%

Parametri Impostati Valvola Normalmente Aperta O Doppio Effetto Normalmente aperta
CUTOFF min 2%
CUTOFF Max 98%
DIR CMD Fall
DIR ACT Fall


**2.2 GEMU**

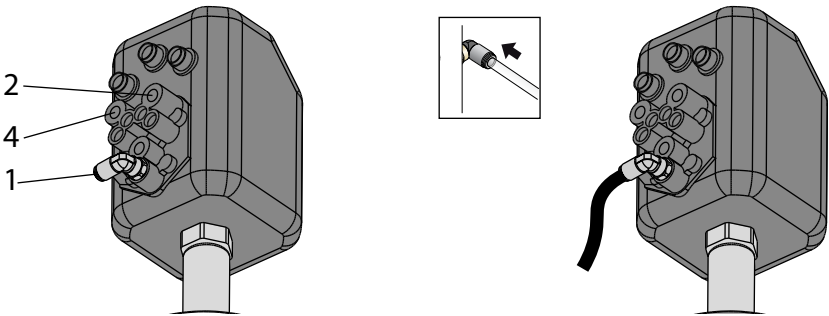

**2.2.1 GEMU Semplice Effetto**

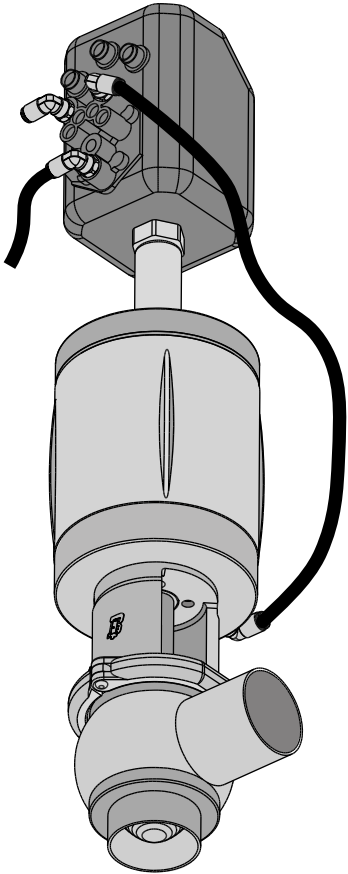

**2.2.2 GEMU Doppio Effetto**

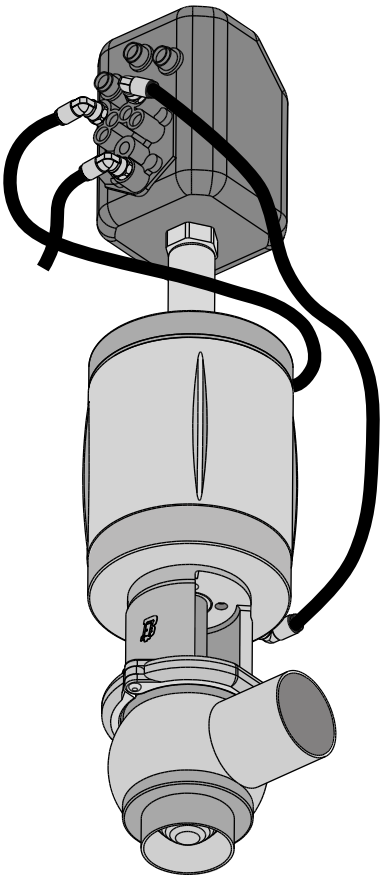

**2.2.3 Collegamenti elettrici**

CONNETTORE	PIN	SEGNALE
X1	1	+24Vdc
X1	3	GND
X3	1	Set point + (4..20 mA)
X3	2	Set point GND

## 2.2.4 Inserimento Parametri


I parametri seguenti vengono impostati nel posizionatore dalla Bardiani Valvole S.p.A.  
Alimentare elettricamente e pneumaticamente il posizionatore.

Premere



1

Fino a far comparire

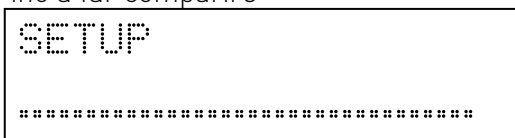


Premere in successione





2

Fino a far comparire

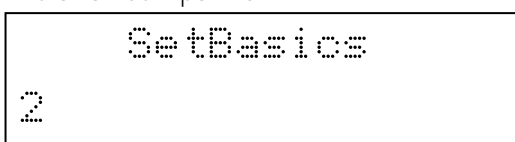


Premere in successione



3

Fino a far comparire

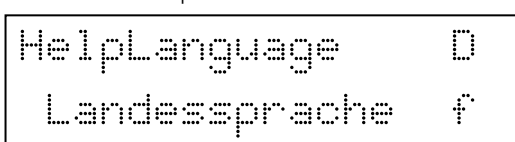


Premere in successione




4

Fino a far comparire

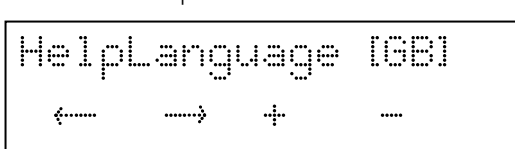

Premere in successione




5

Fino a far comparire

```
Return
Superior menu **
```

Premere in successione



6

Fino a far comparire

```
SetFunction
3
```

Premere




7

Fino a far comparire

```
PosCtrl
Sets the position
```

Premere in successione




8

Fino a far comparire

```
closeTight 0,0%
Close tight funct
```

Premere in successione



9

Fino a spostare il cursore prima della virgola

```
closeTightl 0,0lx
← OK ESC
```

Premere 2 volte




10



Fino a far comparire 2

```
closeTightl  2,0l
←      →      +      -
```

Premere 2 volte




11

Fino a far comparire

```
closeTightl  2,0lx
←      OK      ESC
```

Premere in successione



12

Fino a far comparire

```
openTight  100,0x
Close tight funct
```

Premere in successione



13

Fino a spostare il cursore prima della virgola

```
openTight [10*,0lx
←      →      +      -
```

Premere



14

Fino a far comparire

```
openTight [ 98,0lx
←      →      +      -
```

Premere 2 volte




15

Fino a far comparire

```
openTight I 98,01%
←      OK      ESC
```

Premere in successione




16

Fino a far comparire

```
Return
superior menu *
```

Premere in successione




17

Fino a far comparire


```
Return
superior menu *
```

**Se la valvola si comporta come nella figura "a" passare al punto 18. Se la valvola si comporta come nella figura "b" passare al punto 22**


a → 18

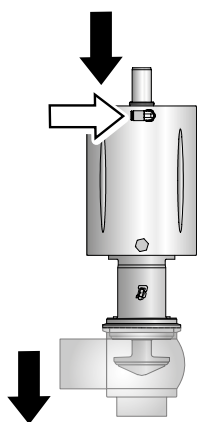

b → 22

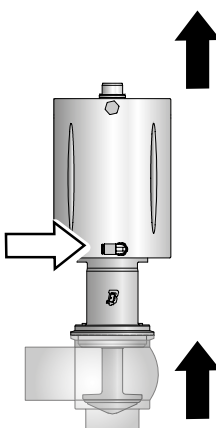


Premere in successione




18

Fino a far comparire

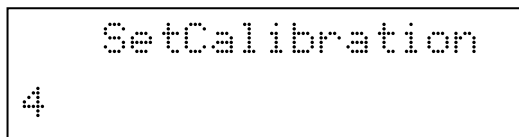


Premere in successione



19

Fino a far comparire

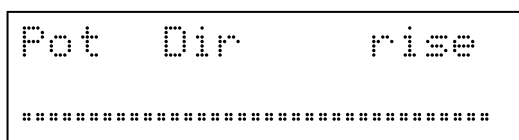


Premere in successione



20

Fino a far comparire

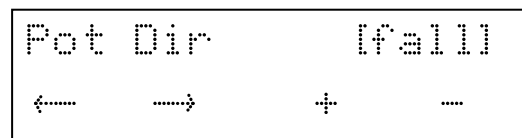


Premere in successione




21

Fino a far comparire

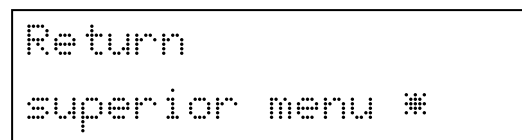

Premere



22

Questo è il riepilogo dei parametri impostati

Parametri impostati per valvole Normalmente Chiusa			Parametri impostati per valvola Normalmente Aperta		
2 SET BASIC			2 SET BASIC		
		Help Language GB			Help Language GB
3 SET FUNCTION			3 SET FUNCTION		
	PosCTRL			PosCTRL	
		Close Tight 2%			Close Tight 2%
	PosCTRL			PosCTRL	
		Open Tight 98%			Open Tight 98%
4 SET CALIBRATION					
		Pot Dir Fall			

### 3.6 Taratura


Questa procedura deve essere eseguita ogni volta che si monta il Posizionatore

Premere

23




Fino a far comparire

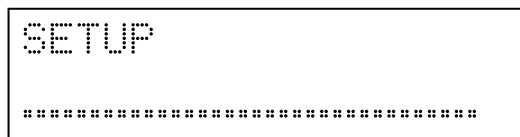


Premere in successione

24




Fino a far comparire

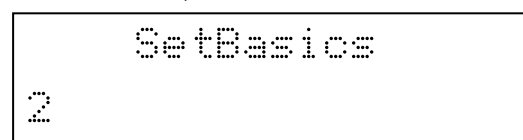


Premere in successione

25




Fino a far comparire

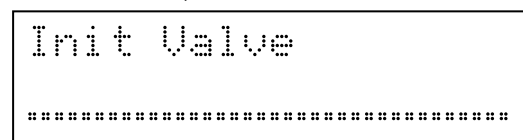


Premere in successione

26



Parte la taratura automatica. Alla fine deve comparire

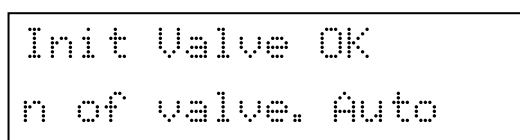

Premere


27



Fino a far comparire

Return  
superior menu \*

Premere in successione




28

Fino a far comparire

Return  
6

Premere in successione




29

Fino a far comparire

Mode OFF  
operating mode \*

Premere in successione




30

Fino a far comparire

Model Autol  
← → + -

Premere in successione



31


Il posizionatore è in modalità di funzionamento automatico

**3. RIDURRE LE SOLLECITAZIONI A CUI È SOTTOPOSTA LA VALVOLA:**

- Vibrazioni;
- Dilatazione termica delle tubazioni;
- Saldature eccessive;
- Sovraccarico.

**ATTENZIONE!**


Possono deformare le sedi delle tenute o causare il malfunzionamento della valvola.

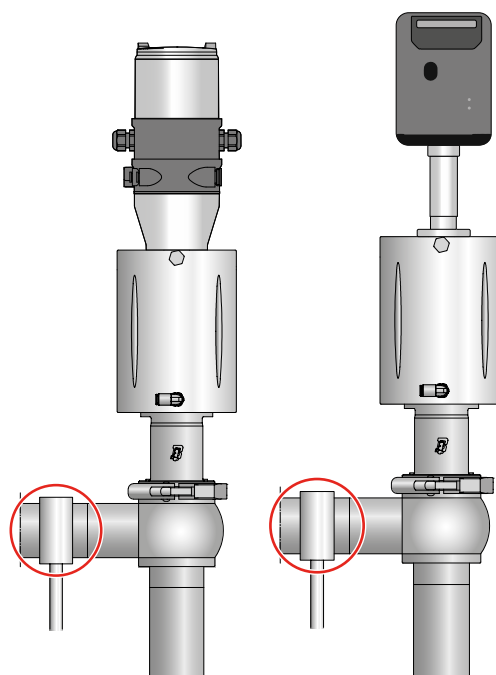



#### 4. DIREZIONE CORRETTA DEL FLUSSO:

Il flusso contrario alla direzione di chiusura della valvola minimizza i colpi d'ariete.

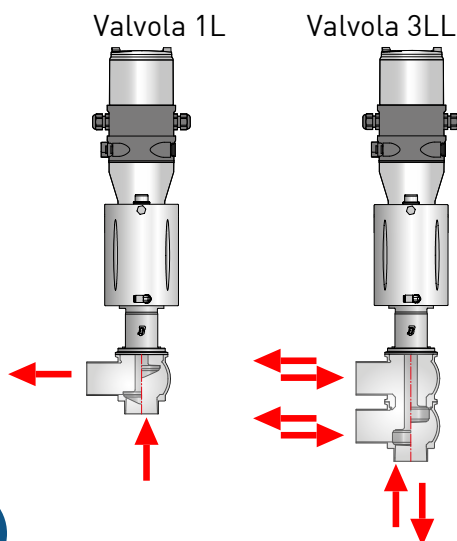

#### 5. COLLEGAMENTI/RACCORDI VALVOLA:

Se la valvola è dotata di raccordi si può procedere all'installazione sulle tubazioni. Inserire correttamente le guarnizioni e stringere i raccordi.



#### ATTENZIONE!

Bardiani Valvole S.p.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalla mancata e/o non corretta osservanza delle procedure di installazione.




#### 6. SALDATURA CORPO VALVOLA SULLA TUBAZIONE:

Smontare i corpi dal resto della valvola prima di procedere alla saldatura. Fare riferimento alle pagine seguenti del presente manuale.



#### ATTENZIONE!

Pericolo schiacciamento mani. Durante il funzionamento esiste il pericolo di schiacciamento all'interno del corpo valvola e nella zona tra l'attuatore ed il corpo valvola.

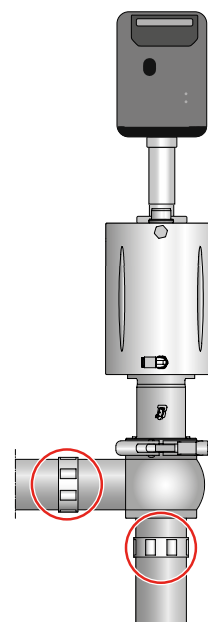






### 7. SPAZIO MINIMO PER MANUTENZIONE:

Assicurare lo spazio libero sufficiente per lo smontaggio della valvola (provvisto di posizionatore montato).



### ATTENZIONE!

Bardiani Valvole S.p.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalla mancata e/o non corretta osservanza delle procedure di installazione.

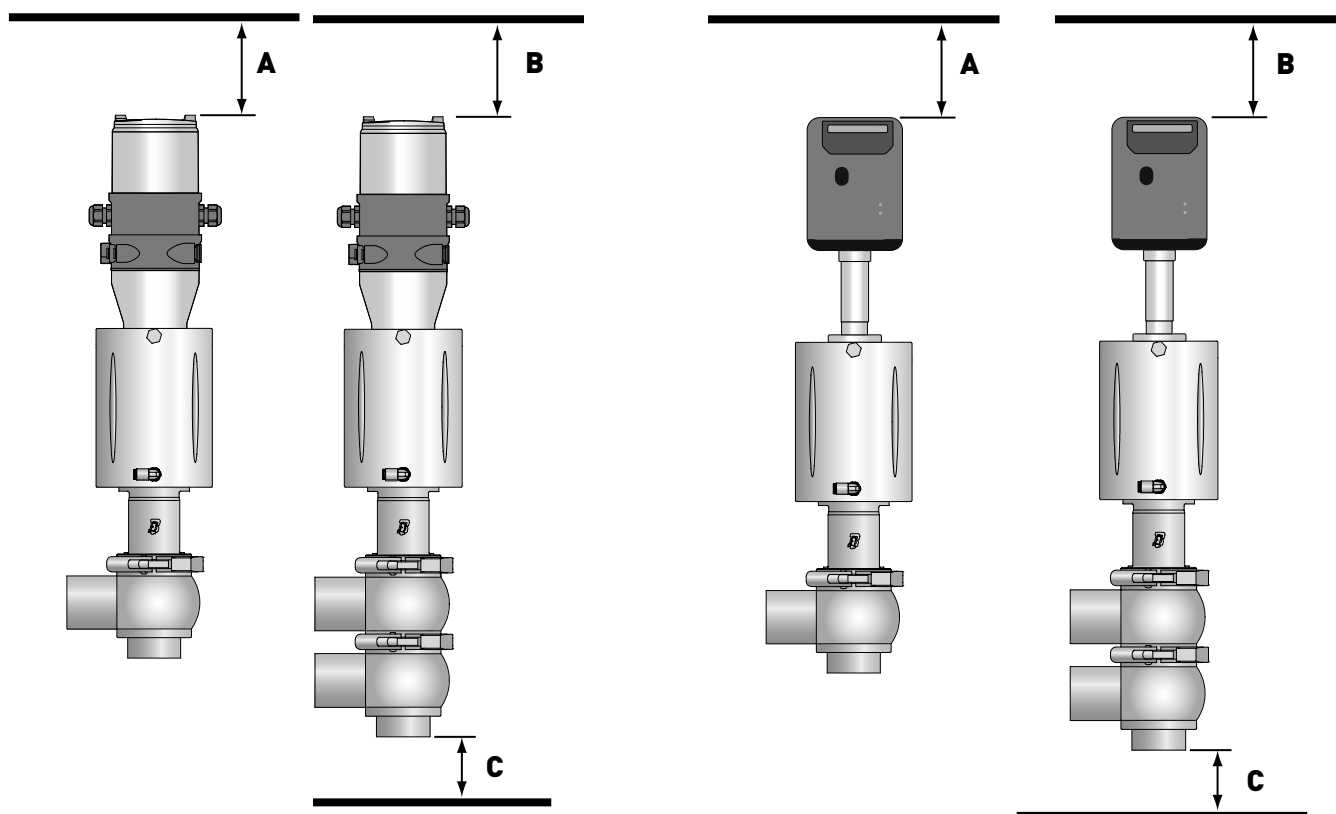

BBZPM- BBYPM			
DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-25	260	260	240
32-40	285	285	255
50	300	300	270
65	310	310	285
80	320	320	300
100	345	345	315

BBZPM - BBYPM			
DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-25	260	260	240
32-40	285	285	255
50	300	300	270
65	310	310	285
80	320	320	300
100	345	345	315

## 6 FUNZIONAMENTO





### 1. CONTROLLO VALVOLA PRIMA DEL FUNZIONAMENTO:

- Alimentare attuatore con aria;
- Fornire corrente alla valvola (tramite posizionatore);
- Aprire e chiudere la valvola diverse volte;
- Verificare che la valvola funzioni correttamente e regolarmente.

A = Movimento verso l'alto dell'otturatore


B = Movimento verso il basso dell'otturatore

Nelle valvole a semplice effetto è presente solo uno dei comandi descritti sopra.

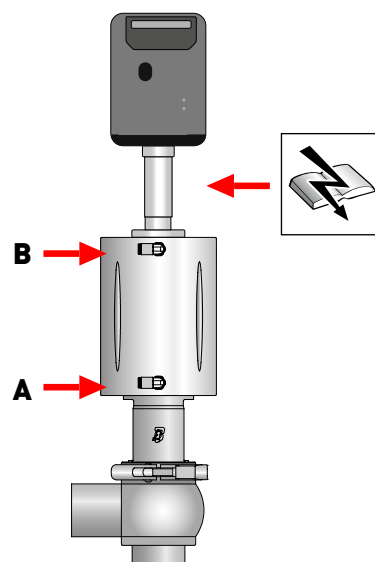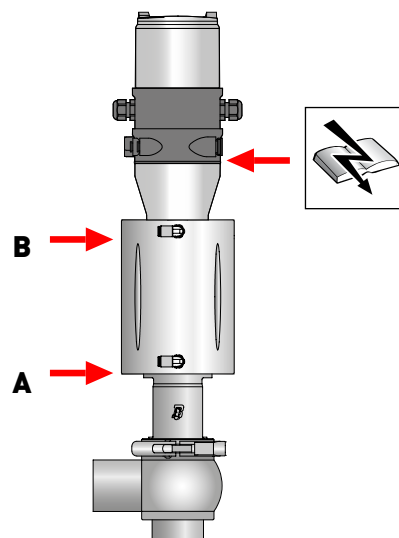


**ATTENZIONE!**

Pericolo schiacciamento mani. Durante il funzionamento esiste il pericolo di schiacciamento all'interno del corpo valvola e nella zona tra l'attuatore ed il corpo valvola.

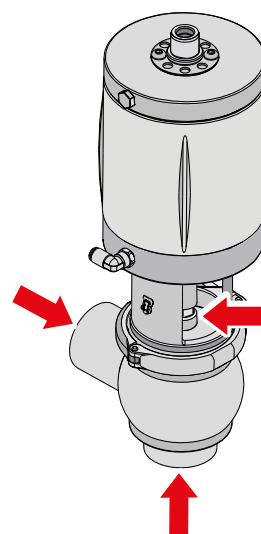**2. DOPPIA FUNZIONE DEL CILINDRO VALVOLA:**

In base a come viene girato e installato il cilindro della valvola, si avrà un funzionamento in modalità normalmente aperta o normalmente chiusa.

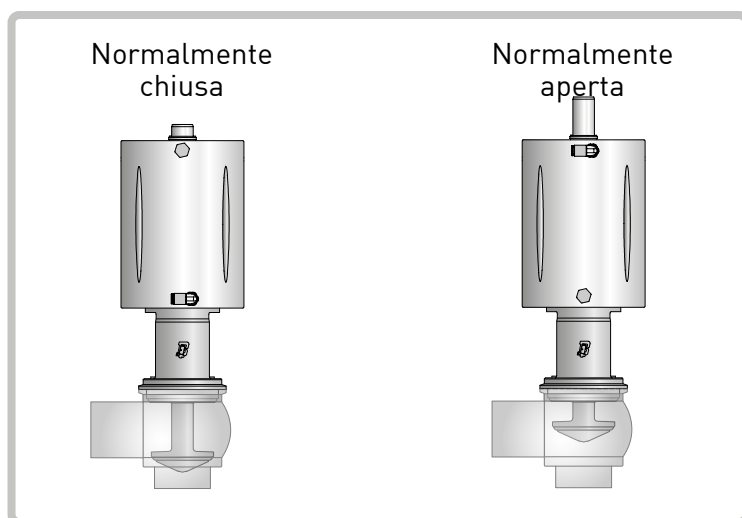

## 7 RICERCA PROBLEMI



PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Perdita esterna	Guarnizione usurata	Sostituire la guarnizione
Perdita interna a valvola chiusa causata da normale usura		
Perdita esterna	Pressione eccessiva	Sostituire con guarnizioni realizzate con un diverso tipo di elastomero
	Temperatura eccessiva	
Perdita interna a valvola chiusa verificatasi prematuramente	Fluidi aggressivi	Modificare condizioni operative
	Troppi comandi attivi	
Difficoltà di apertura e chiusura	Difficoltà di apertura e chiusura Tipologia non corretta degli elastomeri della guarnizione	Sostituire con guarnizione di diverso tipo di elastomeri
	Posizionamento scorretto dell'attuatore	Montare correttamente l'attuatore
	Funzionamento scorretto dell'attuatore	Cambiare da normalmente aperta a normalmente chiusa o viceversa
	Impurità nell'attuatore	Controllo e manutenzione dell'attuatore
	Posizionamento scorretto corpo valvola	Smontare e riposizionare correttamente il corpo valvola
Malfunzionamento del posizionario	Problema del posizionario	Fare riferimento al manuale del posizionario.
Cattiva regolazione della valvola		

## 8 PULIZIA



### 1. PULIZIA VALVOLA CON DETERGENTI:

Eseguire la pulizia degli impianti in cui è installata la valvola servendosi di personale specializzato e rispettando quanto segue:

- Attenersi alle concentrazioni indicate dei detergenti;
- Rispettare le istruzioni dei fornitori di detergenti;
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti.



### IMPORTANTE!

- Dosare regolarmente i detergenti per evitare concentrazioni eccessive;
- Risciacquare sempre accuratamente con acqua pulita dopo la pulizia;
- Verificare la compatibilità dei materiali della valvola.





### ATTENZIONE!

Pericolo di scottature. La valvola o le tubazioni possono essere molto calde. Utilizzare guanti protettivi.



### AVVERTENZA

Dopo l'installazione di una valvola nuova o revisionata, effettuare un ciclo di lavaggio interno prima di utilizzare le tubazioni con un fluido alimentare. Nel caso sia stata oggetto di saldature dovrà subire una fase di passivazione.

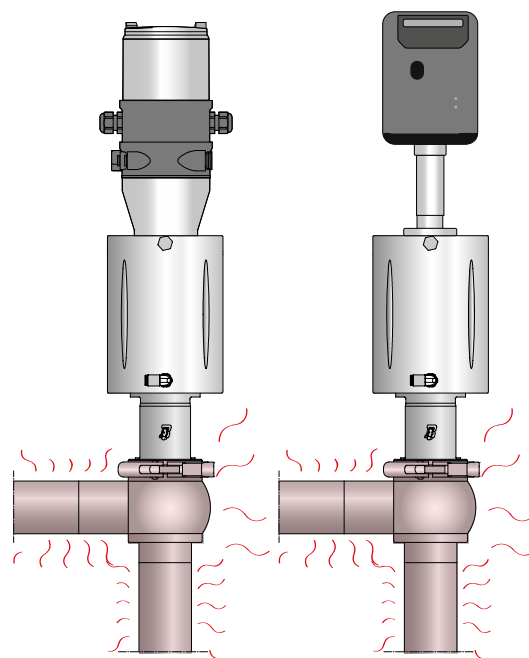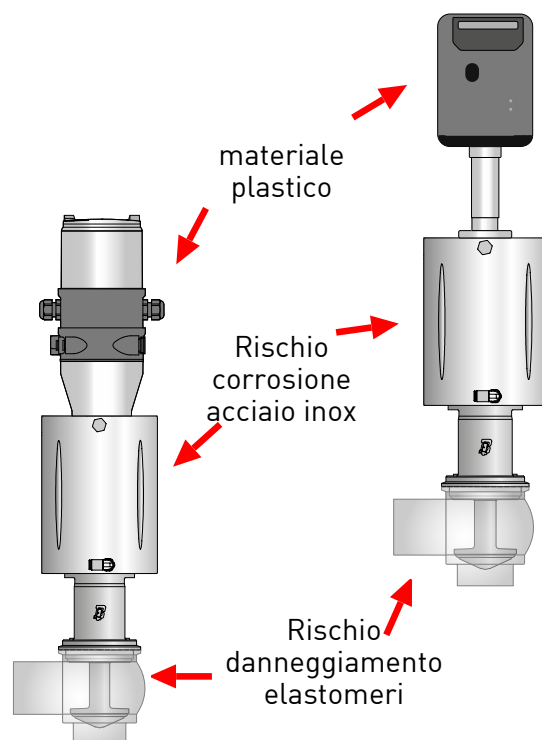

ESEMPIO DI CICLO DI LAVAGGIO INTERNO (CIP)

Fasi	Temperatura °C	Prodotto di lavaggio
Risciacquo iniziale	Ambiente	Acqua priva di cloro o cloruri
Lavaggio	70 °C	Soda (NaOH) all'1%
Risciacquo intermedio	Ambiente	Acqua priva di cloro o cloruri
Lavaggio	70 °C	Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) allo 0,5%
Risciacquo finale	Ambiente	Acqua priva di cloro o cloruri

Velocità del prodotto di lavaggio consigliata = 2 m/S

	EPDM	FKM
<b>Product</b>		
Massima temperatura	95°C	95°C
Minima temperatura	-20 °C	-5 °C

	EPDM	FKM
<b>Steam</b>		
Massima temperatura (continuata)	130°C	120°C
Massima temperatura (per un periodo 15-20 min)	150 °C	140 °C

	EPDM	FKM
<b>Soda caustica</b>		
Soluzione di pulizia diluita	<5%	<5%
Temperatura minima	1 °C	1° C
Temperatura massima	80 °C	80 °C

	EPDM	FKM
<b>Acido ( Nitrico / Fosforico / Acido peracetico)</b>		
Soluzione di pulizia diluita	<2%	<2%
Temperatura minima	1 °C	1° C
Temperatura massima	40 °C	65 °C

	EPDM	FKM
<b>Disinfezione</b>		
Disinfettante diluito (a base di acido peracetico)	<0,7%	<0,7%
Temperatura minima	1 °C	1° C
Temperatura massima	30 °C	30 °C

## 9 SMALTIMENTO



Alla fine del suo utilizzo il dispositivo deve essere riciclato in accordo con la legge vigente nel paese dove è installata la valvola.

I residui pericolosi devono essere considerati e trattati in modo adeguato.

La valvola è costituita acciaio AISI316L e AISI 304, elastomeri (guarnizioni), plastiche e componenti elettrici.

Attenersi ai passi successivi prima di disconnettere la valvola facendo riferimento al paragrafo "Manutenzione generale":

- assicurarsi che la linea della valvola non sia in funzione
- svuotare la linea che interessa la valvola e pulire se necessario
- disconnettere l'aria se non richiesta per lo smontaggio
- scollegare l'energia dalla valvola
- smontare la valvola dall'impianto
- spostare la valvola attenendosi alle regole nel paragrafo "Sollevamento"
- per lo smontaggio della valvola fare riferimento al paragrafo "Smontaggio"

# 10 MANUTENZIONE

## 10.1 Manutenzione Generale




### 1. PRECAUZIONI DI MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.



#### ATTENZIONE!

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite a impianto fermo e con tutte le utenze (tensione elettrica, aria) scollegate.

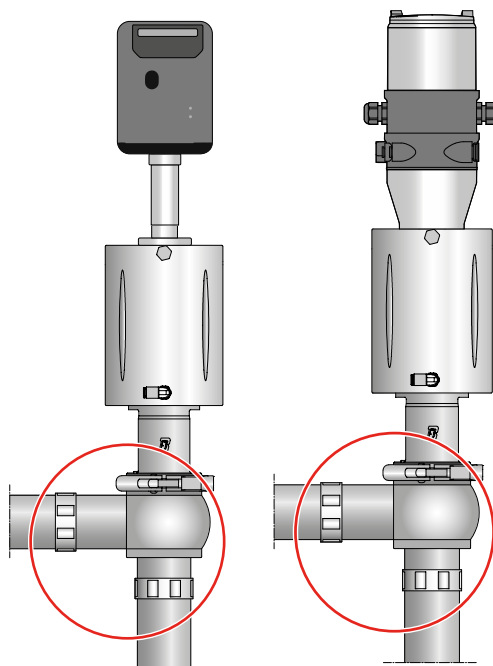


#### ATTENZIONE!

Scaricare sempre la pressione del fluido dalla valvola e della tubazione prima di smontare la valvola.



#### ATTENZIONE!

Pericolo di scottature. La valvola o le tubazioni possono essere molto calde. Utilizzare guanti protettivi.

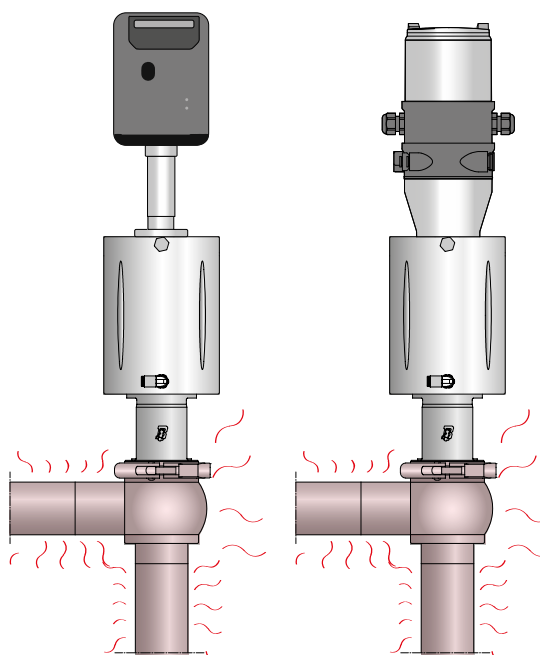






## 2. PULIZIA DA DEPOSITI:

- Lavare e pulire accuratamente tutte le parti della valvola prima dello smontaggio;
- Fare attenzione a possibili depositi di detergenti e altri fluidi aggressivi (vedi "Pulizia");
- Usare sempre occhiali e guanti protettivi, ove necessario.

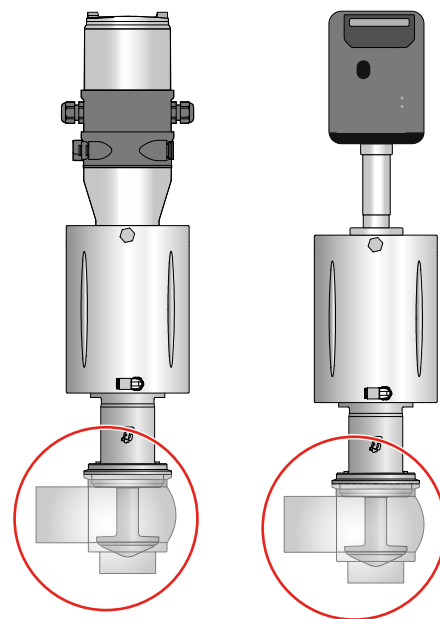


## ATTENZIONE!

Pericolo schiacciamento mani. Durante il funzionamento esiste il pericolo di schiacciamento all'interno del corpo valvola e nella zona tra l'attuatore e il corpo valvola.



## 3. SOSTITUZIONE PARTI USURATE DELLA VALVOLA:



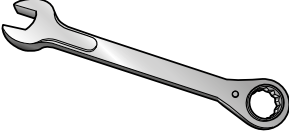
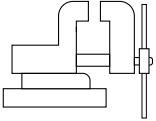


Utilizzare sempre ricambi originali.

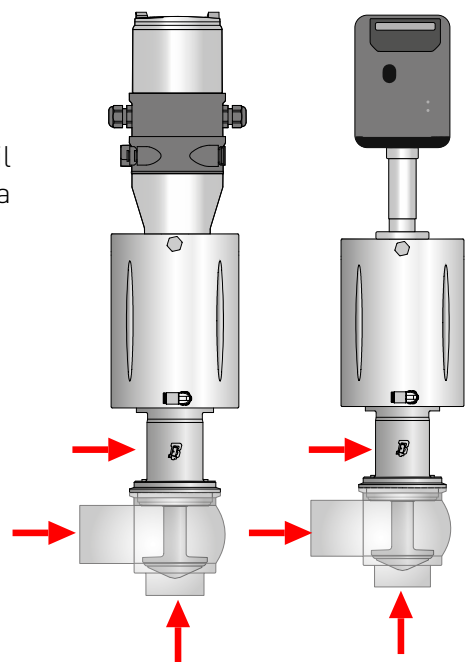

# 10.2 Manutenzione Programmata








MANUTENZIONE PROGRAMMATA	GUARNIZIONI VALVOLA	GUARNIZIONI ATTUATORE
Preventiva	Sostituire dopo 12 mesi	Sostituire dopo 24 mesi
In caso di perdite	Sostituire alla fine della giornata	Sostituire in caso di perdite
Periodica	Controllare corretto funzionamento e assenza di perdite	Controllare corretto funzionamento e assenza di perdite
	Registrare tutte le azioni svolte	Registrare tutte le azioni svolte

### 10.3 Attrezzature utili allo Smontaggio / Rimontaggio

ATTREZZI	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125
	✓							
	4 - 6 - 8							
	10-12- 13-19- 24	10-12-13-17- 19-24		10-12- 13-15- 17-19- 24	10-12- 13-15- 17-19- 22-24	10-12-13-15- 19-21-22-24		10-12-13-19- 20-22-24
	✓							
	✓							
	✓							

## 10.4 Valvole Pneumatiche BBZPM - BBYPM - BBZOGM


N°	DESCRIZIONE
1	Corpo inferiore
2	Otturatore
9	Cilindro
10	Boccola
14	Anello di tenuta
17	Boccola
21	Camma
23	Perno
24	Raccordo aria
25	Vite
33	Morsetto
34	Vite
35	Assemblaggio
36	Supporto
40	Tappo
45	Barriera vapore
47	Anello di tenuta
50	Disco portatenuta
57	Anello di tenuta
120	boccola
128	Diaframma
156	Anello di tenuta
157	Anello di tenuta
168	Boccola
214	Posizionatore
238	Dado diaframma
274	Anello di tenuta
275	Anello di tenuta
276	Anello di tenuta
277	Anello di tenuta
286	Raccordo aria

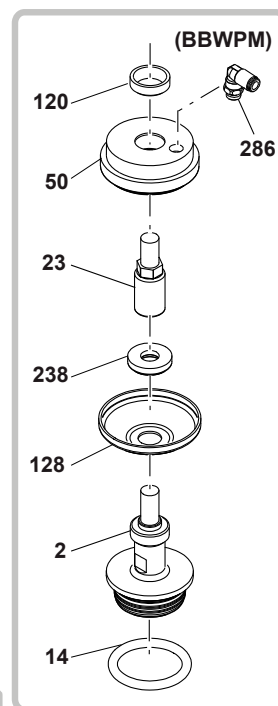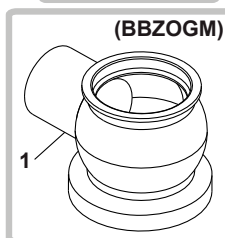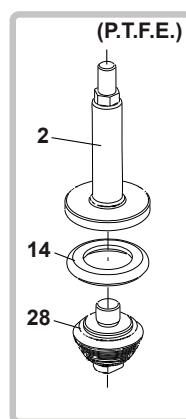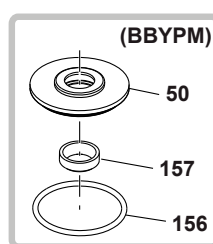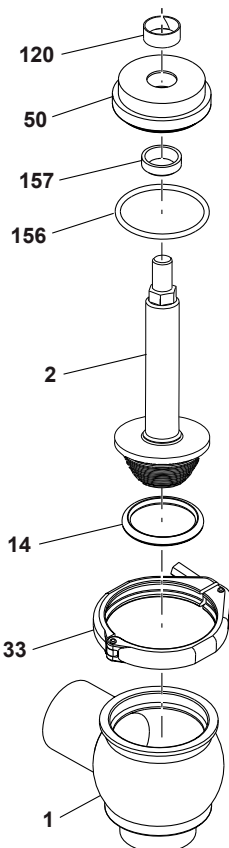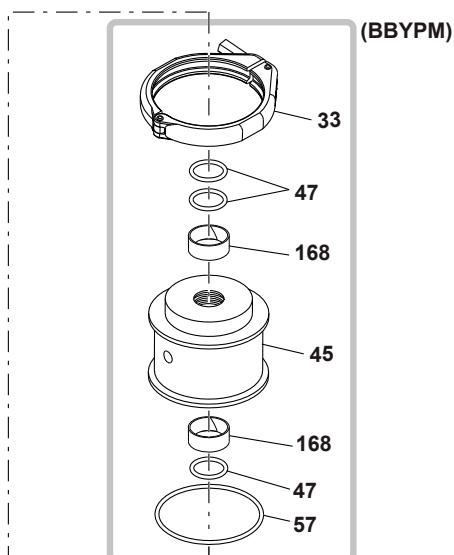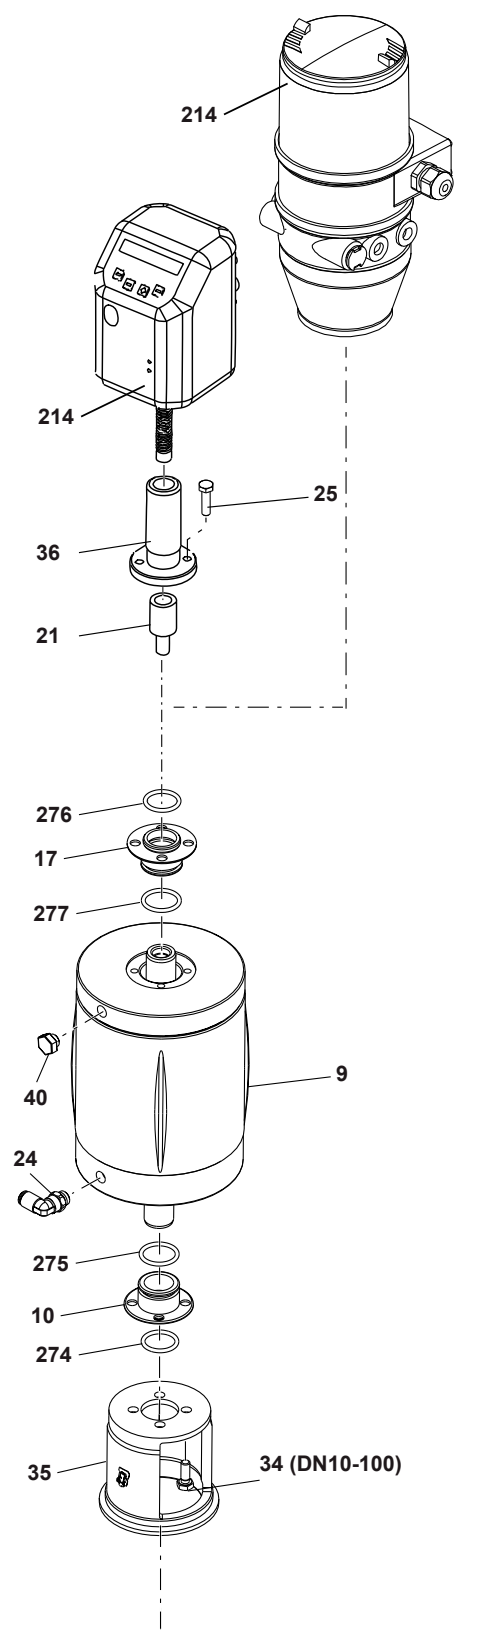


## 10.5 Smontaggio della BBZPM - BBYPM - BBWPM1 - BBZOGM




[A S BURKERT]

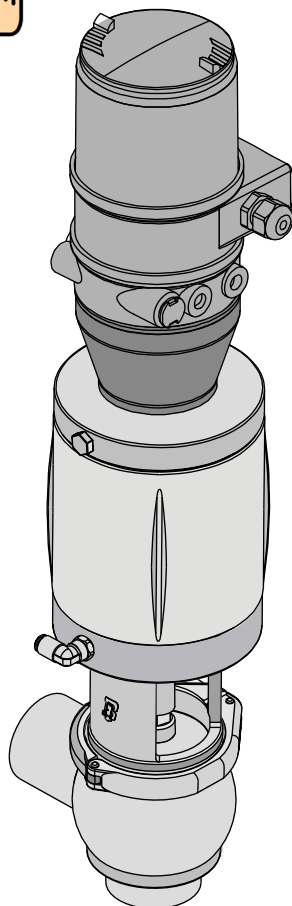

[B S GEMU]

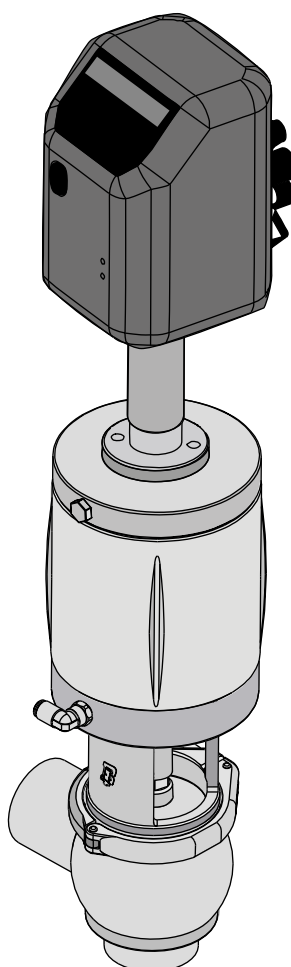


[C S BURKERT R]

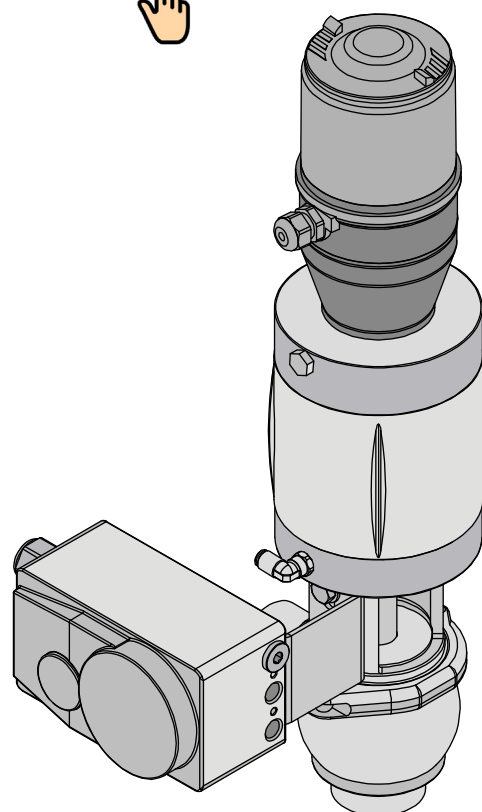


## A Smontaggio BURKERT


1 a

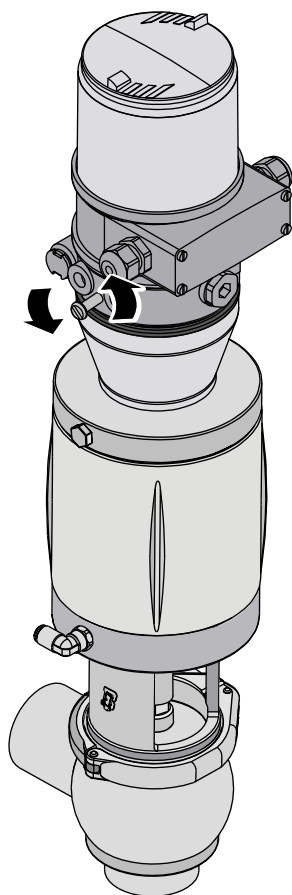


2 a

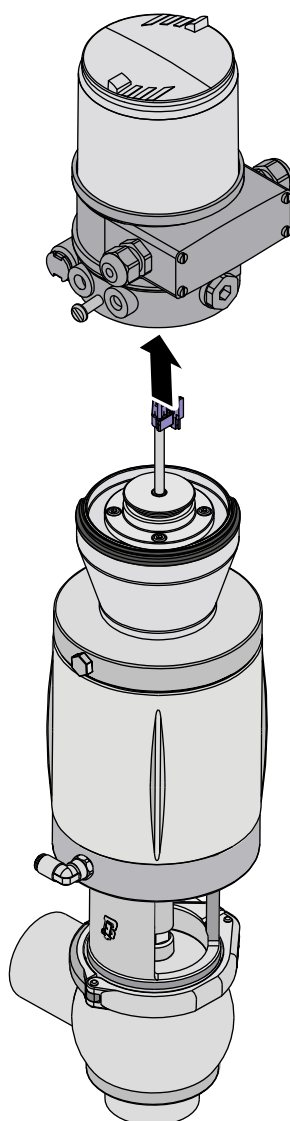


3 a

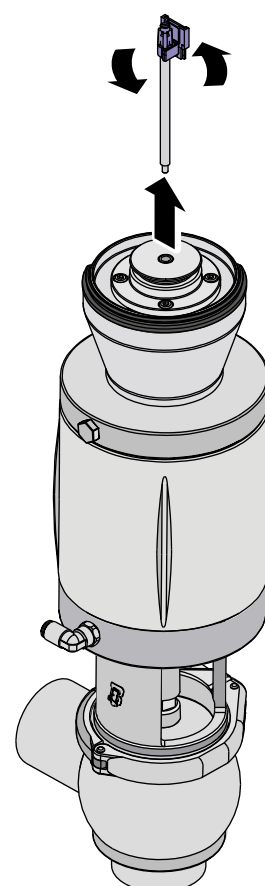


4 a

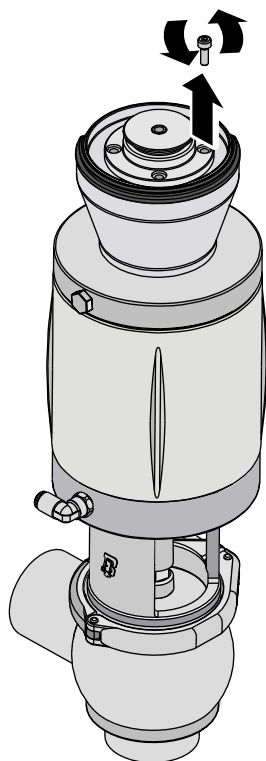


5 a

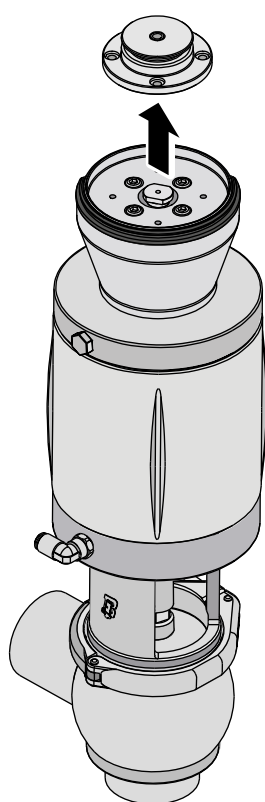


6 a

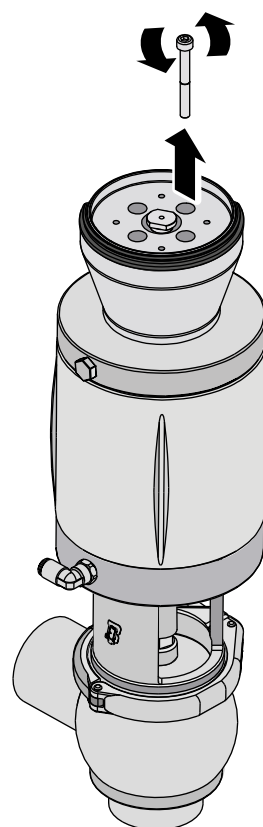


7 a

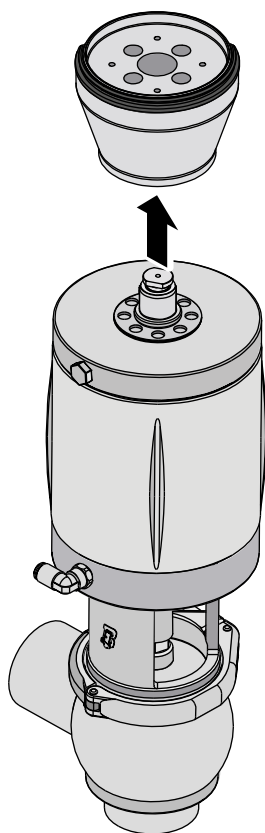

8 a

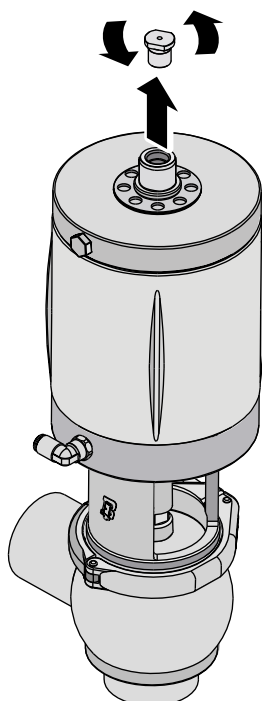


9 a

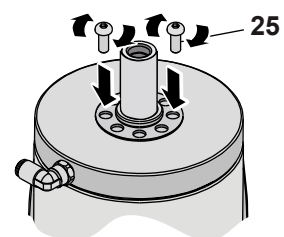




**B Smontaggio GEMU**


① b

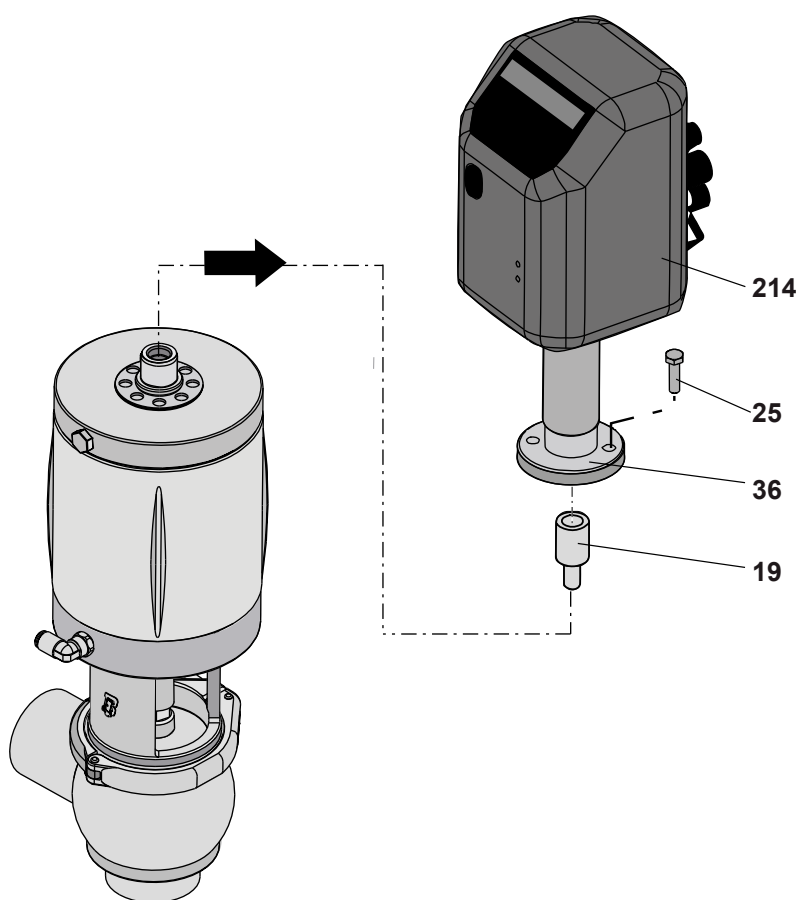


② b

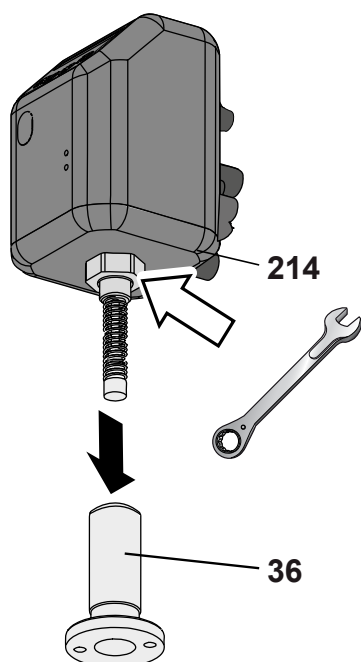


③ b

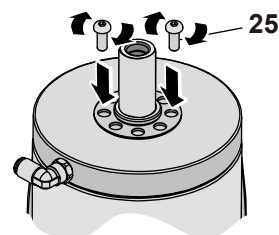


## C Smontaggio BRK A Controllo Remoto

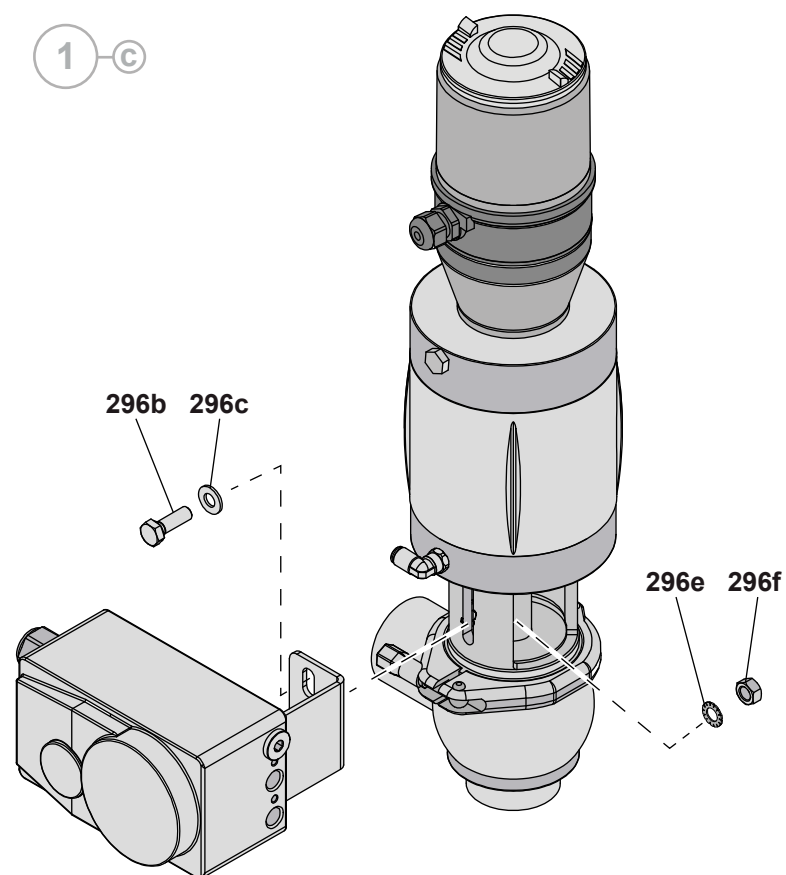


2 C

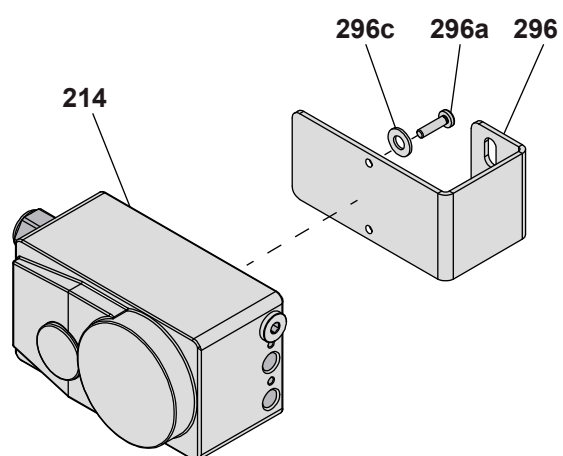


3-C

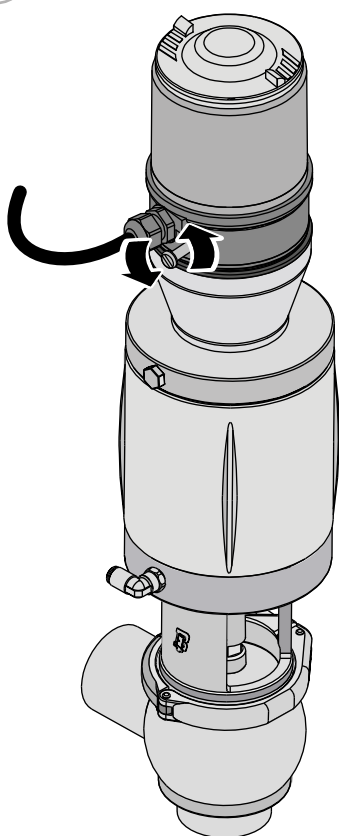


4-C

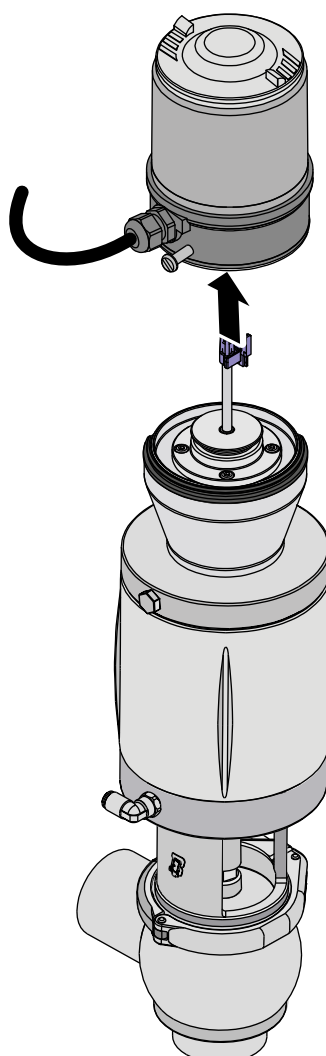


5-C

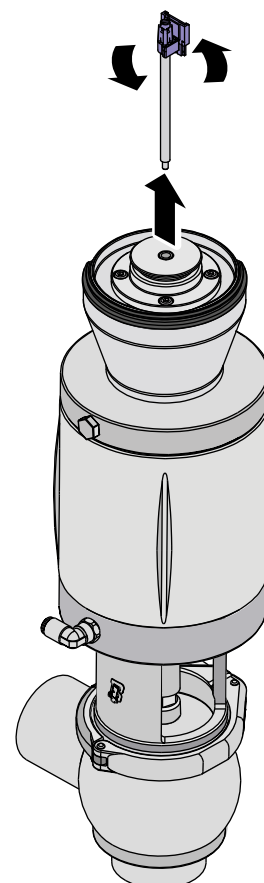


6-C

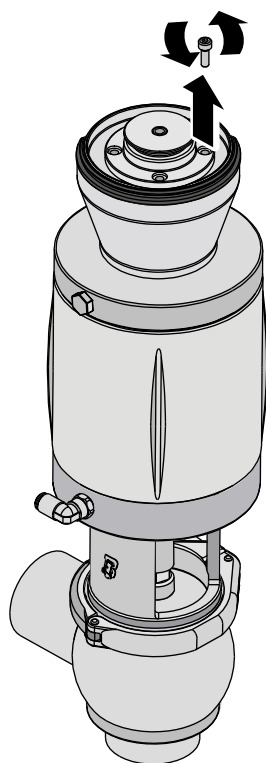


7-C

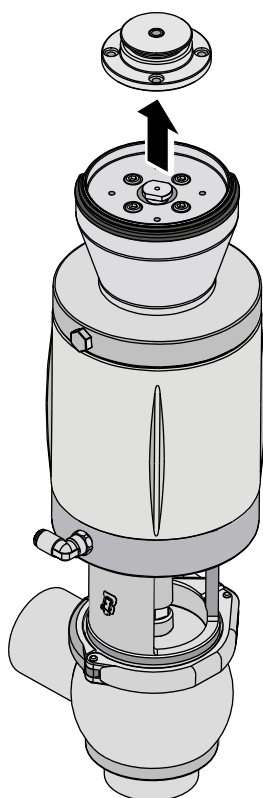


8-C

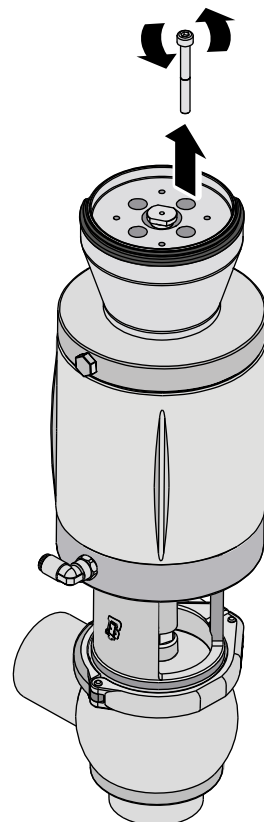


9-C

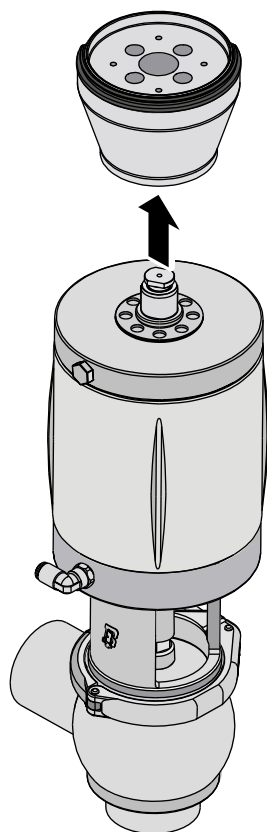

10-C

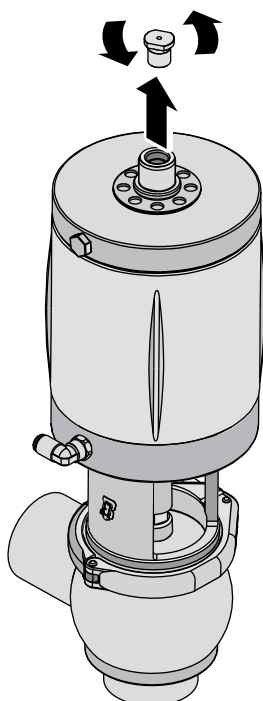


11-C

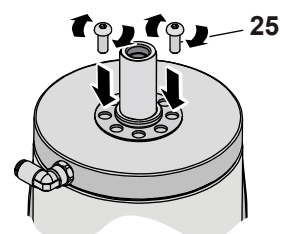




**[D S BBZPM]**

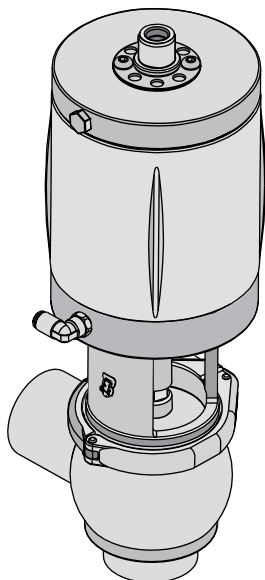


**[E S BBWPM1]**

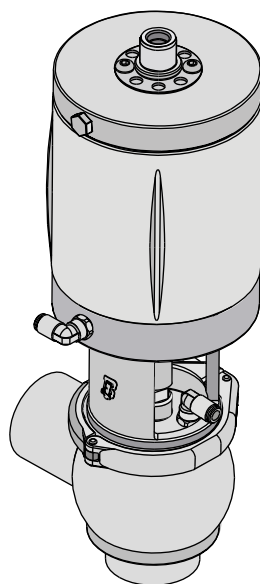


## D Smontaggio della BBZPM - BBYPM - BBZOGM

(Normalmente chiusa)

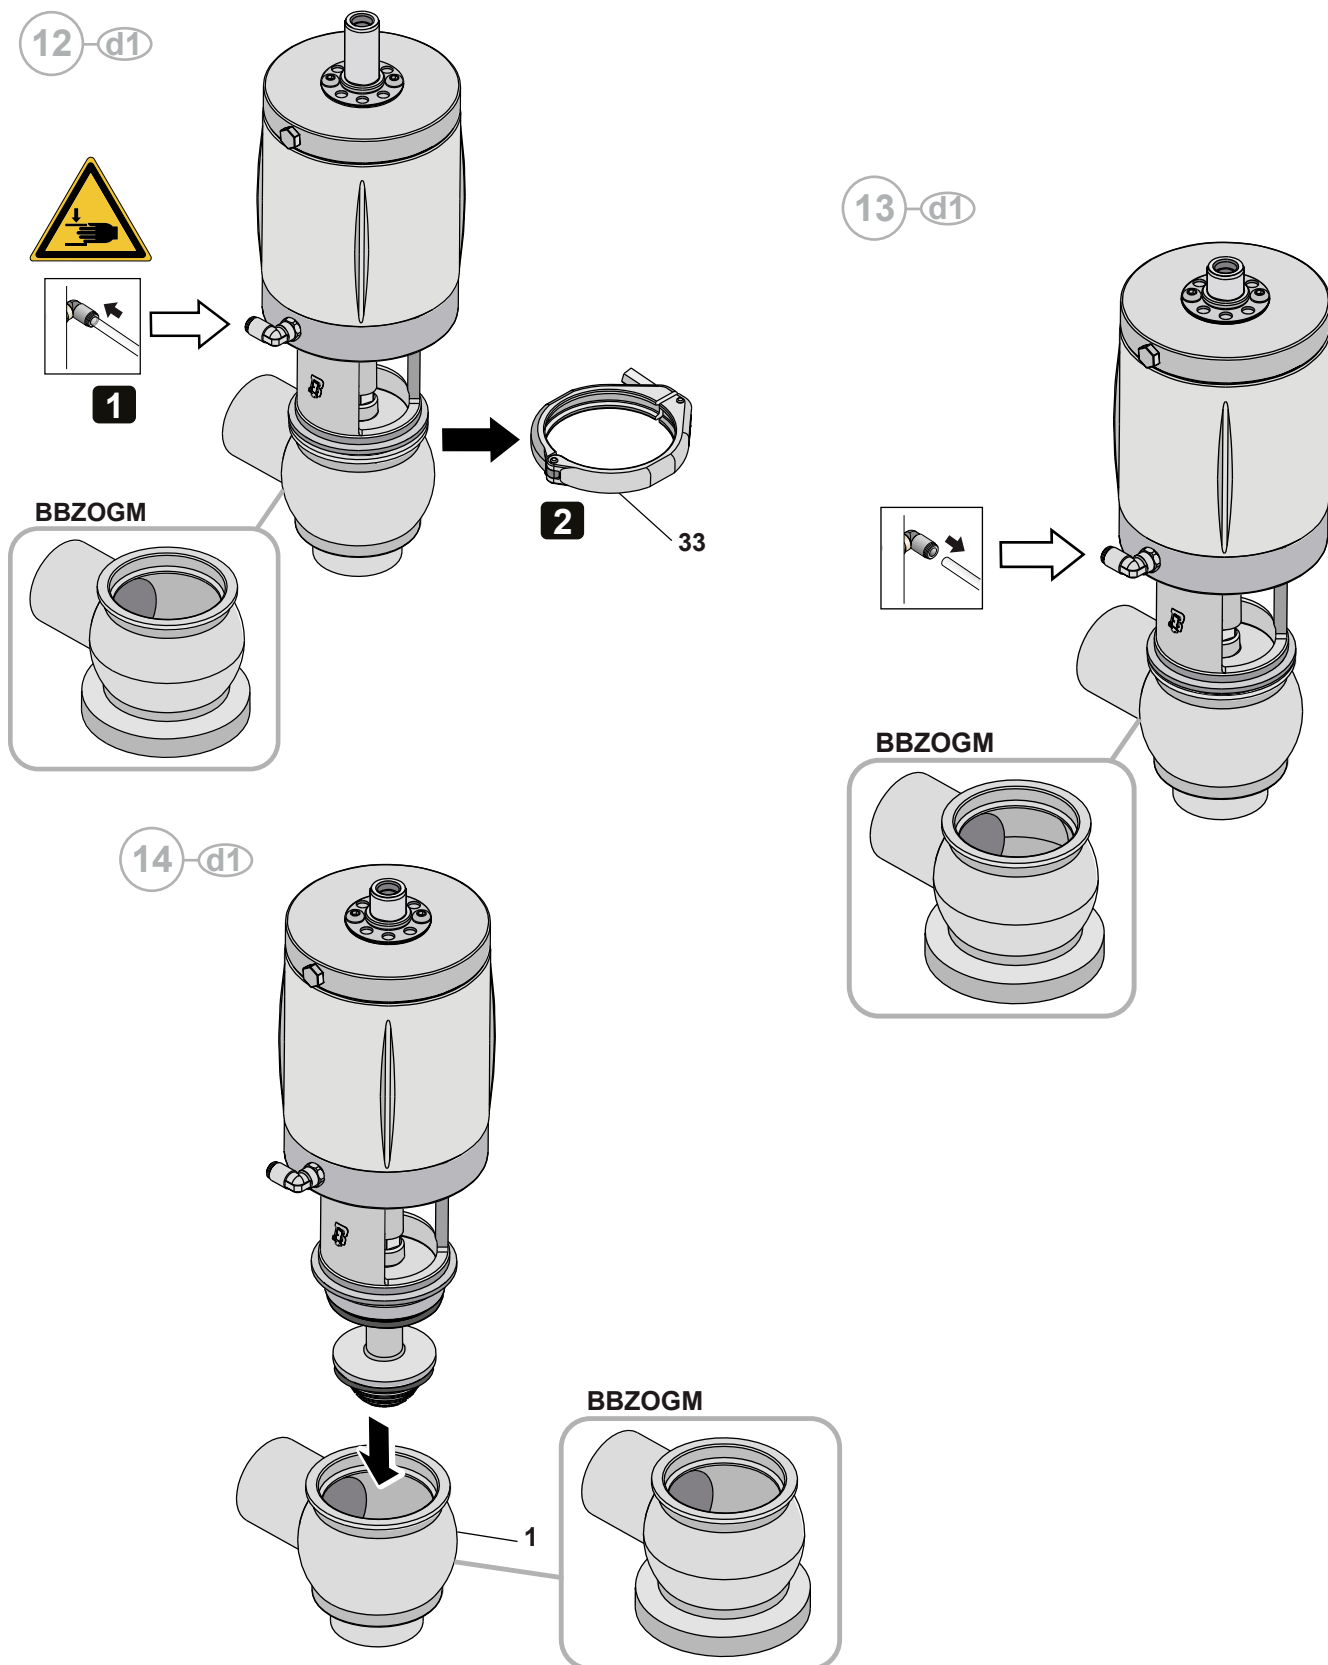


**(Normalmente aperta o doppio effetto)**

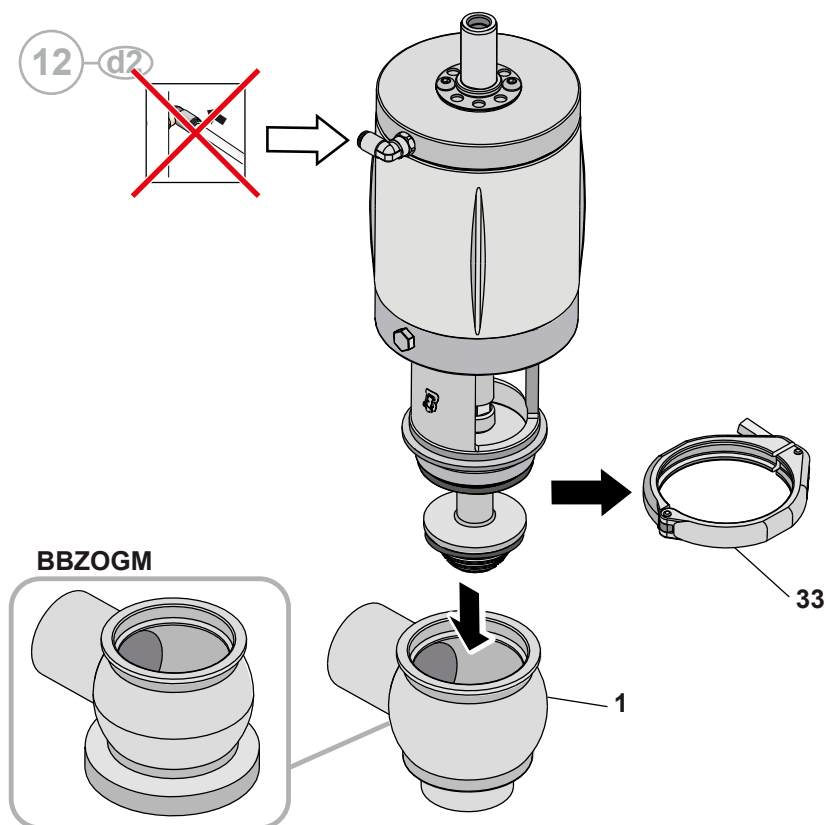




15-d

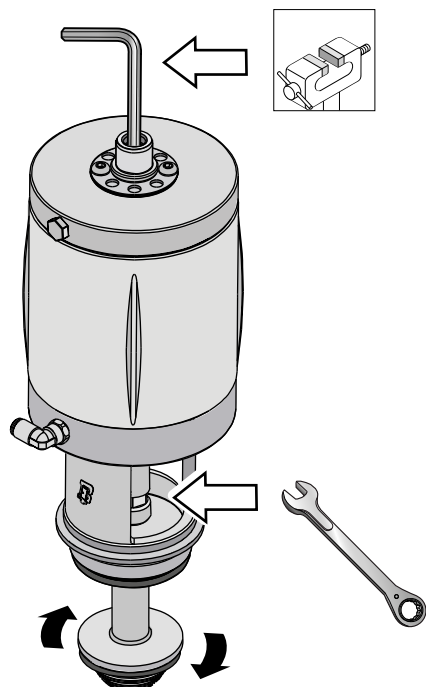


16-d

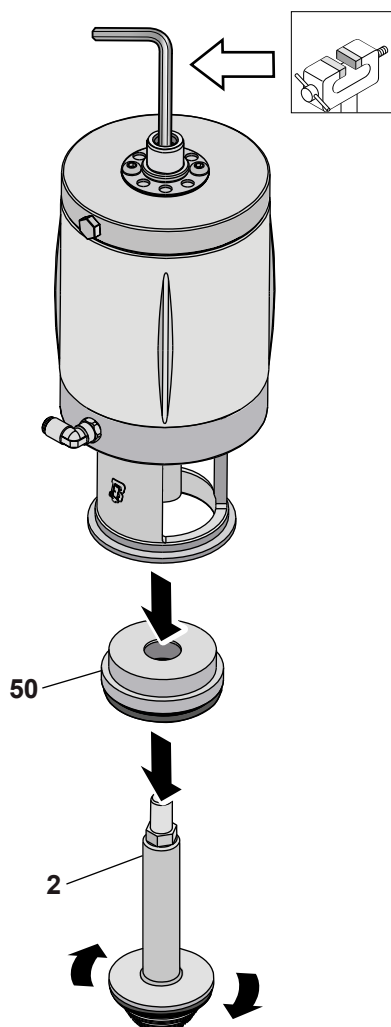




(BBYPM)

15-f

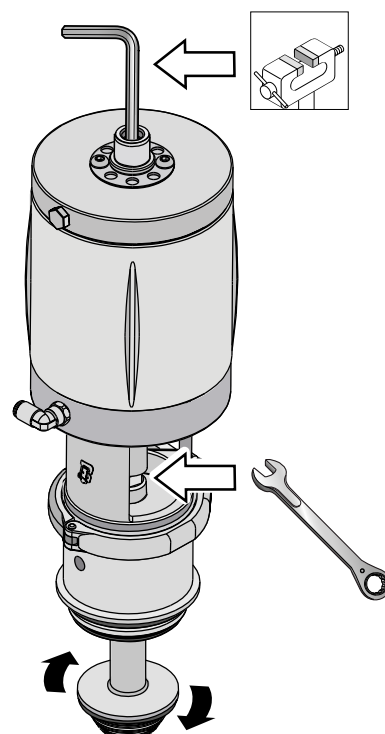


16-f

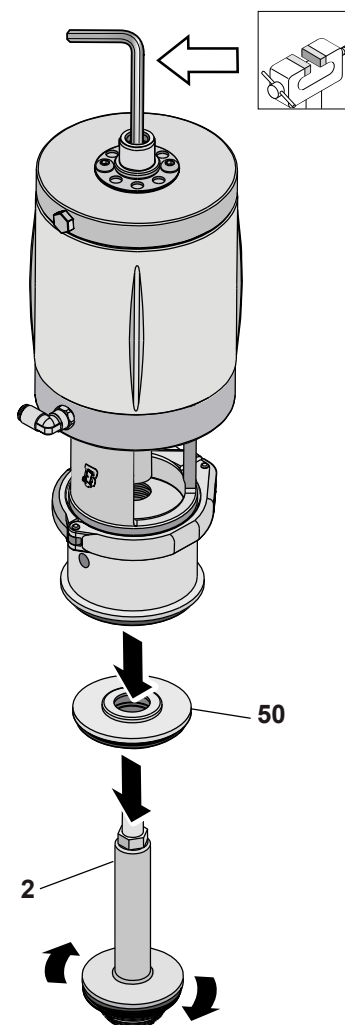


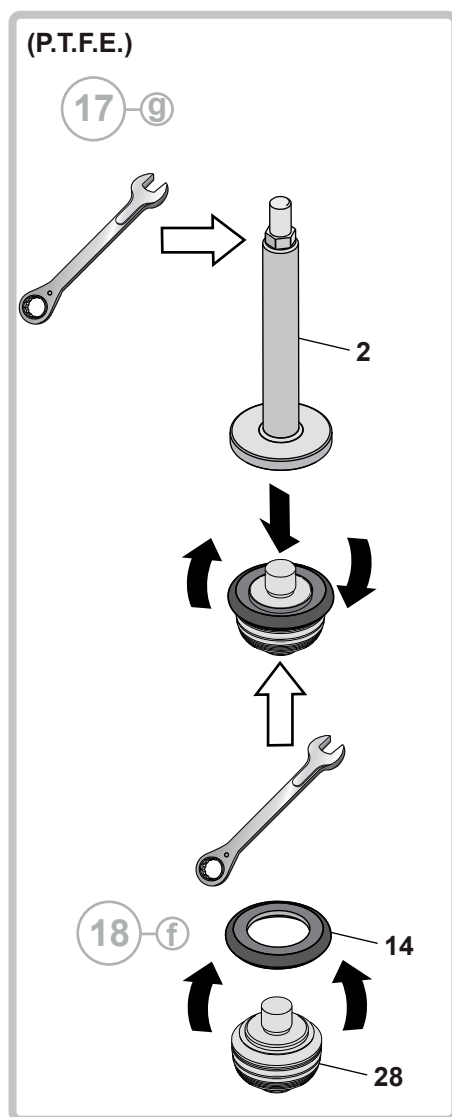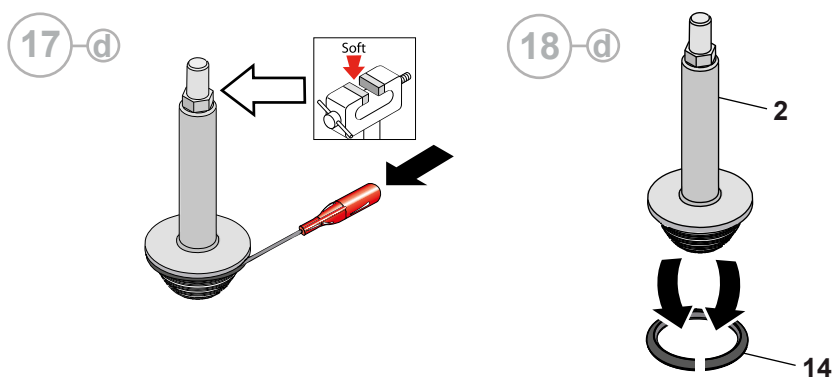

(19-d)

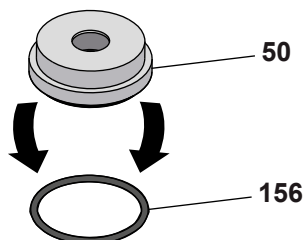


(20-d)

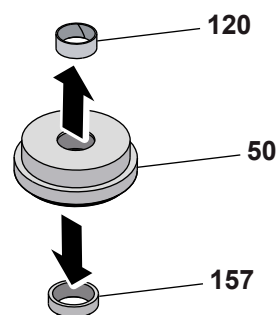


(BBYPM)


(19-f)

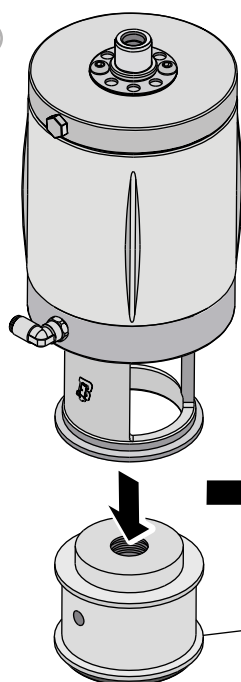


(20-f)

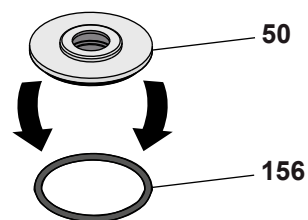


(21-f)

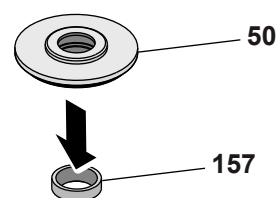


(22-f)

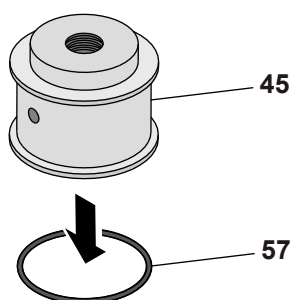


(23-f)

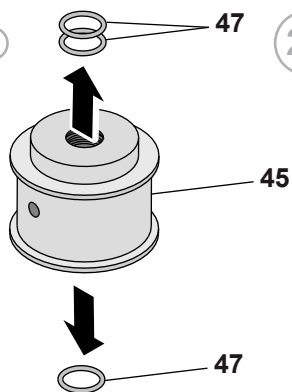


(24-f)



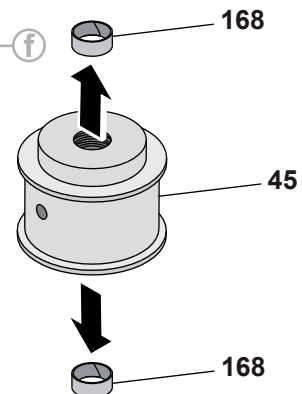


25-d

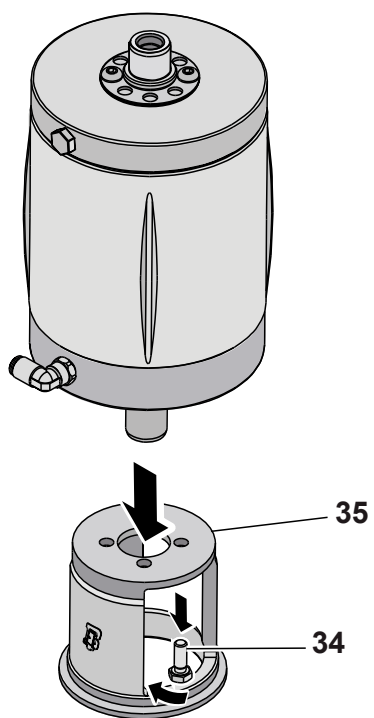

26-d

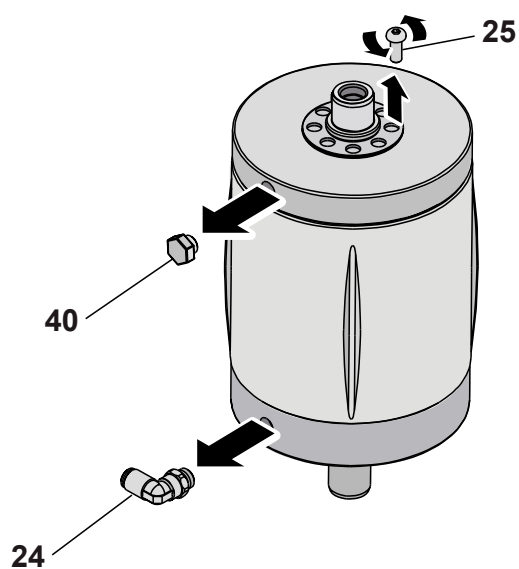

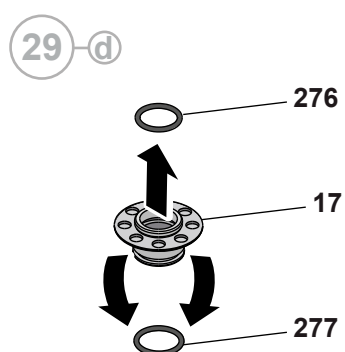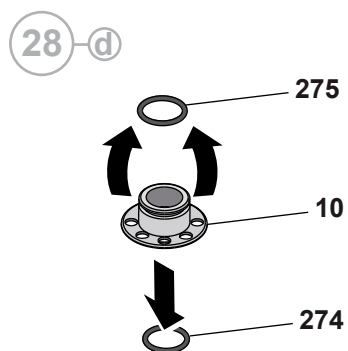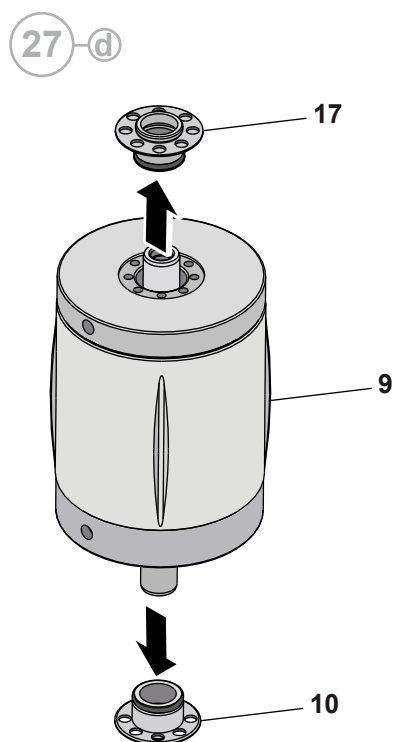


[A M BBZPM]


## E Smontaggio della BBWPM1

(Normalmente chiusa)


12-e1

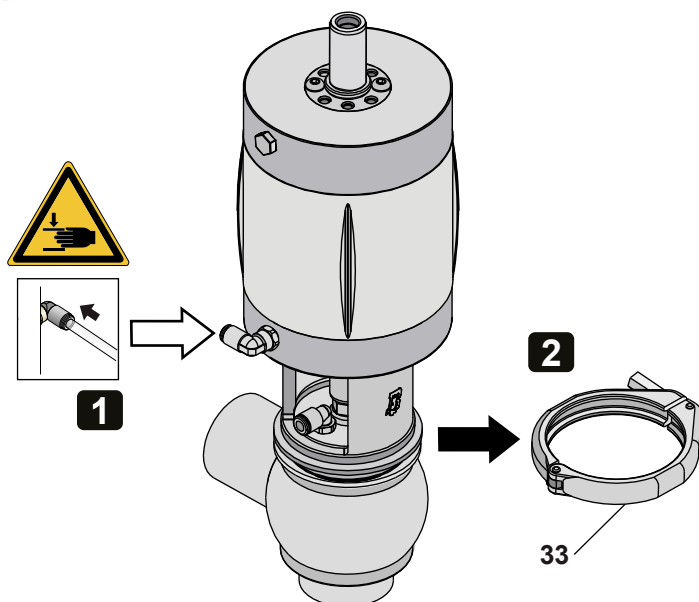


13-e1

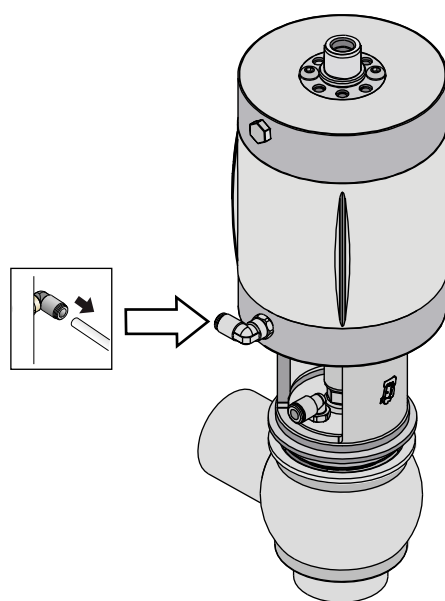


14-e1

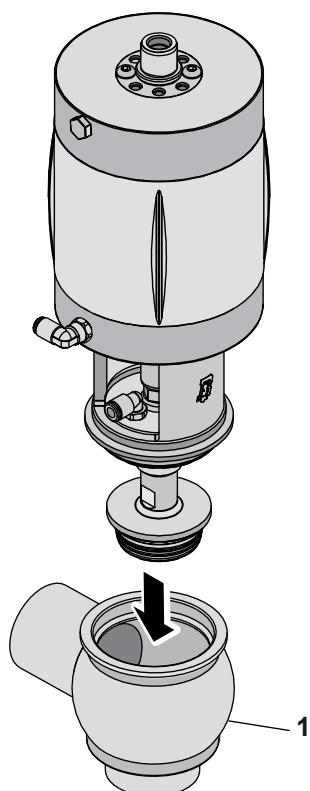

15-e1

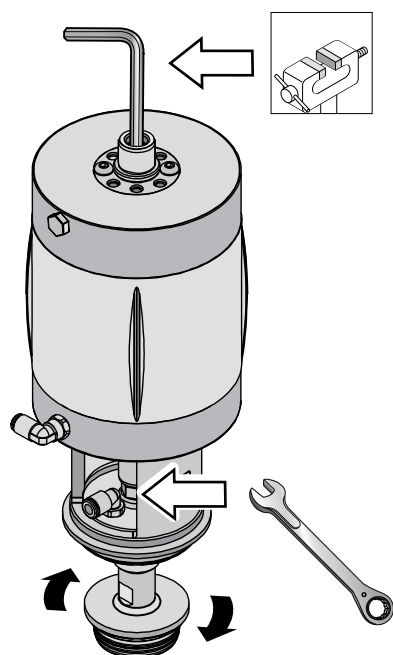


16-e1

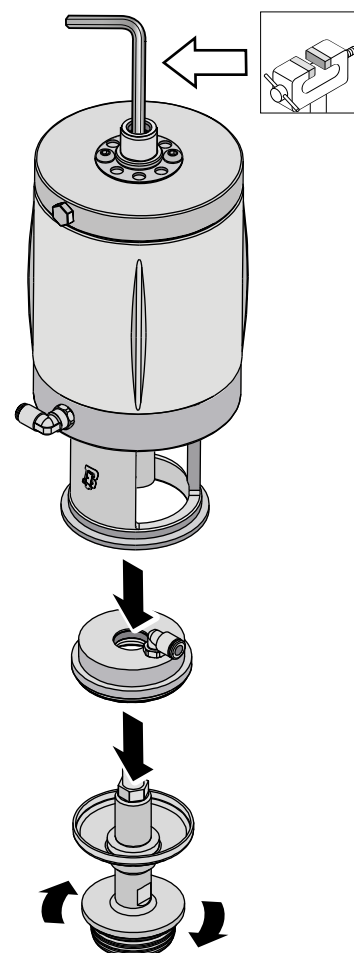


**(Normalmente aperta o doppio effetto)**

12-e2

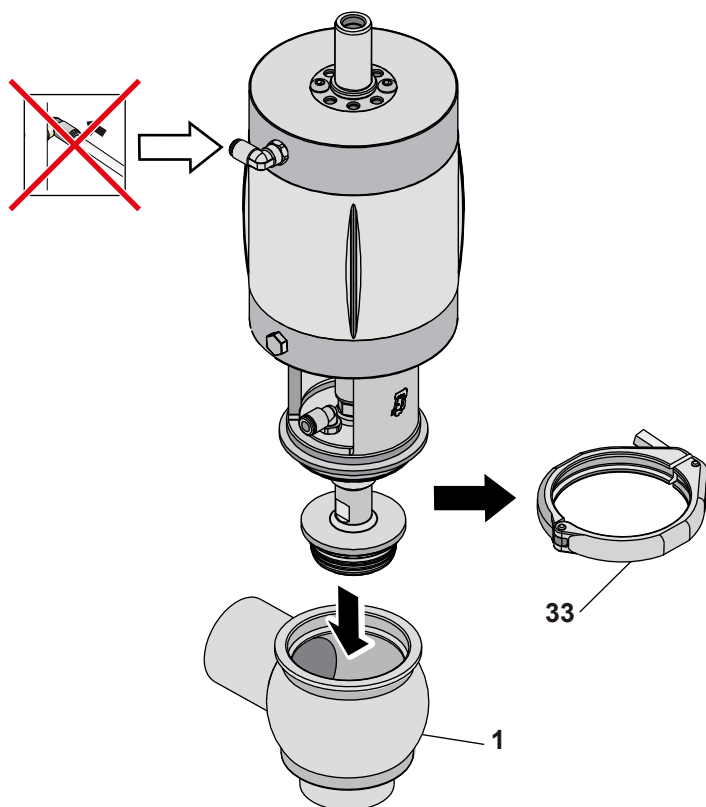


13-e2

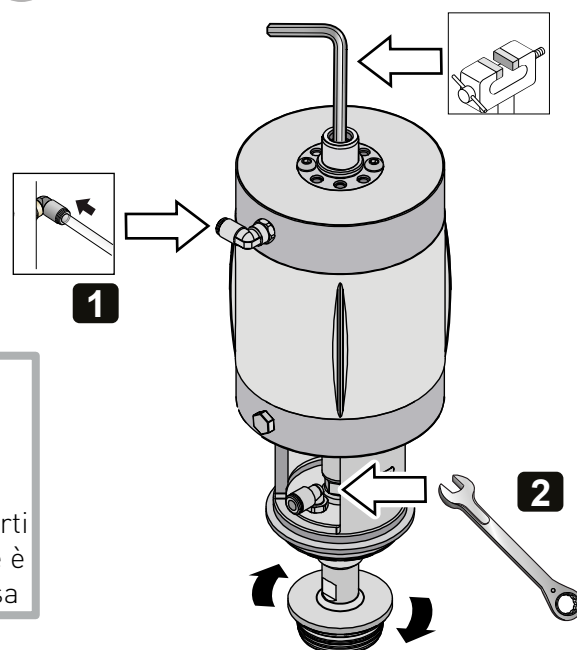





14-e2

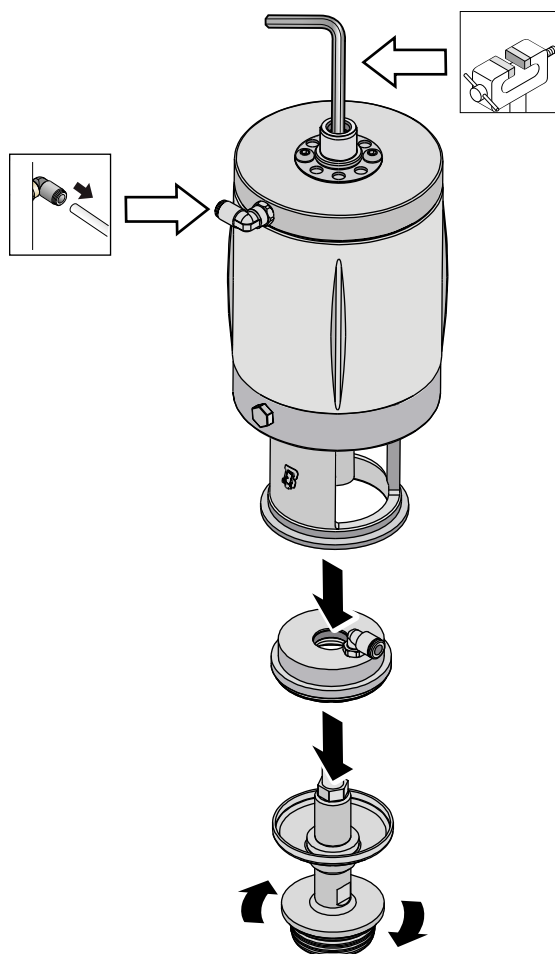


15-e

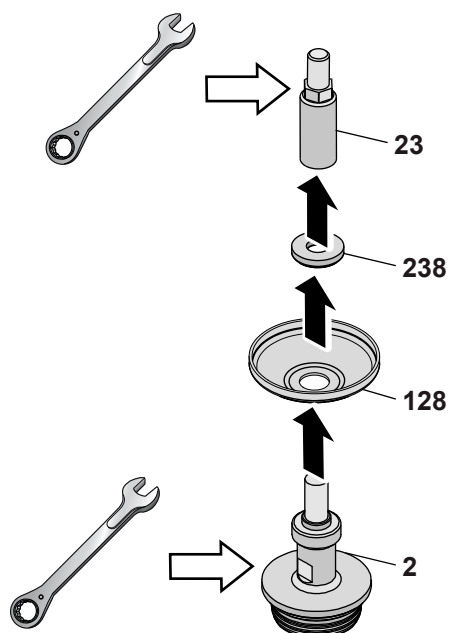


16-e

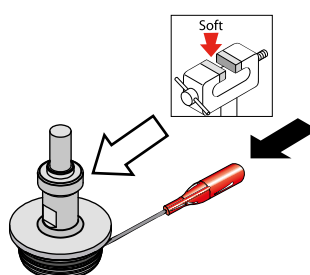


17-e

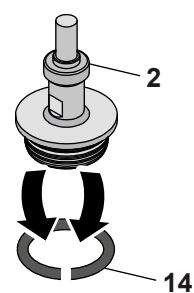


18-e

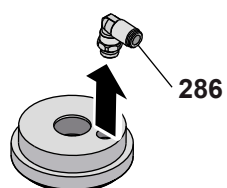


19-e



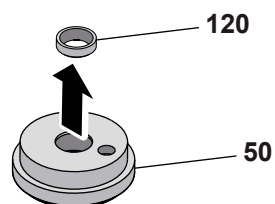


20

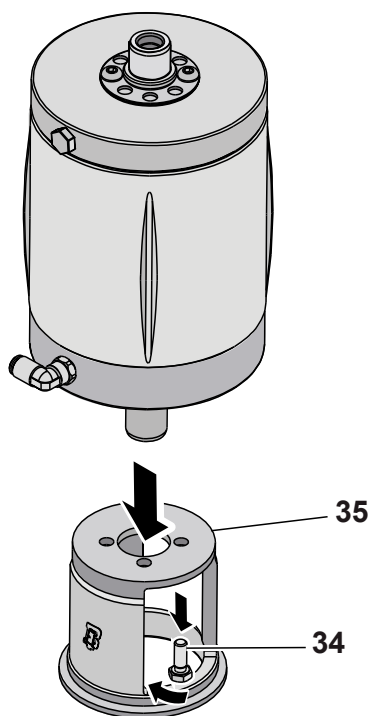

21


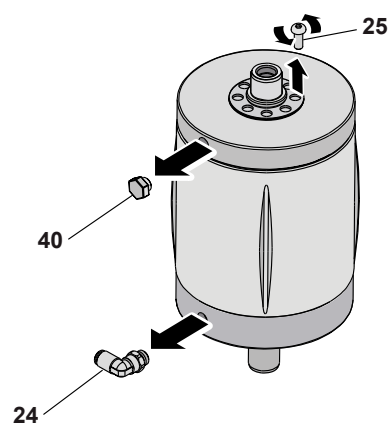


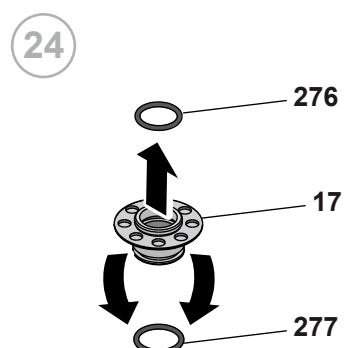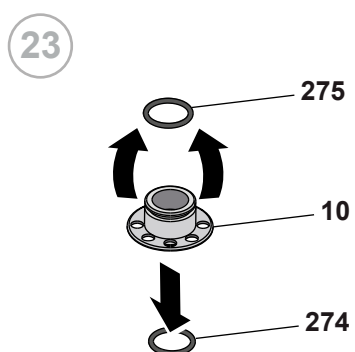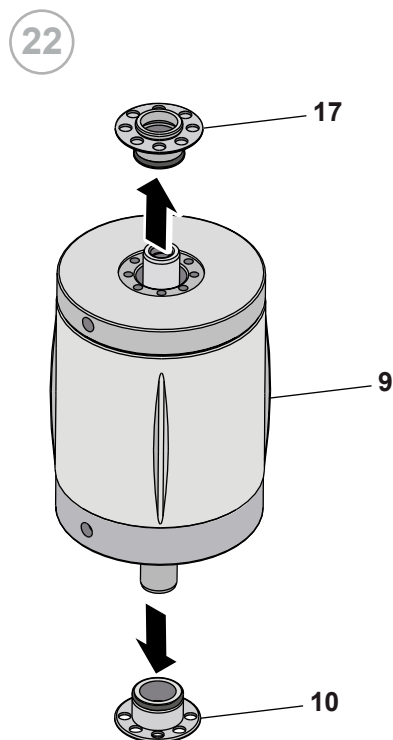



**[B M BBWPM1]**

## 10.6 Montaggio della BBZPM - BBYPM - BBZOGM


1

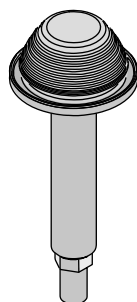



a

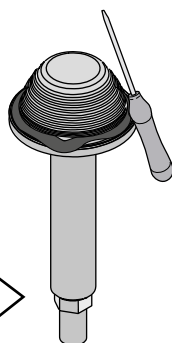


b




c

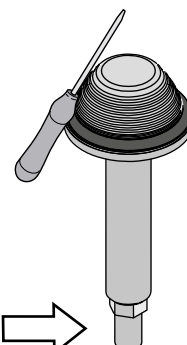


2

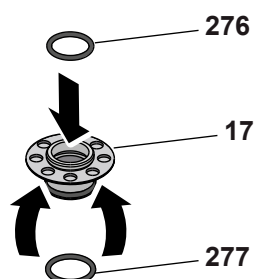


3

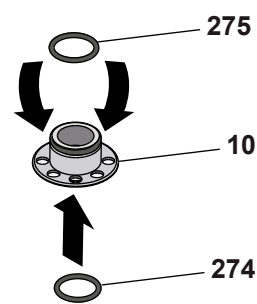


4

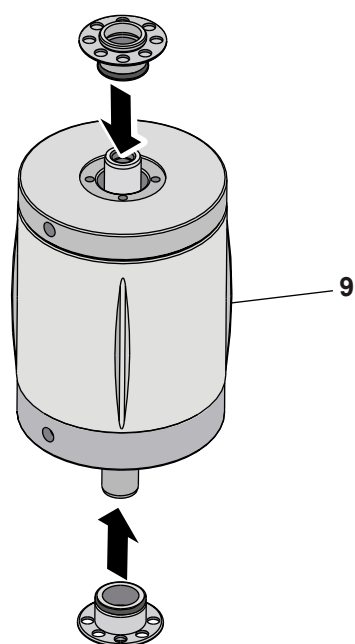

### 10.6.1 Impostazione valvola Normalmente Aperta o Normalmente Chiusa

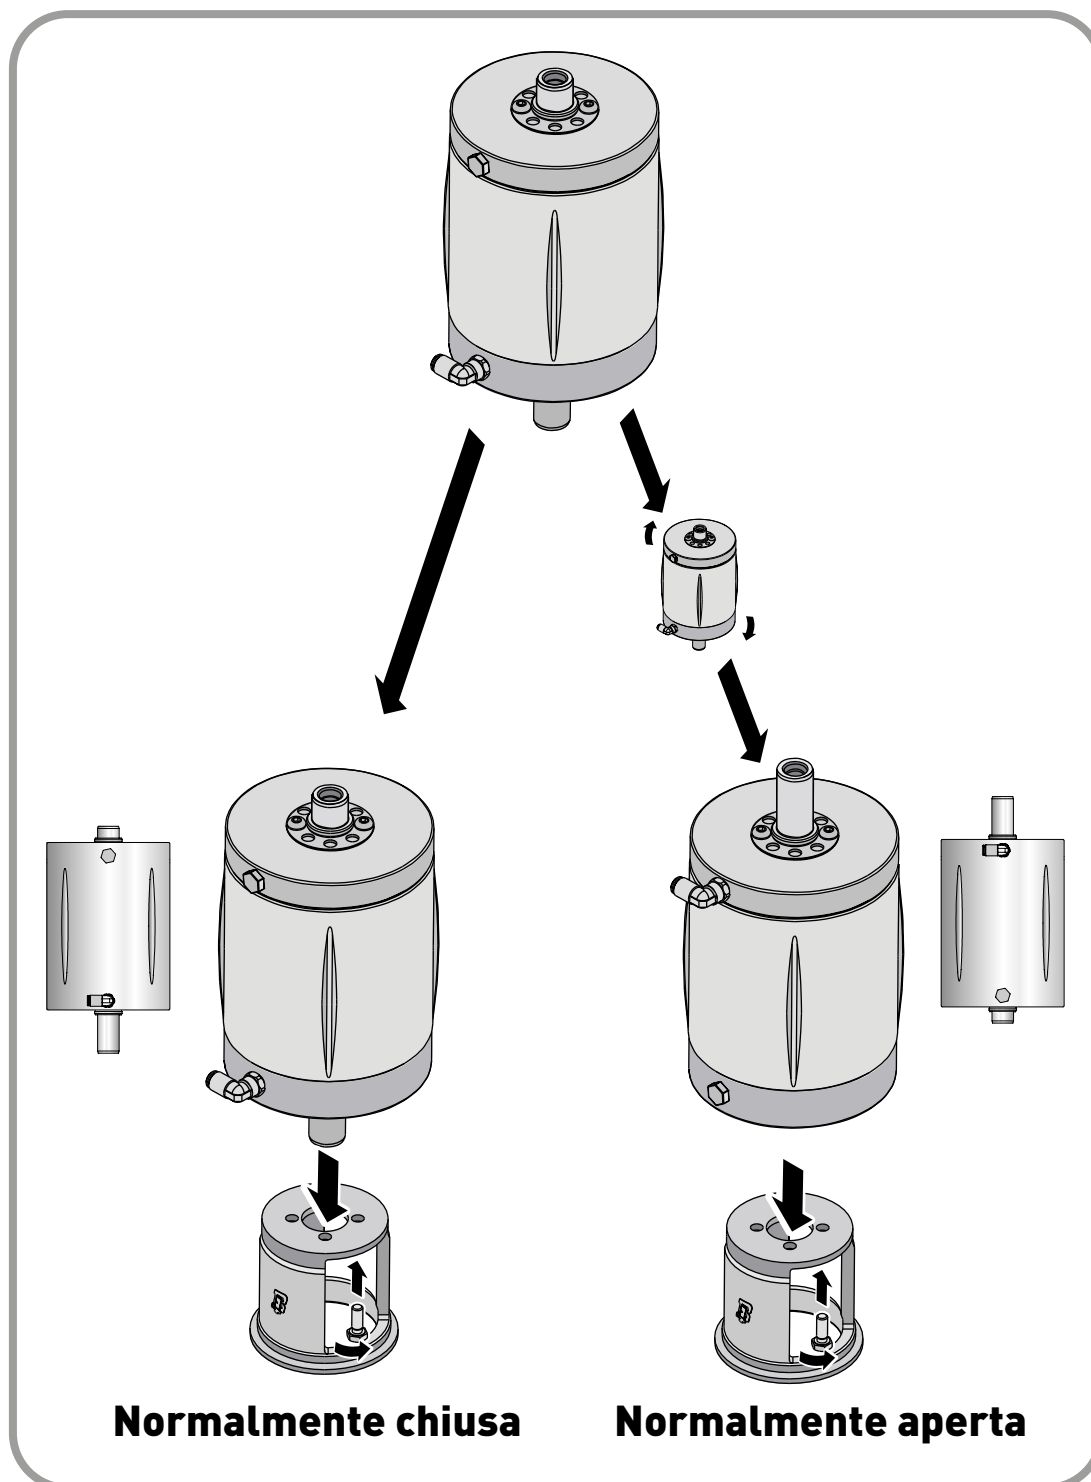


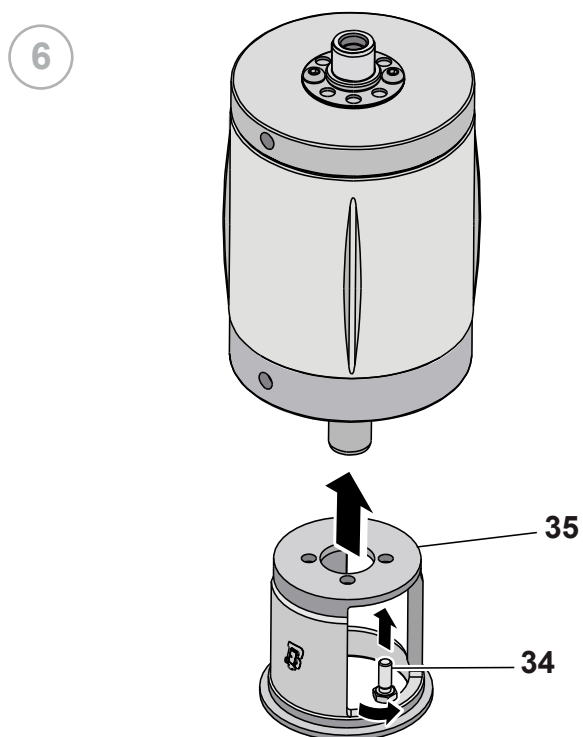







**[A M BBZPM]**

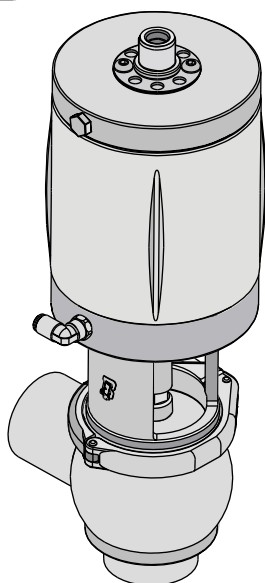


**[B M BBWPM1]**

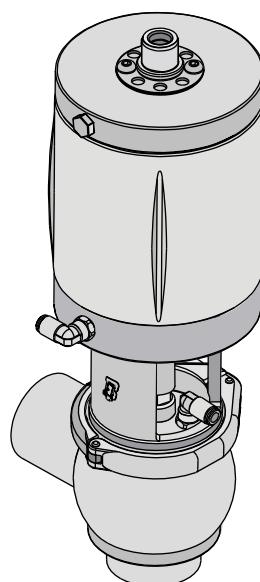


## A Montaggio della BBZPM - BBYPM - BBZOGM

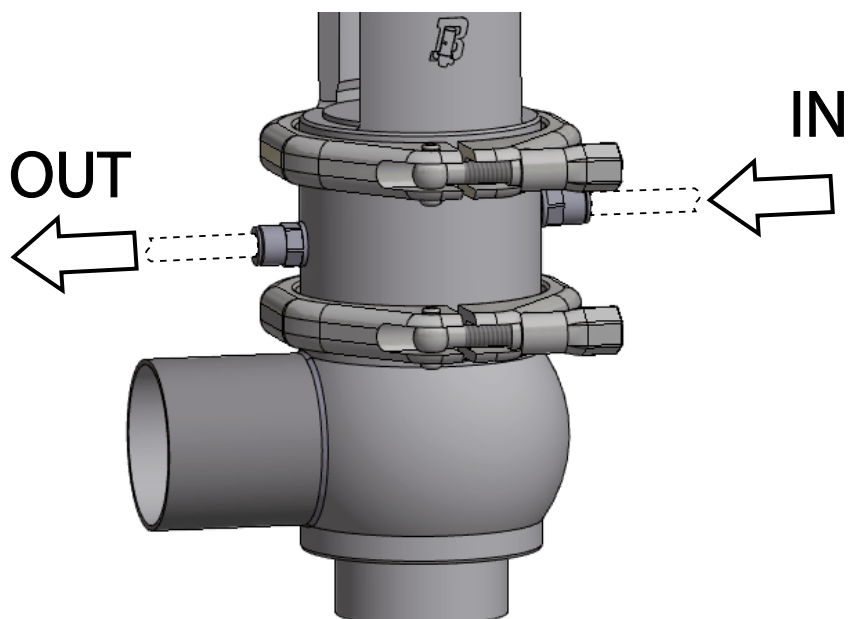


12-a

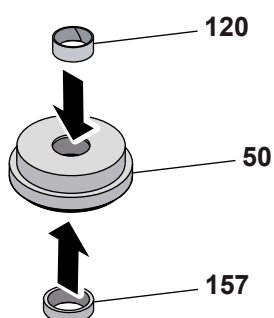

13-a

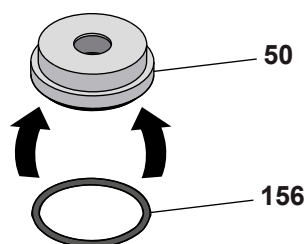


14-a

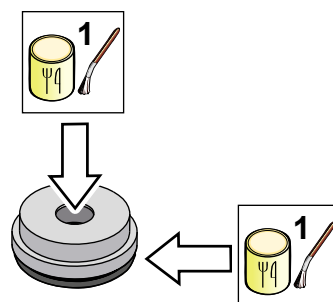


(BBYPM)


12-f





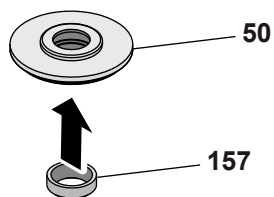




13-f

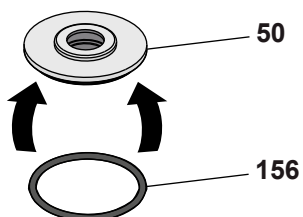


14-f

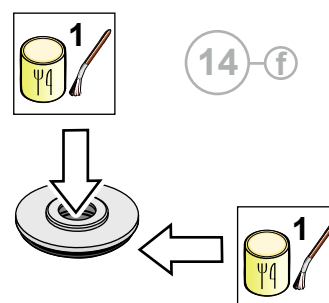

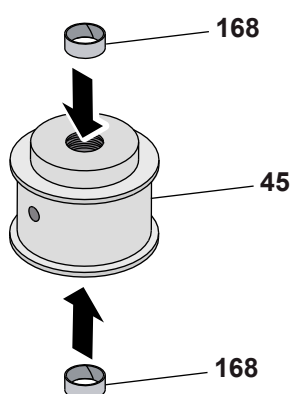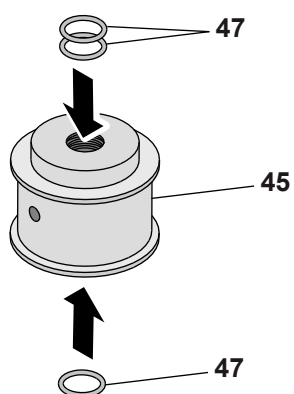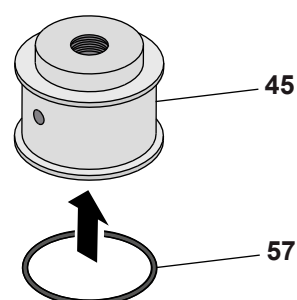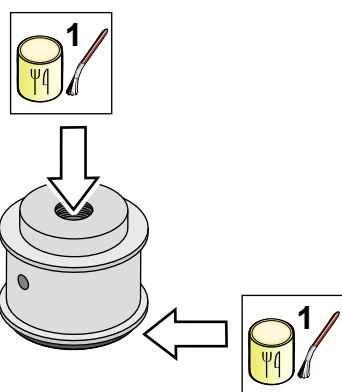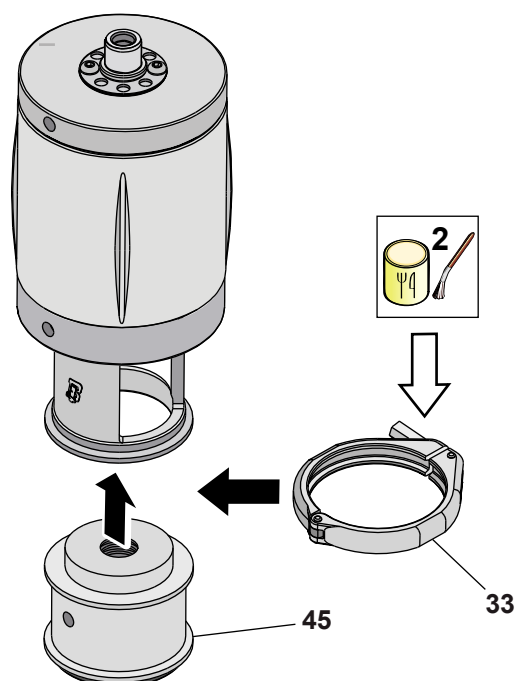
**(BBYPM)****7** - f**8** - f**9** - f**10** - f**11** - f

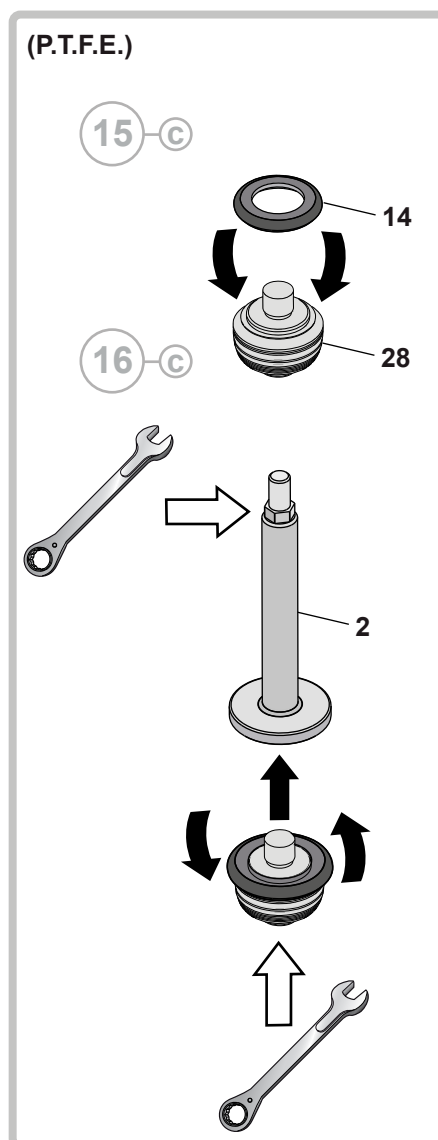
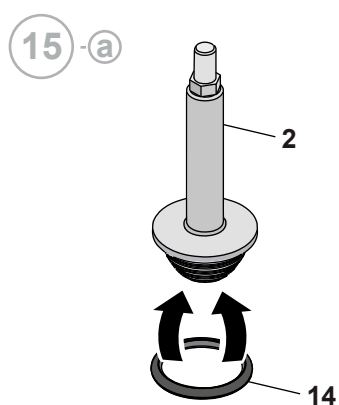


Normalmente chiusa


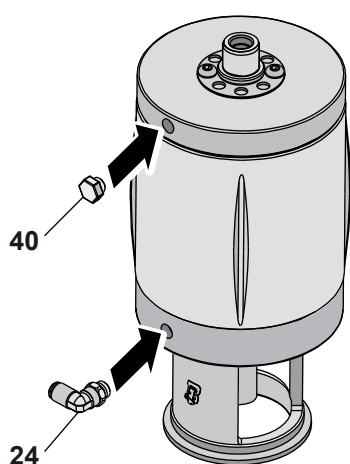


Normalmente aperta

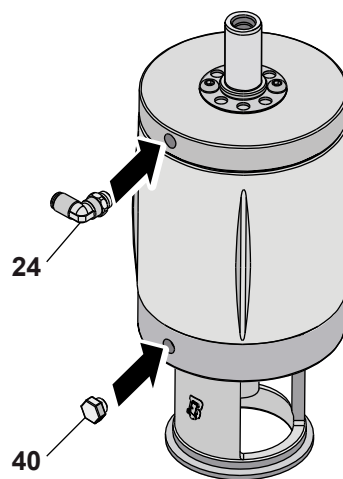

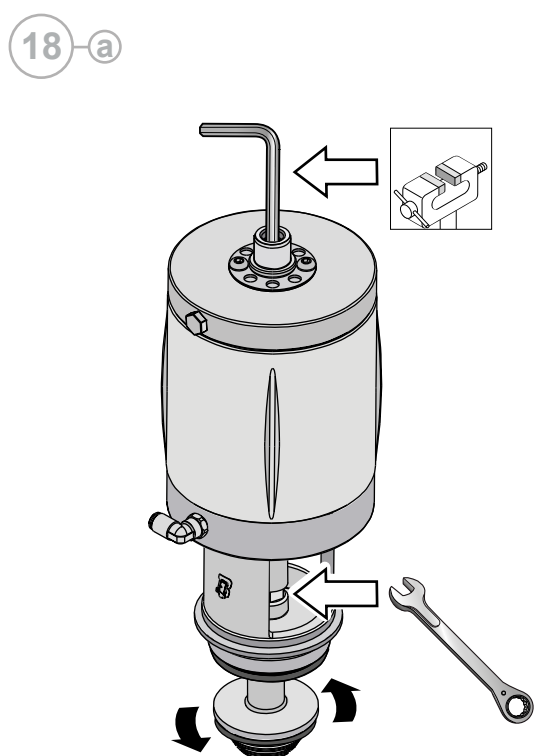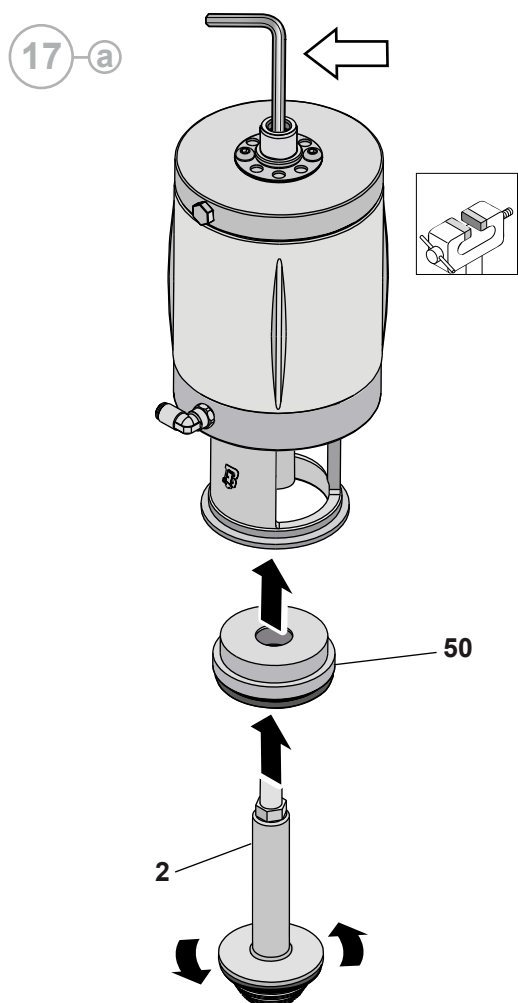


(BBYPM)

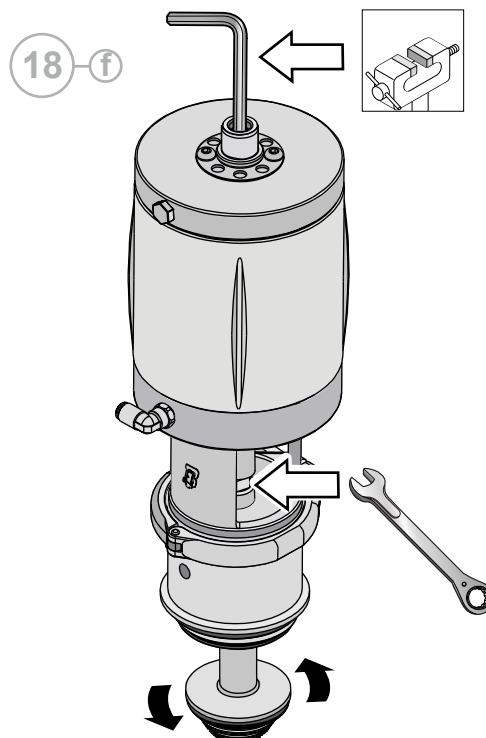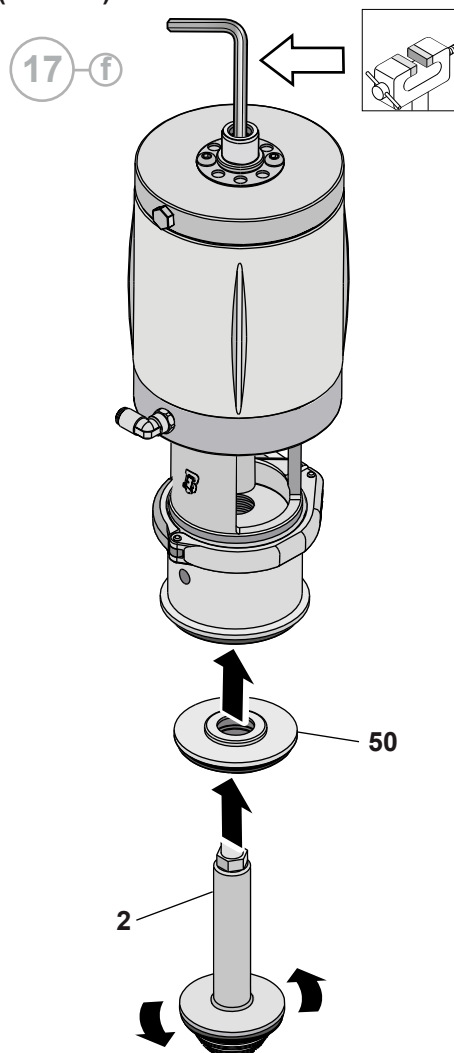





**(Normalmente aperta o doppio effetto)**

19 a2

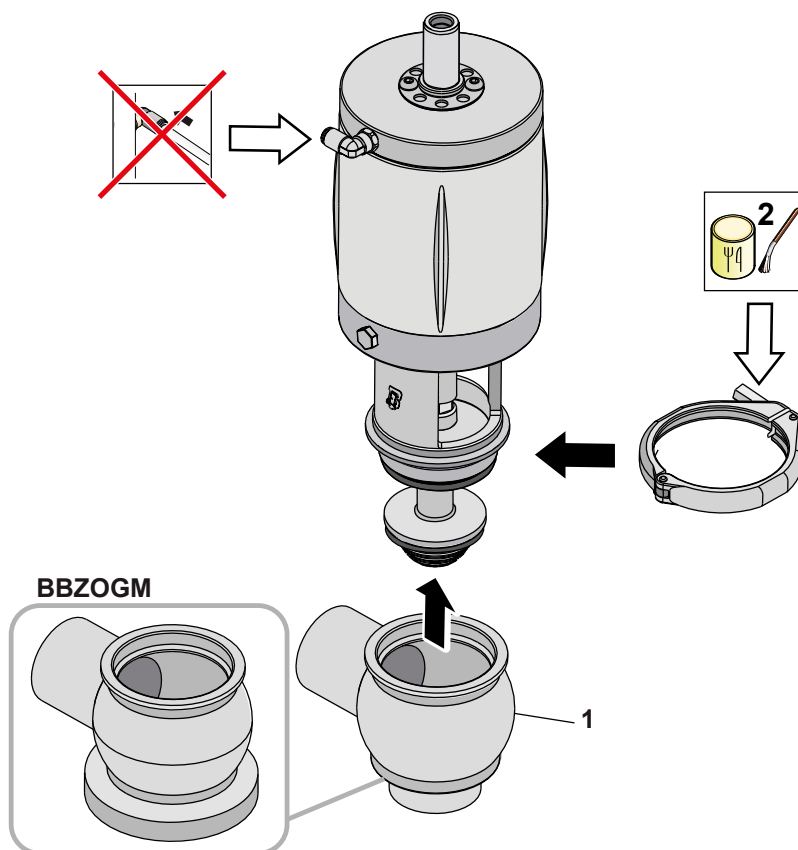

20 a2




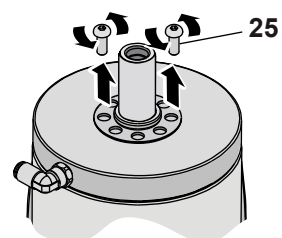


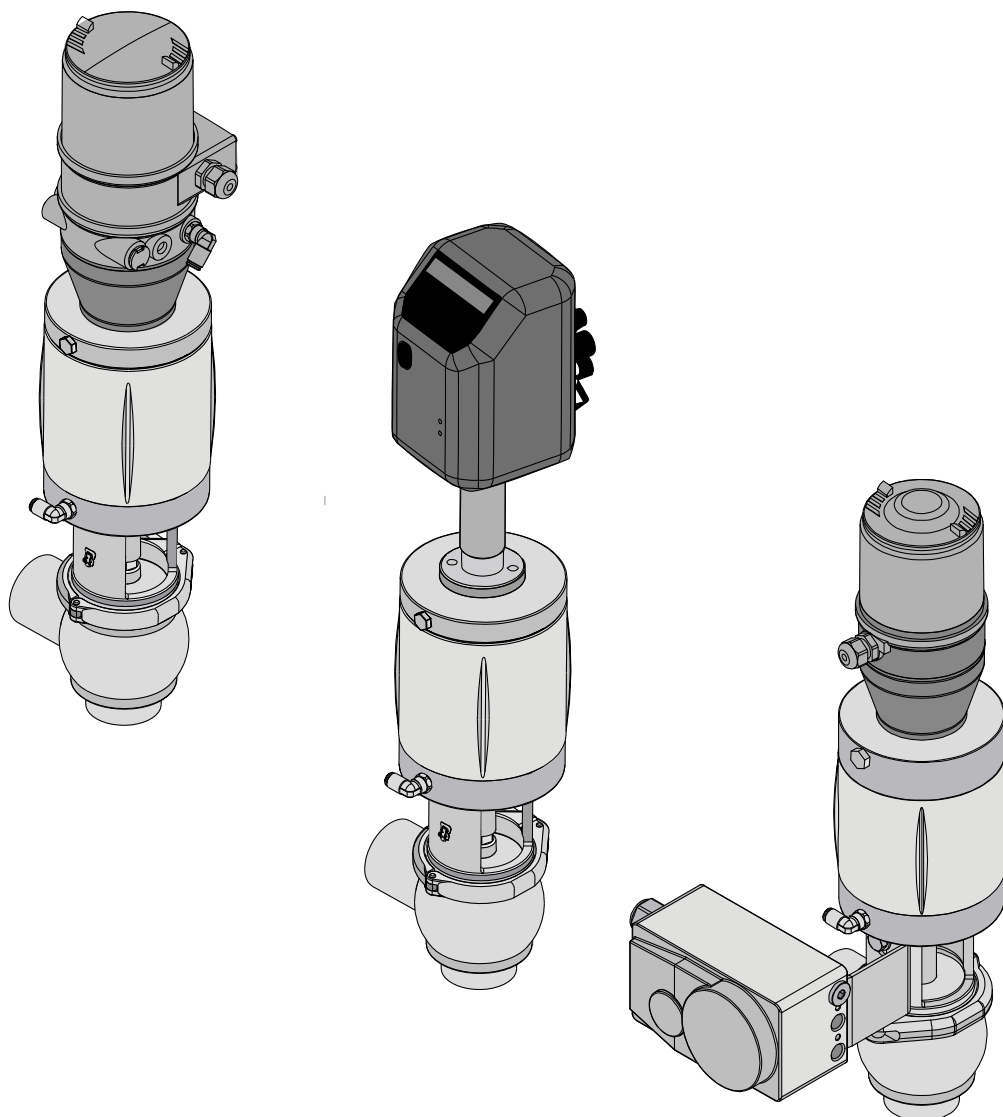


**[C POSIT]**




## B Montaggio della BBWPM1

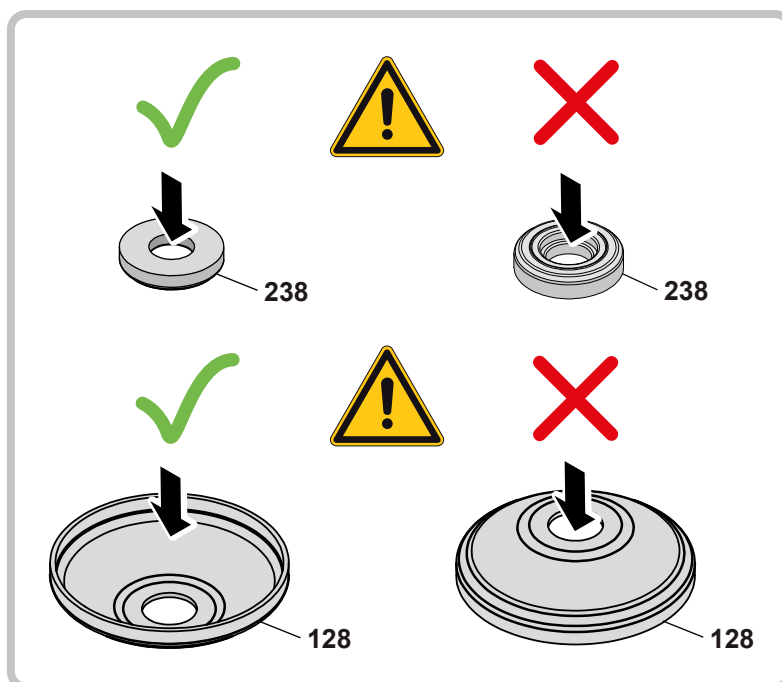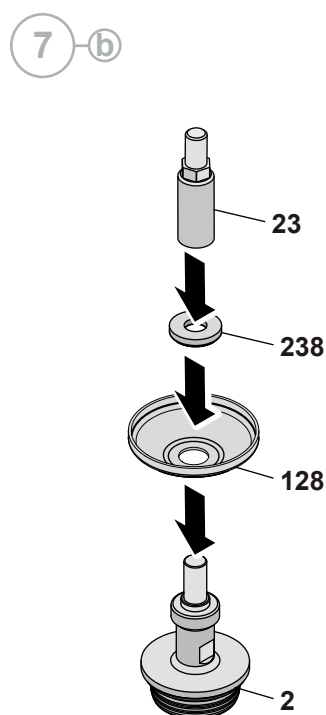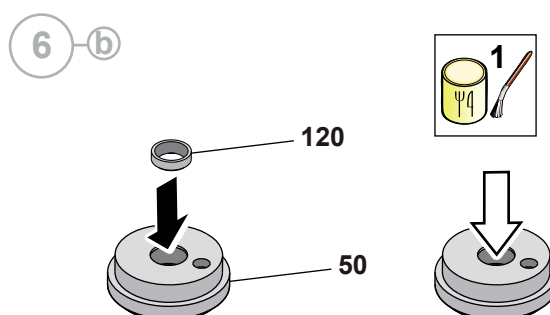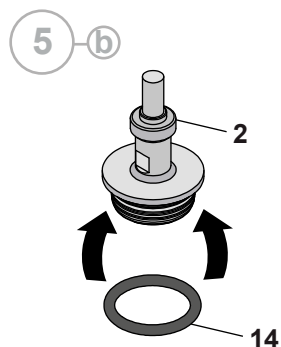

8 (b)

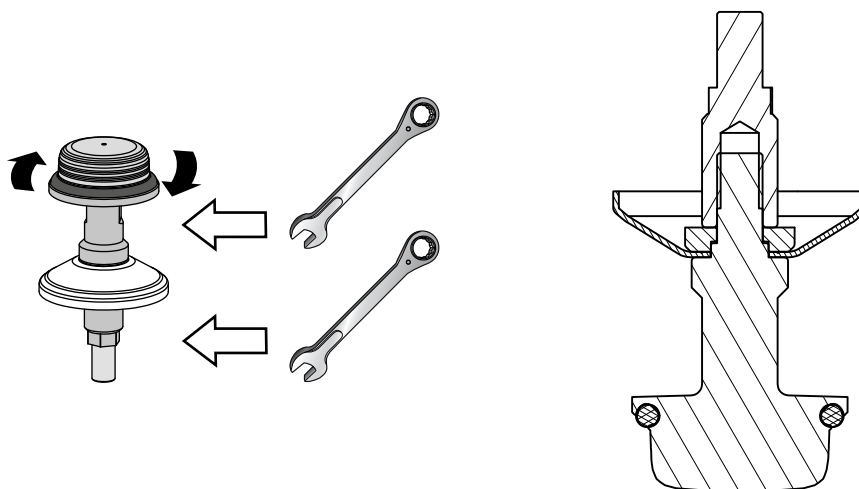





9 (b)

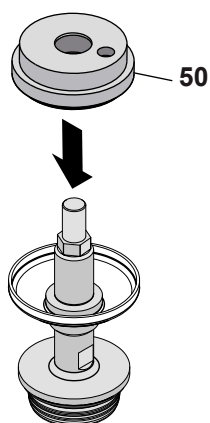


**Normalmente chiusa**

**Normalmente aperta**

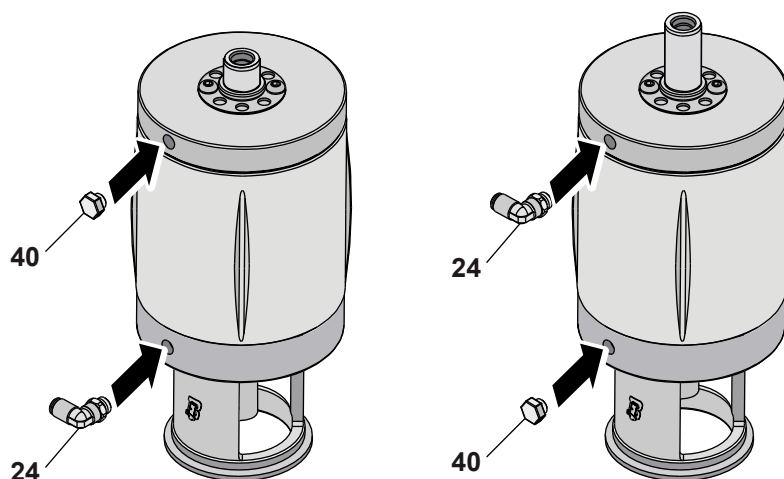


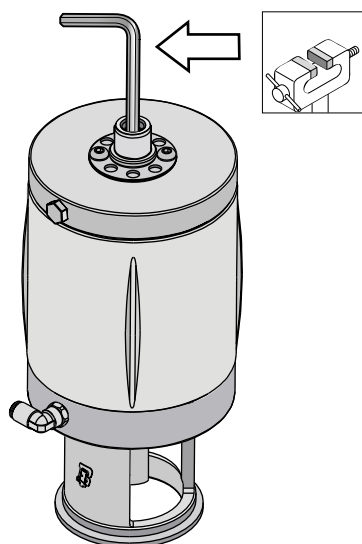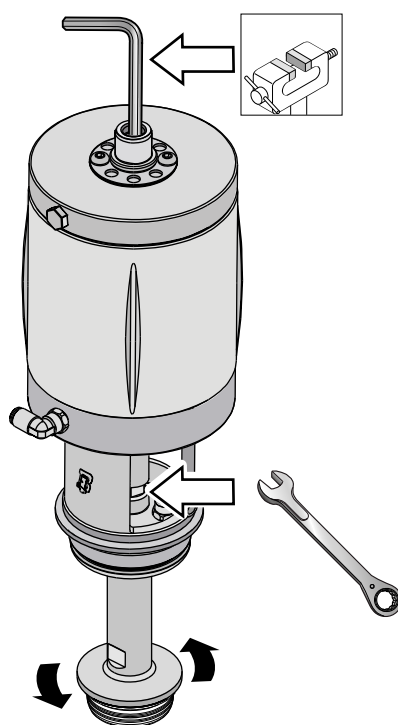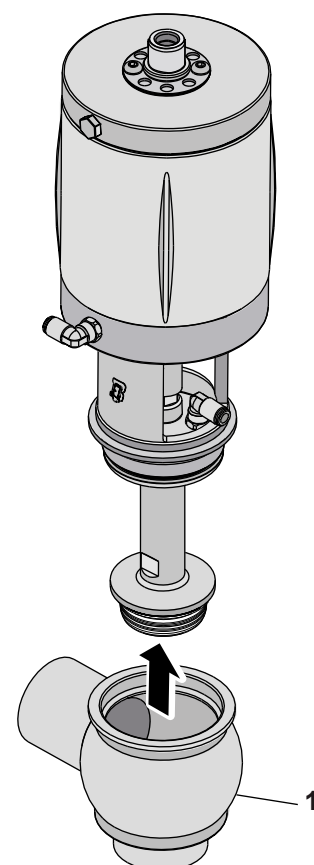**(Normalmente chiusa)****10** **b1****11** **b1****12** **b1**


13-b1

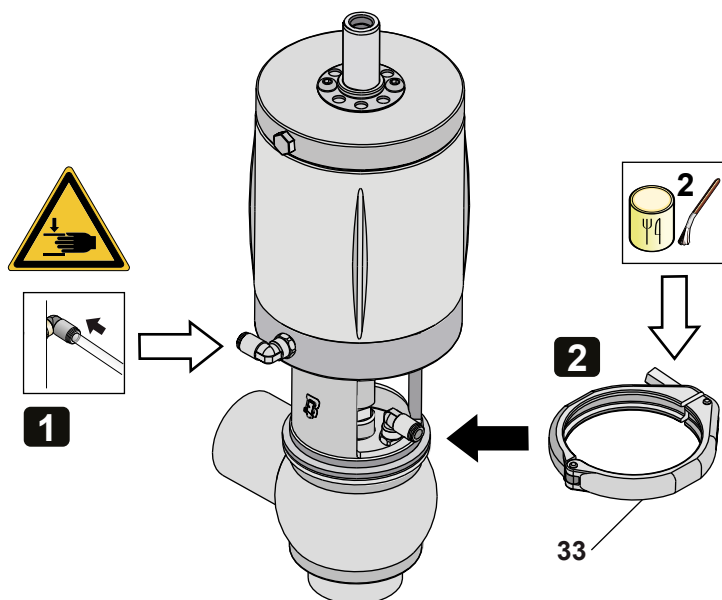

14-b1

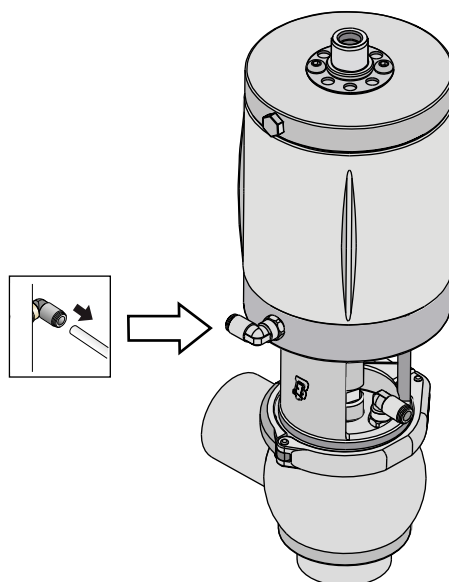


15-b1

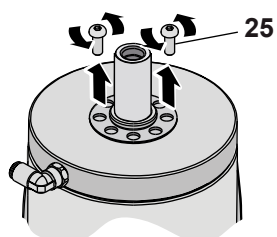


**(Normalmente aperta o doppio effetto)**


10-b2

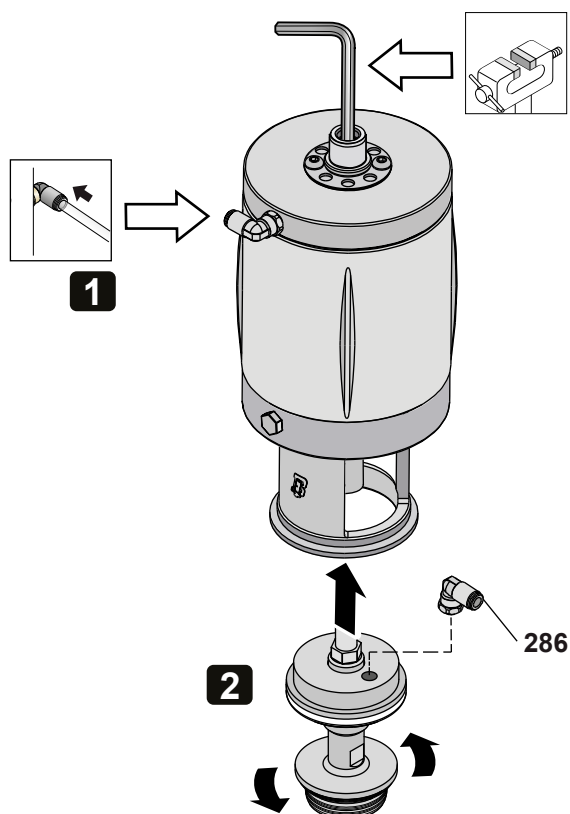


11-b2

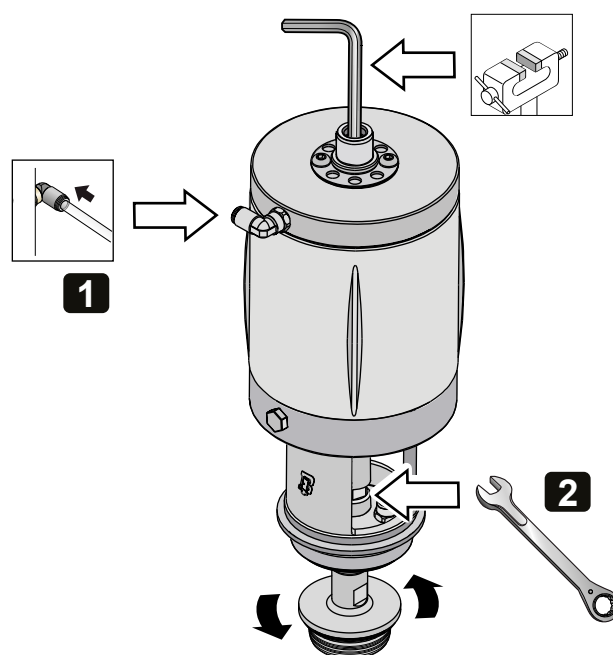


12 b2

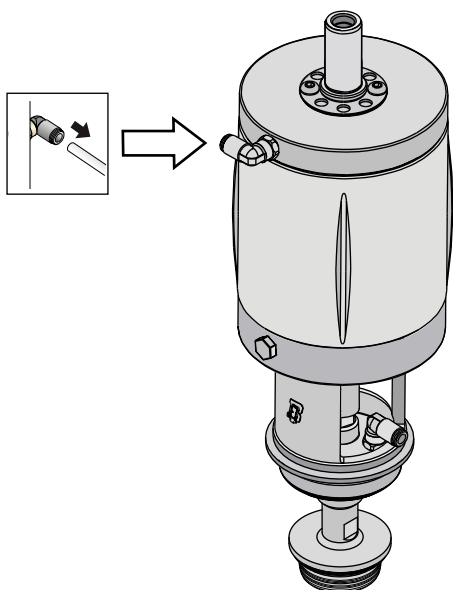


13 b2

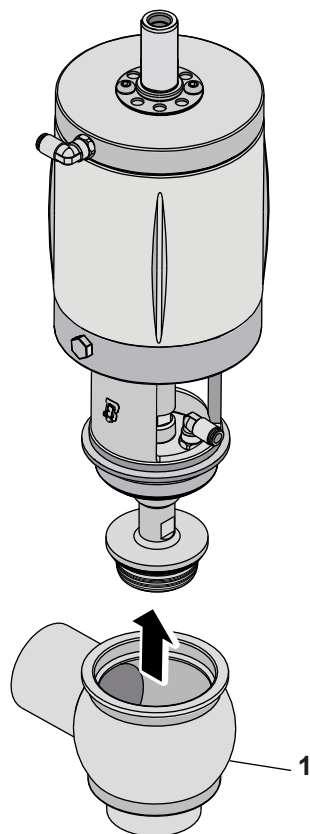

14 b2

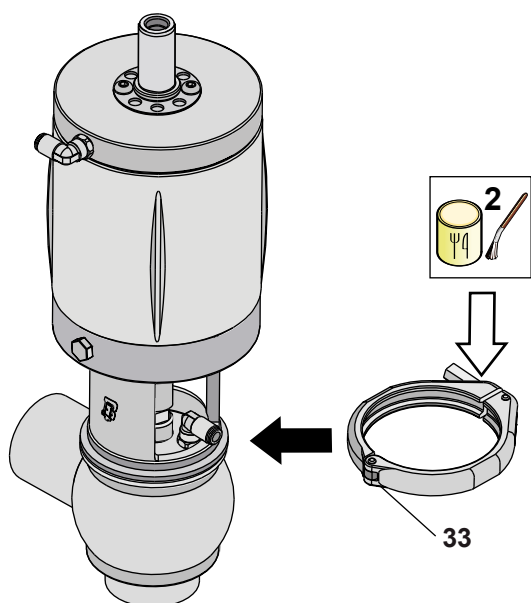


15 b2

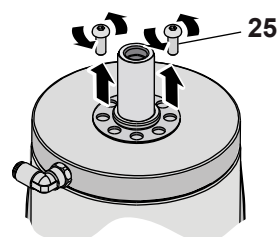





**[C1 M BB... BRK]**

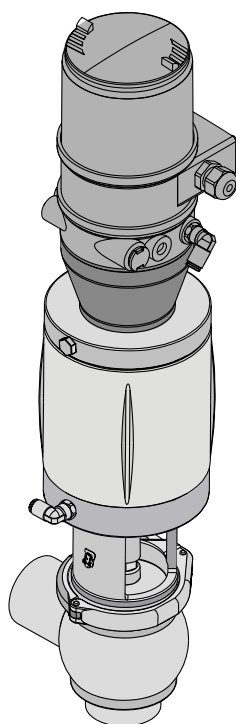

**[C2 M BB... GEMU]**

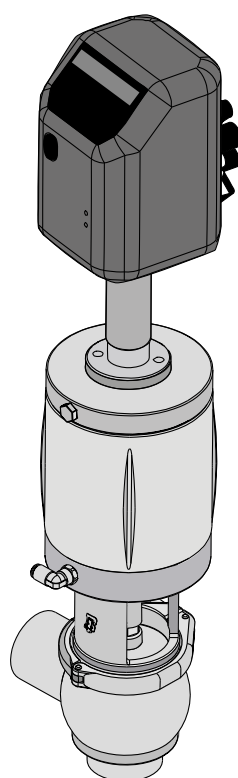


**[C3 M BB... BRK R]**

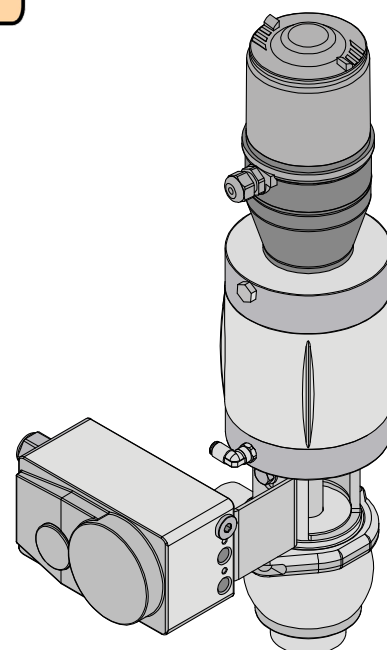


## C1 Montaggio BURKERT


16 - c1




18 - c1

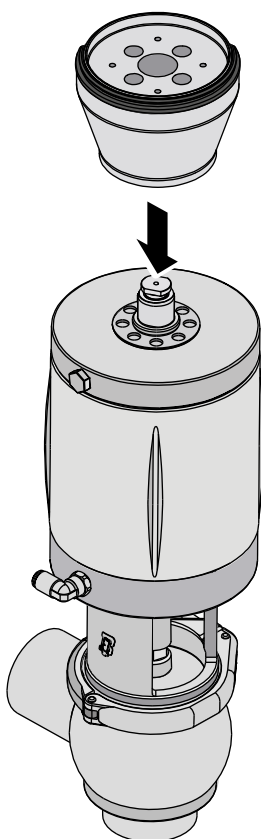


17 - c1

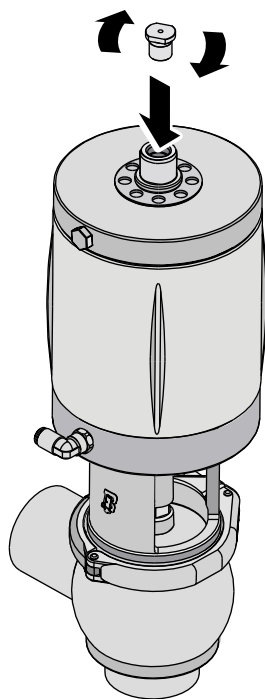

19 - c1




20 - c1

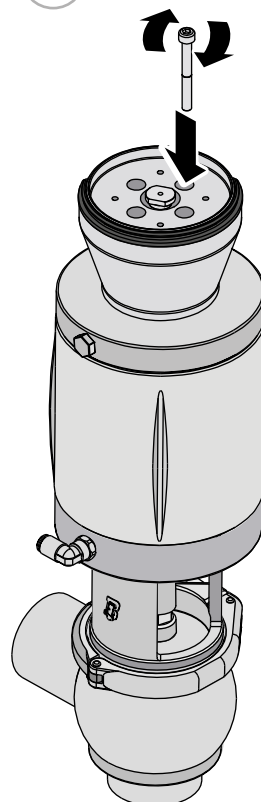





21-c1





23-c1




24-c1




22-c1

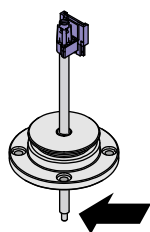


25-c1

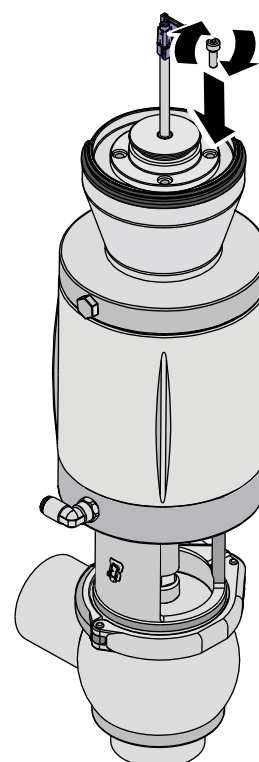

26 c1

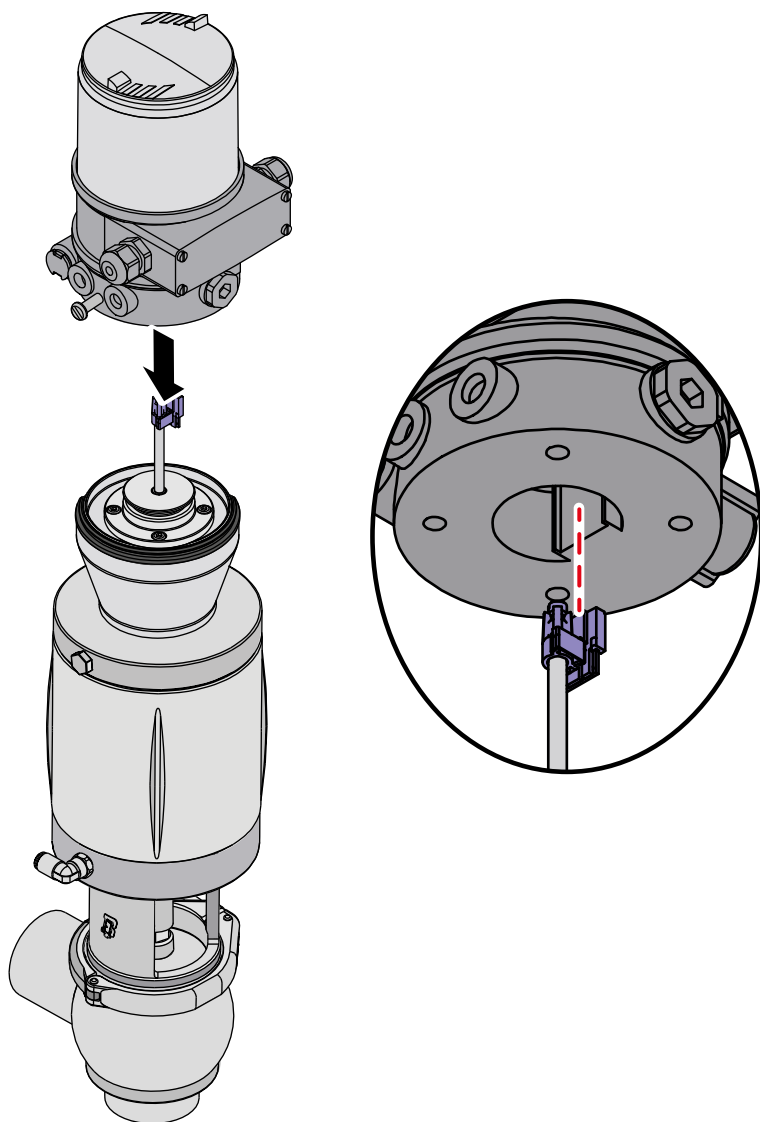


27 c1

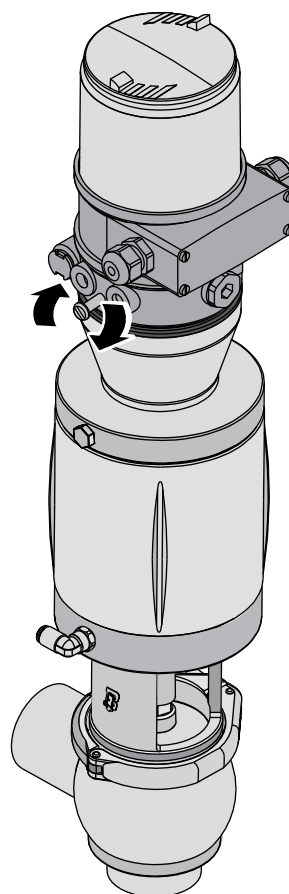


## C2 Montaggio GEMU


16 f

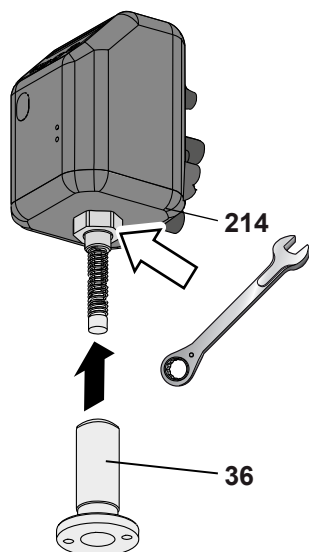

17 f

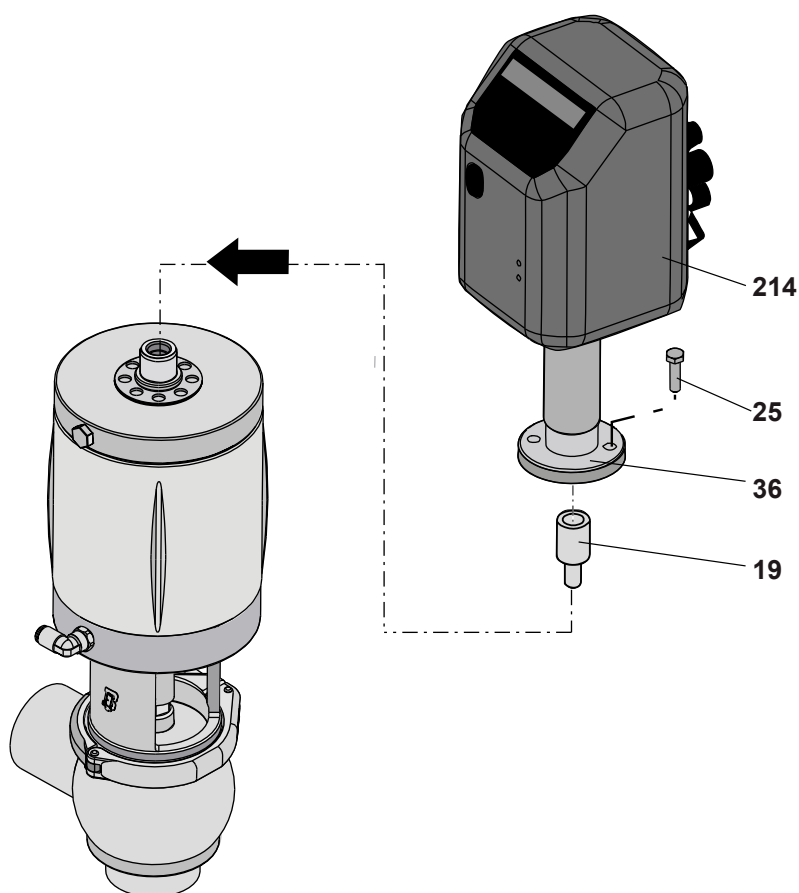


18 f

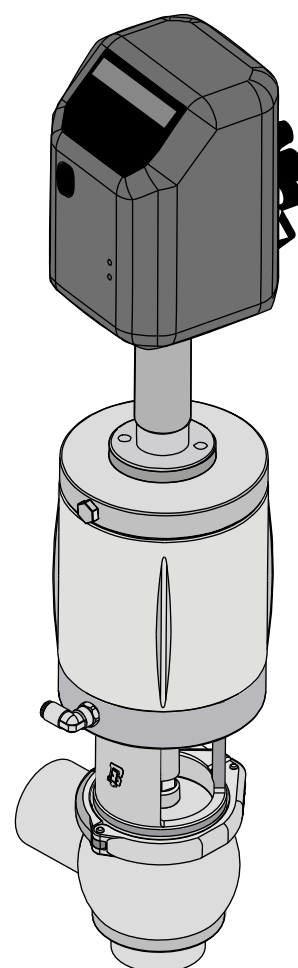


## C3 Montaggio BURKERT Con Controllo remoto


16-g




17-g

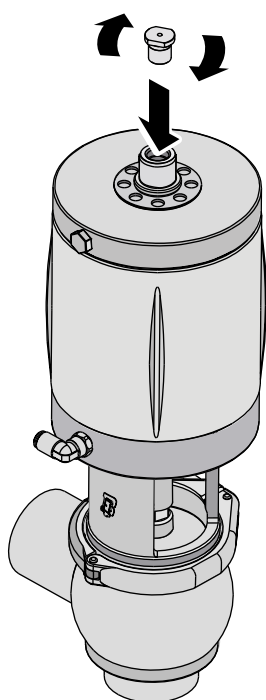


18-g

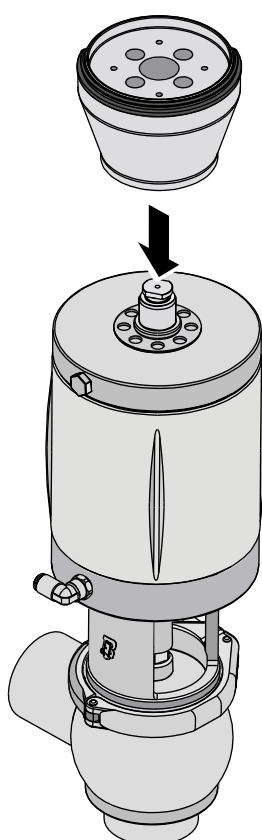


19-g




20-g

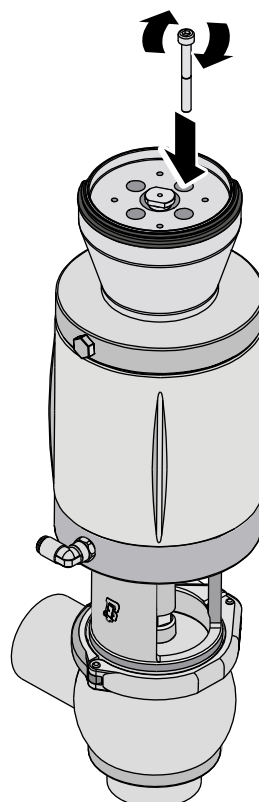


21-q

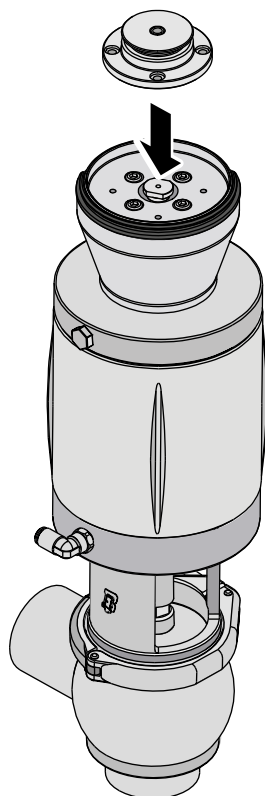


22-q




23-q

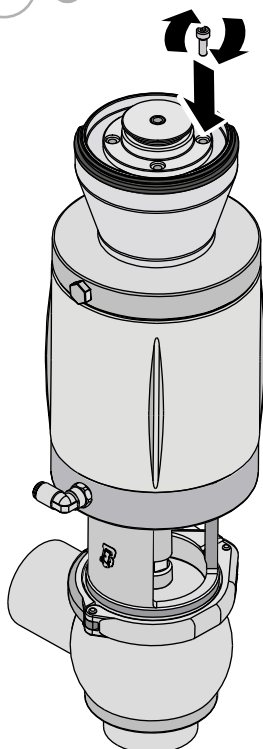


24-q

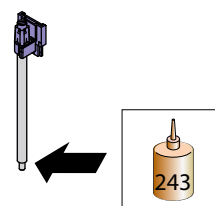


25-q

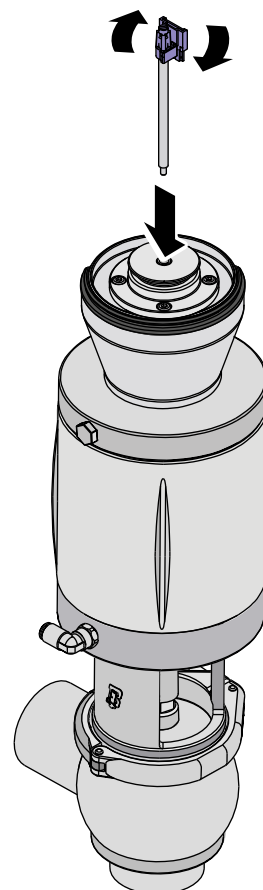


26-g

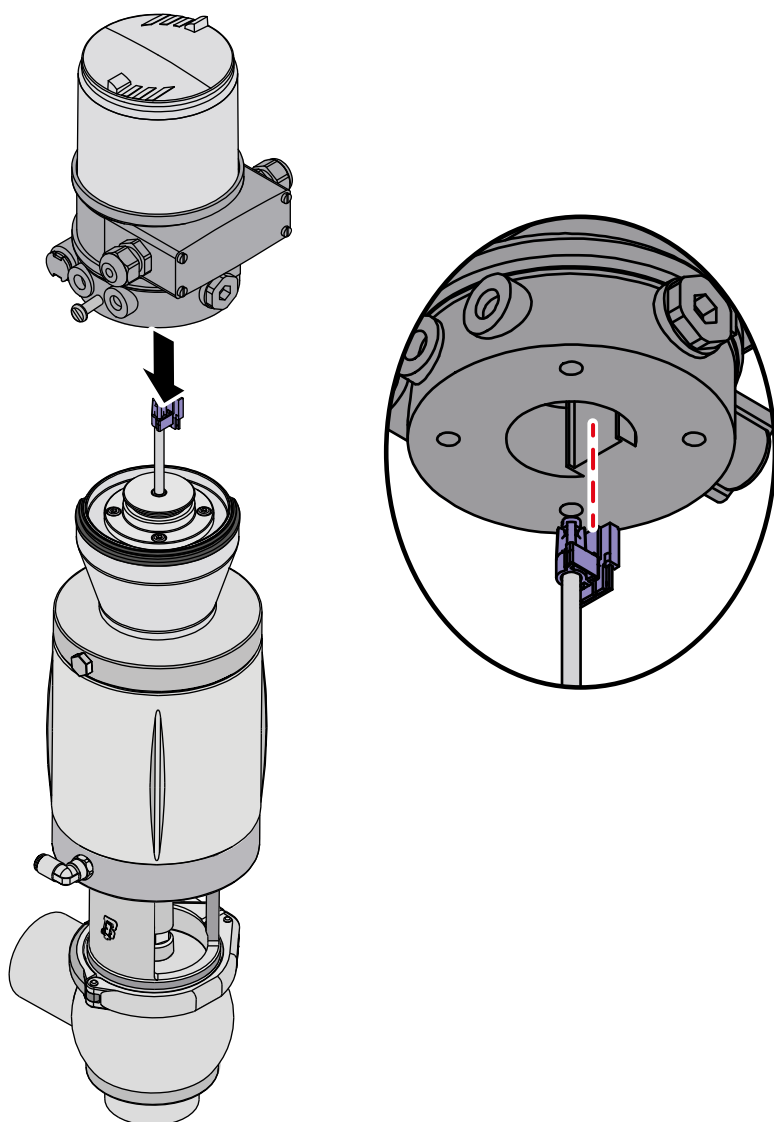


27-g

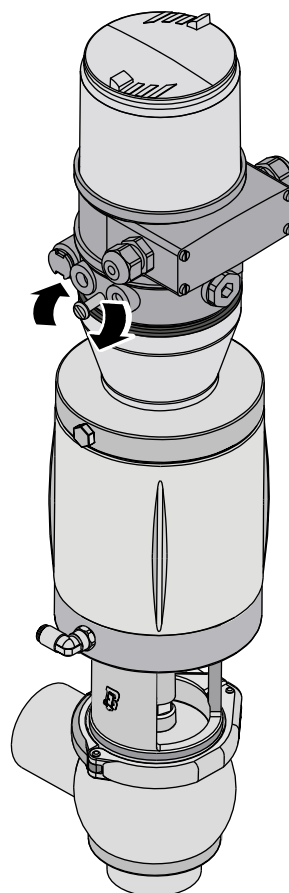


28-g

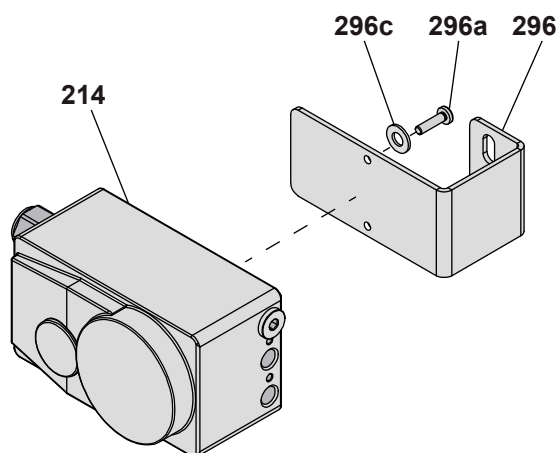

29-g

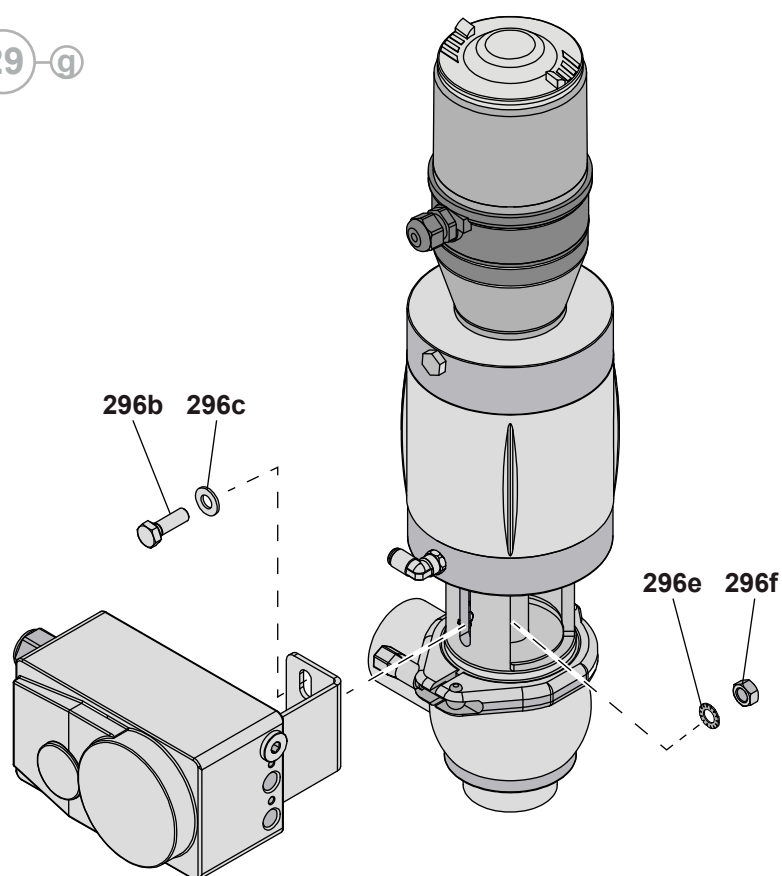


30-g


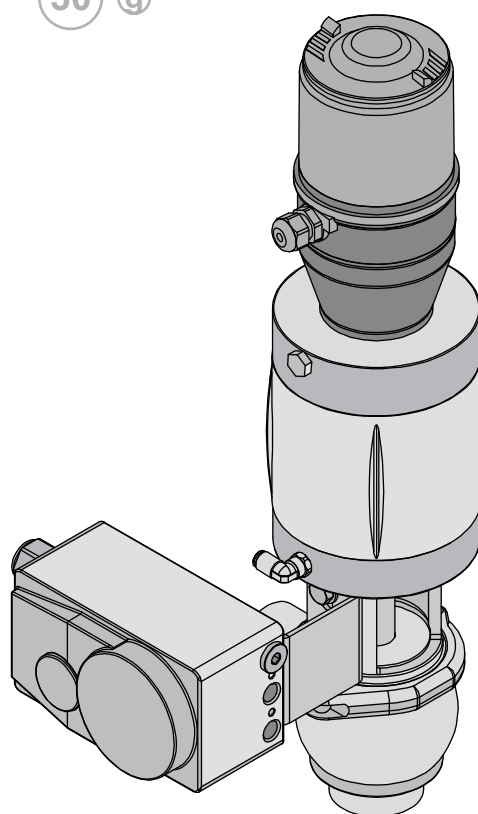


## 10.7 Valvole Pneumatiche BBZPM - BBYPM Deviatrici

N°	DESCRIZIONE
1	Corpo inferiore
9	Cilindro
10	Boccola
14	Anello di tenuta
17	Boccola
21	Camma
24	Raccordo aria
25	Vite
28	Dado otturatore
30	Doppio otturatore
33	Morsetto
34	Vite
35	Assemblaggio
36	Supporto
40	Tappo
42	Corpo superiore
45	Barriera vapore
47	Anello di tenuta
50	Disco portatenuta
57	Anello di tenuta
108	Anello di tenuta
120	Boccola
156	Anello di tenuta
157	Anello di tenuta
168	Boccola
212	Stelo doppio otturatore
214	Posizionatore
274	Anello di tenuta
275	Anello di tenuta
276	Anello di tenuta
277	Anello di tenuta
296	Lamiera



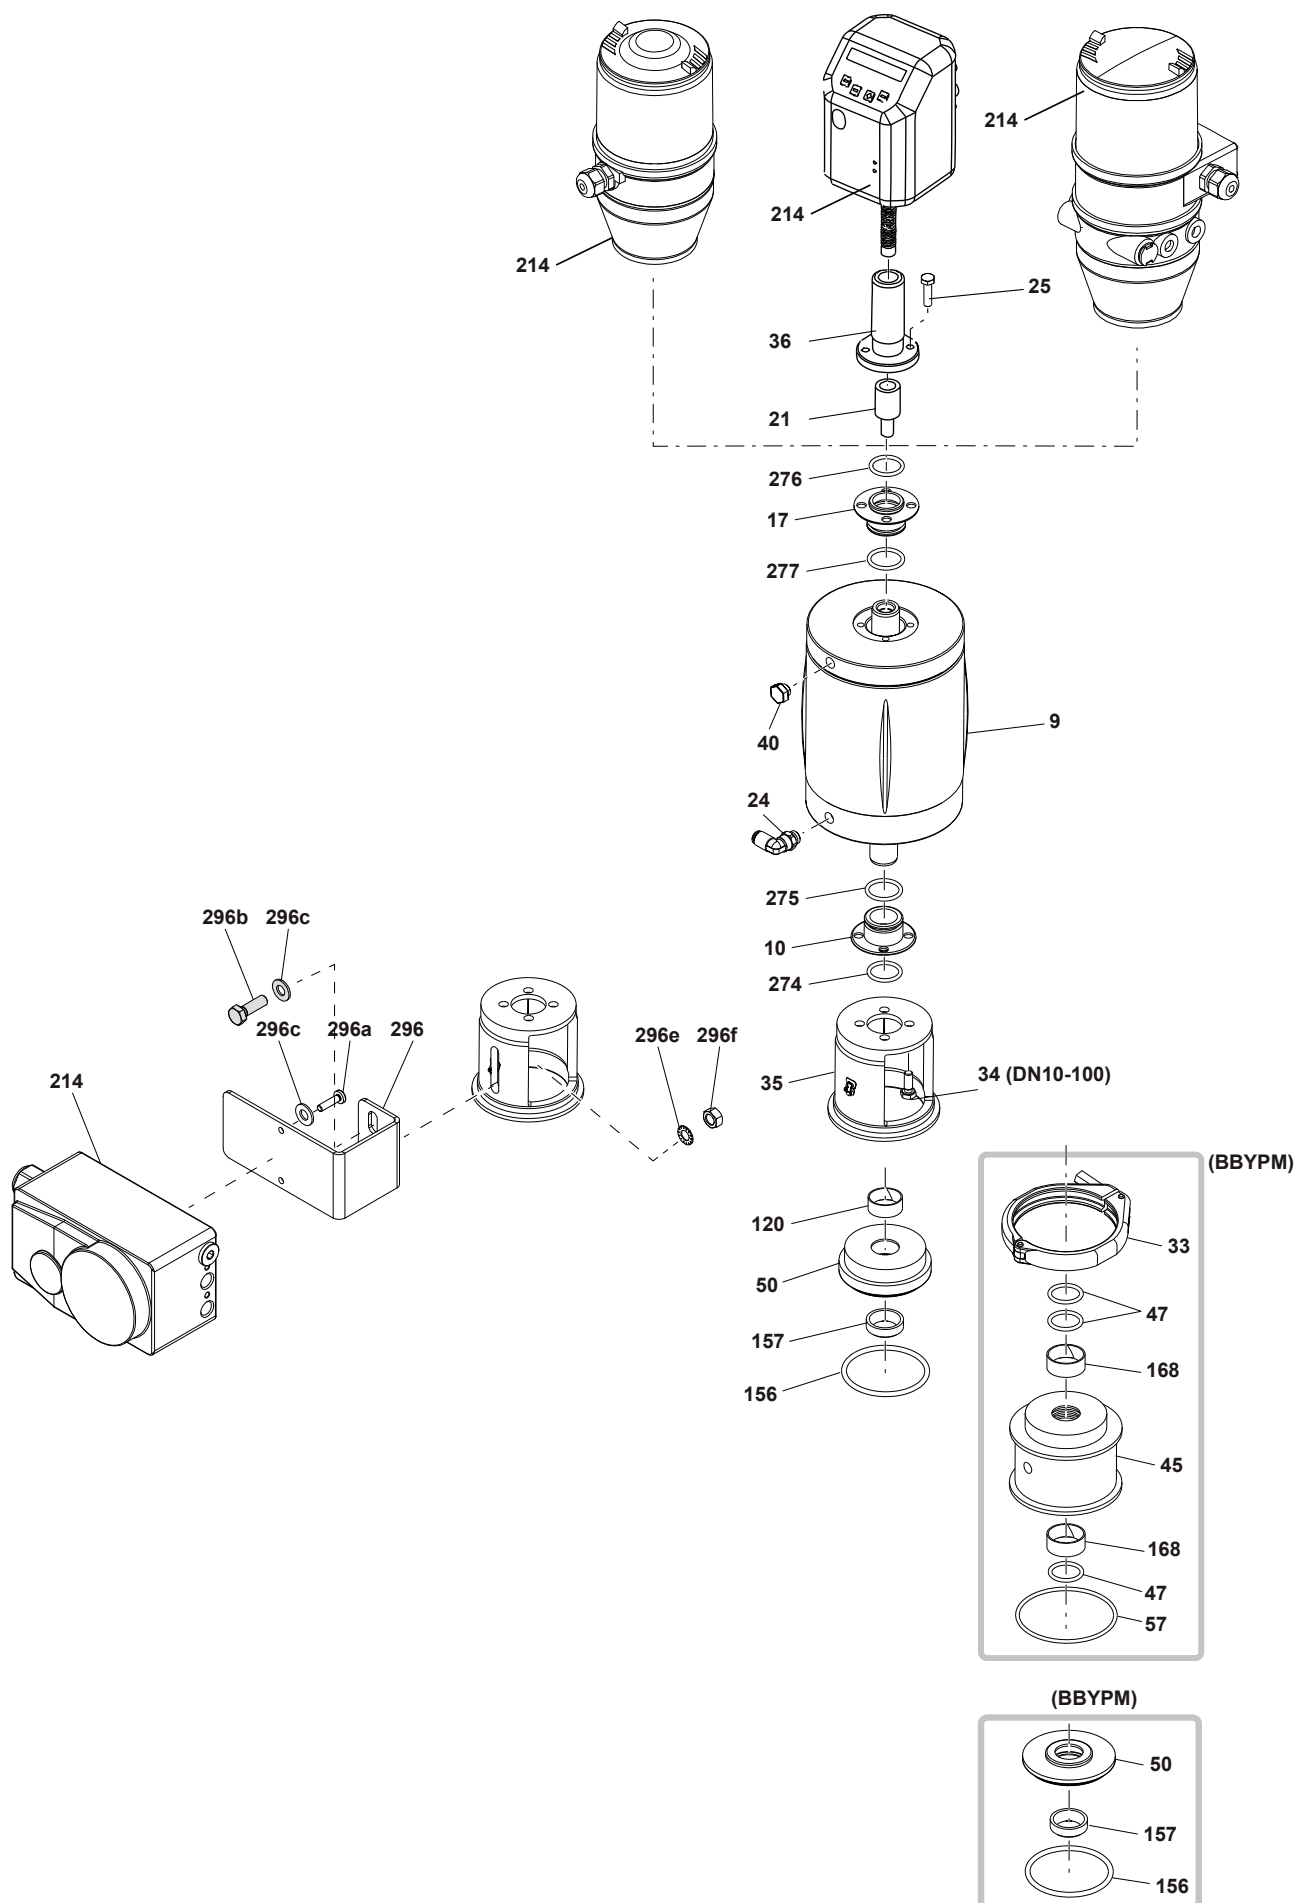


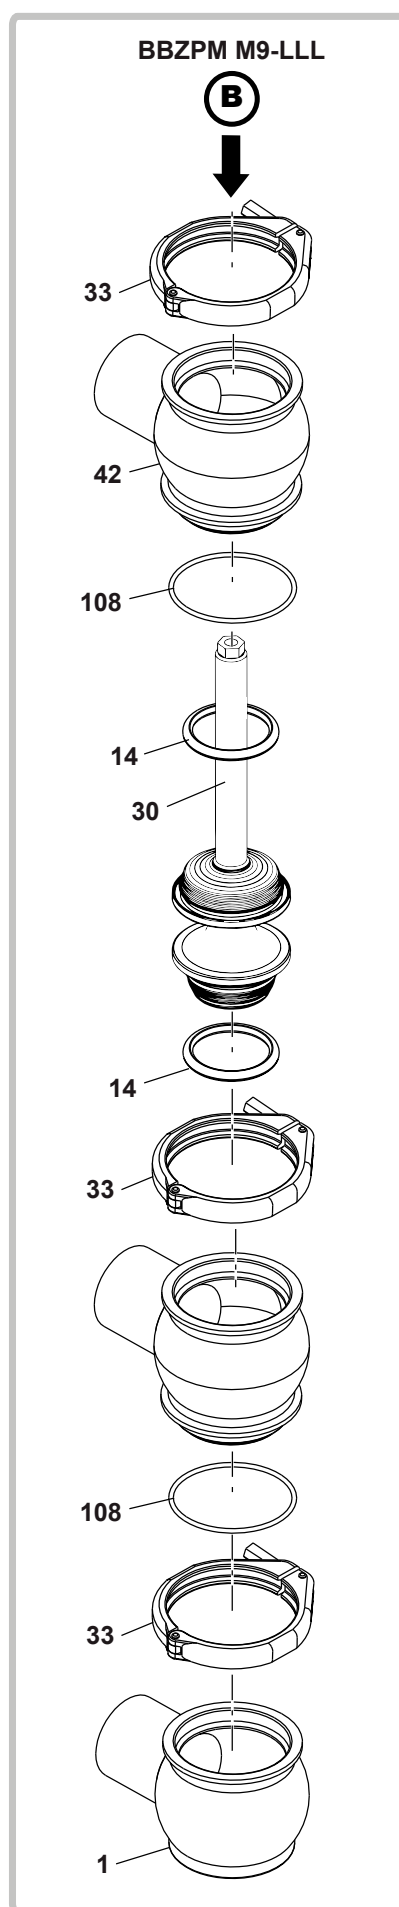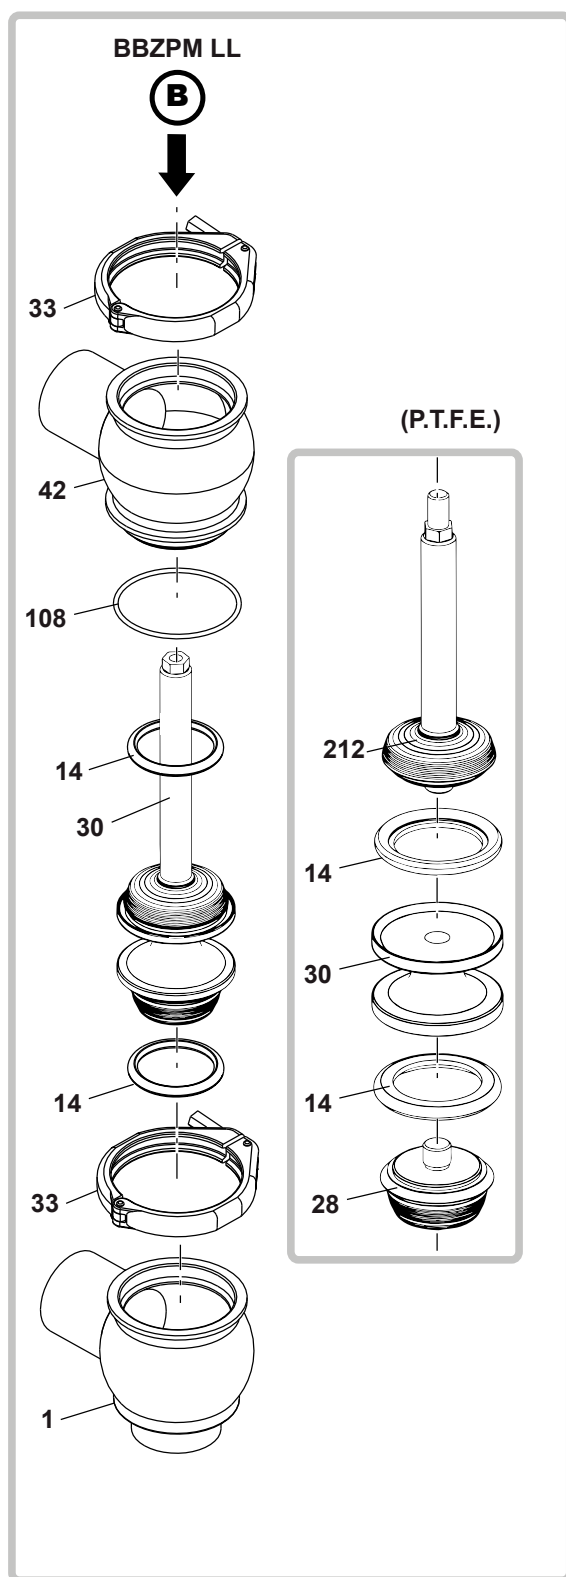


## 10.8 Smontaggio BBZPM - BBYPM Deviatrici




**[A S BBZPM D BRK]**

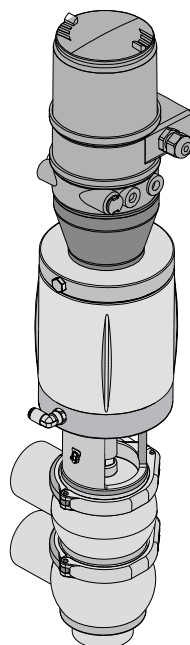

**[B S BBZPM D GEMU]**

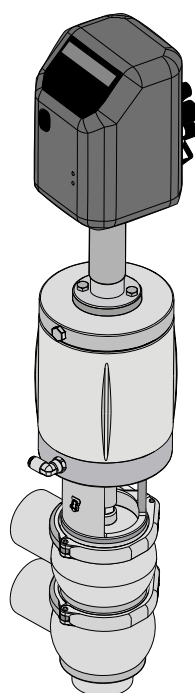


**[C S BBZPM D BRK R]**

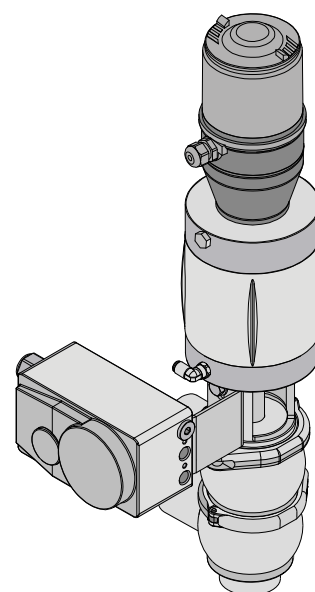


## A Smontaggio Burkert


1-a

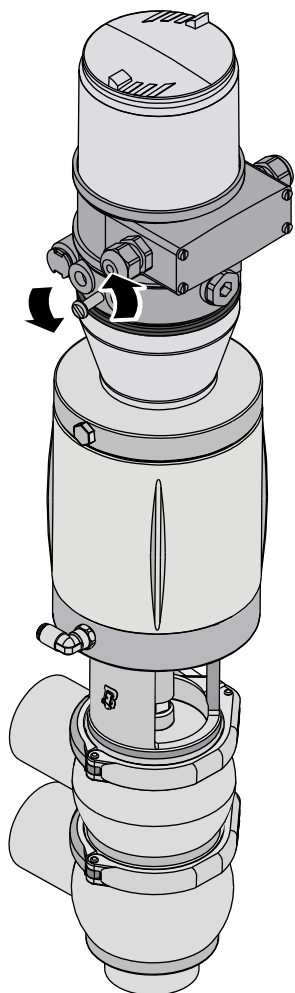


2-a

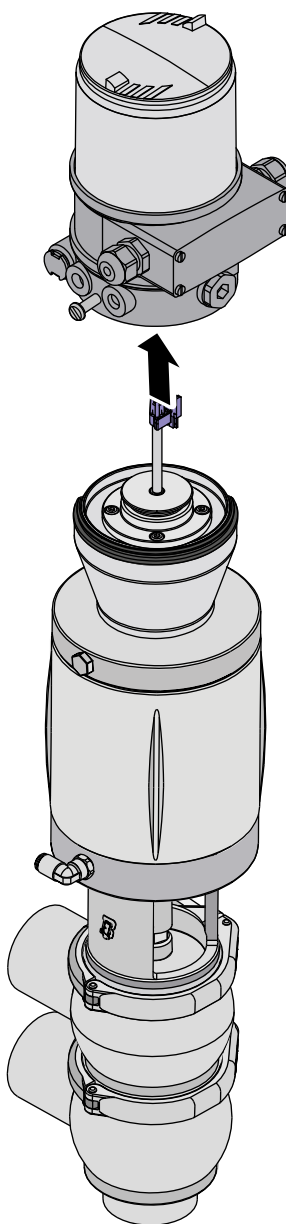


3-a

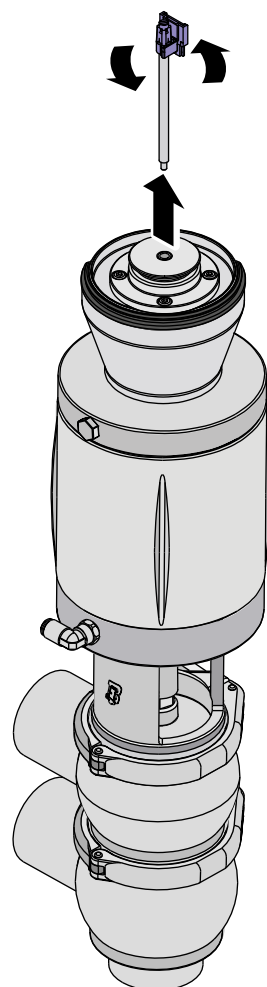


4 a

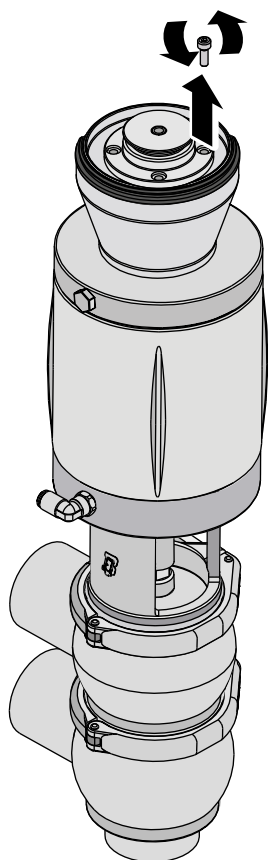


5 a

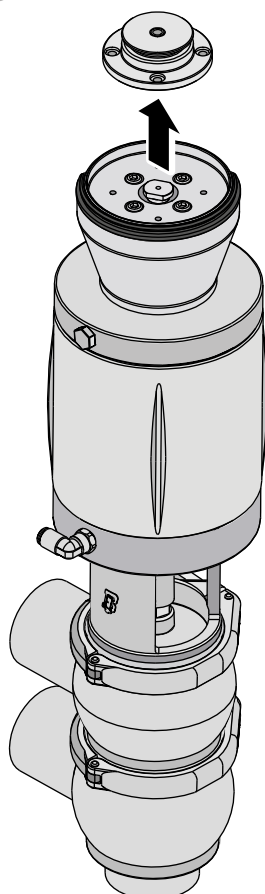


6 a

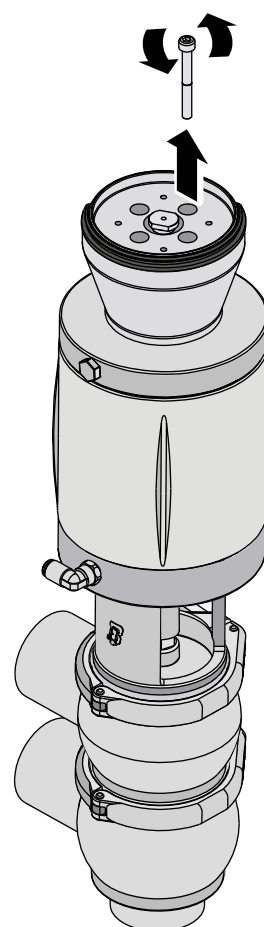


7 a

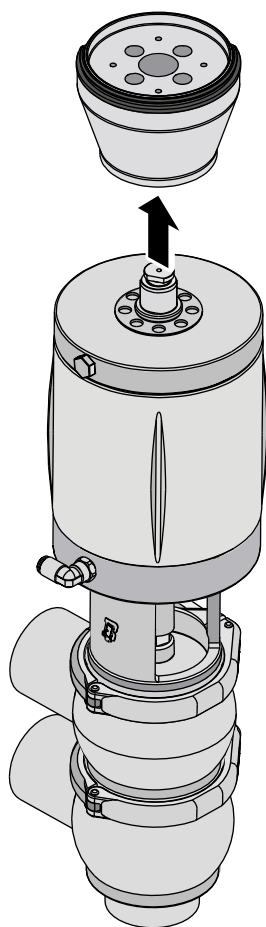

8 a

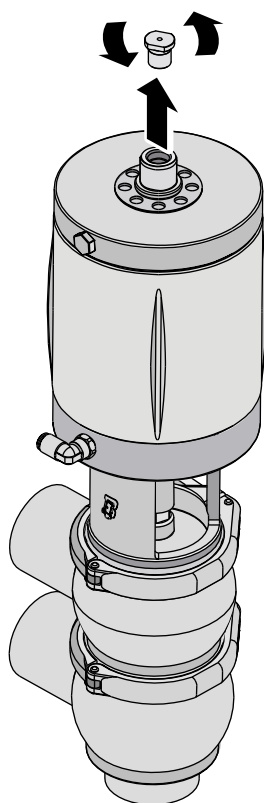


9 a

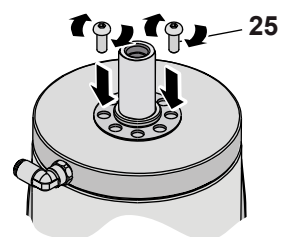


## B Smontaggio Gemu


1 b

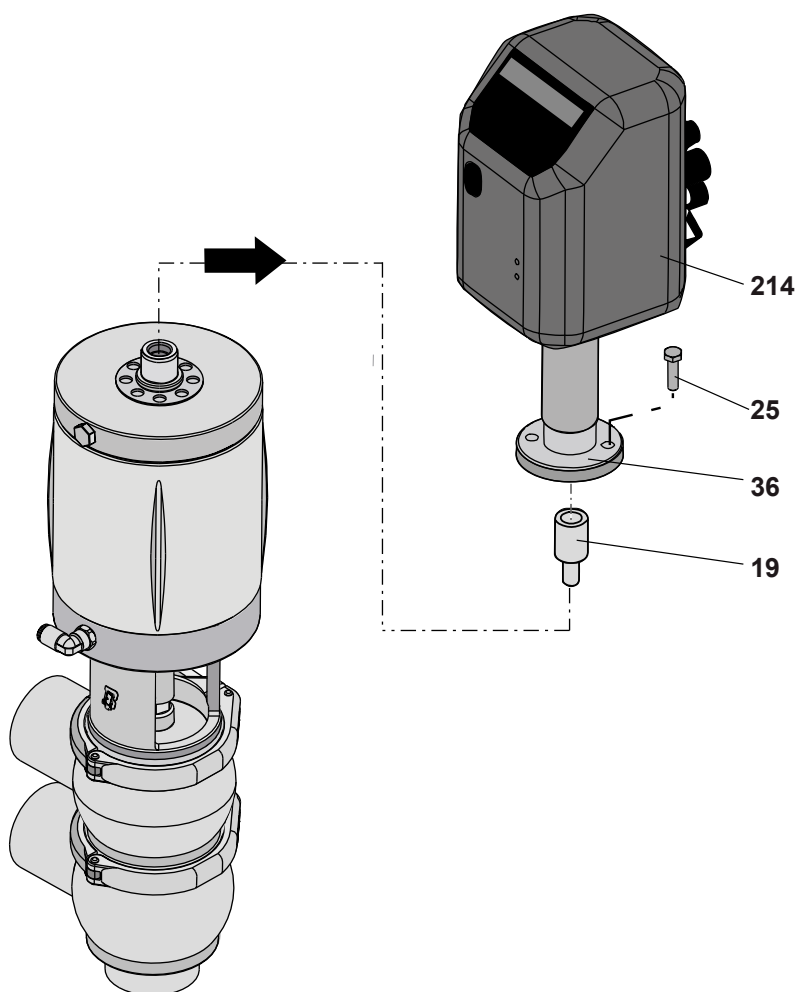

2 b

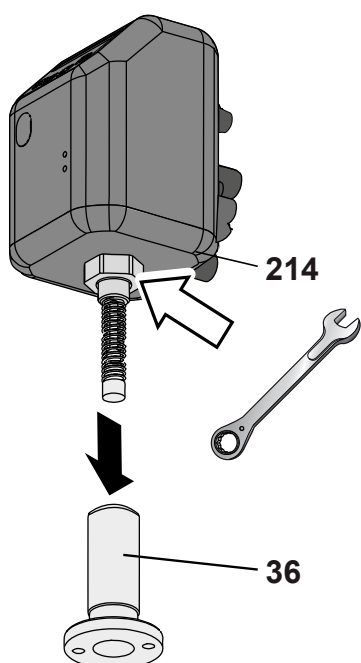


3 b

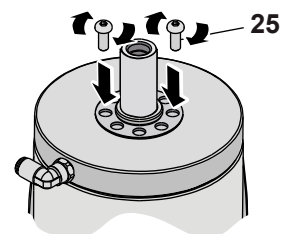


## C Smontaggio Burkert con controllo Remoto

1-C

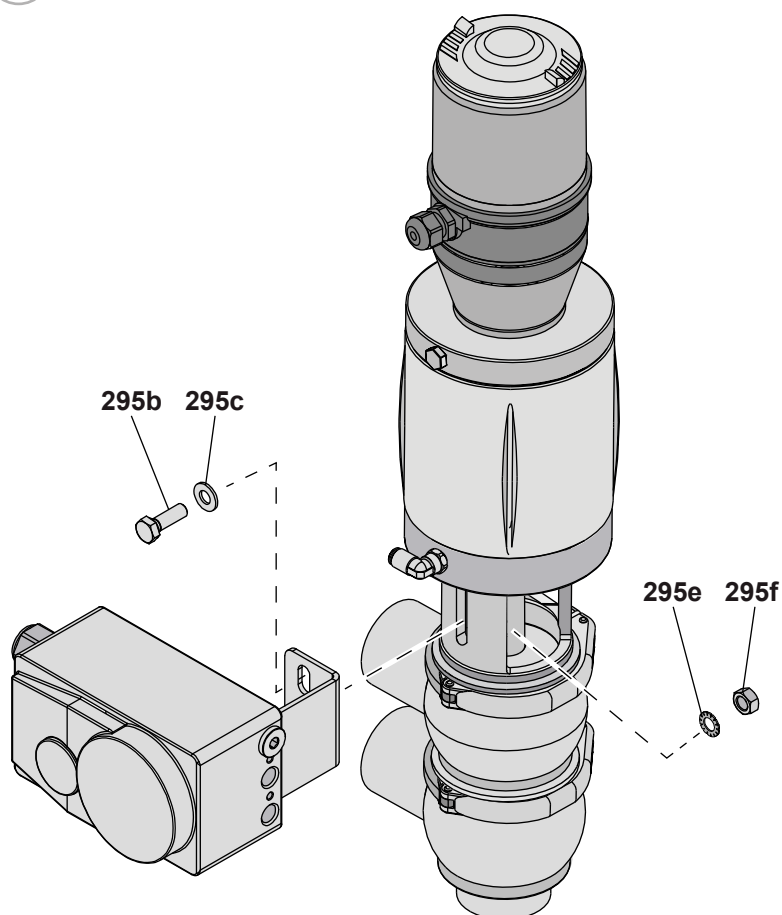


2-C

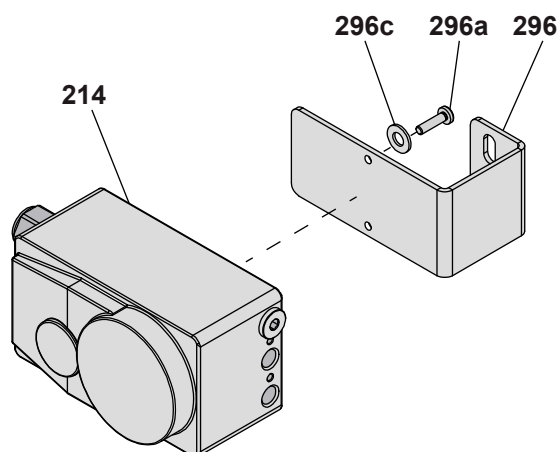





3 C

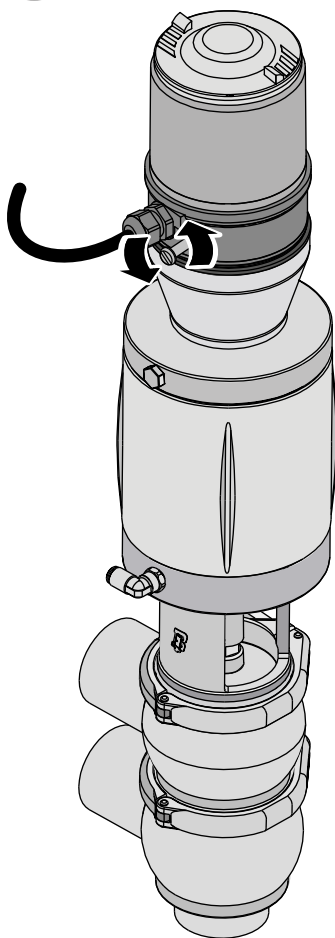


4 C

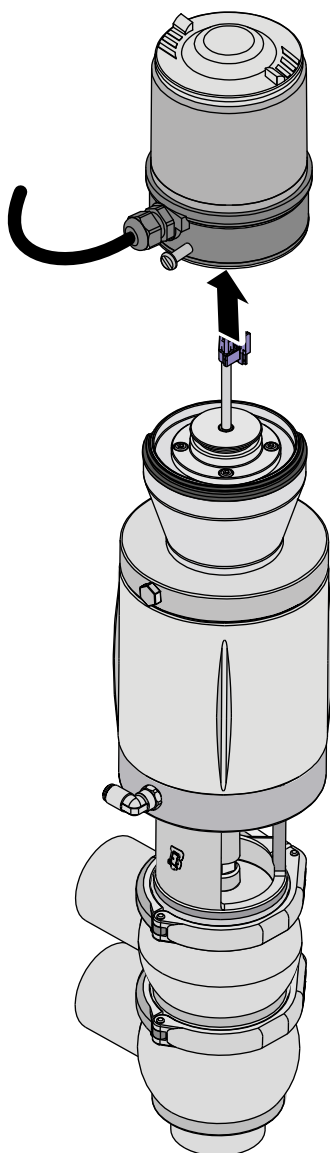


5 C

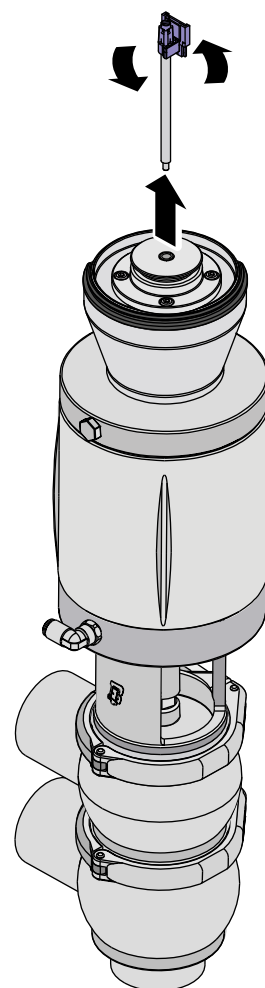


6-C

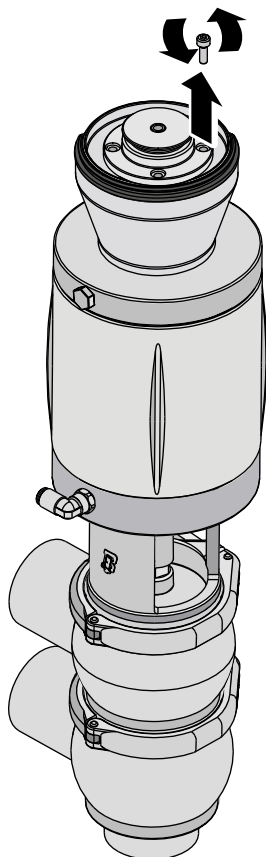


7-C

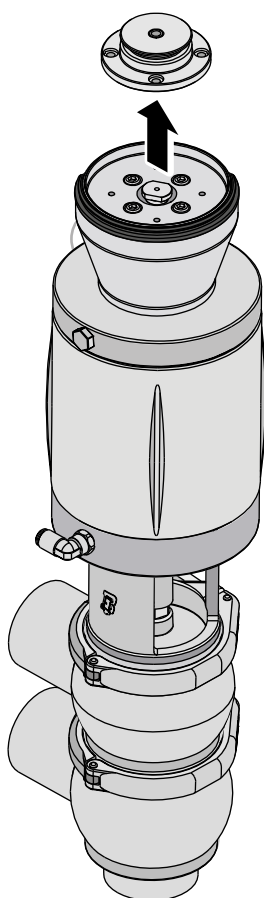


8-C

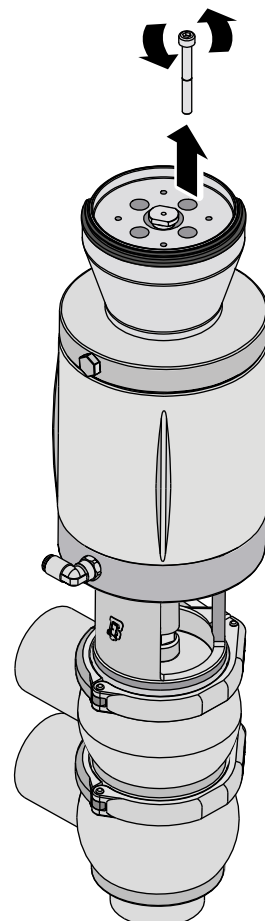


9-C

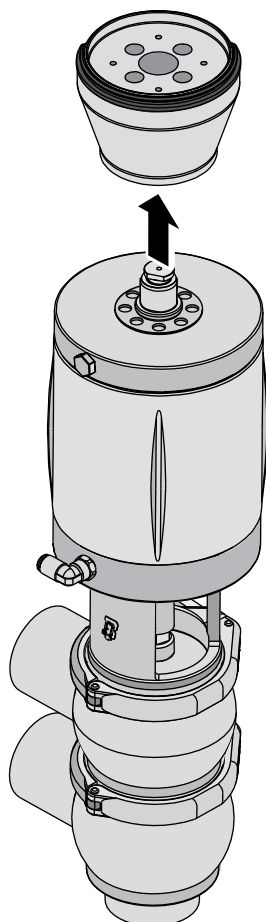

10-C

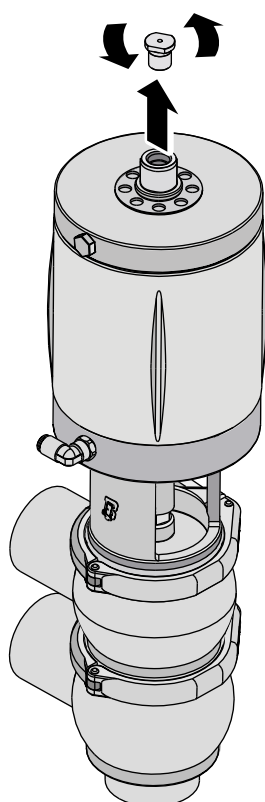


11-C

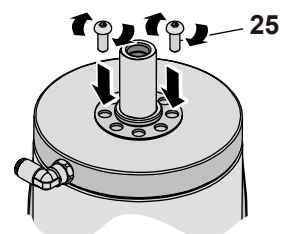


**(Normalmente chiusa)**


12-1

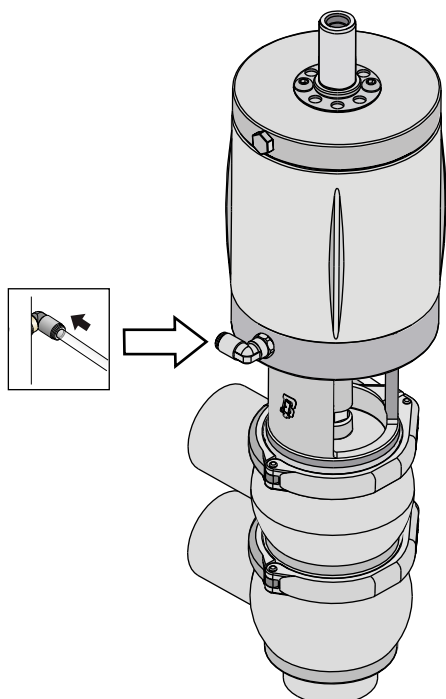


13-1

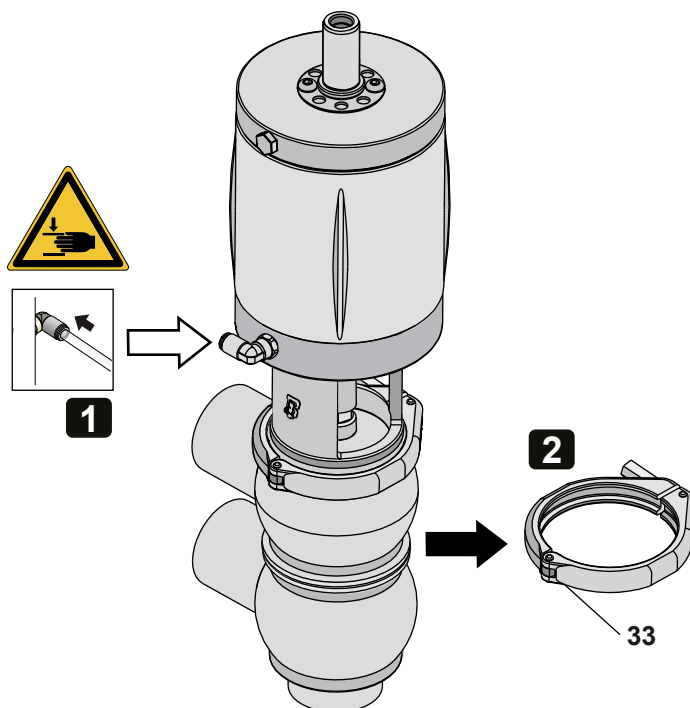

14-1

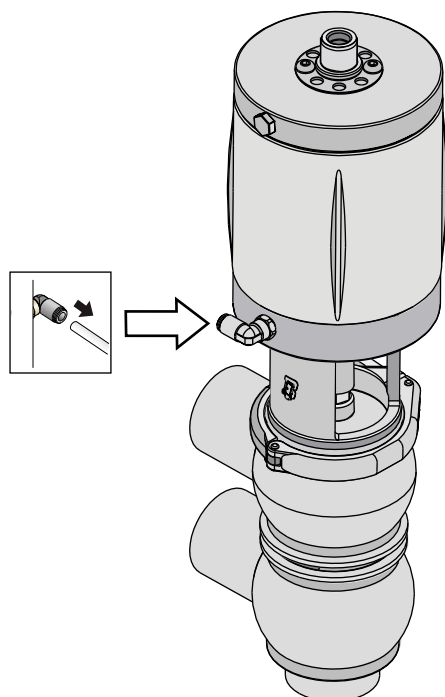


15-1

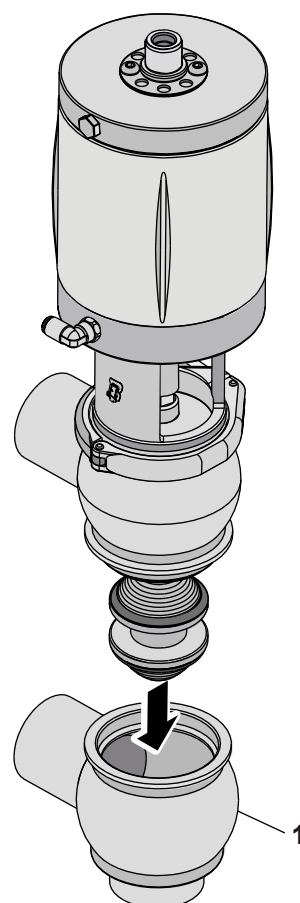


**(Normalmente aperta o doppio effetto)**


12-2

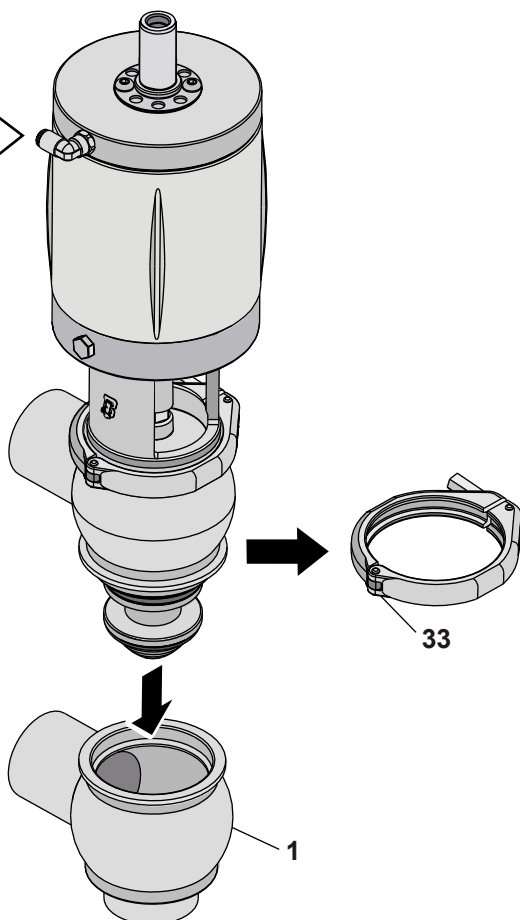



13-2



1

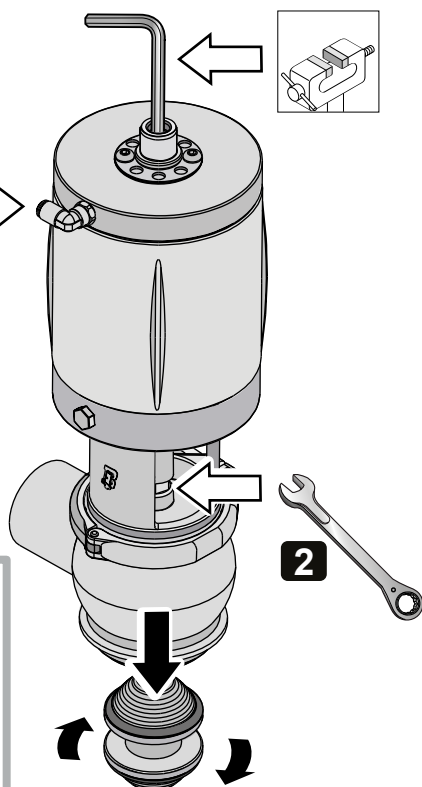


14-2

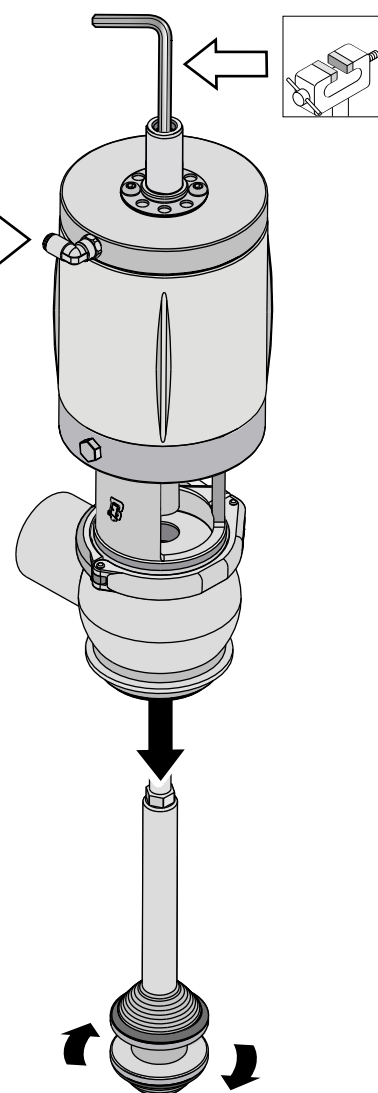


**(M9-LLL)****(Normalmente chiusa)**


12-d1

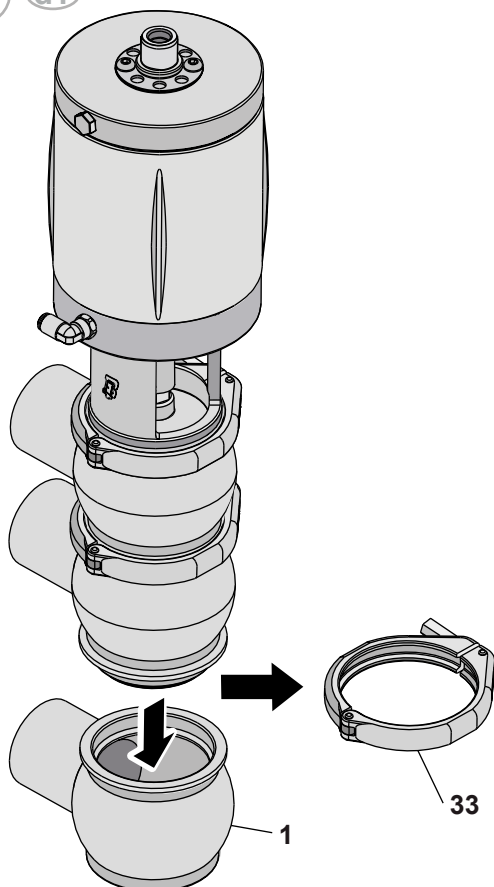

13-d1



1

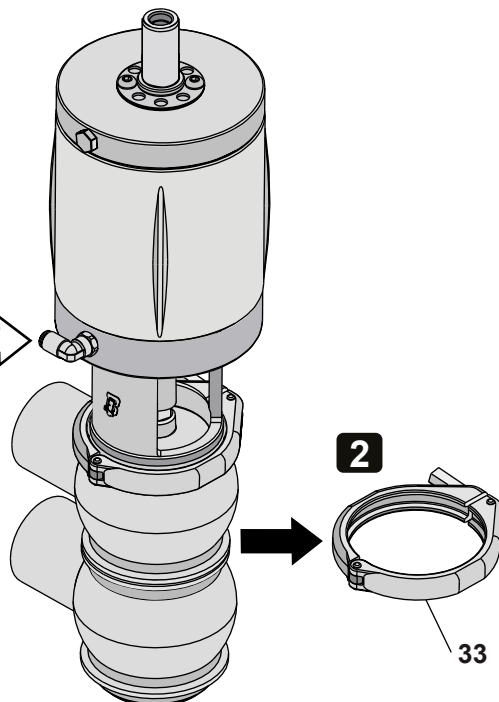



2

33








Non toccare mai le parti  
mobili se all'attuatore è  
fornita aria compressa

14-d1

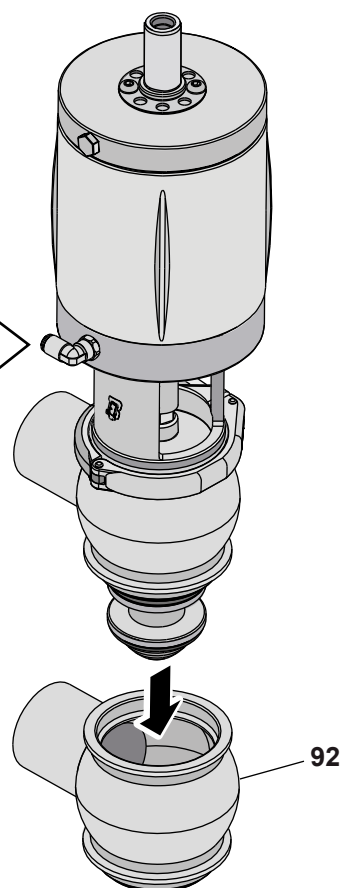

92

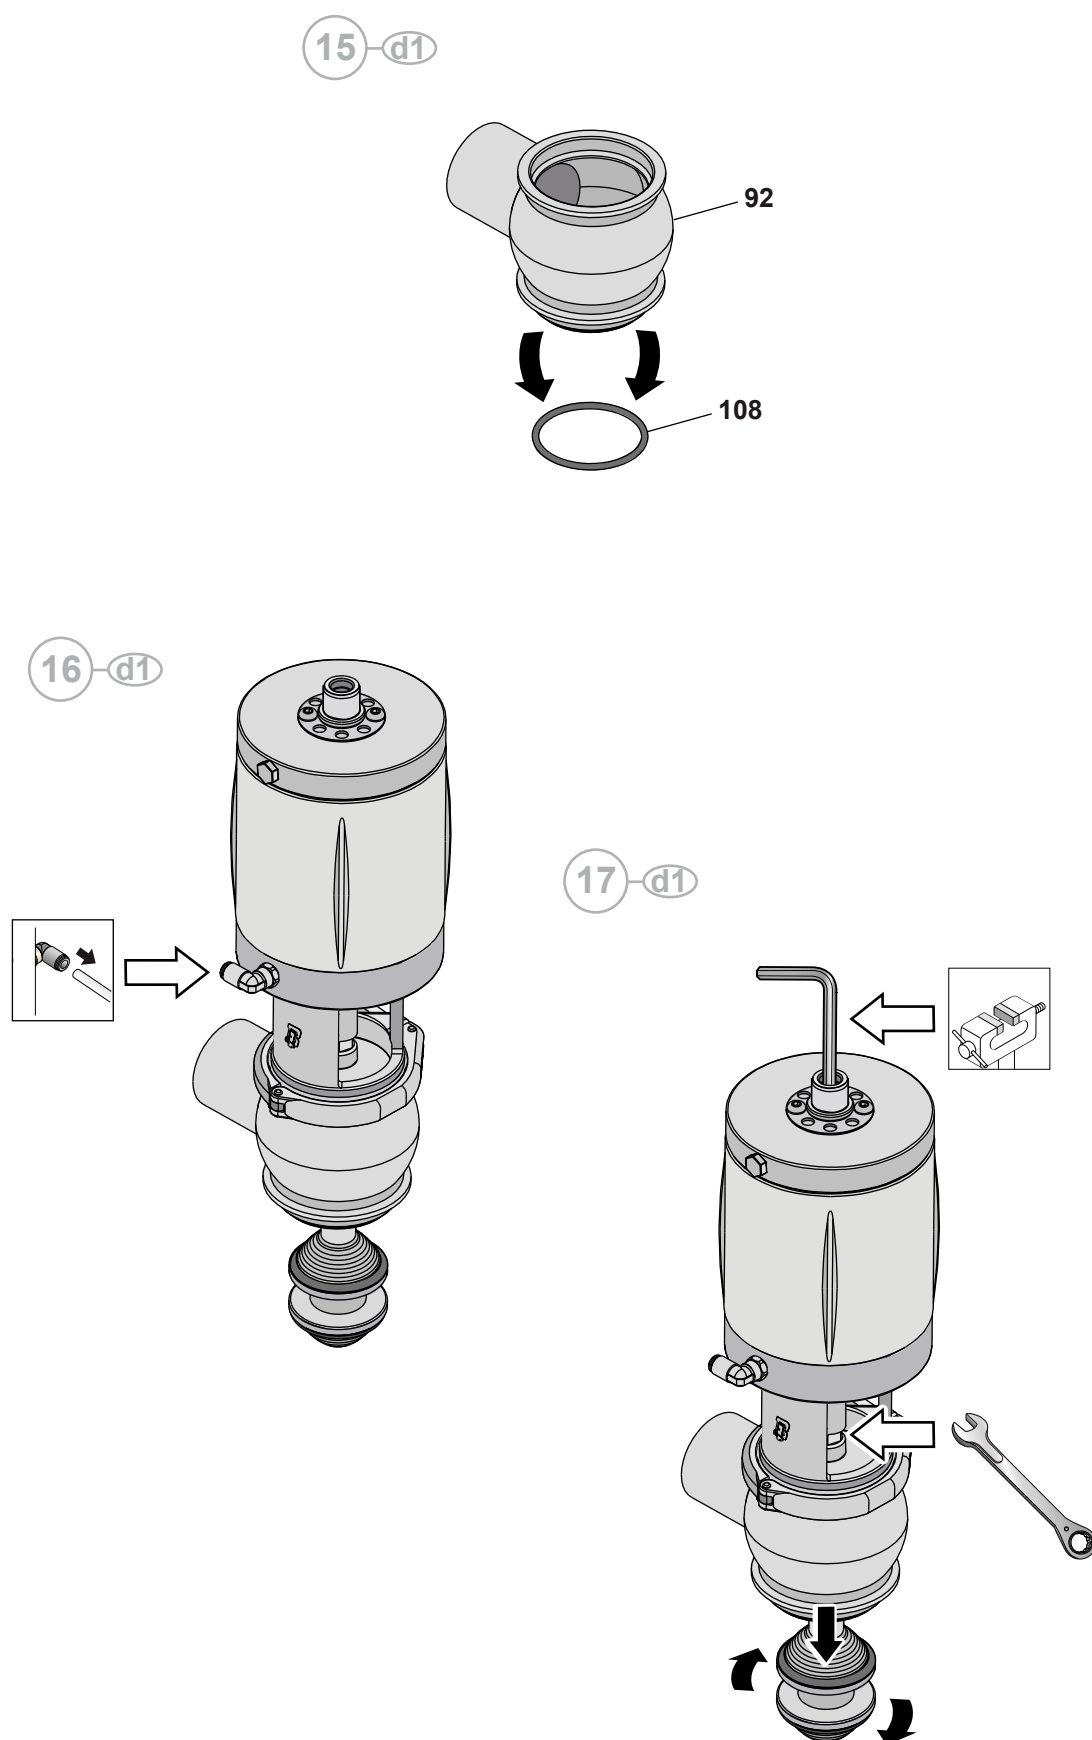
**(M9-LLL)**

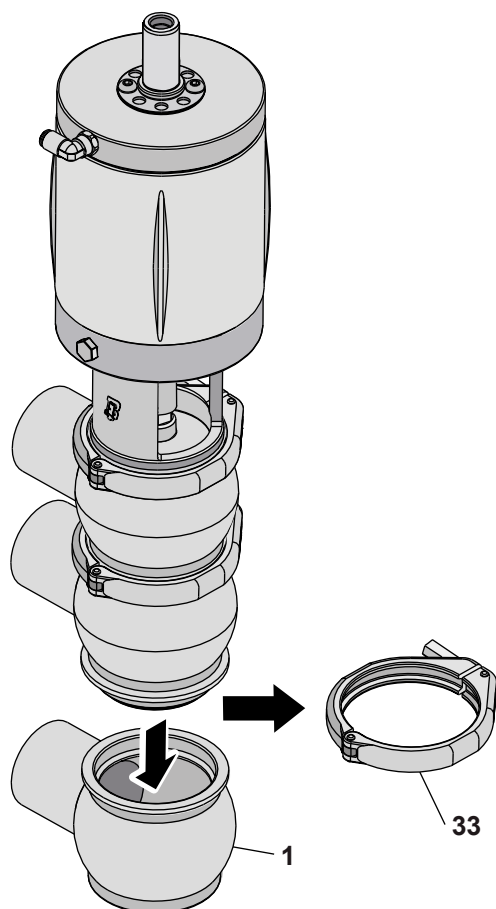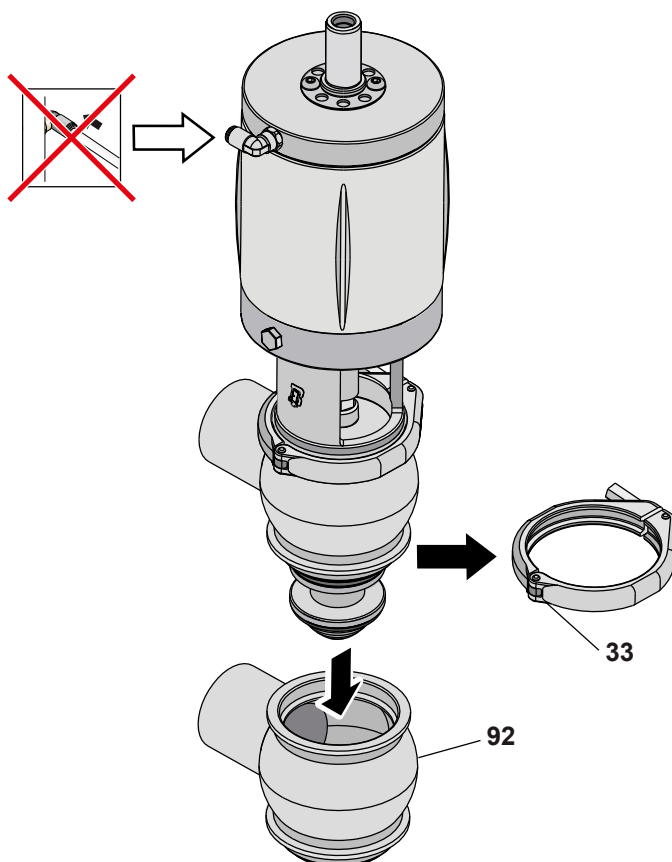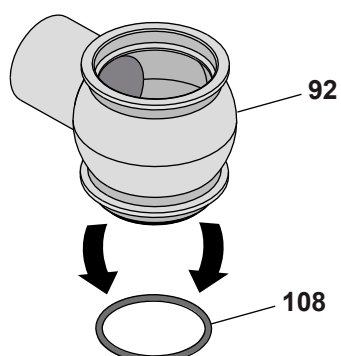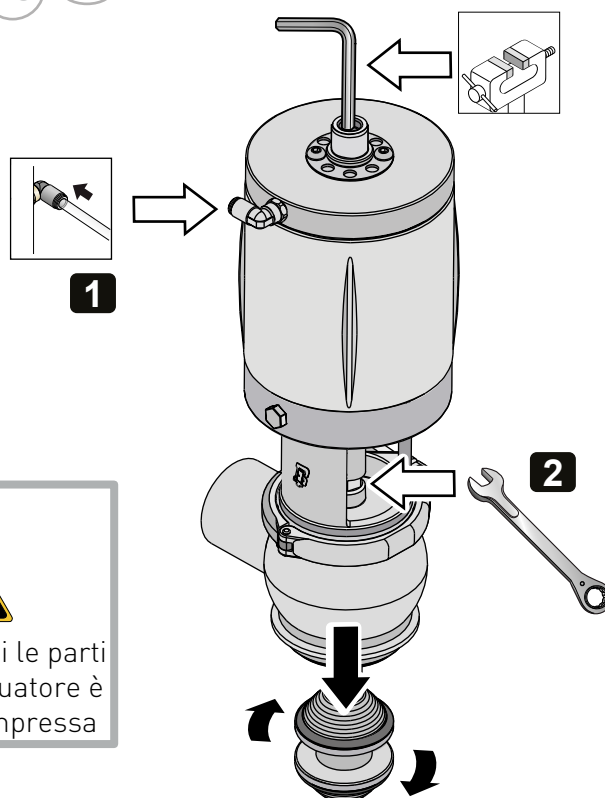**(M9-LLL)****(Normalmente aperta o doppio effetto)****12** d2**13** d2**14** d2**15** d2




Non toccare mai le parti mobili se all'attuatore è fornita aria compressa

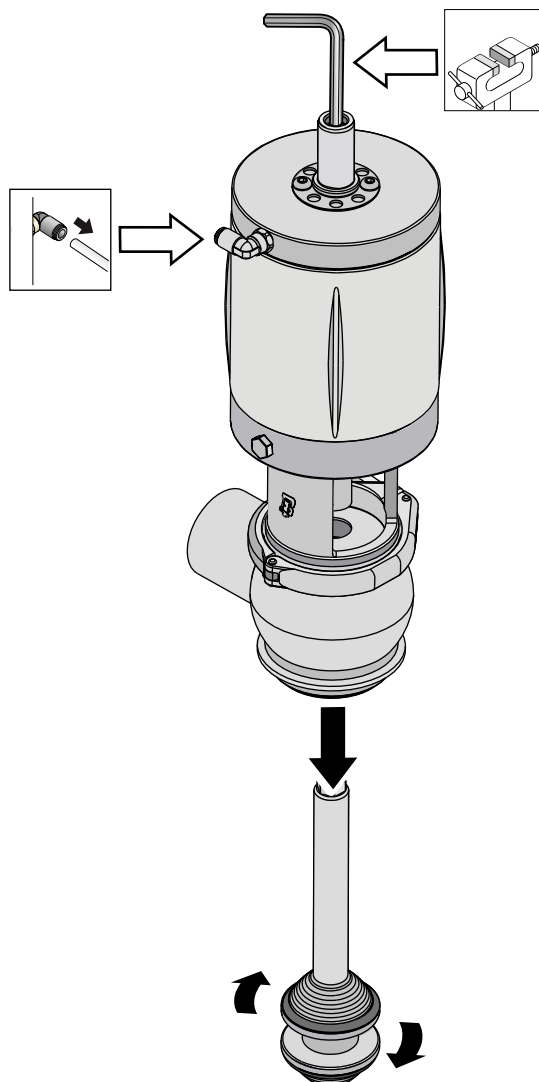



**(M9-LLL)****16**—d2




17


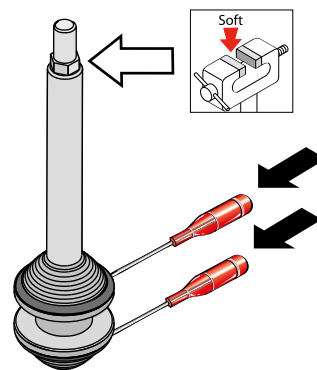


18

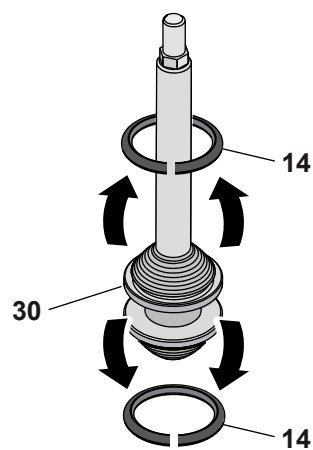



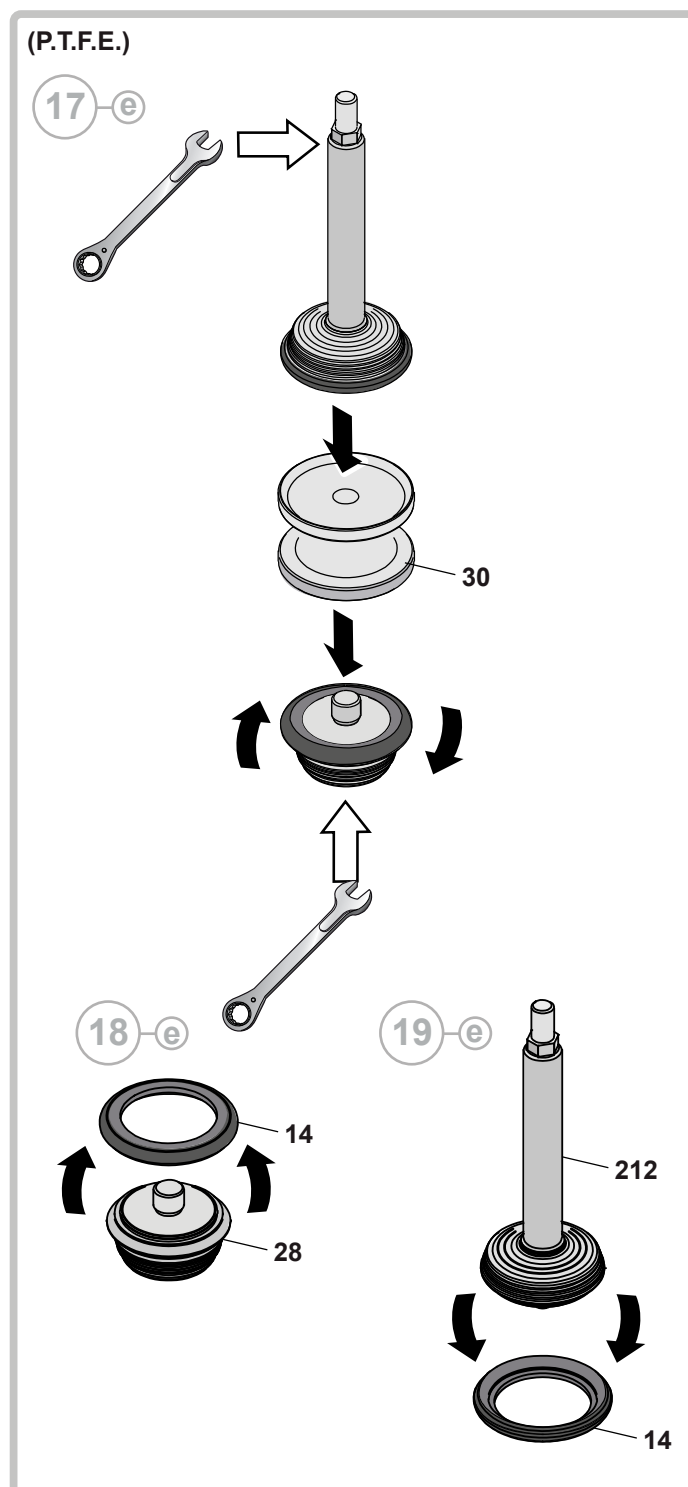


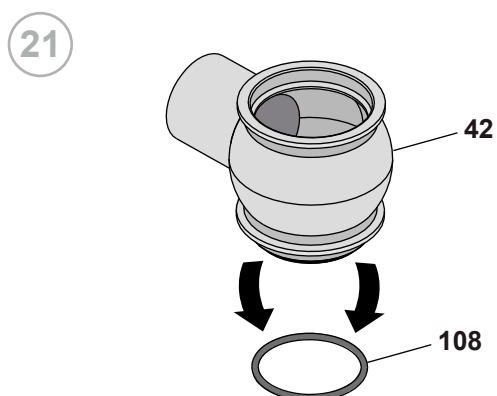
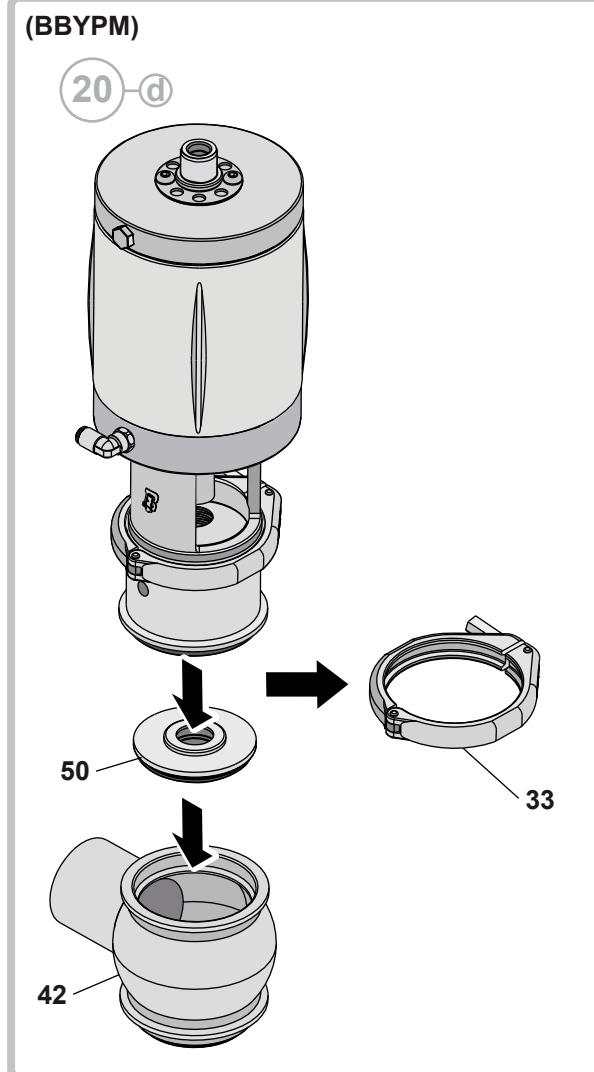
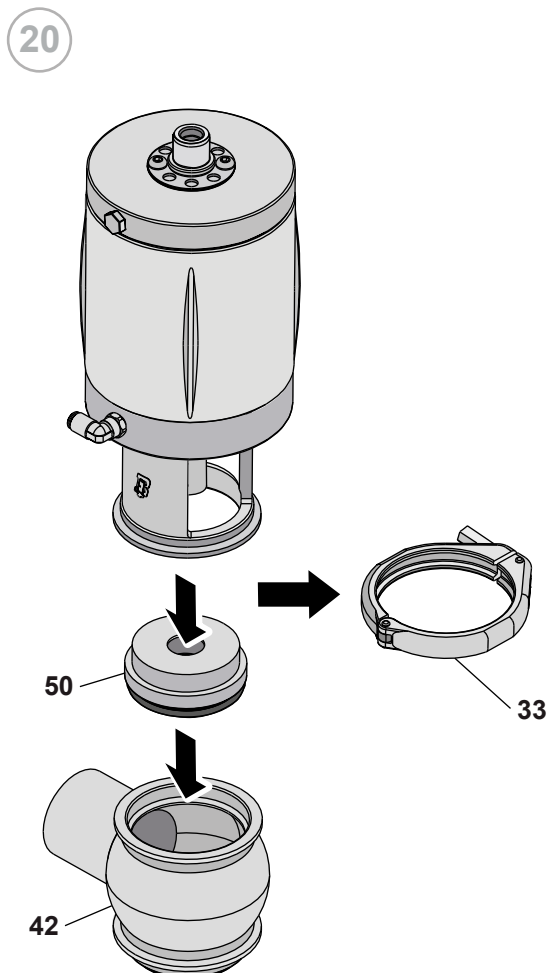


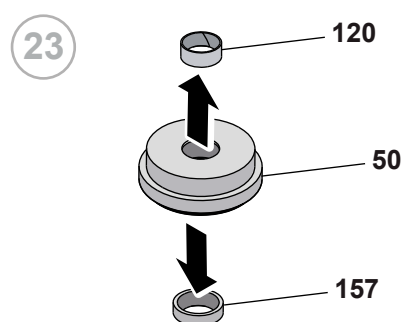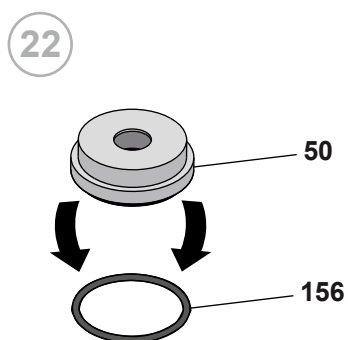


(BBYPM)

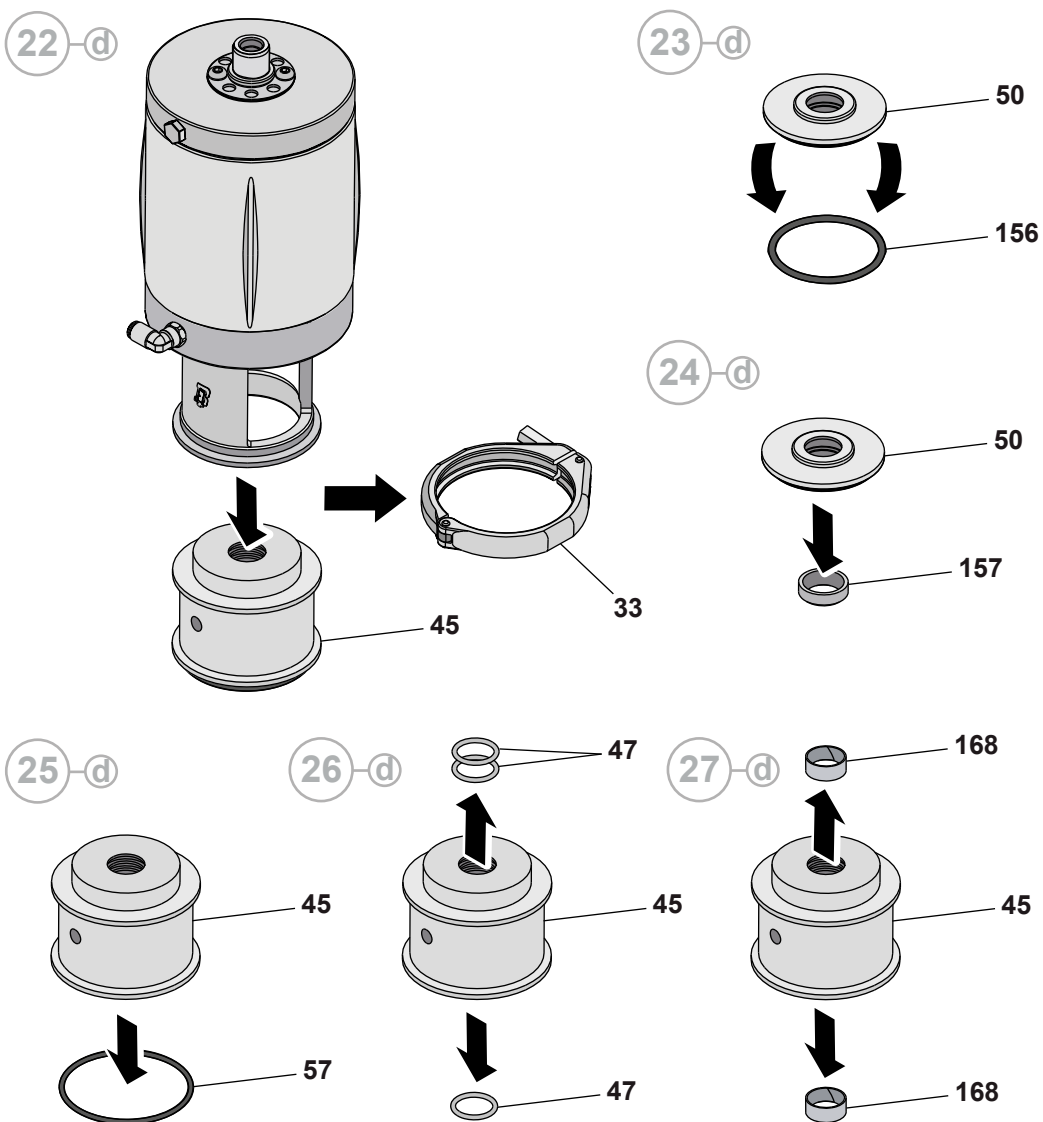


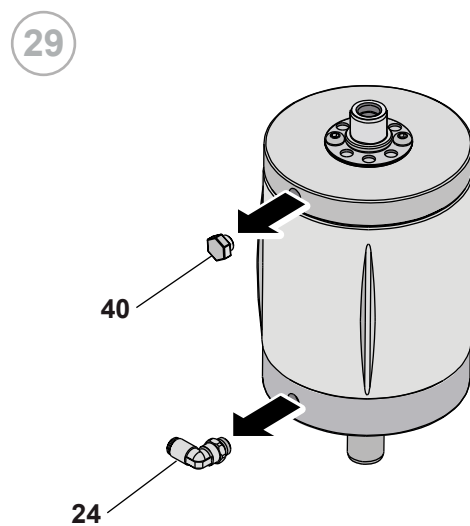
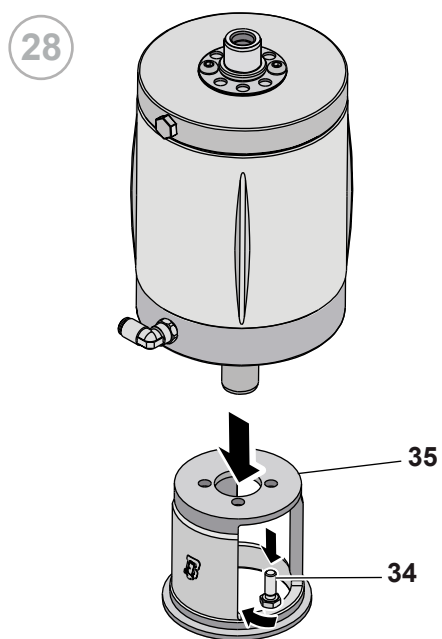


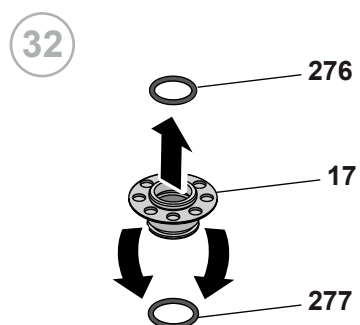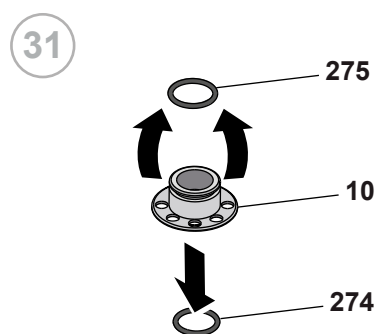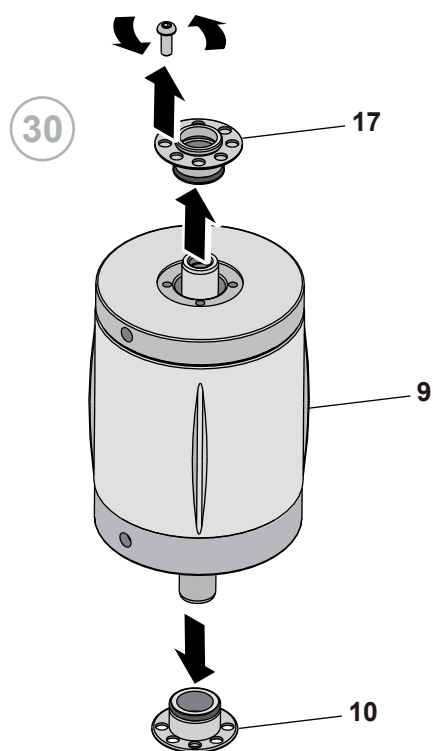


## 10.9 Montaggio BBZPM- BBYPM Deviatrici


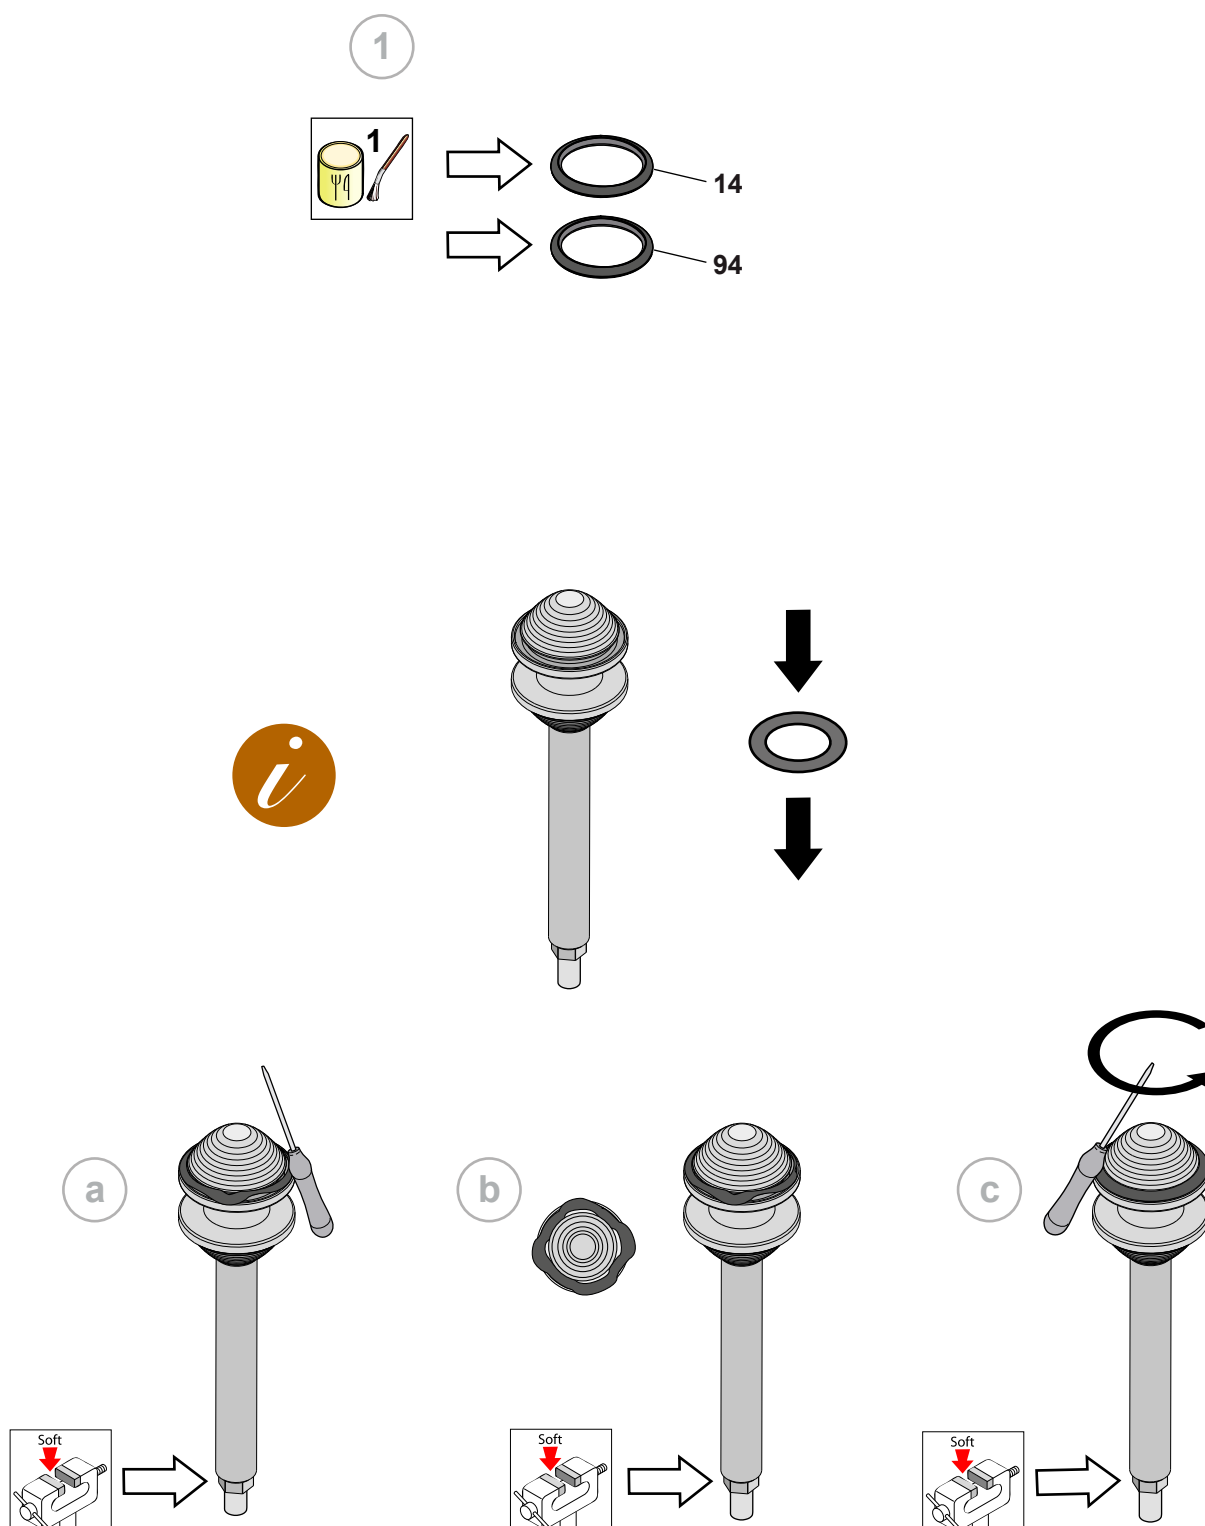





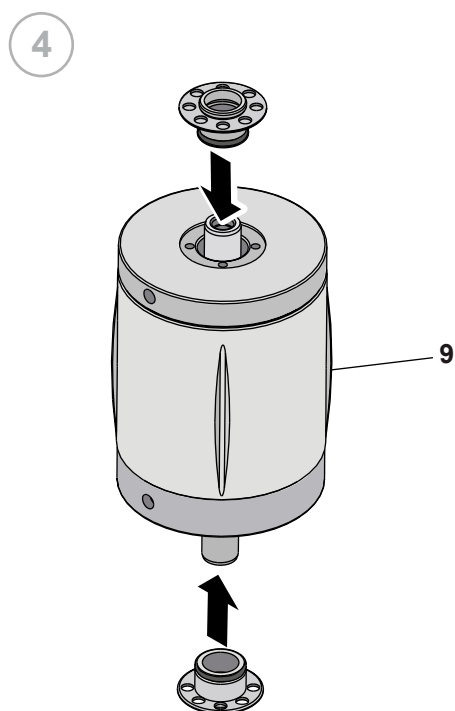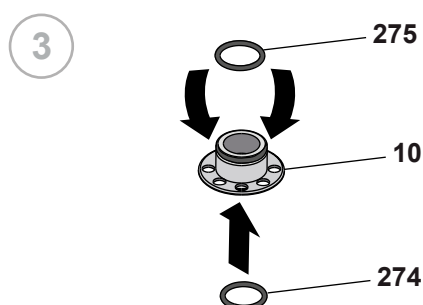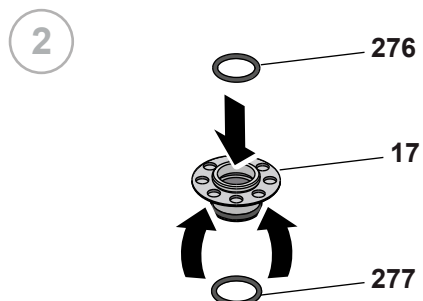


### 10.9.1 Impostazione valvola Normalmente Aperta o Normalmente Chiusa

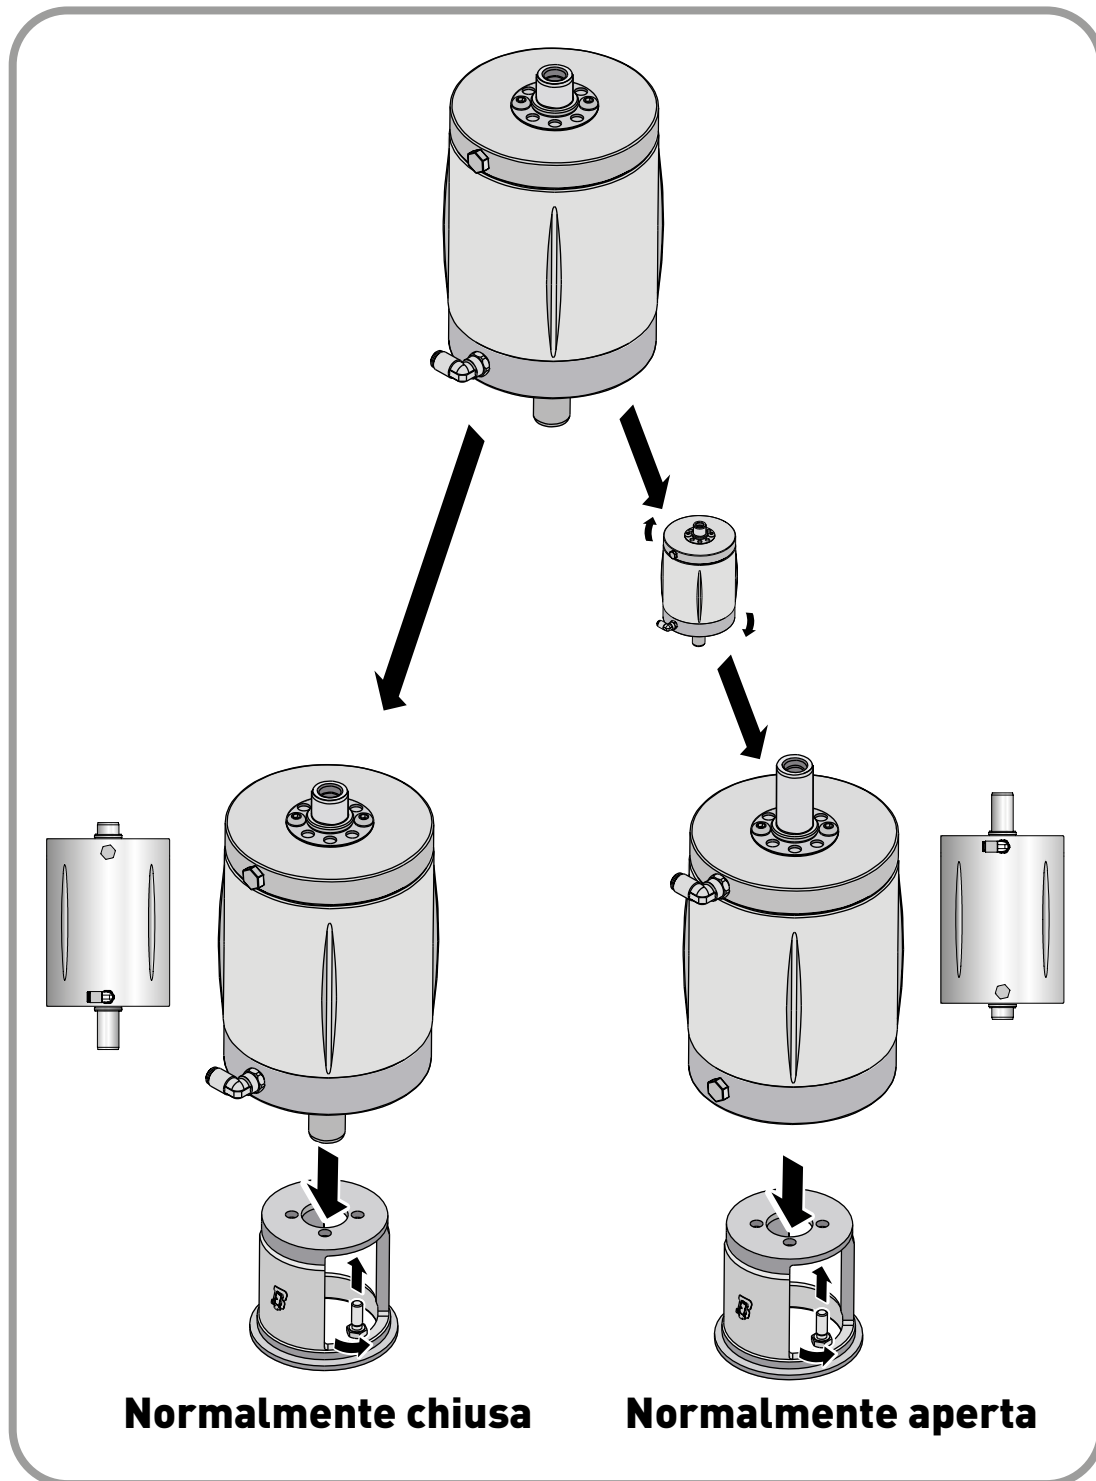

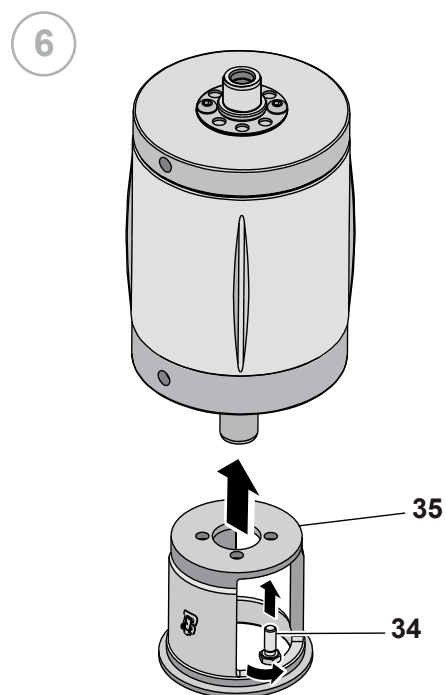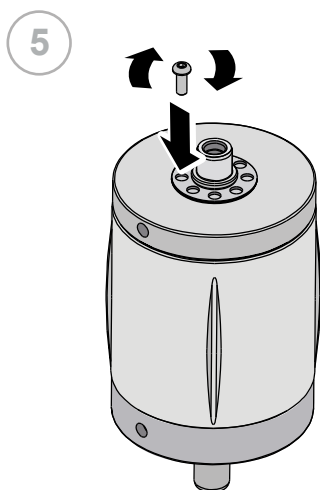


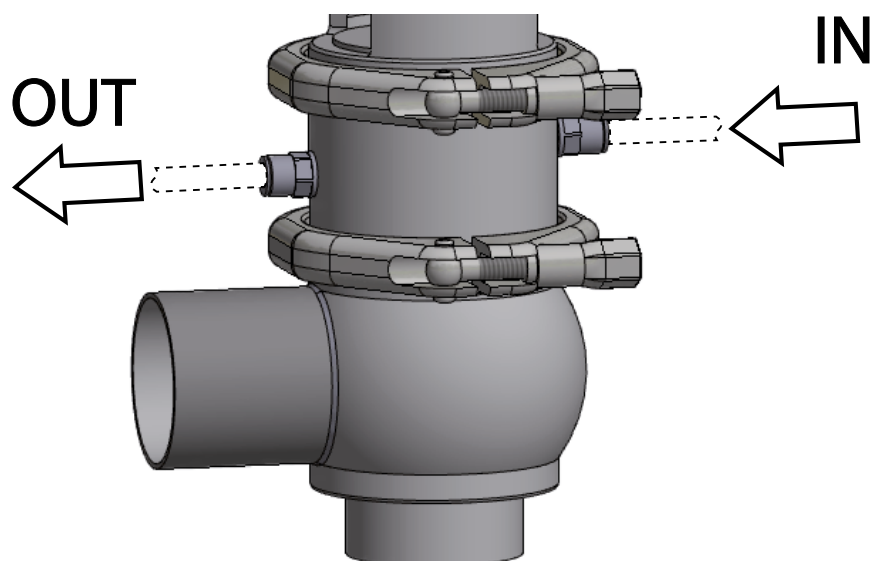


7

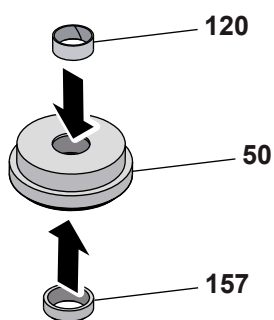

8

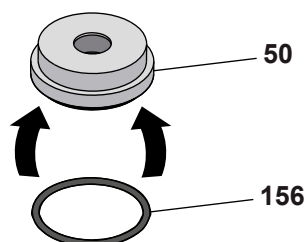


9

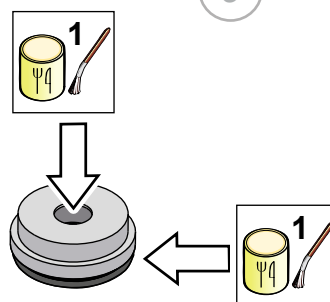


(BBYPM)


7-d

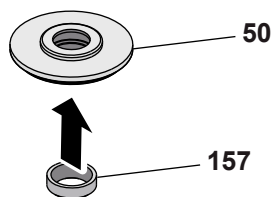

8-d

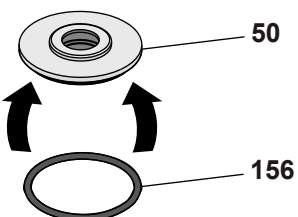


9-d

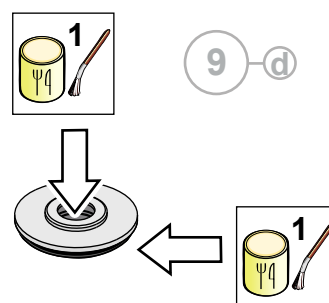


(BBYPM)


(10-d)

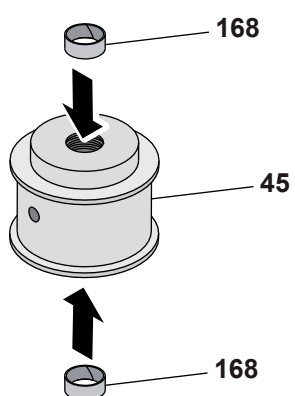


(11-d)

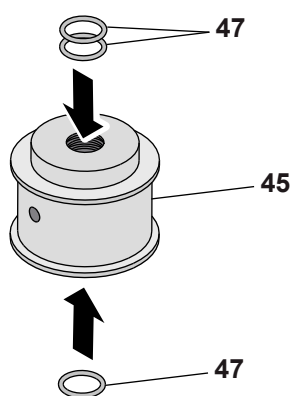


(12-d)

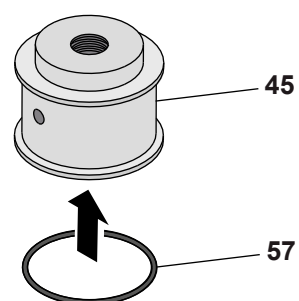


(13-d)

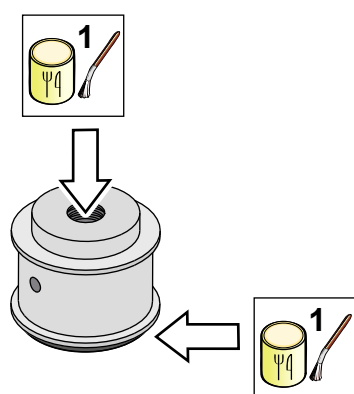


(14-d)

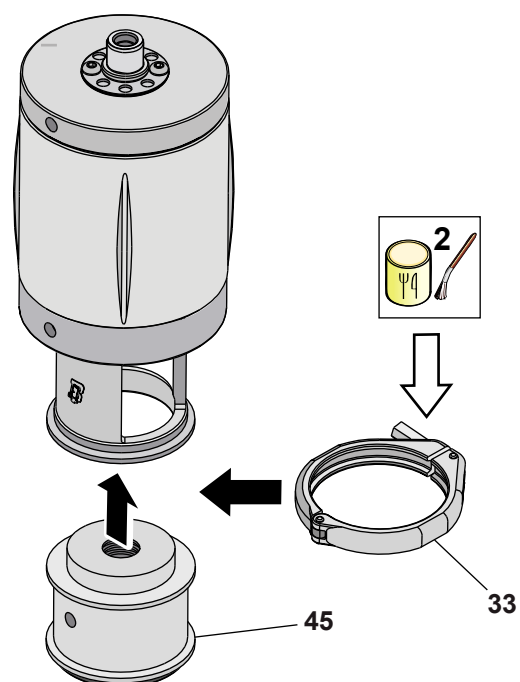


15

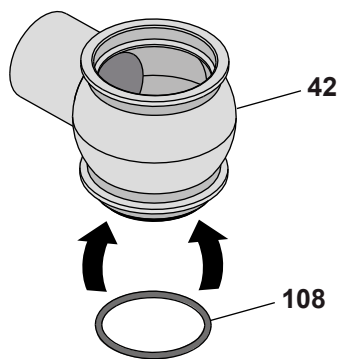


(BBZPM M9-LLL)


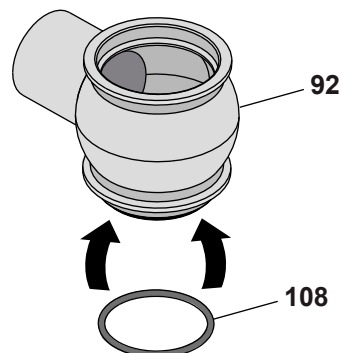


Normalmente chiusa

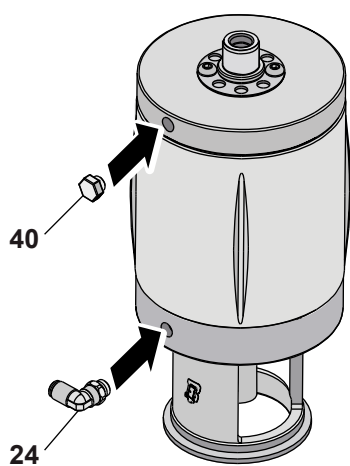


Normalmente aperta

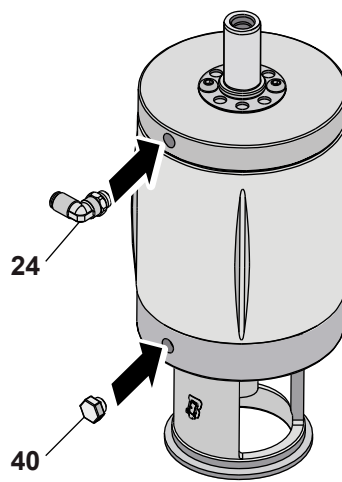

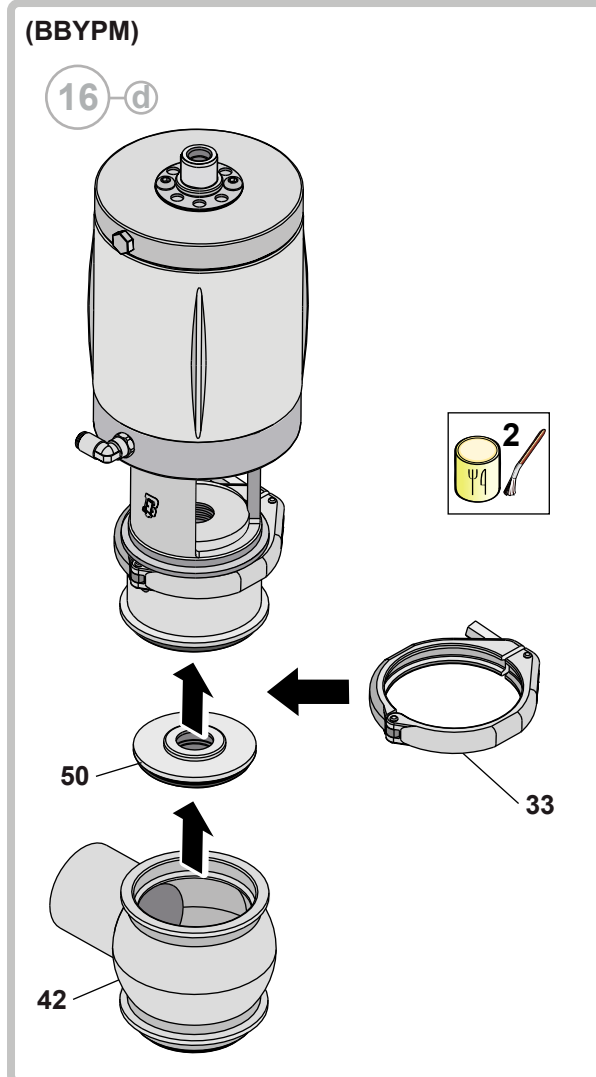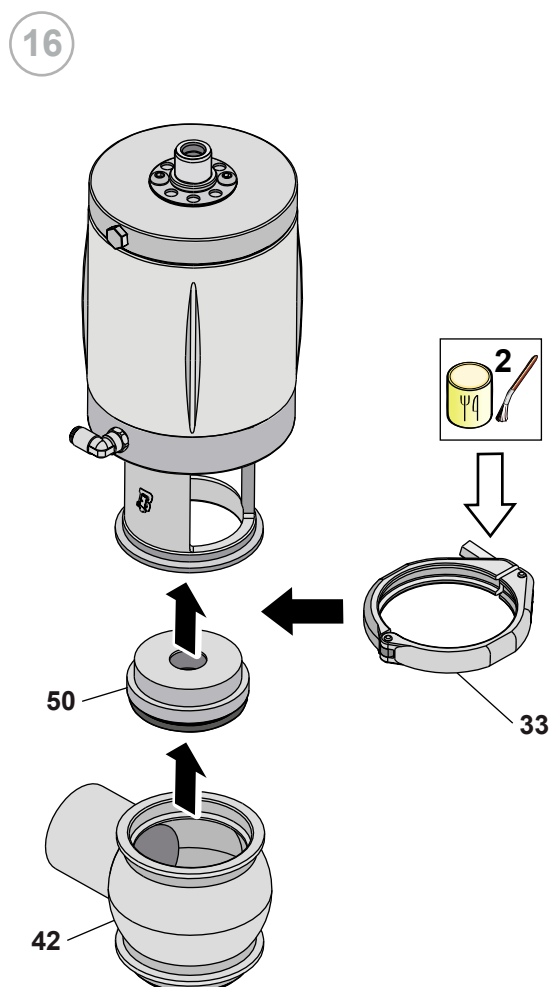


17

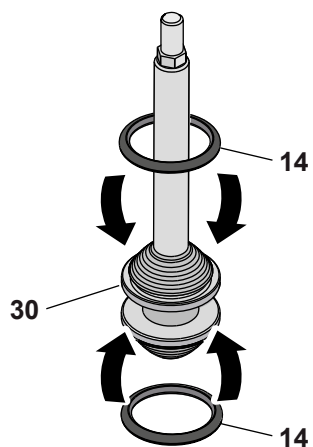


(P.T.F.E.)


17-e

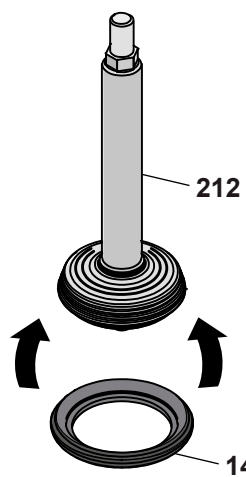



18-e

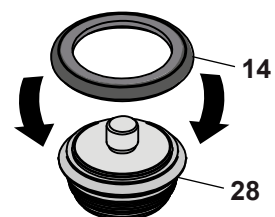


19-e

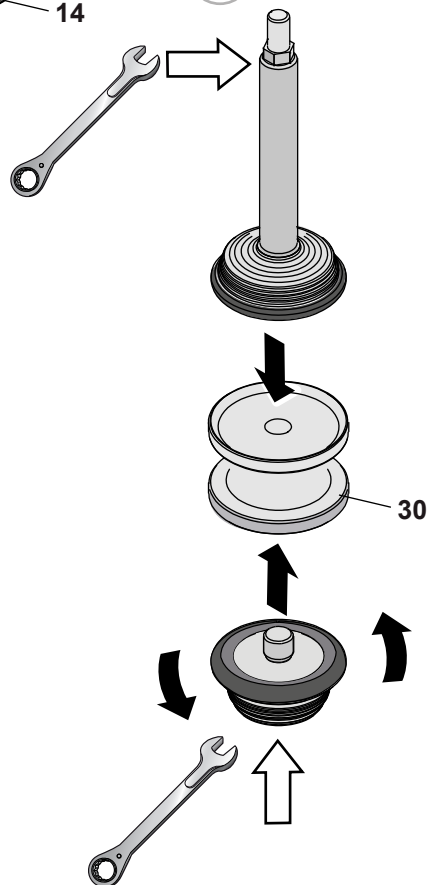

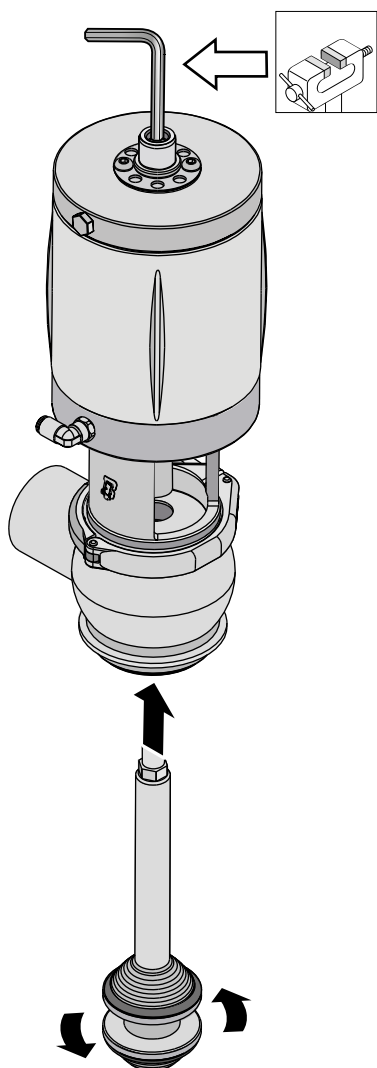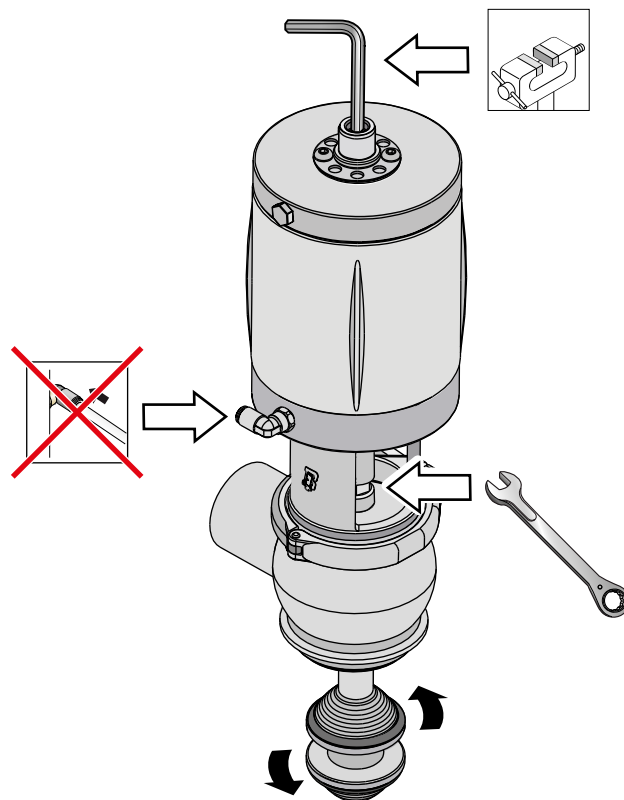


**(Normalmente chiusa)****20** - a1**21** - a1



22-a1

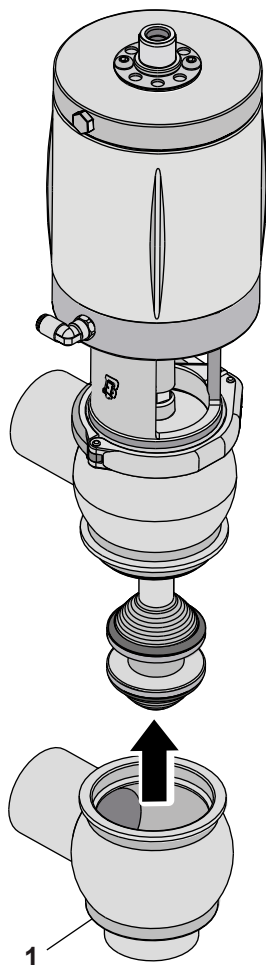

23-a1



1

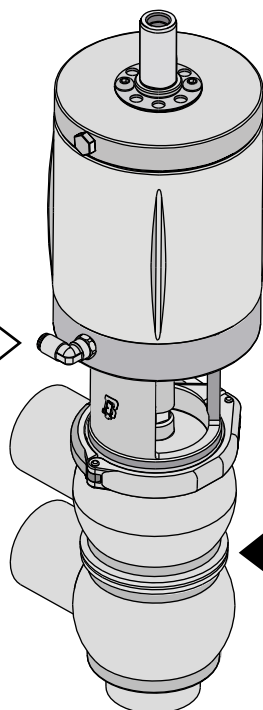



2




2

33

24-a1


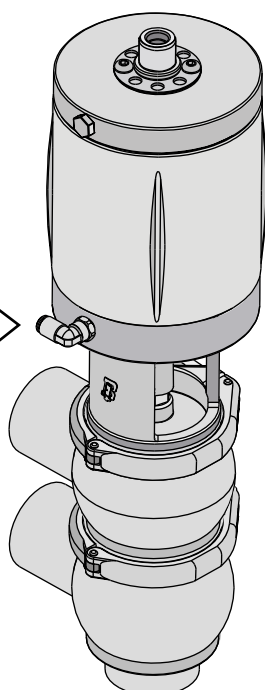



25-a1

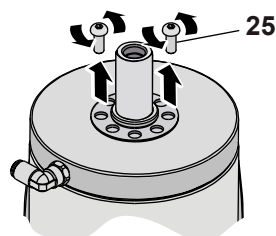


25



**(Normalmente aperta o doppio effetto)**

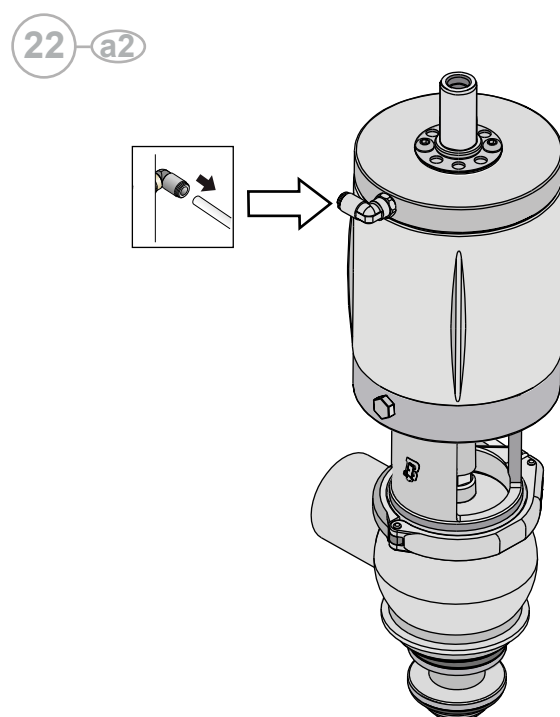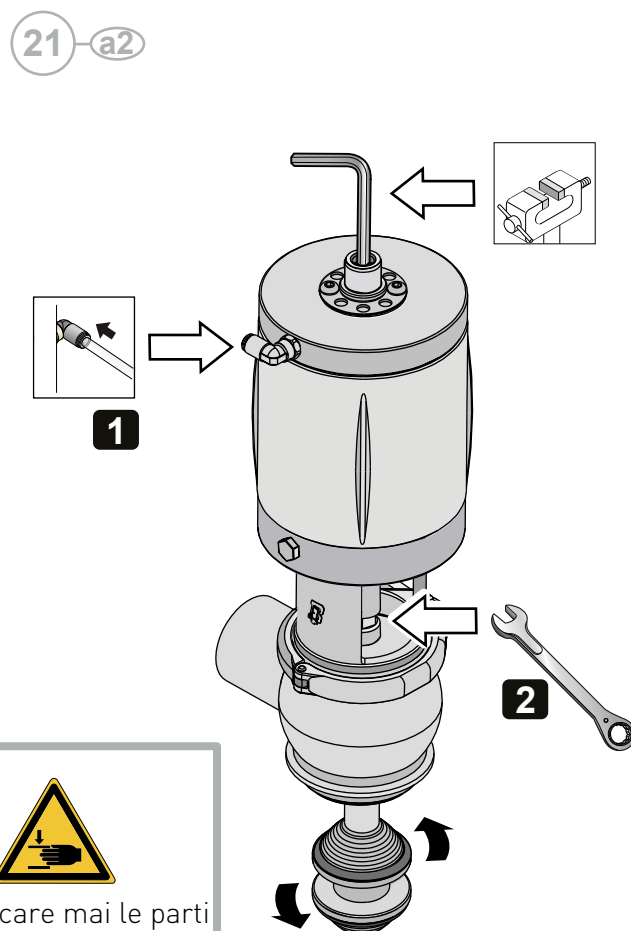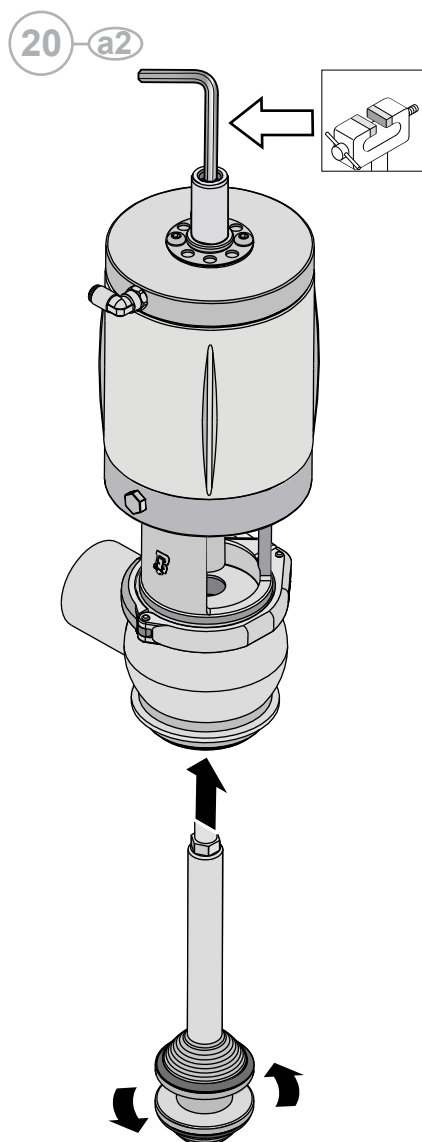




23 a2




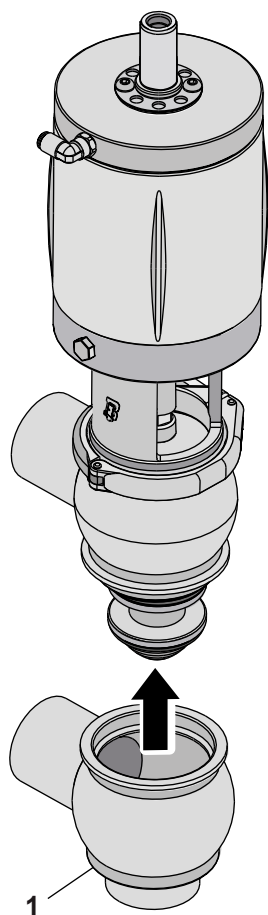


24 a2

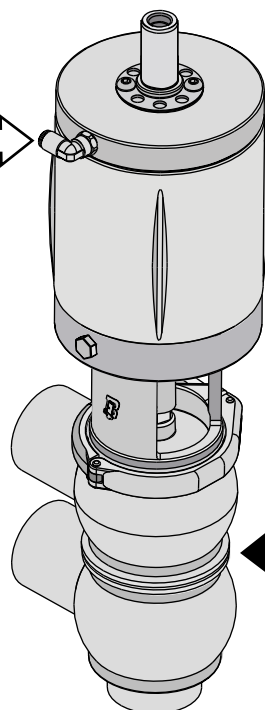

33

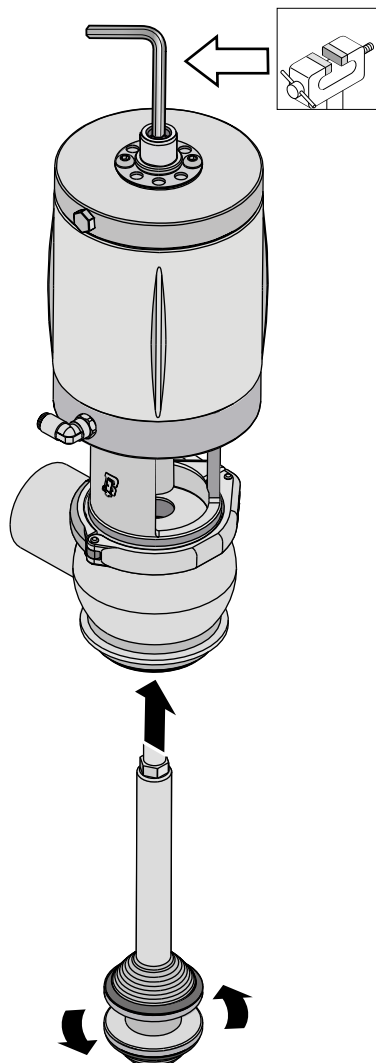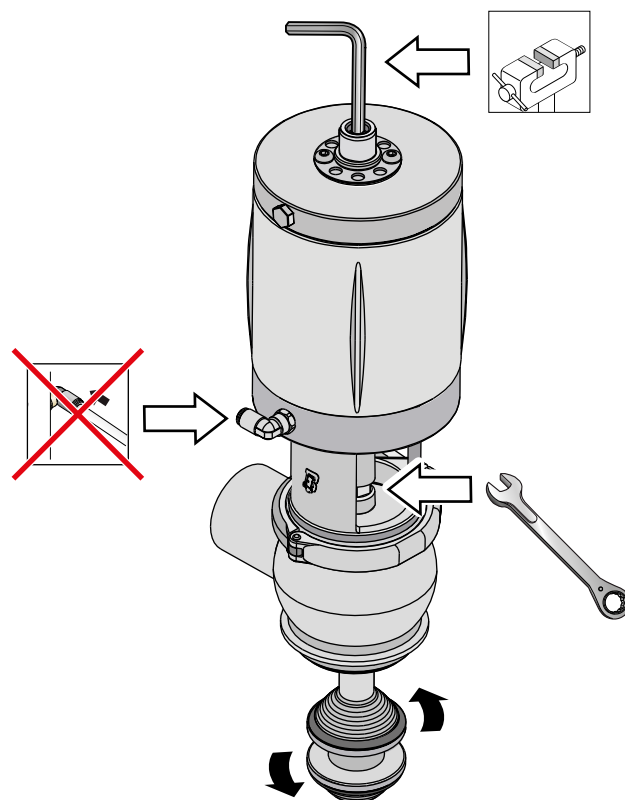
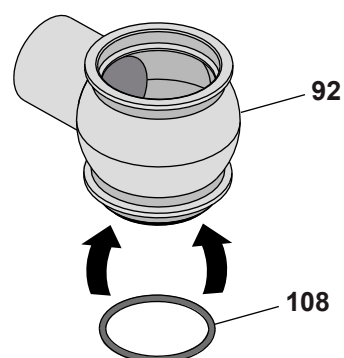
**(M9-LLL) (Normalmente chiusa)****20** **b1****21** **b1****22** **b1**

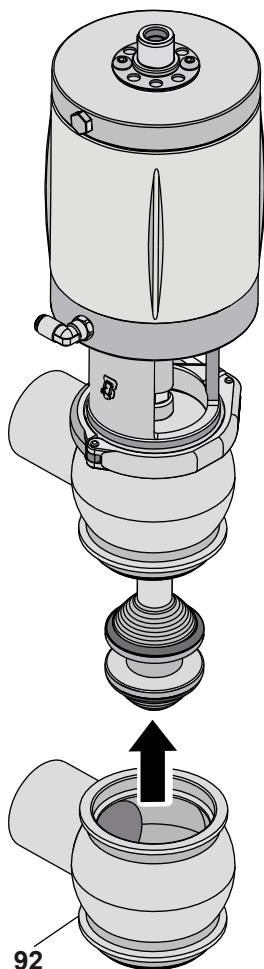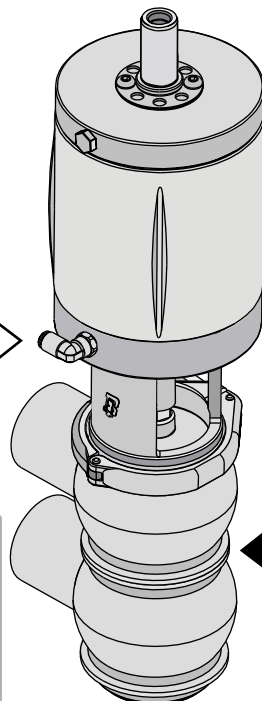**(M9-LLL)****23** **b1****24** **b1****1****2**

33




Non toccare mai le parti  
mobili se all'attuatore è  
fornita aria compressa

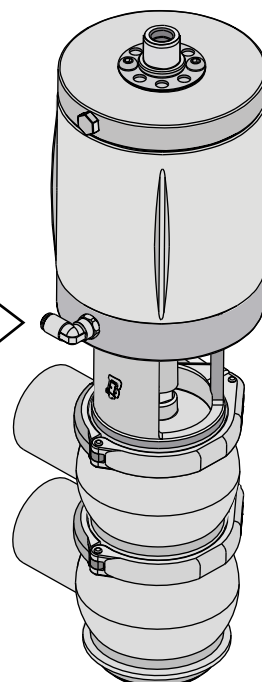
**25** **b1**

**(M9-LLL) (Normalmente aperta o doppio effetto)**


20-b2

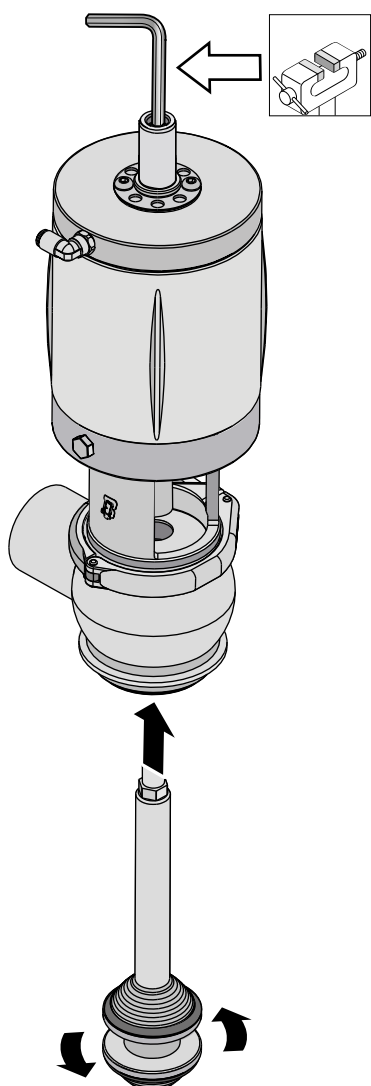

22-b2

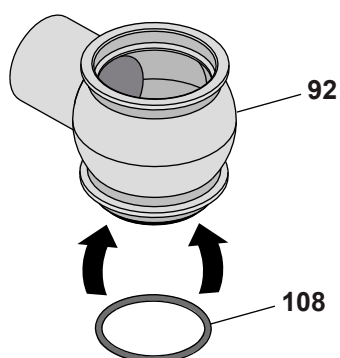





21-b2

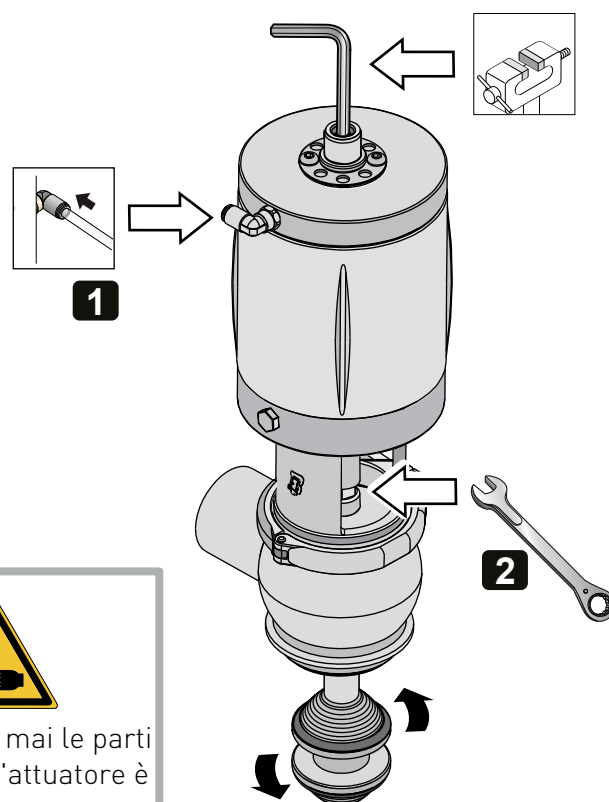

Non toccare mai le parti mobili se all'attuatore è fornita aria compressa

23-b2

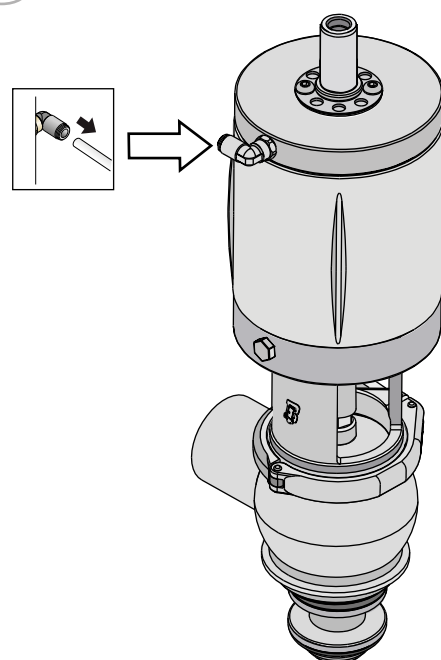


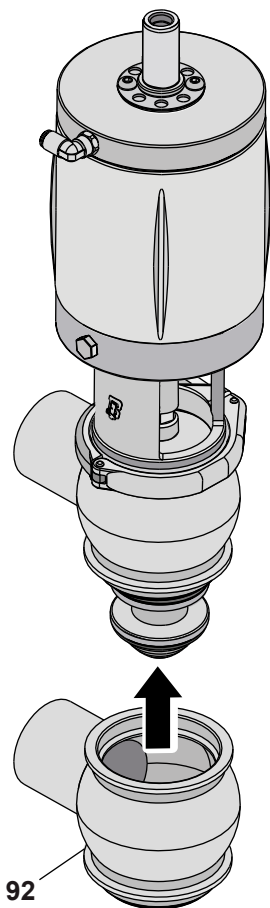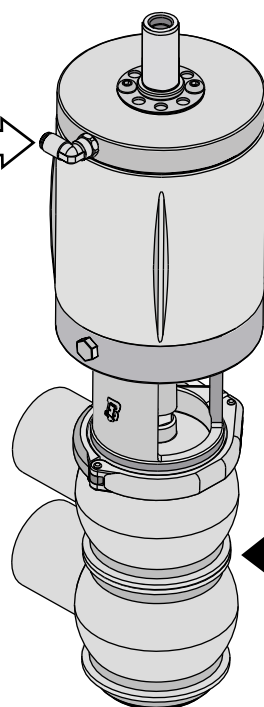**(M9-LLL)****24** **b2****25** **b2****33**




(BBZPM M9-LLL)

26-d

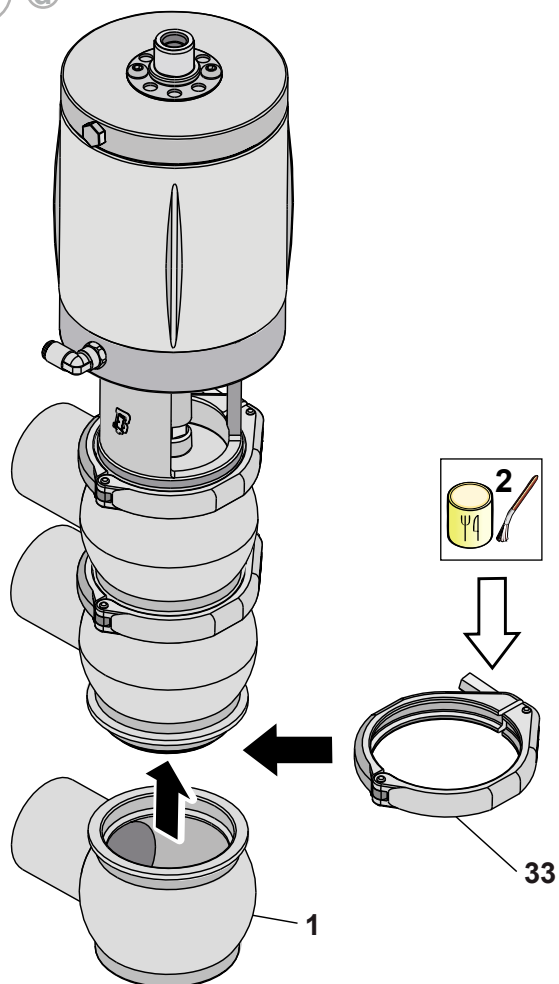


27

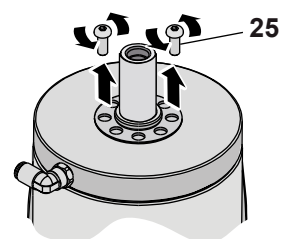





**[A M BBZPM D BRK]**

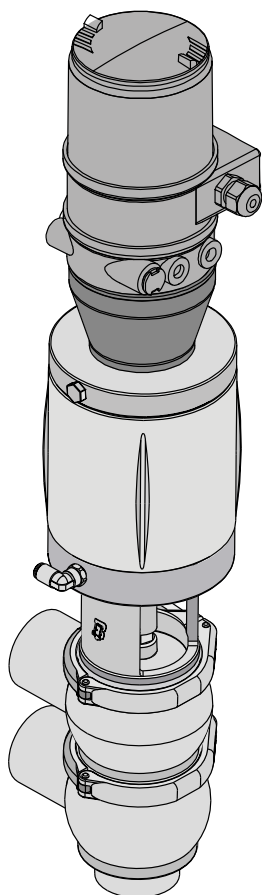

**[B M BBZPM D GEMU]**

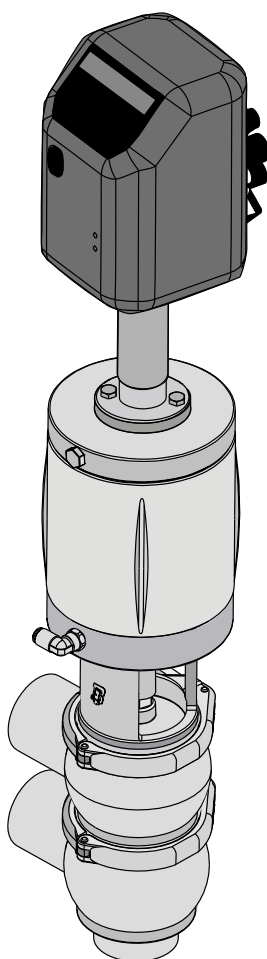


**[C M BBZPM D BRK R]**

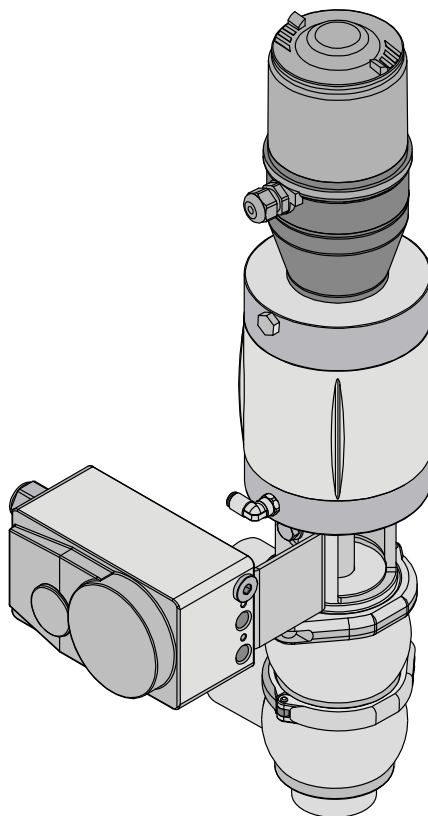


## A Montaggio BURKERT


28-a




29-a

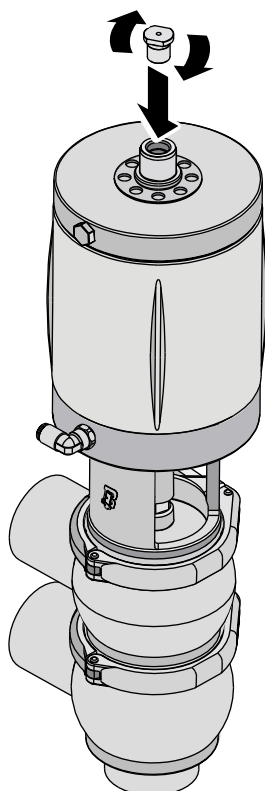


30-a

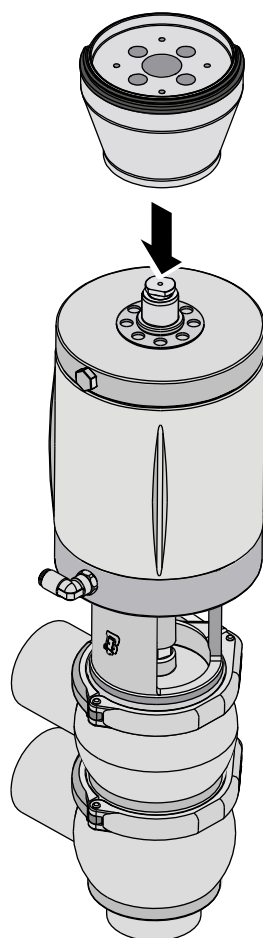


31-a




32-a

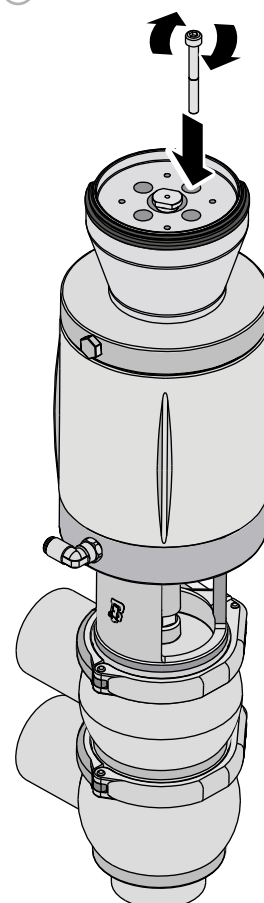


33-a

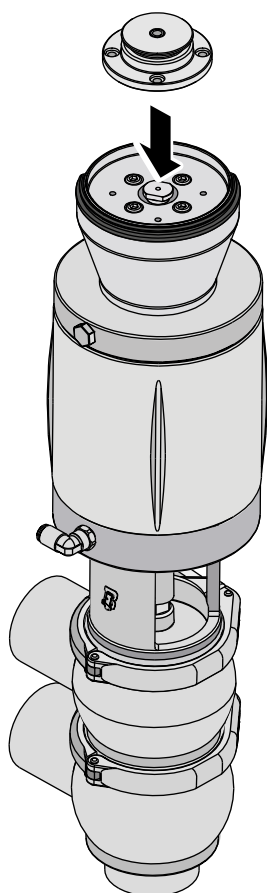


34-a




35-a

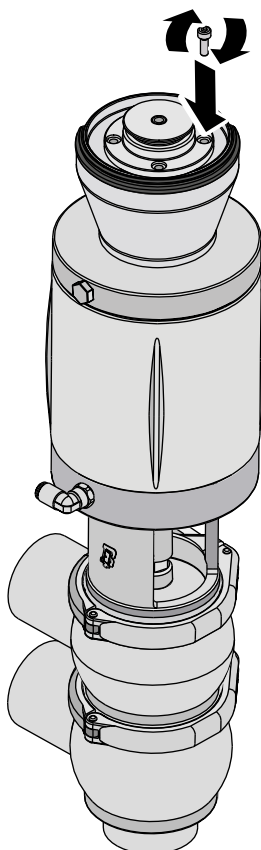



36-a

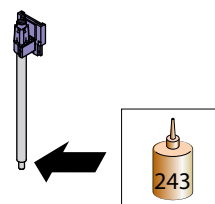


37-a

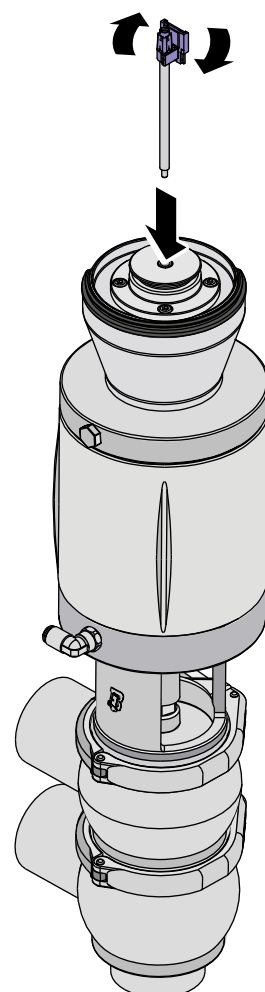

38-a

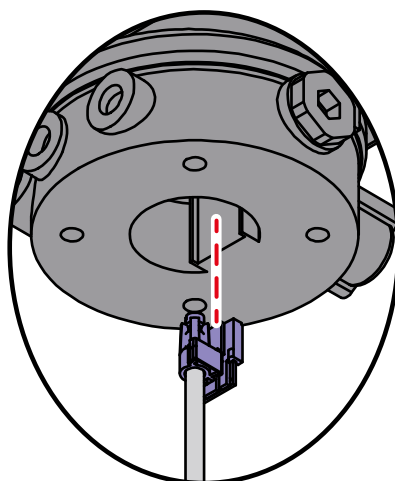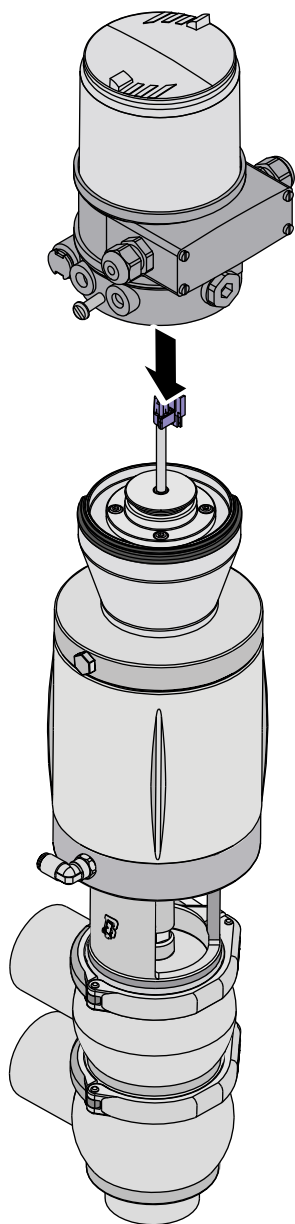


39-a

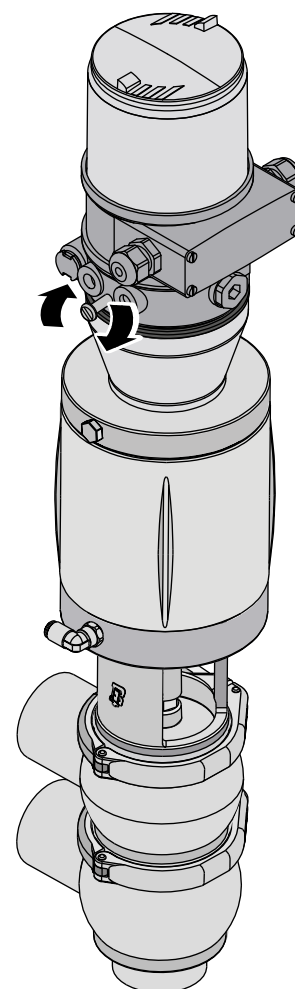


## B Montaggio GEMU

28-b

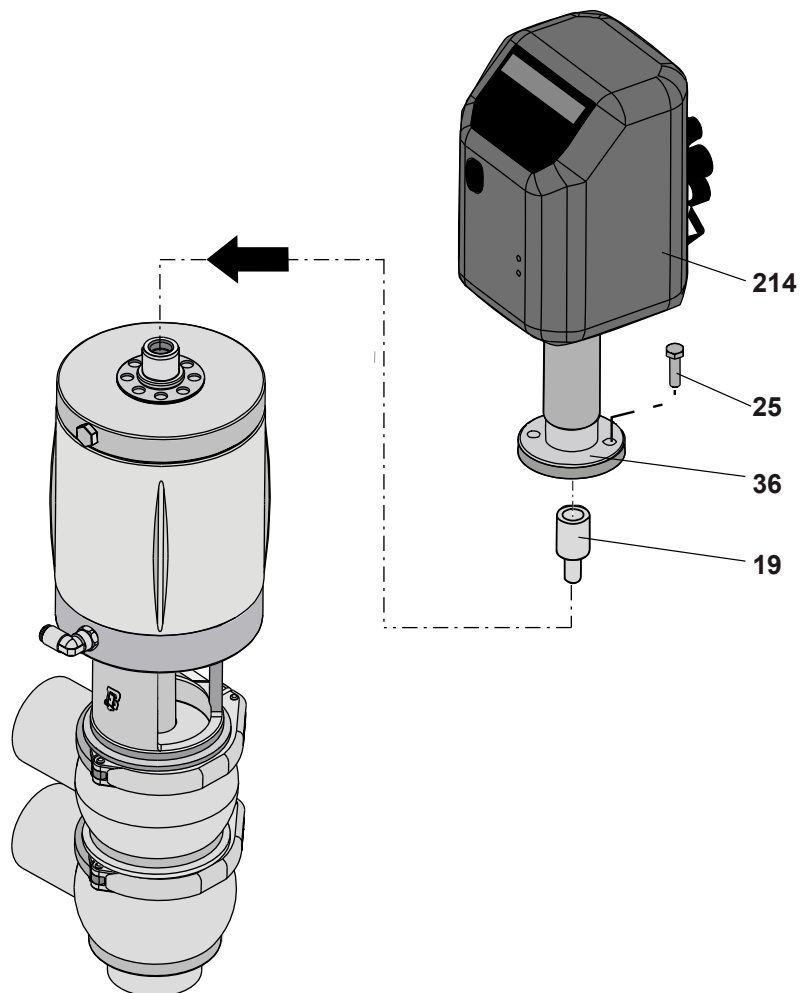


29-b

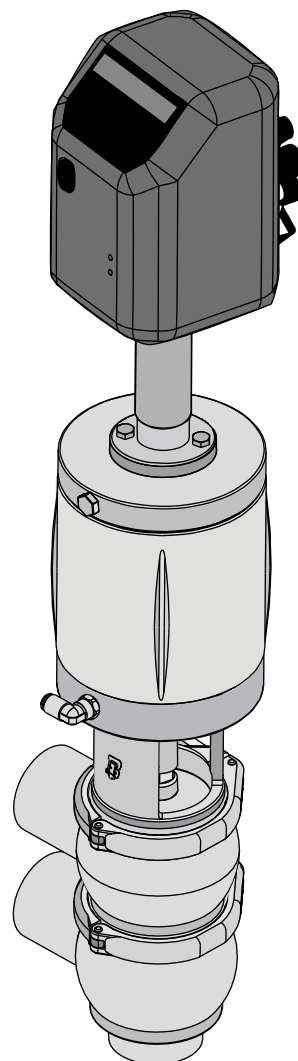


## C Montaggio BURKERT con Controllo REMOTO


(28) C




(30) C

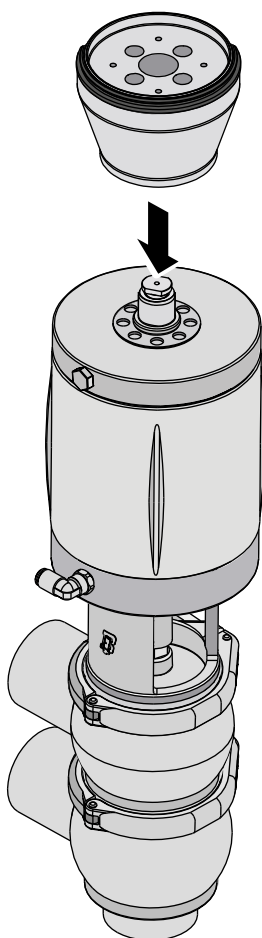


(29) C

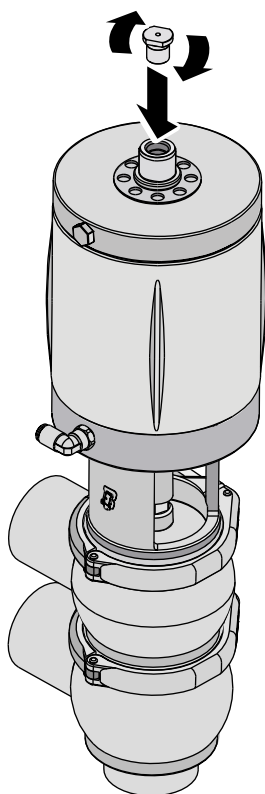


(31) C




(32) C

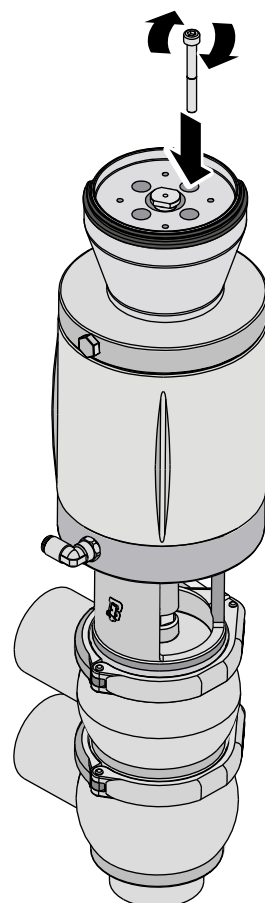


33-C

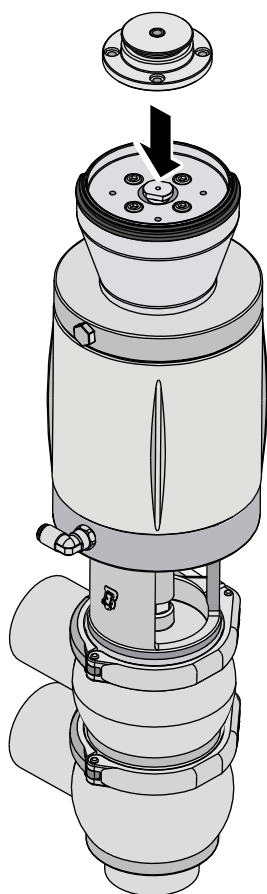


34-C




35-C

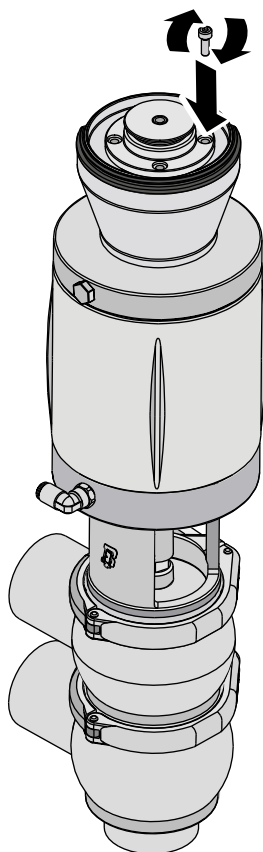

36-C

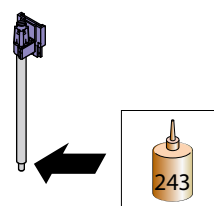


37-C

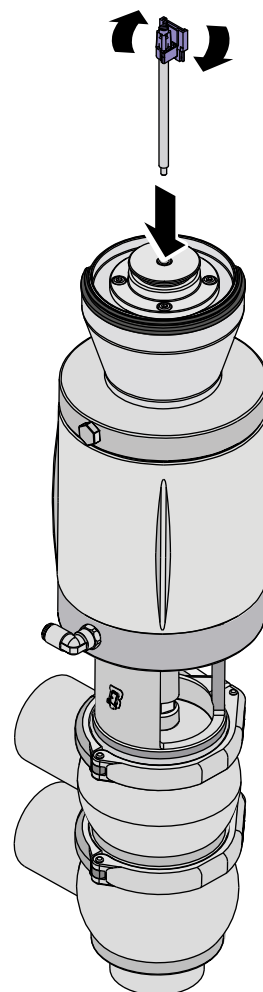





38-C


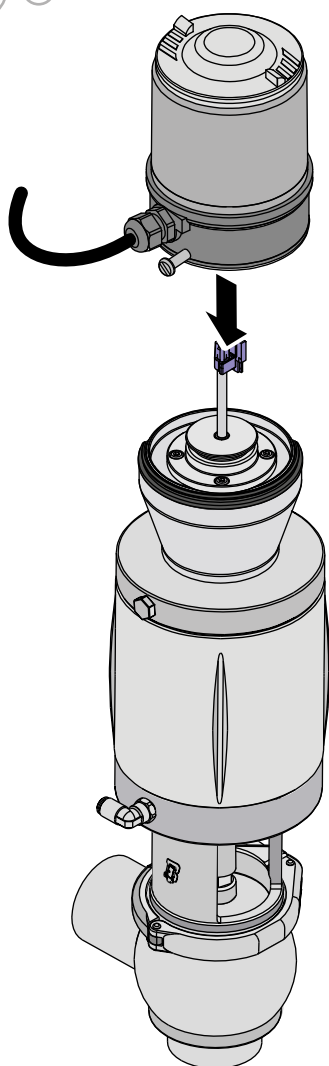


39-C

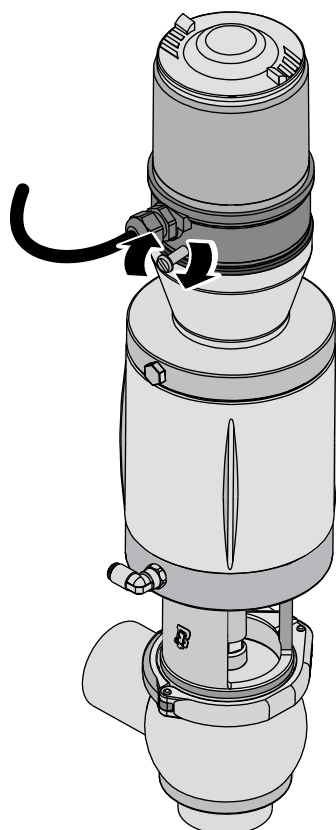

40-C

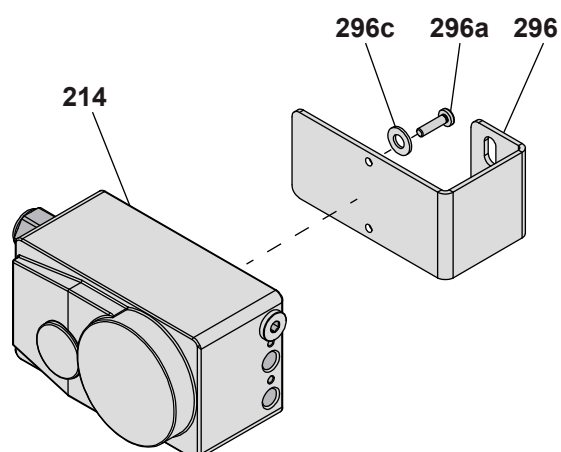

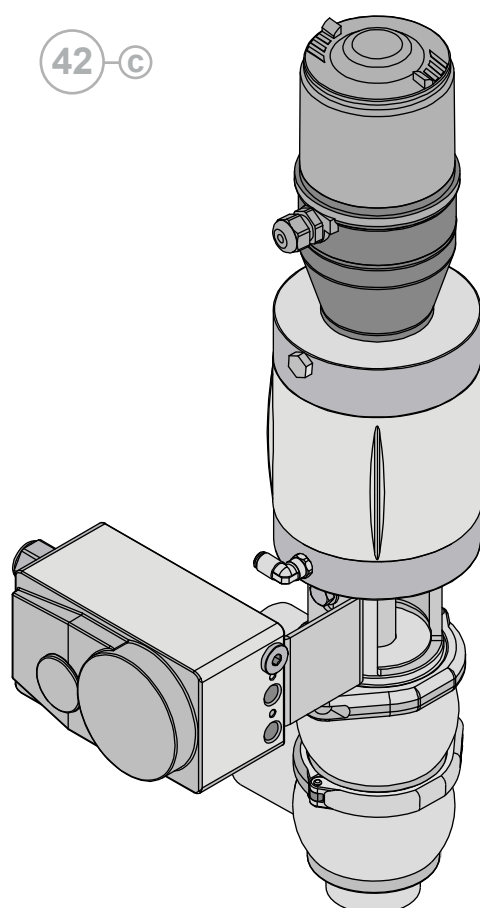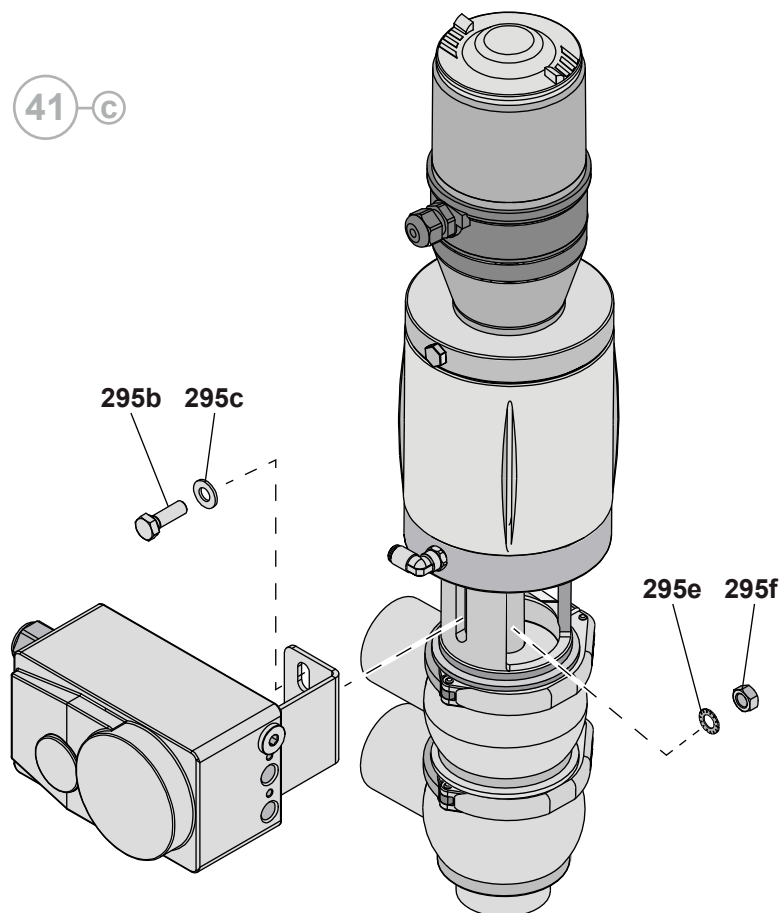

# 11 ALLEGATI



EC Declaration of Conformity

## EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

(EC) 2006/42, Annex. II, p. 1 A

### BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52 – 43045 Forno di Taro (Pr) – Italia

#### Declares

*under its own responsibility that the machine:*

Type:	<b>Pneumatic valve</b>
Model:	#####
Serial number:	#####
Function:	<b>Fluid handling</b>
Year of construction:	####
Reference	#####

complies with all relevant provisions of the following EC directive:

**(EC) 2006/42 MACHINERY**

and also comply with the following EC Directives and Regulations:

**(EU) 2014/30 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (EMC)**

**(EC) 2023/2006** and subsequent amendments and additions with regard on good manufacturing practices of materials and articles intended to come into contact with food

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications applied:

EN ISO 12100:2010

REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel and elastomers in contact with the product

Forno di Taro

##.##.####

\_\_\_\_\_  
Legal Representative

BARDIANI VALVOLE S.p.A.


Via G. di Vittorio 50/52

43045 Forno di Taro (Pr) ITALY


Reg. Impr. Parma, C.F.- P.I.V.A. n. 01511810341

R.E.A. Parma n. 159144 • Cap. Soc. € 1.186.800 i.v.


## 12 SCHEMA 2D BBZPM

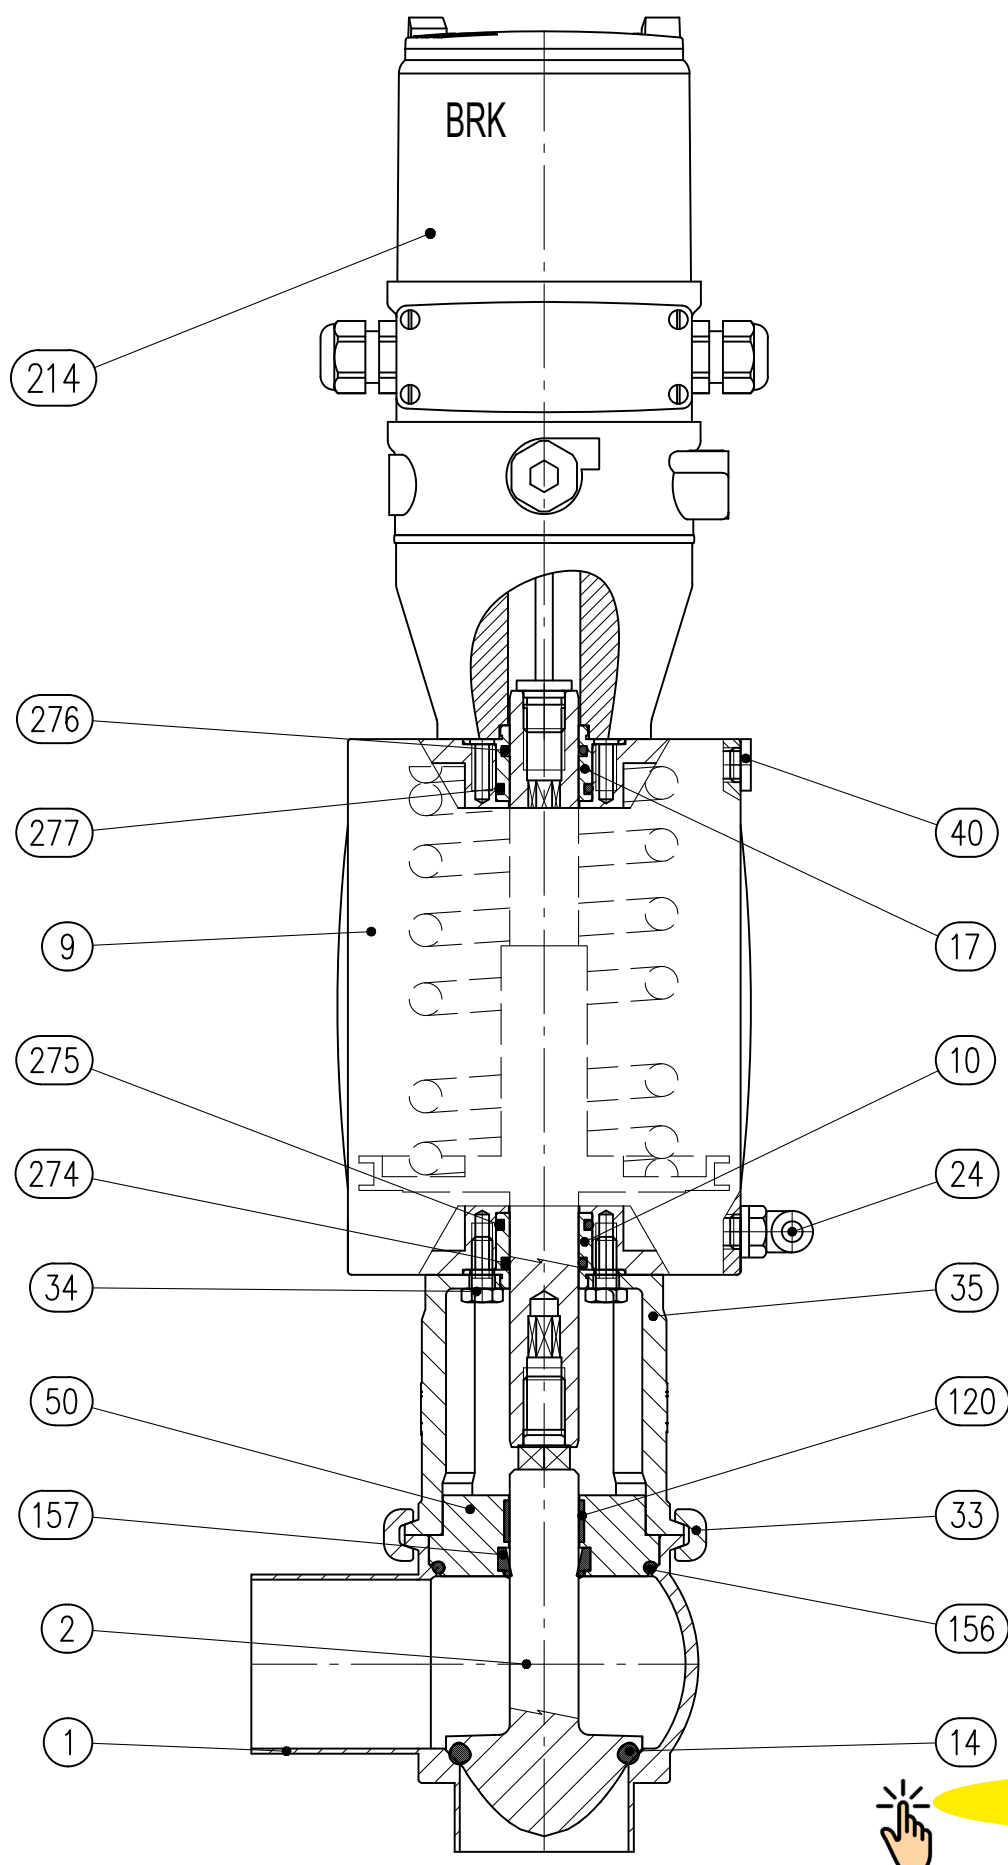

# 13 SCHEMA 2D BBZPM DEVIATRICE

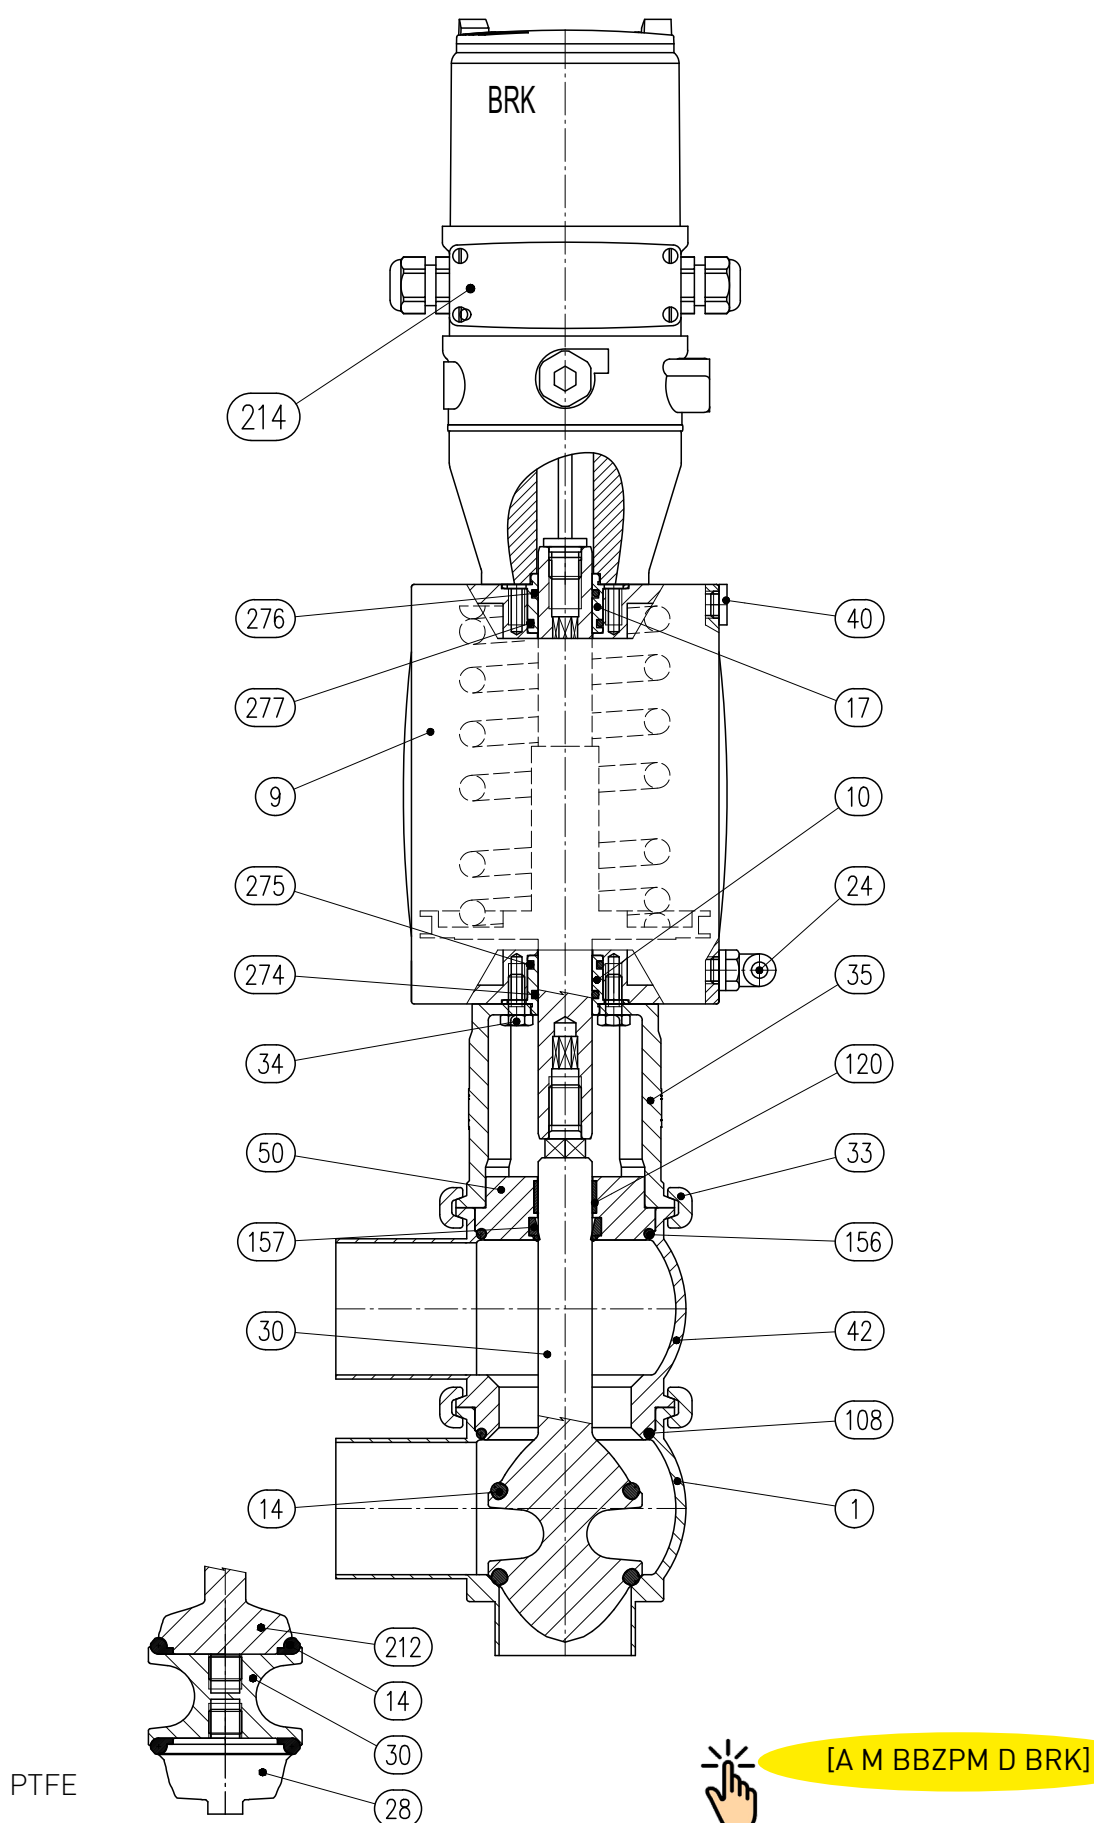


## 14 SCHEMA 2D BBYPM

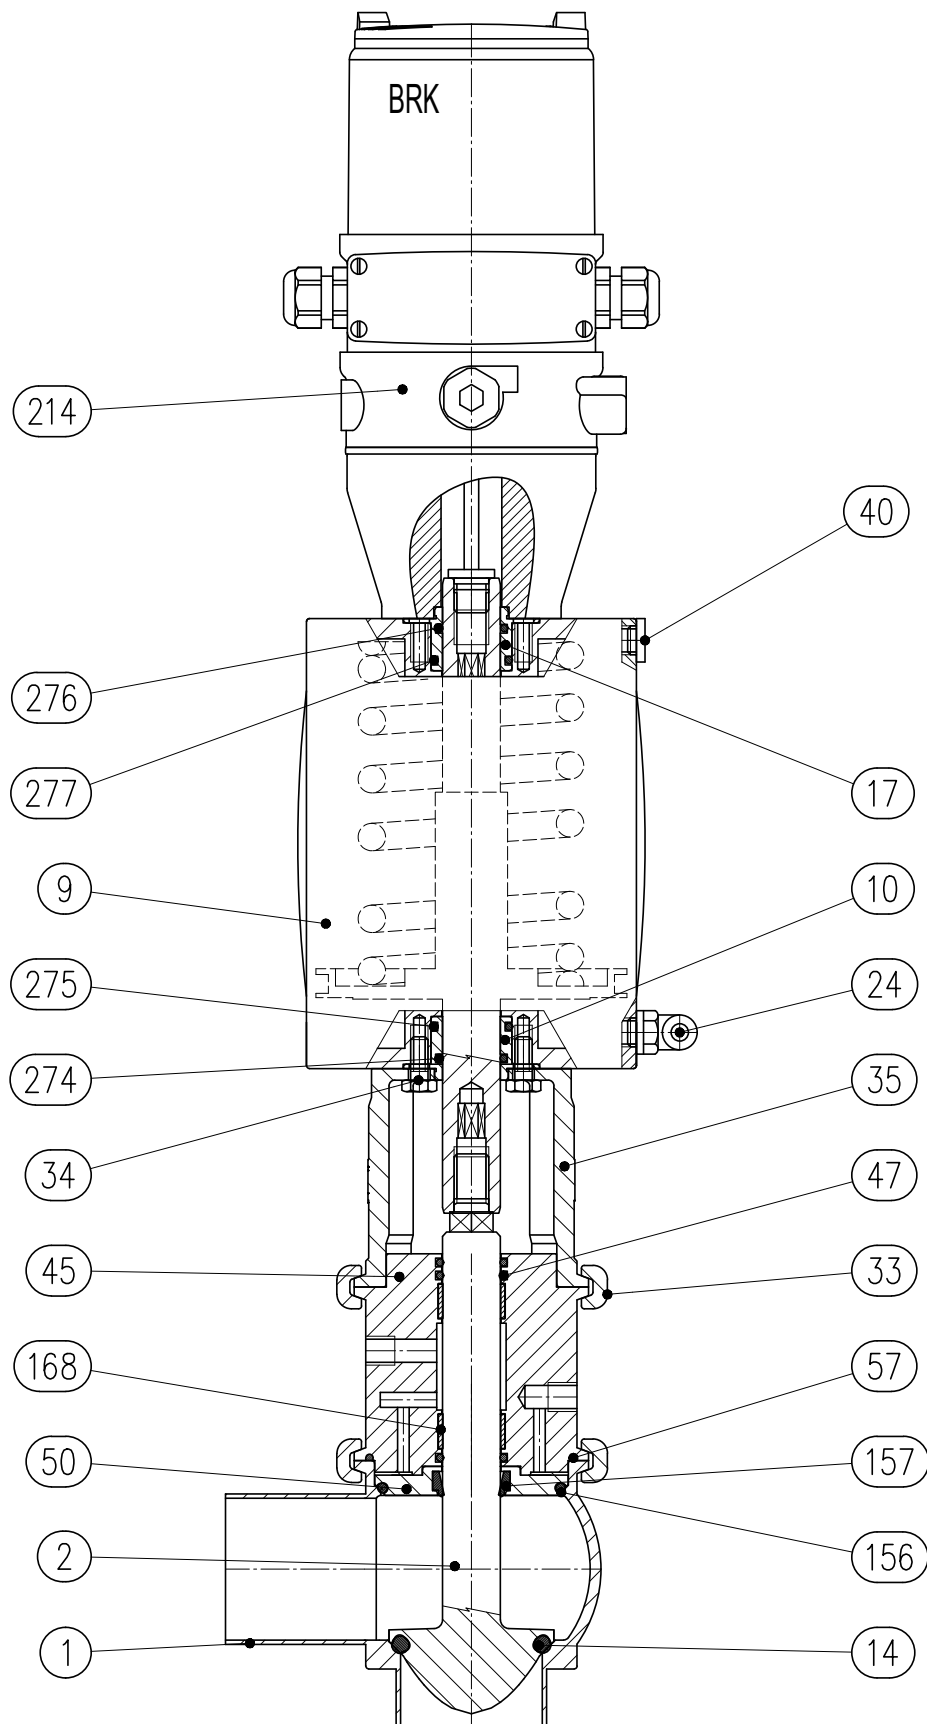


[A M BBZPM]

# 15 SCHEMA 2D BBYPM DEVIATRICE

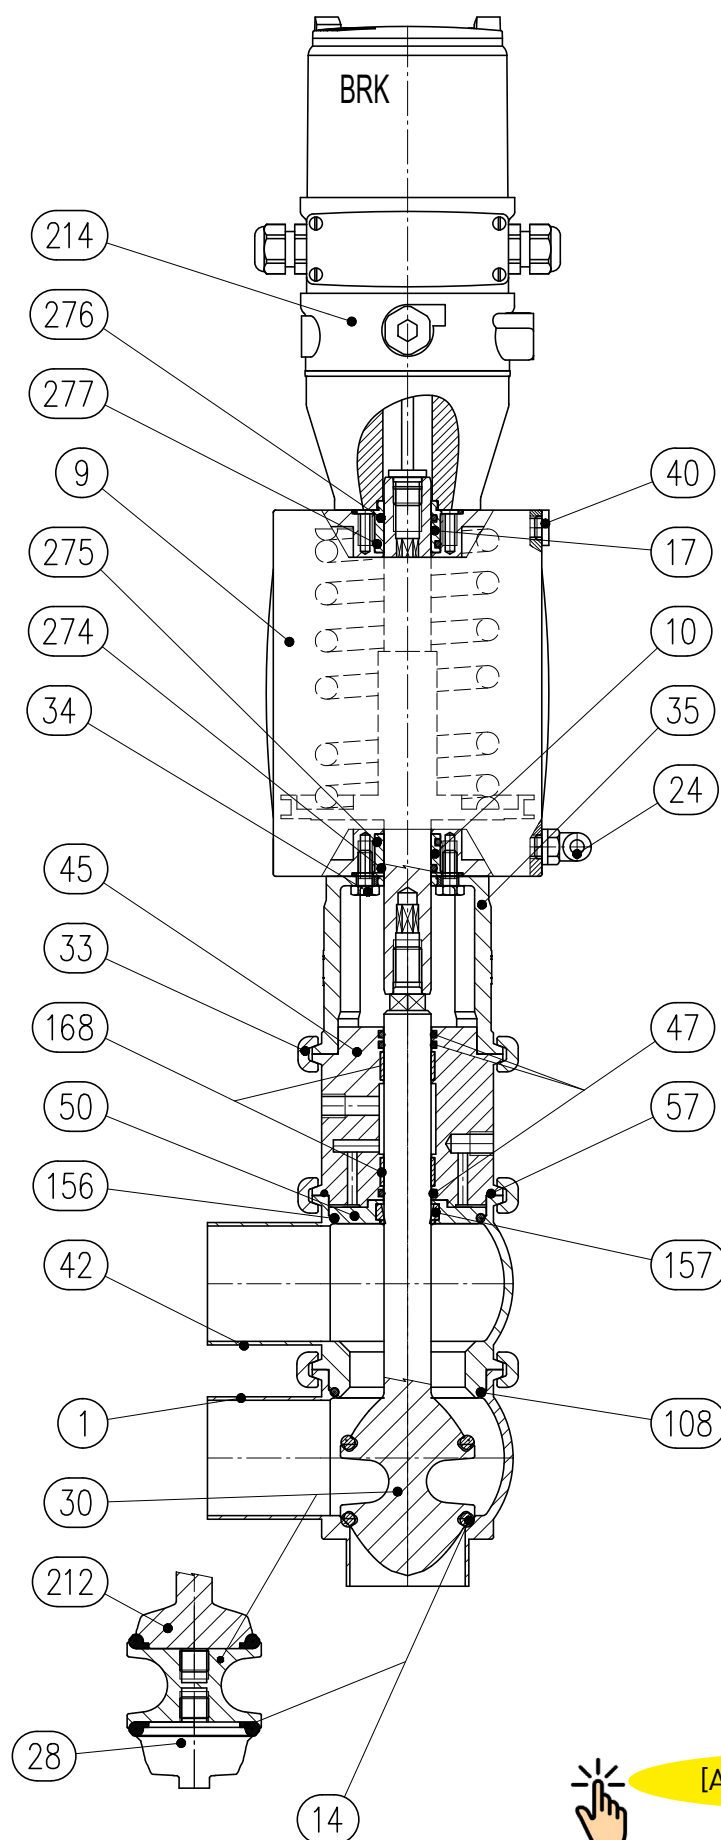


## 16 SCHEMA 2D BBZPM

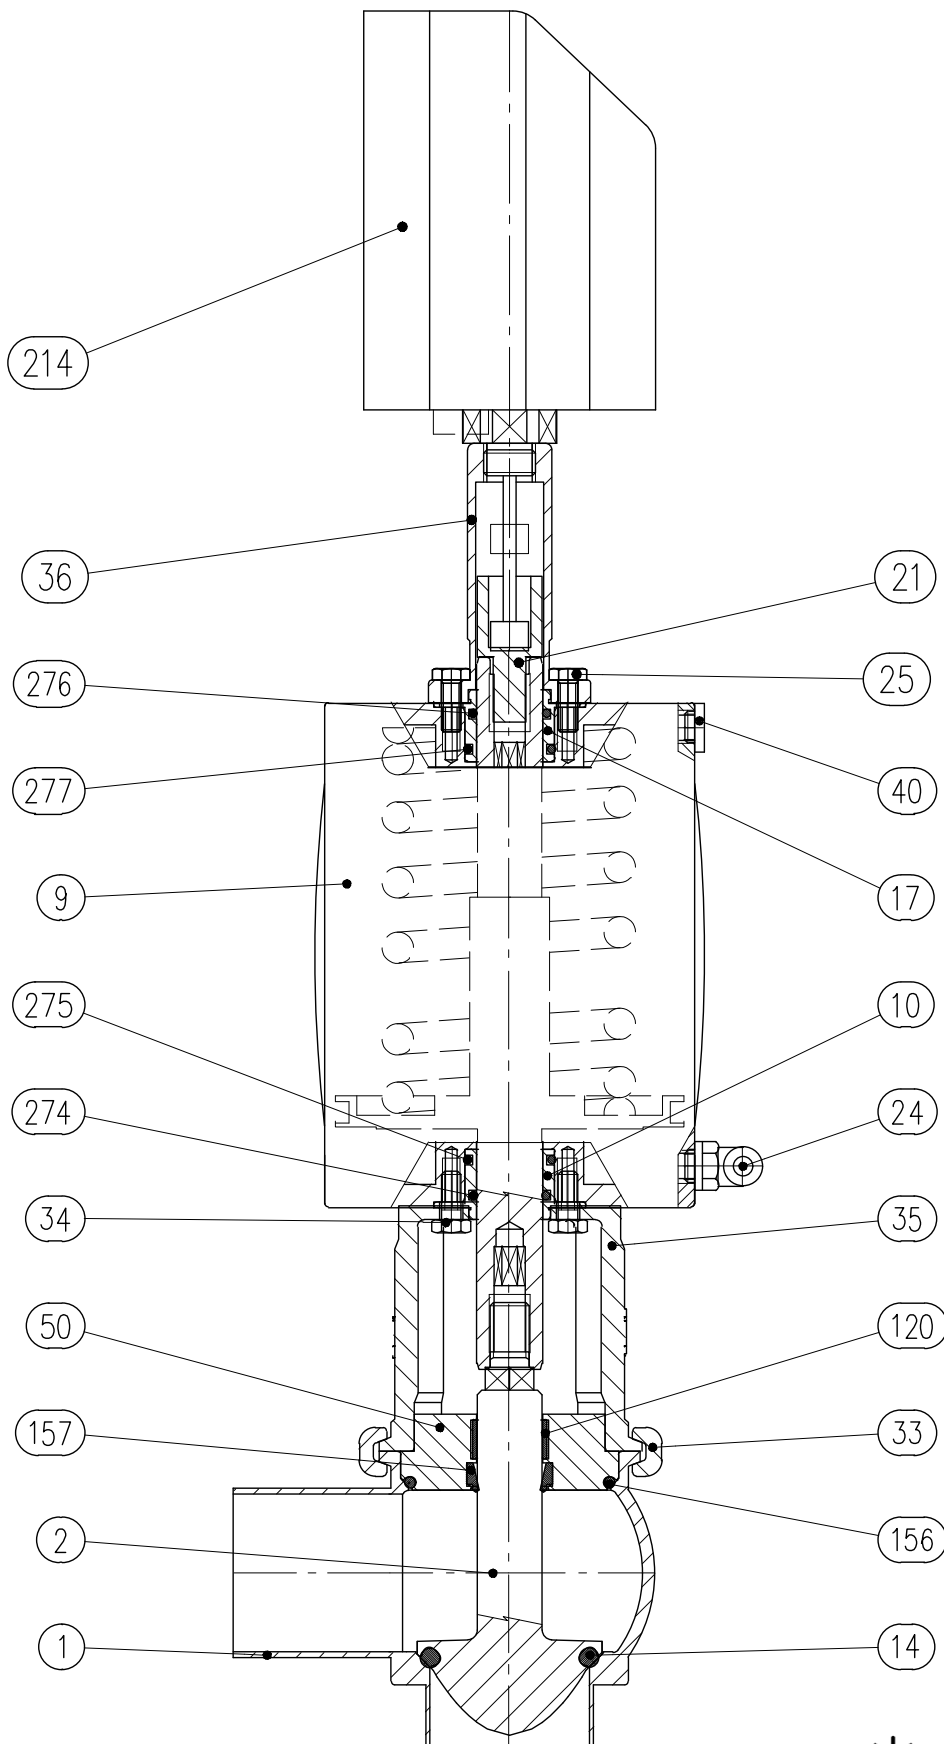


[B M BBZPM D GEMU]



# 17 SCHEMA 2D BBZPM DEVIATRICE

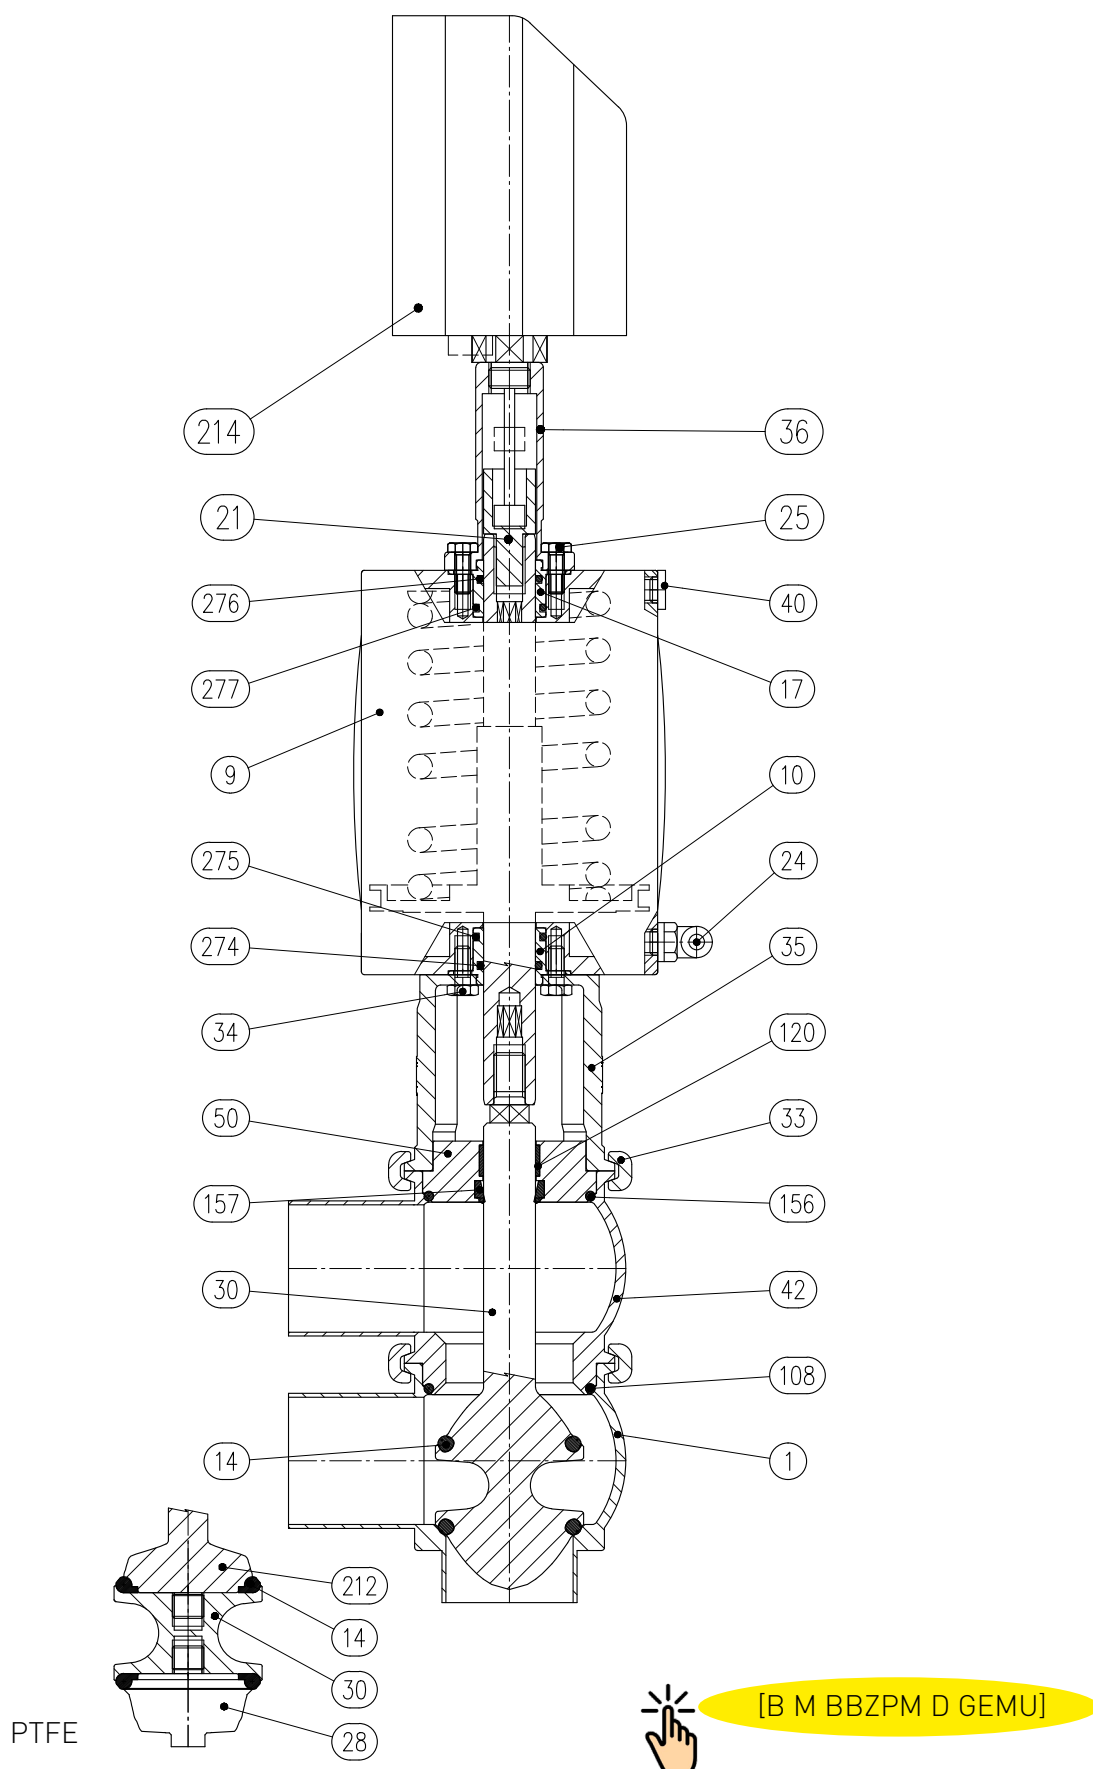


## 18 SCHEMA 2D BBYPM

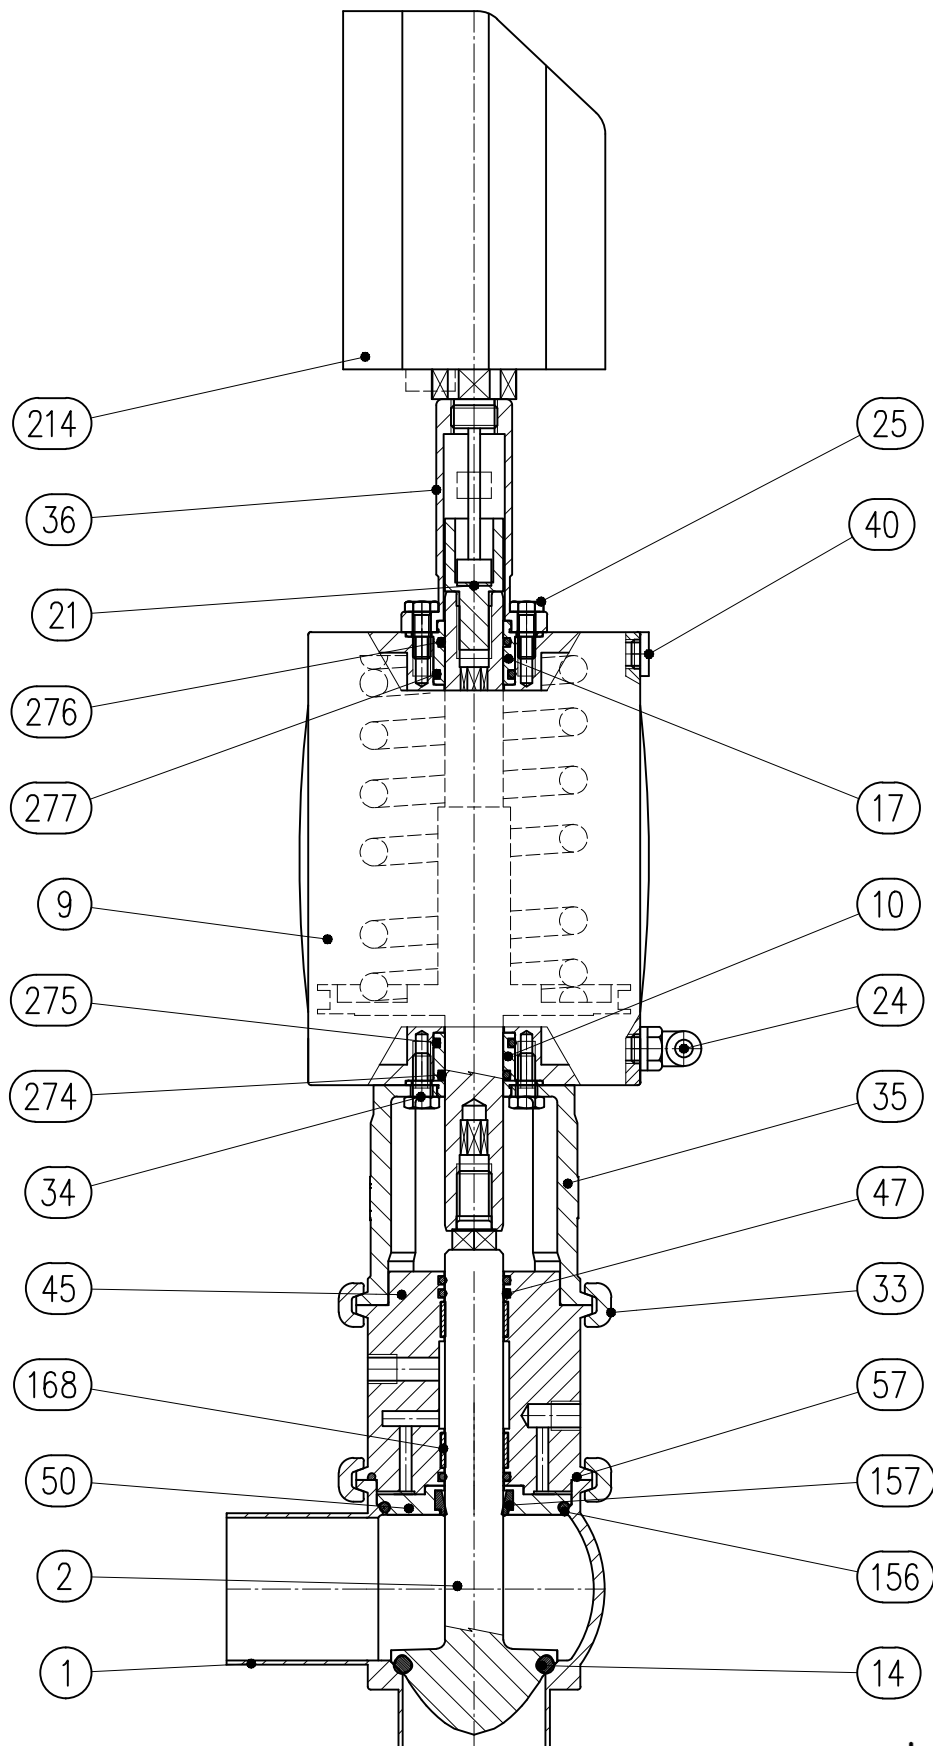


[B M BBZPM D GEMU]

# 19 SCHEMA 2D BBYPM DEVIATRICE

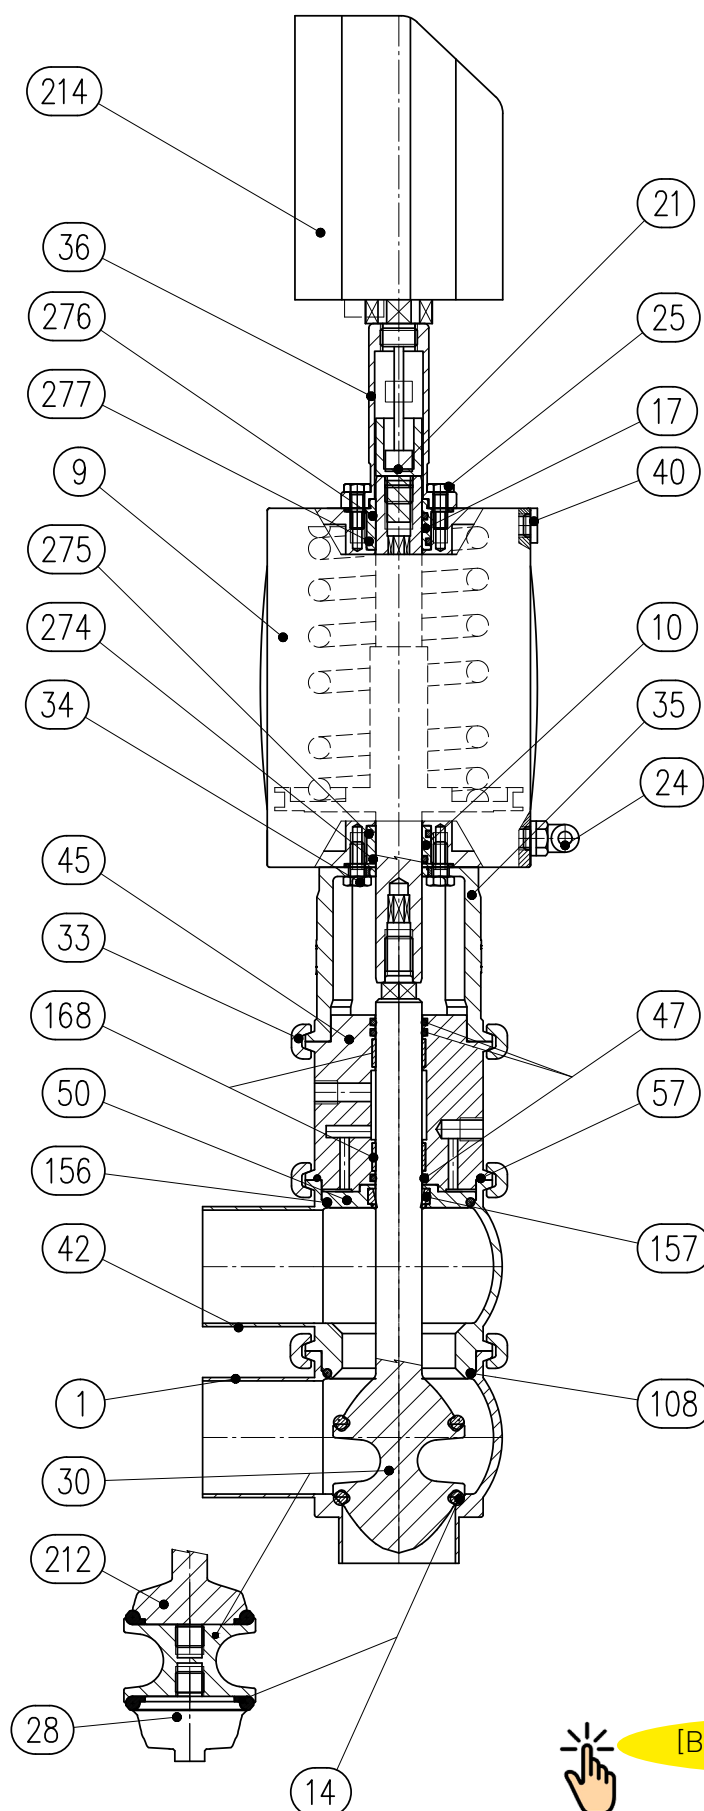


## 20 SCHEMA 2D BBWPM1 BURKERT

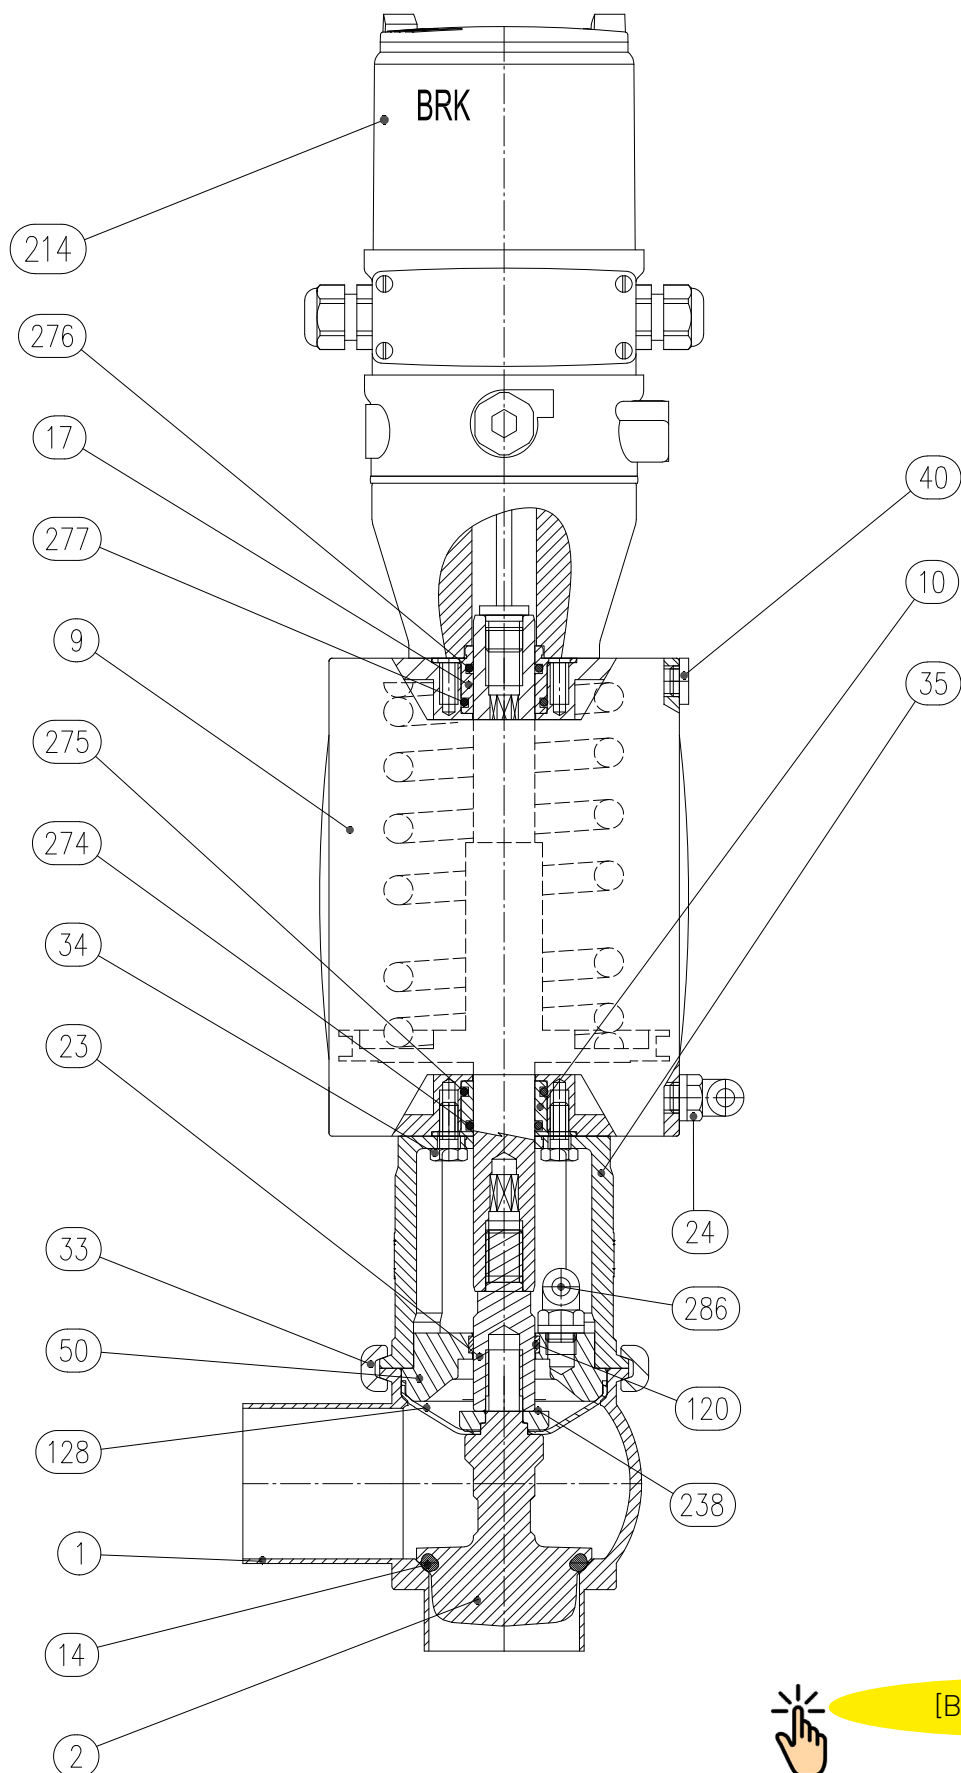


[B M BBWPM1]

## 21 SCHEMA 2D BBWPM1 GEMU

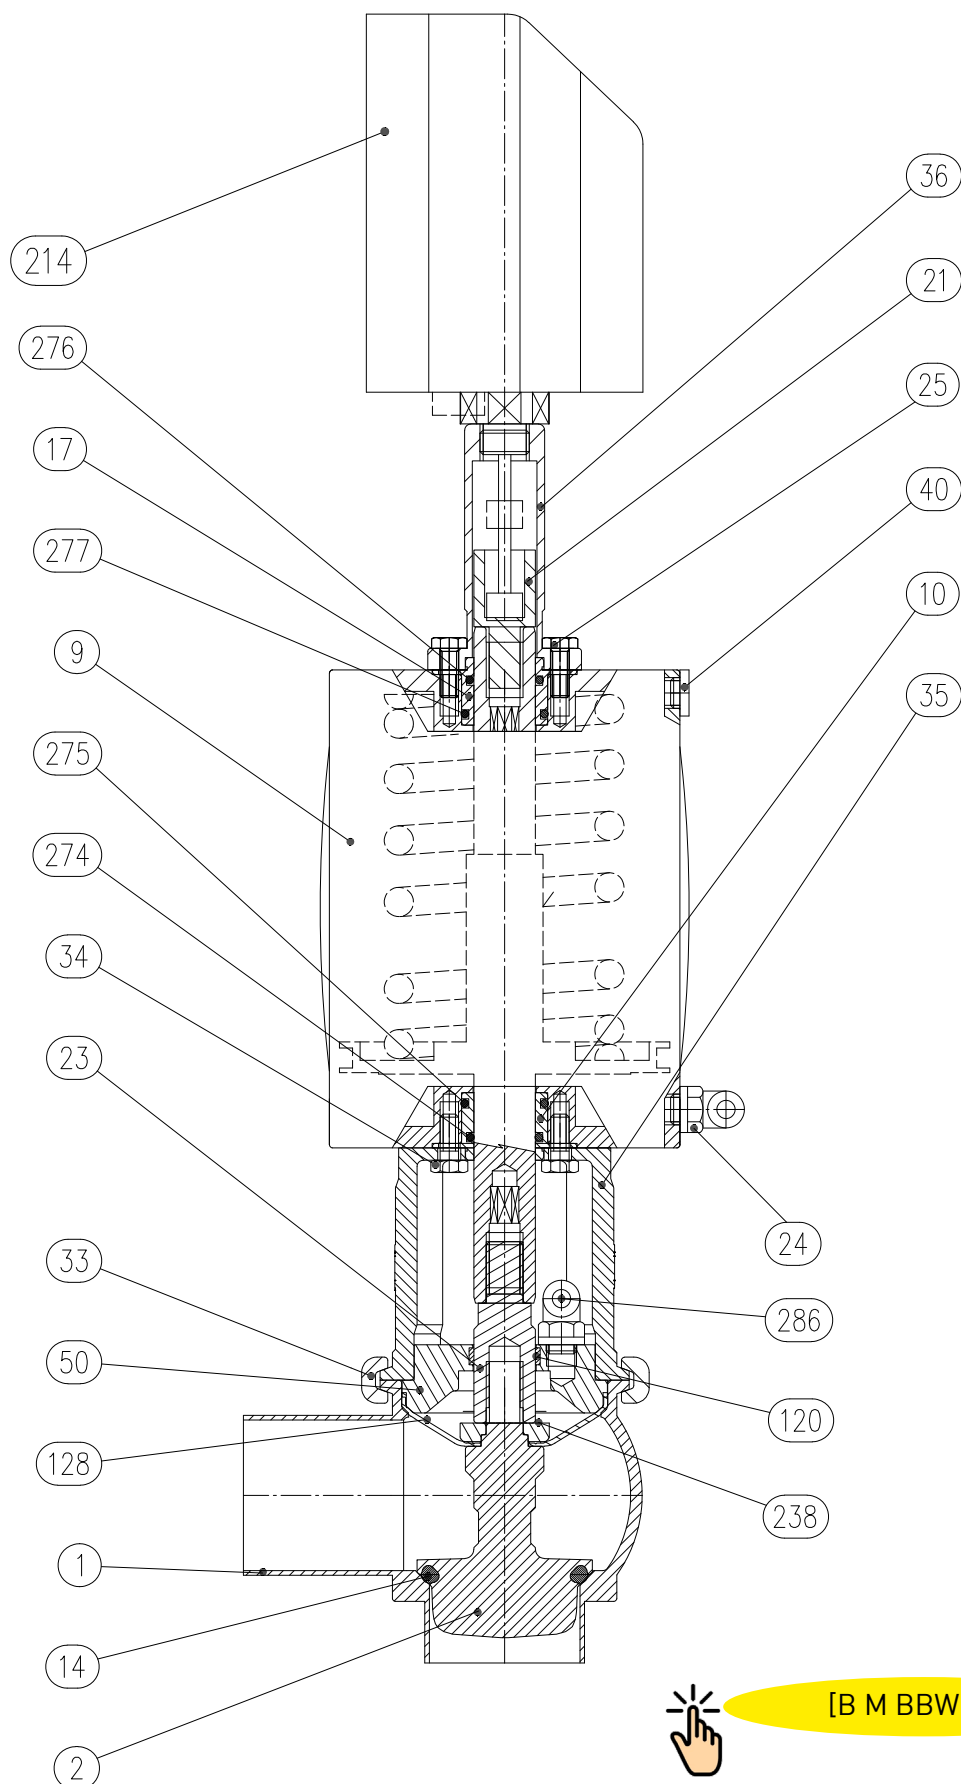

## 22 SCHEMA 2D BBZPM M9-LLL CON BURKERT CON CONTROLLO REMOTO

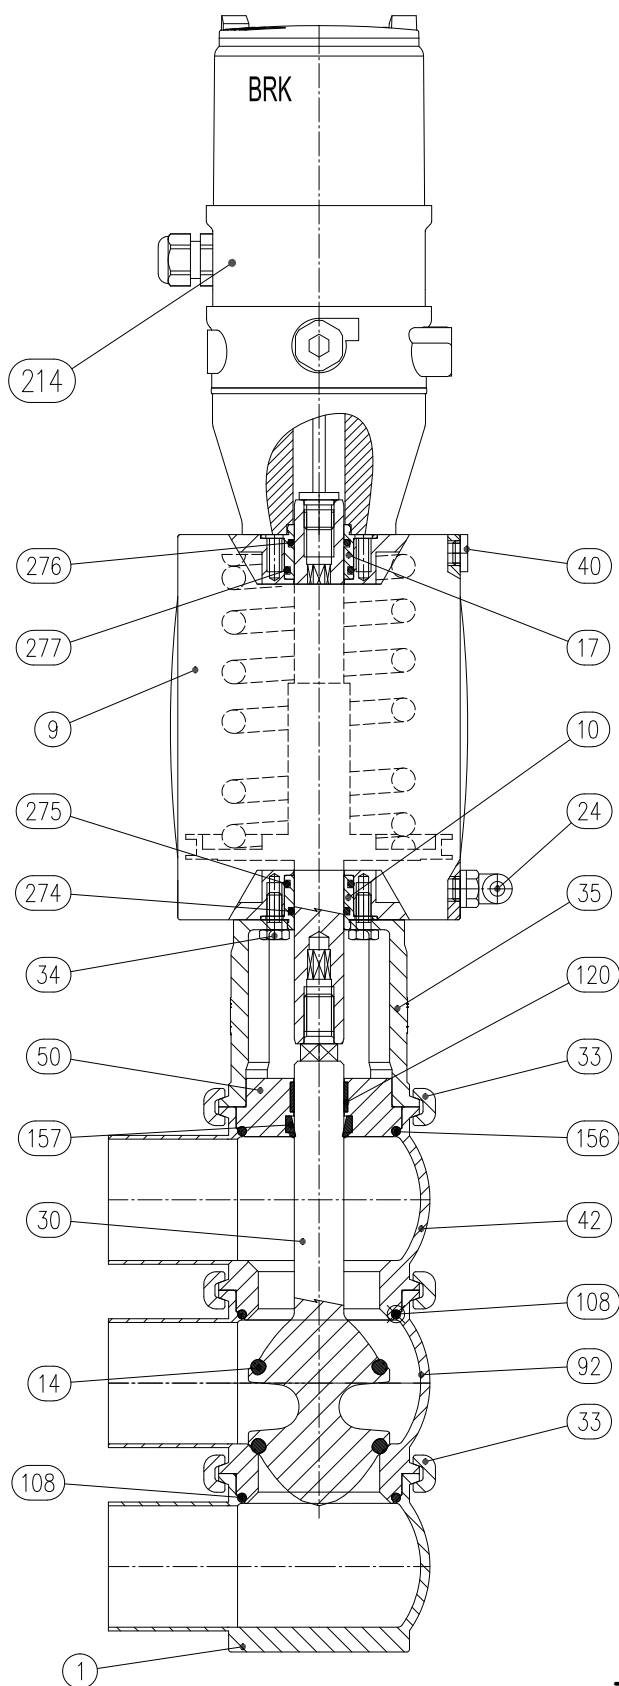

[C3 M BB... BRK R]

## 23 GARANZIA

### 1. DURATA

Bardiani Valvole S.p.A. dichiara che i propri Prodotti sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dichiarate nei "Manuali di Istruzione, Uso e Manutenzione" e sono conformi alle direttive espressamente indicate nei presenti manuali.

Bardiani Valvole S.p.A. garantisce i propri Prodotti da eventuali vizi e/o difetti di progettazione e/o costruzione e/o di materiale per 12 (dodici) mesi dalla data di consegna degli stessi.

I vizi e/o difetti dei Prodotti devono essere denunciati in modo dettagliato per iscritto, con lettera raccomandata o fax o qualsiasi altro mezzo che comprova l'avvenuta ricezione, a Bardiani Valvole S.p.A. entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta, con allegazione di idonea documentazione comprovante la loro esistenza.

La prestazione eseguita in garanzia non comporta un prolungamento del periodo di garanzia oltre il termine di 12 (dodici) mesi, termine che è da ritenersi tassativo.

### 2. CONTENUTO DELLA GARANZIA

Fermi ed impregiudicati i diritti eventualmente riconosciuti all'Acquirente da disposizioni imperative della legge applicabile, la presente garanzia è da intendersi limitata, a discrezione di Bardiani Valvole S.p.A., alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto e/o delle parti di Prodotto e/o dei suoi componenti riconosciuto/i difettoso/i per vizi di progettazione e/o costruzione e/o di materiale.

- Nel caso di riparazione e/o sostituzione del Prodotto e/o di una sua parte e/o di un suo componente, quanto reso diventa di proprietà di Bardiani Valvole S.p.A. e le relative spese di spedizione sono a carico di Bardiani Valvole S.p.A..
- In nessun caso, Bardiani Valvole S.p.A. sarà obbligata a risarcire danni immateriali e/o indiretti e in alcun modo sarà responsabile per danni e/o perdite consequenziali quali, a mero titolo esemplificativo, danni per perdite di attività, di contratti, di opportunità, di tempo, di produzione, di profitti, di avviamento, danni di immagine, ecc..
- Nessun rivenditore e/o distributore e/o concessionario e/o agente e/o rappresentante e/o dipendente e/o incaricato di Bardiani Valvole S.p.A. è autorizzato ad effettuare alcuna modifica e/o integrazione e/o estensione della presente garanzia.

### 3. ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia gli elastomeri.

La presente garanzia è esclusa ai vizi di progettazione qualora il Prodotto sia realizzato da Bardiani Valvole S.p.A. sulla base di progetti e/o specifiche tecniche e/o indicazioni tecniche fornite dall'Acquirente. L'applicazione della presente garanzia è altresì esclusa:

- ai vizi e/o difetti derivanti da un trasporto del Prodotto non corretto e/o non idoneo e/o improprio;
- ai vizi e/o difetti derivanti da installazione del Prodotto non in conformità a quanto indicato nel "Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione" o comunque derivanti da installazione non corretta e/o non idonea e/o impropria;
- ai vizi e/o difetti dovuti a utilizzo e/o di manutenzione e/o di conservazione dei Prodotti in modo non conforme alle prescrizioni contenute nel "Manuale di istruzioni, Uso e Manutenzione" e/o non corretti e/o non idonei e/o impropri;
- ai vizi e/o difetti imputabili alla normale usura del Prodotto e/o sue parti e/o sue componenti;
- ai vizi e/o difetti del Prodotto e/o di sue parti e/o di sue componenti se sono stati eseguiti interventi e/o riparazioni e/o modificazioni da parte di personale non autorizzato da Bardiani Valvole S.p.A. e/o non professionalmente qualificato;
- ai vizi e/o difetti del Prodotto e/o sue parti e/o sue componenti imputabili a cadute e/o urti e/o ammassamenti e/o abusi e/o manomissioni e/o rotture e/o incidenti e/o altri eventi imputabili a negligenza e/o imprudenza e/o incuria dell'Acquirente ed in genere dovuti a cause non imputabili a difetti di progettazione e/o costruzione e/o di materiale;
- ai vizi e/o difetti del Prodotto e/o sue parti e/o sue componenti cagionati da altri eventi al di fuori della sfera di controllo di Bardiani Valvole S.p.A. oppure determinati da forza maggiore o da caso fortuito.

## 24 RACCOMANDAZIONI

- 1.** E' obbligatoria la consultazione del "Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione" prima di procedere all'installazione, all'utilizzo e alla manutenzione dei Prodotti. Tutte le informazioni, le indicazioni, le specifiche e le notizie tecniche qui riportate sono basate su dati di prove che Bardiani Valvole S.p.A. ritiene attendibili, ma che non sono riferibili ad ogni possibile utilizzo del Prodotto.
- 2.** Le raffigurazioni e i disegni, tutti di valore generale, indicativo e non vincolante, possono non corrispondere alle reali condizioni dei Prodotti.
- 3.** Dal momento che le condizioni di uso e applicazione del Prodotto ed il suo utilizzo sono al di fuori del controllo di Bardiani Valvole S.p.A., l'Acquirente deve preventivamente accertare la sua idoneità all'uso al quale intende destinarlo e assume ogni conseguente rischio e responsabilità che ne deriva dall'uso stesso.
- 4.** Si raccomanda all'Acquirente di consultare sempre i collaboratori tecnici-commerciali di Bardiani Valvole S.p.A. per richiedere informazioni specifiche in merito alle caratteristiche tecniche dei Prodotti.
- 5.** Quanto riportato nel presente Manuale si riferisce a prodotti di standard di Bardiani Valvole S.p.A. e non può in nessun caso costituire un riferimento di base per prodotti realizzati su specifiche richieste.
- 6.** Bardiani Valvole S.p.A. si riserva il diritto, senza obbligo alcuno di comunicazione, di modificare e/o integrare e/o aggiornare, in qualsiasi momento, i dati e/o le informazioni e/o le notizie tecniche relative ai Prodotti. Si invita alla consultazione del sito Internet [www.bardiani.com](http://www.bardiani.com) nel quale è pubblicata l'ultima versione aggiornata del "Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione".
- 7.** Il contenuto e la durata della garanzia dei prodotti di Bardiani Valvole S.p.A. sono disciplinati nella relativa sezione del "Manuale di Istruzioni, Uso e Manutenzione" che costituisce parte integrante dei prodotti medesimi.
- 8.** In nessun caso Bardiani Valvole S.p.A. sarà responsabile per danni immateriali, indiretti e consequenziali quali, a mero titolo di esempio, danni o perdite di attività, di contratti, di opportunità, di tempo, di produzione, di profitti, di avviamento, di immagine ecc..



NOTE

Bardiani Valvole S.p.A.  
via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy  
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408  
[bardiani@bardiani.com](mailto:bardiani@bardiani.com) - [www.bardiani.com](http://www.bardiani.com)