

Instructiehandleiding voor gebruik en onderhoud



BODEMKLEP MET ENKELE
BBZP - BBZR - BBZT
BBYP - BBYR - BBYT

Bardiani Valvole S.p.A.

via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy

tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408

bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com

INHOUD

1	Veiligheids-/Attentie- en Verplichtingssignalen	5
1.1	Bedienerstraining	8
2	Veiligheid	9
2.1	Algemene veiligheidsmaatregelen	9
2.2	Elektrische aansluitingen	9
3	Technische gegevens	10
4	Controle / Uitpakken / Heffen	11
5	Installatie	13
6	Werking	17
7	Probleemopsporing	18
8	Reiniging	19
9	Ontmanteling	21
10	Onderhoud	22
10.1	Algemeen onderhoud	22
10.2	Geprogrammeerd onderhoud	23
10.3	Gereedschappen voor demontage/hermontage	24
10.4	Pneumatische kleppen BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT	25
10.5	Demontage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT	27
A	Demontage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT	29
B	Demontage van de BBZP - P7-LL	36
10.6	Montage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT	44
10.6.1	Het type klep instellen Normaal Open of Normaal Gesloten	46
A	Montage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT	51
B	Montage van de BBZP P7-LL	59
10.7	Pneumatische kleppen BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen	64
10.8	Demontage BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen	68
A	Demontage BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen	70
B	Demontage BBZP M8-LLL Wisselklep	78
C	Demontage BBZP M8-LLL Wisselklep met PTFE	87
10.9	Montage BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen	96
10.9.1	Het type klep instellen Normaal Open of Normaal Gesloten	98
A	Montage BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen	103
B	Montage BBZP M8-LLL Wisselklep	115
C	Montage BBZP M8-LLL Wisselklep PTFE	123
10.10	Pneumatische kleppen BBZT - BBYT	131
10.11	Demontage van de BBZT - BBYT	133
10.12	Montage van de BBZT - BBYT	137
10.13	Slagbegrenzer as in ingang en uitgang	145
10.14	Demontage van slagbegrenzer as in ingang en uitgang	146

10.15	Montage van slagbegrenzer as in ingang en uitgang	148
10.16	Hydraulische demper voor	151
10.17	Demontage demper	152
10.18	Montage demper	156
11	Bijlagen	160
12	Schema 2D BBZP	161
13	Schema 2D BBZP M8-LL	162
14	Schema 2D BBZP P7-LL	163
15	Schema 2D BBZR	164
16	Schema 2D BBZT	165
17	Schema 2D BBYP	166
18	Schema 2D BBYR	167
19	Schema 2D BBYT	168
20	Schema 2D BBZP M8 Enkel dubbel-lichaam	169
21	Schema 2D BBZP Wisselklep	170
22	Schema 2D BBZP M8-LLL Wisselklep	171
23	Schema 2D BBZP M9-LLL Wisselklep	172
24	Schema 2D BBZR Wisselklep	173
25	Schema 2D BBZT Wisselklep	174
26	Schema 2D BBYP Wisselklep	175
27	Schema 2D BBYR Wisselklep	176
28	Schema 2D BBYT Wisselklep	177
29	Schema 2D BBZP met demper	178
30	Schema 2D BBZP SLUITINGSBEGRENZER	179
31	Schema 2D BBZP OPENINGSBEGRENZER	180
32	Garantie	181
33	Aanbevelingen	182

REVISIE HANDLEIDING	DATUM

VOORWOORD

Deze "Instructiehandleiding voor gebruik en onderhoud" is uitdrukkelijk bestemd voor gebruik door gekwalificeerd technisch personeel. Om deze reden wordt informatie die gemakkelijk kan worden afgeleid uit de tekst en/of het de daarin opgenomen afbeeldingen en/of tekeningen niet nader gespecificeerd.

Deze "Instructiehandleiding voor gebruik en onderhoud" maakt integraal deel uit van de afsluiter.

Het is verplicht om deze handleiding te raadplegen alvorens over te gaan tot de installatie/het gebruik/het onderhoud van welk type afsluiter dan ook.

Deze handleiding dient te worden bewaard om hem ook in de toekomst te kunnen raadplegen.

Bij gebruik van afsluiters conform aan de Richtlijn 2014/34/EU (ATEX) is het verplicht een specifieke handleiding te raadplegen.

Zonder afbreuk te doen aan de essentiële kenmerken van het beschreven type afsluiter, behoudt de fabrikant zich het recht voor, zonder enige verplichting tot kennisgeving, om de gegevens en/of informatie met betrekking tot het gebruik van de afsluiter in de "Instructiehandleiding voor gebruik en onderhoud" op elk moment te wijzigen en/of te integreren en/of bij te werken.

Op de site www.bardiani.com is altijd de laatste bijgewerkte versie van de "Instructiehandleiding voor gebruik en onderhoud" beschikbaar.

De Fabrikant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet en/of niet correct naleven van alle voorschriften die in de betreffende handleiding zijn vermeld met betrekking tot de installatie, het gebruik, het onderhoud en de opslag van het product.

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fabrikant is de gehele en/of gedeeltelijke reproductie en/of overdracht en/of registratie van willekeurig welk deel van deze "Instructiehandleiding voor gebruik en onderhoud" via welk middel en/of welke drager dan ook, inclusief computers en/of elektronische en/of mechanische apparaten en/of papier of met enig ander opslag- en/of hergebruikstelsel, voor andere dan uitsluitend persoonlijke doeleinden door de Koper is verboden.

1 Veiligheids-/Attentie- en Verplichtingssignalen






ATTENTIE-SIGNALEN		
Pictogram	Beschrijving	Aanwijzingen
	LET OP Algemeen	Signaleert aan het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet volgens de veiligheidsnormen uitgevoerd, gevaar voor lichamelijk letsel met zich mee brengt.
	LET OP Verbrijzeling van de handen	Let goed op bij de procedure waar u mee bezig bent. Gevaar voor verbrijzeling van de handen. Kom nooit aan de bewegende delen als er perslucht aan de actuator wordt geleverd.
	LET OP Zware lasten	Let goed op bij de procedure waar u mee bezig bent. Zware hangende lasten.
	LET OP Brandwonden	Gevaar door hitte. Zeer heet oppervlak, gevaar voor ernstige brandwonden.
	LET OP Explosiegevaar	Let op, explosiegevaar.
	LET OP Mag niet in het milieu terechtkomen	Vang gebruikte olie op in geschikte containers en voer deze af volgens de geldende voorschriften






VERPLICHTE TEKENS (VOOR DE OPERATOR DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET MECHANISCHE ONDERHOUD EN VOOR DE OPERATOR DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE MONTAGE/DEMONTAGE)		
Pictogram	Beschrijving	Aanwijzingen
	VERPLICHTING Algemeen	Er dienen speciale instructies te worden gevolgd om persoonlijk letsel te voorkomen.
	BESCHERMENDE HANDSCHOENEN	Handschoenen om de handen te beschermen voor het hanteren van voorwerpen die letsel kunnen toebrengen of in geval van mogelijk contact met schadelijke stoffen.
	HELM	Veiligheidshelm voor het heffen van zware onderdelen.
	SCHOEISEL	Gebruik van veiligheidsschoeisel ter voorkoming van gevaren door het vallen van materialen gedurende onderhoudswerkzaamheden (vooral gedurende het demonteren van onderdelen).

VERPLICHTE TEKENS (VOOR DE OPERATOR DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET MECHANISCHE ONDERHOUD EN VOOR DE OPERATOR DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE MONTAGE/DEMONTAGE)

Pictogram	Beschrijving	Aanwijzingen
	GESCHIKTE KLEDING	Geschikte kleding, zoals bijvoorbeeld een werkoverall: het is verboden om kleding met wijde mouwen en/of losse delen te dragen, aangezien deze gemakkelijk in mechanische onderdelen verstrikt kunnen raken.
	BRIL	Veiligheidsbril in geval van mogelijk contact met schadelijke stoffen die oogletsel kunnen veroorzaken.

SIGNALEN TEN AANZIEN VAN BEDRIJFSPROCEDURES

Pictogram	Beschrijving	Aanwijzingen
	GESPECIALISEERD PERSONEEL	De onderhouds-, montage-, en demontageprocedures moeten door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.
	OPMERKING	De gegeven opmerking aandachtig opvolgen.
	OPMERKING MET BETREKKING TOT HET MILIEU	Volg de voorschriften die van kracht zijn in het land van herkomst met betrekking tot afvalverwerking.
	BANKSCHROEF	Gebruik van een bankschroef.
	BANKSCHROEF MET ZACHTE KLEMMEN	Gebruik van een bankschroef met klemmen van zacht materiaal.
	PERS	Gebruik van een pers.
	PERS (loslaten)	Gebruik van een pers. Geleidelijk loslaten van de perskracht.
	ELEKTRISCHE AANSLUITING	Elektrische aansluiting op de regeleenheid (de betreffende instructiehandleiding raadplegen).
	ELEKTRISCHE AFKOPPELING	Elektrische afkoppeling van de regeleenheid (de betreffende instructiehandleiding raadplegen).

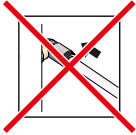SIGNALEN TEN AANZIEN VAN BEDRIJFSPROCEDURES		
Pictogram	Beschrijving	Aanwijzingen
	PNEUMATISCHE AANSLUITING	Aansluiting van de luchttoevoer naar de klep.
	PNEUMATISCHE AFKOPPELING	Afkoppeling van de luchttoevoer naar de klep.
	GEEN LUCHT AANSLUITEN	Geen perslucht aansluiten
	AANBRENGEN VAN VOEDSELVEILIG SMEERVET	Gebruik smeervet type CIP-FILM of dergelijke
	AANBRENGEN VAN VOEDSELVEILIG SMEERVET	Gebruik smeervet type FOODLUBE Multi-paste of dergelijke
	AANBRENGEN VAN VOEDSELVEILIG SMEERVET	Gebruik smeervet type FOODLUBE HI-TEMP 2 of dergelijke
	AANBRENGEN VAN NIET VOEDSELVEILIG SMEERVET	Gebruik smeervet type AGIP GREASE MU EP 2 SE of dergelijke
	AANBRENGEN VAN SCHROEFDRAADBORG-MIDDEL	Gebruik schroefdraadpasta SPEED BOND M500 of dergelijke
	VOLGORDE WERKZAAMHEDEN	Volgorde van de montage- en demontagewerkzaamheden
	OLIE	Gebruik olie SPRINTER ADPV32 of dergelijke
	OPTIONEEL	

1.1 Bedienerstraining



Alle personen die werkzaamheden op de klep moeten uitvoeren, moeten gekwalificeerd zijn om onderhoudstaken op de klep uit te voeren.

Deze personen moeten op de hoogte zijn gebracht van mogelijke gevaren en moeten de in deze handleiding beschreven veiligheidsaanwijzingen in acht nemen.

Laat alleen gekwalificeerd personeel op elektrische componenten werken.

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsmaatregelen

**Gebruiksbestemming**

Bardiani-kleppen zijn uitsluitend bestemd voor het transport van vloeistoffen en poeders.

Niet-toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan de klep te gebruiken:

- voor andere bewerkingen dan de bewerkingen die zijn beschreven in de paragraaf "Gebruiksbestemming";
- voor de hantering van vloeistoffen anders dan de door de fabrikant voorziene vloeistoffen, die zijn aangegeven in de technische gegevens van de klep;
- voor de hantering van vloeistoffen met drukwaarden die anders zijn dan de door de fabrikant voorziene waarden, aangegeven in de technische gegevens van de klep.

Beperkingen op het gebruik van de klep

Het volgende is verboden:

- de klep te gebruiken in een andere constructieconfiguratie dan door de fabrikant voorzien en in de bijgevoegde afbeelding getoond;
- de klep te gebruiken in ruimtes waar gevaar voor explosie en/of brand bestaat als dit niet door de fabrikant is voorzien (in geval van kleppen met certificering volgens de Richtlijn 2014/34/EU, de Atex-handleiding raadplegen).
- voor integratie in andere systemen en/of uitrustingen die niet door de fabrikant zijn voorzien in het uitvoeringsproject;
- gebruik voor andere doeleinden dan door de fabrikant is voorzien.

**LET OP**

De machine mag niet worden gebruikt in ruimtes waar gevaar voor explosie of brand bestaat als dit niet door de fabrikant is voorzien (in geval van kleppen met certificering volgens de Richtlijn 2014/34/EU, de Atex-handleiding raadplegen).



BARDIANI VALVOLE S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor installatie, gebruik en onderhoud die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze handleiding!

2.2 Elektrische aansluitingen

(zie handleiding regeleenheid)

3 Technische gegevens

GEGEVENS KLEP	
Maximumdruk (PN)	PN10
Maximale houddruk	Zie catalogus
Opslagtemperatuur	Van -10°C tot +25°C
Materiaal dat in contact komt met het product	AISI 316L (1.4404). De bestandheid tegen corrosie voor wat betreft producten en reinigingsmiddelen controleren.
Materiaal pakkingen dat in contact komt met het product	EPDM, FKM, HNBR, andere pakkingen op aanvraag De compatibiliteit voor producten en reinigingsmiddelen controleren.
Oppervlakteafwerking die in contact komt met het product	Ra 0.8 µm. Andere afwerkingen op aanvraag.

GEGEVENS DAMPBARRIÈRE	
Aansluitingen	1/8" BSPP
Maximale damptemperatuur	130°C (266°F)
Materiaal pakkingen	FKM

GEGEVENS PNEUMATISCHE ACTUATOR	
Aansluitingen	1/8" BSPP
Afmetingen leidingen	6 mm buitendiameter, 4 mm binnendiameter
Luchtdruk	van 6 bar (87 psi) tot 8 bar (116 psi)
Luchtkwaliteit	Klasse 2, 4, 3 ISO8573-1
Materiaal buitenzijde	AISI 304L (1.4307)
Pakkingen	NBR
Geluidsniveau	76 dB
Elektrische voeding	Zie Giotto Top

COMPATIBILITEIT MATERIAAL PAKKINGEN				
Product	EPDM	FKM	HNBR	MVQ
Temperatuur (toepassingen met lucht)	Van -10°C tot +140°C	Van -10°C tot +200°C	Van -10°C tot +130°C	Van -70°C tot +230°C
Natronloog <5%	Van 1°C tot 80°C	Van 1°C tot 80°C	Te controleren	Niet geschikt
Salpeterzuur <2%	Van 1°C tot 80°C	Van 1°C tot 65°C	Te controleren	Niet geschikt
Verzadigde damp	130° C	120° C	Geschikt	Niet geschikt
Vetten	Niet geschikt	Geschikt	Geschikt	Niet geschikt
Alcoholen	Geschikt	Niet geschikt	Geschikt	Geschikt



De klep is conform de Richtlijn PED 2014/68/EU, met speciale verwijzing naar Bijlage III, Module A betreffende interne fabricagecontroles zoals aangegeven in de conformiteitsbeoordelingsprocedures.



Kleppen gelijk aan of kleiner dan DN25 zijn niet inbegrepen conform Artikel 4 paragraaf 3.

De kleppen bestemd voor gassen, vloeibare gassen, onder druk opgeloste gassen, damp en die vloeistoffen waarvan de dampdruk bij de maximaal toelaatbare temperatuur 0,5 bar hoger is dan de normale atmosferische druk (1,013 mbar) vallen binnen de volgende limieten:

- de kleppen met DN van 32 tot 100 (inclusief) met vloeistoffen van de groep 1;
- de kleppen met DN gelijk aan of groter dan DN125 met vloeistoffen van de groep 2.


Het wordt aan de eindgebruiker overgelaten om de geluidsemissietests uit te voeren nadat de klep op de plaats van bestemming is geïnstalleerd.

Neem in geval van twijfel altijd contact op met Bardiani Valvole S.p.A.

4 Controle / Uitpakken / Heffen


1. CONTROLE:

- Controleer of de klep geen transportschade vertoont en overeenstemt met het bestelde product;
- Controleer de binnenkant van de klep.

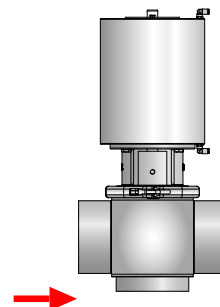

2. UITPAKKEN:

De verpakking van de klep bestaat uit karton, hout en plastic. De klep bestaat in hoofdzaak uit metalen materialen. De pakkingen zijn gemaakt van elastomeer materiaal. Voer af volgens de geldende plaatselijke voorschriften.



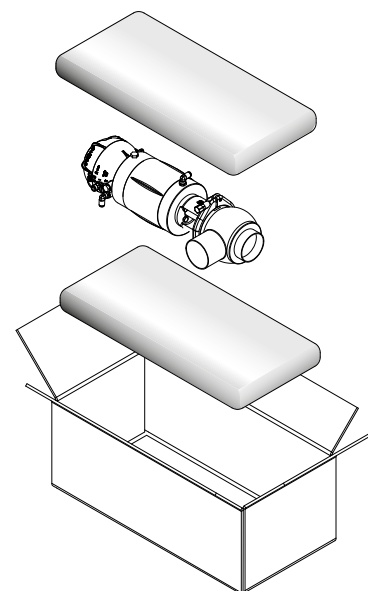


**3. HEFFEN KLEP:**

Let op het type klep dat u wilt verplaatsen. Afhankelijk van de maat bestaan er verschillende procedures voor het heffen.

**LET OP!**

Voordat u begint met heffen dient u te controleren of er geen gedemonteerde of van de klep gescheiden onderdelen zijn die kunnen vallen, waardoor persoonlijk letsel en schade aan de klep kunnen worden veroorzaakt.

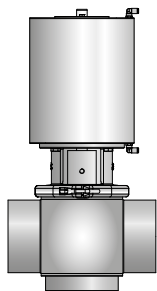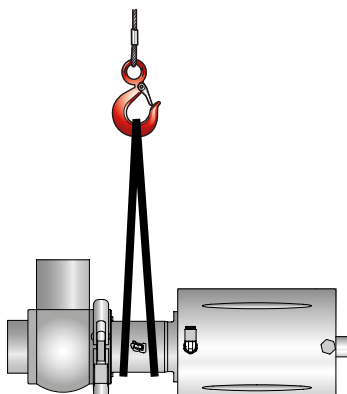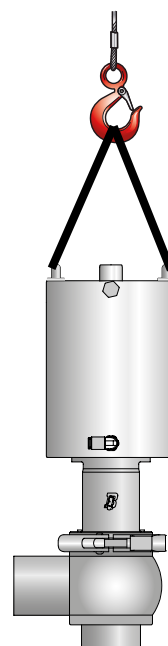A**B****C****LET OP!**

De bovenstaande afbeeldingen zijn slechts representatief voor de methoden en procedures voor het heffen van de klep.

Behandel het apparaat volgens de geldende voorschriften in het land van gebruik.

Bardiani Valvole S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor eventuele materiële schade en/of persoonlijk letsel die het gevolg is van oneigenlijk en/of niet correct heffen van de klep.

5 Installatie




1. ELEKTRISCHE EN PNEUMATISCHE VOEDING:

- Laat het installeren/verwijderen over aan gespecialiseerd personeel;
- Controleer of de druk correct is en controleer de luchtkwaliteit (zie "Technische gegevens");
- Controleer of de elektrische voeding van de regeleenheid in orde is (raadpleeg de betreffende instructiehandleiding).

A = Beweging naar boven van het sluitlichaam

B = Beweging naar onderen van het sluitlichaam

Op enkelwerkende kleppen is slechts één van de hierboven beschreven aansturingen aanwezig.

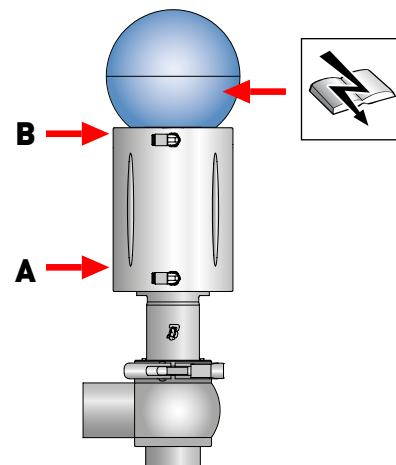


2. BEPERK DE BELASTINGEN WAARAAN DE KLEP WORDT BLOOTGESTELD:

- Trillingen;
- Thermische uitzetting van de leidingen;
- Te veelvuldig lassen;
- Overbelasting.



LET OP!


Dergelijke belastingen kunnen de zittingen van de afdichtingen vervormen of tot een storing in de werking van de klep leiden.

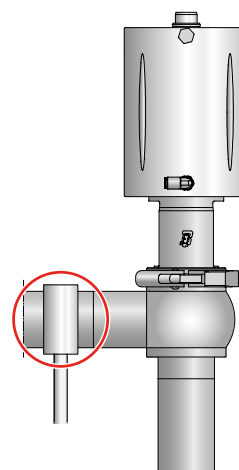




3. CORRECTE STROOMRICHTING:

De stroming in tegengestelde richting ten opzichte van de sluitrichting van de klep minimaliseert waterslag, oftewel drukstoten.

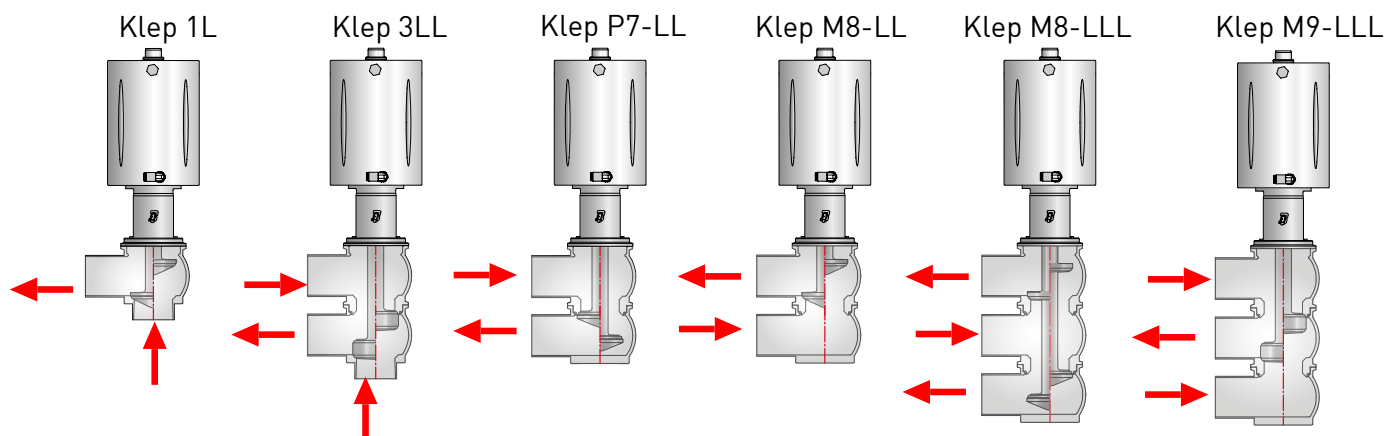

4. AANSLUITINGEN/VERBINDINGSSTUKKEN KLEP:

Als de klep is uitgerust met verbindingstukken, kunt u overgaan tot de installatie op de leidingen. Installeer de pakkingen op correcte wijze en haal de verbindingstukken aan.

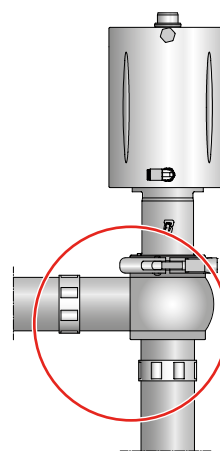

LET OP!

Bardiani Valvole S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor eventuele materiële schade en/of persoonlijk letsel die het gevolg is van het niet en/of niet correct in acht nemen van de installatieprocedures.



5. LASSEN VAN KLEPLICHAAM OP DE LEIDING:

Demonteer de kleplichamen van de rest van de klep voordat u gaat lassen. Zie de volgende pagina's van deze handleiding.



LET OP!

Gevaar voor verbrijzeling van de handen. Gedurende de werking bestaat gevaar voor verbrijzeling in het kleplichaam en in de zone tussen de actuator en het kleplichaam.



6. MINIMALE RUIMTE VOOR ONDERHOUD:



Zorg dat er voldoende vrije ruimte is voor het demonteren van de klep (met gemonteerde regeleenheid).

BBZP-BBZM - BBYP - BBZT - BBZR			
DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-25	440	440	440
32-40	465	455	455
50	480	470	470
65	490	485	485
80	500	500	500
100	525	515	515
125	660	650	650
150	690	675	675




LET OP!

Bardiani Valvole S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor eventuele materiële schade en/of persoonlijk letsel die het gevolg is van het niet en/of niet correct in acht nemen van de installatieprocedures.

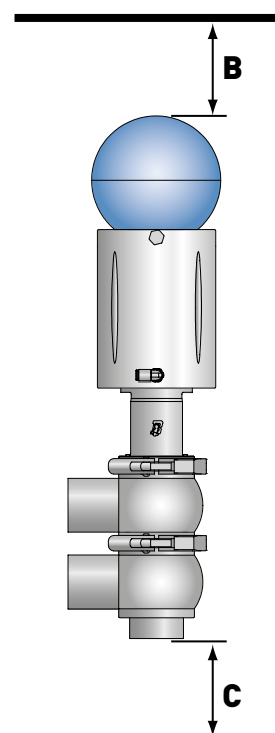
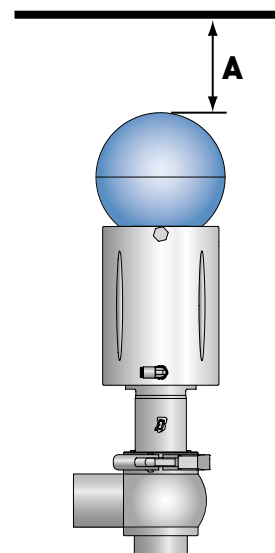


**7. AANPASSING VAN DE KLEP VOOR INSTALLATIE**

Voor het verplaatsen van de klep (dn125-dn150) moeten hijsogen worden geïnstalleerd.

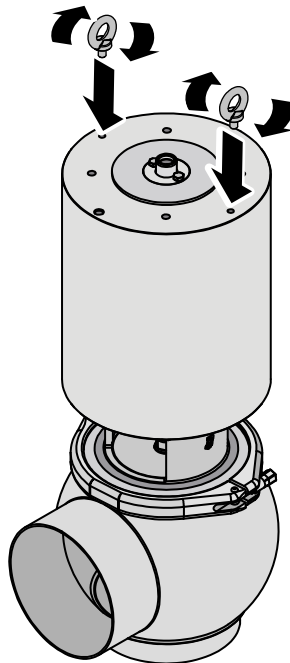

Na installatie van de klep moet u de hijsogen verwijderen en de schroeven installeren.

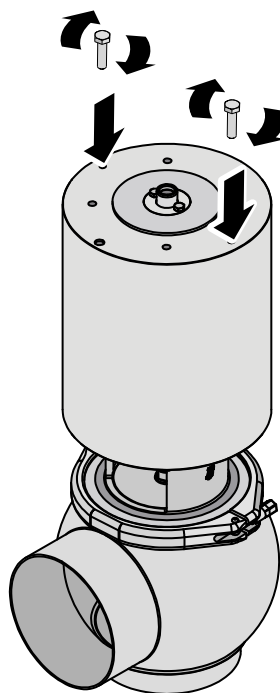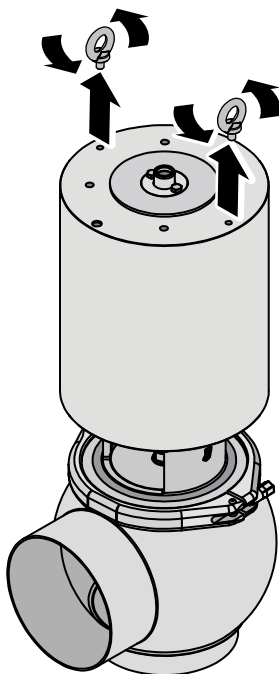

6 Werking




1. CONTROLE VAN DE KLEP VOORAFGAAND AAN DE WERKING

- Voer lucht toe naar de actuator;
- Geef stroom aan de klep (via de regeleenheid);
- Open en sluit de klep meerdere malen;
- Controleer of de klep correct en regelmatig functioneert.

A = Beweging naar boven van het sluitlichaam


B = Beweging naar onderen van het sluitlichaam

Op enkelwerkende kleppen is slechts één van de hierboven beschreven aansturingen aanwezig.

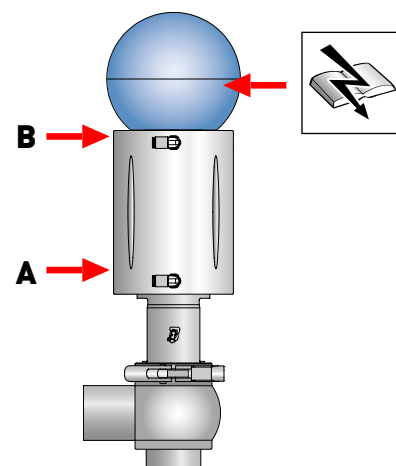

LET OP!


Gevaar voor verbrijzeling van de handen. Gedurende de werking bestaat gevaar voor verbrijzeling in het kleplichaam en in de zone tussen de actuator en het kleplichaam.

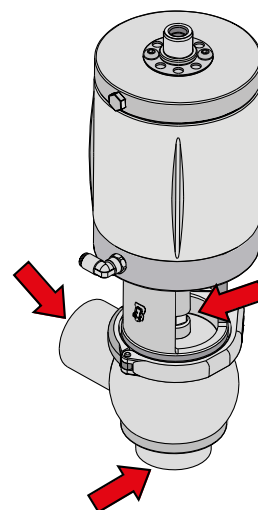


2. DUBBELE FUNCTIE VAN DE KLEPCILINDER:

Afhankelijk van hoe de klepcilinder wordt gedraaid en geïnstalleerd, werkt deze in normaal open of normaal gesloten modus.

Normaal gesloten

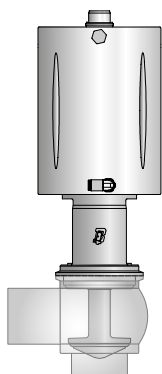

Normaal geopend

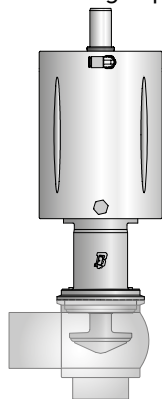

7 Probleemopsporing



PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Externe lekkage	Versleten pakking	Vervang de pakking
Interne lekkage bij gesloten klep veroorzaakt door normale slijtage		
Externe lekkage	Te hoge druk	Vervang door pakkingen die van een ander soort elastomeer zijn gemaakt
	Te hoge temperatuur	
Interne lekkage bij gesloten klep die voortijdig is opgetreden	Agressieve vloeistoffen	Pas de bedrijfsomstandigheden aan
	Teveel actieve commando's	
Problemen bij opening en sluiting	Problemen bij opening en sluiting Het soort elastomeren van de pakking is niet correct	Vervang door een pakking die van een ander soort elastomeer is gemaakt
	Onjuiste positie van de actuator	Monteer de actuator op de juiste manier
	Onjuiste werking van de actuator	Wijzig van normaal open (NA) naar normaal gesloten (NC) of omgekeerd
	Onzuiverheden in de actuator	Controle en onderhoud van de actuator
	Onjuiste positionering van het kleplichaam	Demonteer het kleplichaam en verplaats het in de juiste positie

8 Reiniging



1. REINIGING VAN DE KLEP MET REINIGINGSMIDDELEN:

Laat het schoonmaken van de installaties waarin de klep is geïnstalleerd over aan gespecialiseerd personeel, met inachtneming van de volgende regels:

- Houd u aan de vermelde concentraties van de reinigingsmiddelen;
- Volg de aanwijzingen van de reinigingsmiddelenleveranciers;
- Draag altijd een beschermende bril en handschoenen.



BELANGRIJK!

- Zorg voor een regelmatige dosering van de reinigingsmiddelen, om te hoge concentraties te voorkomen;
- Spoel na het reinigen altijd zorgvuldig na met schoon water;
- Verifieer de compatibiliteit van de materialen van de klep.



LET OP!

Gevaar voor brandwonden. De klep of de leidingen kunnen zeer heet zijn. Gebruik beschermende handschoenen.



WAARSCHUWING


Na de installatie van een nieuwe of gereviseerde klep, dient u een interne wascyclus uit te voeren alvorens te leidingen te gebruiken voor voedselvoelstoffen. Als er lassen op de klep zijn uitgevoerd, dient de klep een passiveringsfase te ondergaan.

Het wordt aangeraden om, in overeenstemming met de EHEDG-regelgeving en voor een correcte reiniging van de klep, de wasprocedure in meerdere opeenvolgende fasen uit te voeren, waarvan een verplichte fase die met de klep in de open stand moet plaatsvinden.

Deze procedure moet worden uitgevoerd voor de volgende combinaties van klephuizen LT, TL en TT

VOORBEELD VAN INTERNE WASCYCLUS CIP]		
Fasen	Temperatuur °C	Wasproduct
Eerste spoeling	Omgeving	Water dat vrij is van chloor of chloriden
Wassen	70 °C	Natronloog (NaOH) op 1%
Tussenspoeling	Omgeving	Water dat vrij is van chloor of chloriden
Wassen	70 °C	Salpeterzuur (HNO ₃) op 0,5%
Eindspoeling	Omgeving	Water dat vrij is van chloor of chloriden

Aanbevolen snelheid van het wasproduct = 2 m/s

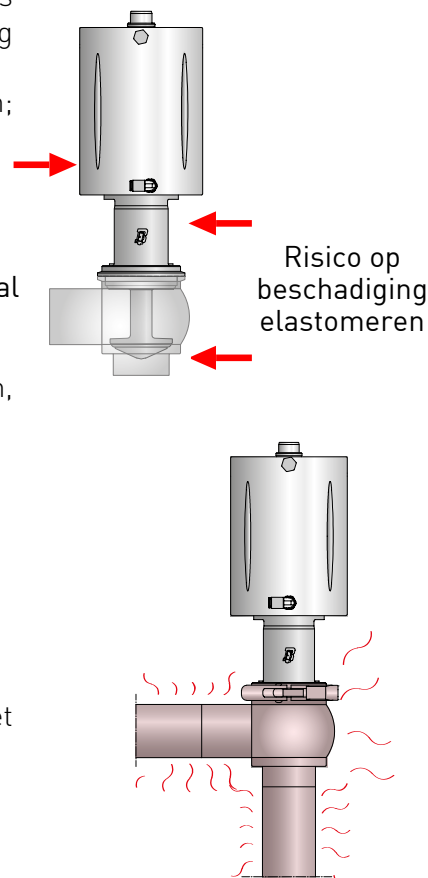

CLEANING PARAMETERS		
Product	EPDM	FKM
Product		
Maximale temperatuur	95° C	95° C
Minimale temperatuur	-20° C	-5° C
Stoom		
Maximale temperatuur (voortgezet)	130° C	120° C
Maximale temperatuur (voor een periode van 15-20 min)	150° C	140° C
Natriumhydroxide		
Verdunde reinigingsoplossing	<5%	<5%
Minimale temperatuur	1° C	1° C
Maximale temperatuur	80° C	80° C
Zuur (salpeterzuur / fosforzuur / perazijnzuur)		
Verdunde reinigingsoplossing	<2%	<2%
Minimale temperatuur	1 °C	1° C
Maximale temperatuur	40 °C	65 °C
Desinfectie		
Verdund desinfectiemiddel (op basis van perazijnzuur)	<0,7%	<0,7%
Minimale temperatuur	1 °C	1° C
Maximale temperatuur	30 °C	30 °C

9 Ontmanteling



Aan het einde van de levensduur moet het product worden gerecycled in overeenstemming met de wet die van kracht is in het land waar de klep is geïnstalleerd.

Gevaarlijke resten moeten op adequate wijze worden verwerkt en afgevoerd.

De klep bestaat uit staal AISI316L en AISI 304, elastomeren (pakkingen), kunststof (regeleenheid) en elektrische componenten (klemmenborden, magneetkleppen, sensoren).

Volg de volgende stappen voordat u de klep afkoppelt, zie de paragraaf "Algemeen onderhoud":

- verzeker u ervan dat de lijn van de klep niet in werking is
- maak de lijn die betrekking heeft op de klep leeg en maak hem zo nodig schoon
- koppel de lucht af als deze niet nodig is voor de demontage
- koppel de klep los van de energiebron
- verwijder de klep uit de installatie
- volg bij het verplaatsen van de klep de regels uit de paragraaf "Heffen"
- voor de demontage van de klep volgt u de paragraaf "Demontage"

10 Onderhoud

10.1 Algemeen onderhoud




1. VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET ONDERHOUD

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel.




LET OP!

De onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met stilstaande installatie en met alle gebruikers (elektrische spanning, lucht) afgekoppeld.

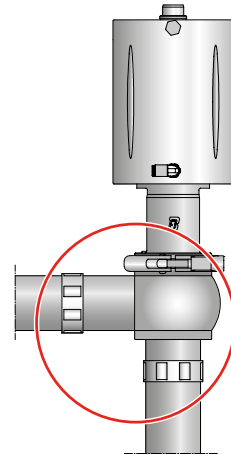

LET OP!

Voer altijd de druk van het vloeistof af uit de klep en de leiding alvorens de klep te demonteren.

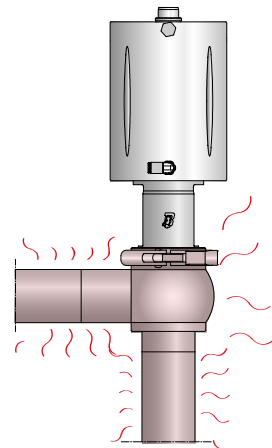

LET OP!

Gevaar voor brandwonden. De klep of de leidingen kunnen zeer heet zijn. Gebruik beschermende handschoenen.



2. REINIGEN OM AANZETTINGEN TE VERWIJDEREN:

- U moet alle onderdelen van de klep nauwgezet wassen en reinigen alvorens de klep te demonteren;
- Let op mogelijke aanzettingen van reinigingsmiddelen en andere agressieve vloeistoffen (zie "Reiniging");
- Gebruik, waar nodig, altijd een beschermende bril en

handschoenen.




LET OP!

Gevaar voor verbrijzeling van de handen. Gedurende de werking bestaat gevaar voor verbrijzeling in het kleplichaam en in de zone tussen de actuator en het kleplichaam.



3. VERVANGING VAN VERSLETEN ONDERDELEN VAN DE KLEP:






Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen.

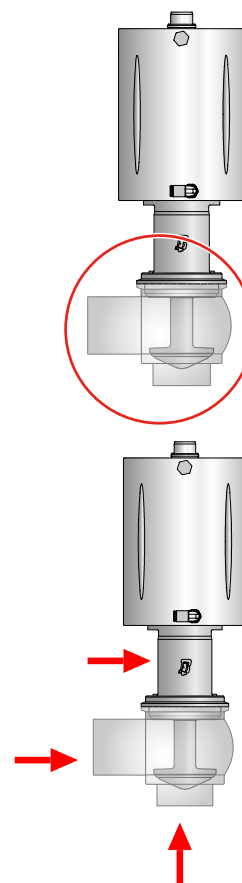

10.2 Geprogrammeerd onderhoud



GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD	KLEPPAKKINGEN	PAKKINGEN ACTUATOR
Preventief	Vervang na 12 maanden	Vervang in geval van lekkage
In geval van lekkage	Vervang aan het einde van de dag	Vervang in geval van lekkage
Periodiek	Controleer of de werking correct is en er geen lekkages zijn	Controleer of de werking correct is en er geen lekkages zijn
	Noteer alle uitgevoerde werkzaamheden	Noteer alle uitgevoerde werkzaamheden

10.3 Gereedschappen voor demontage/hermontage

APPARATUUR	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
	✓								
	4 - 6 - 8								
	10-12-13-19-24	10-12-13-17-19-24	10-12-13-15-17-19-24	10-12-13-15-17-19-22-24	10-12-13-15-17-19-22-24	10-12-13-15-19-21-22-24	10-12-13-19-20-22-24		
	✓								
	✓								
	✓								
	BETA 99ST 35-50								


10.4 Pneumatische kleppen BBZP - BBZR - BBZT- BBYP - BBYR - BBYT

NR.	BESCHRIJVING
1	Onderste kleplichaam
2	Sluitlichaam
6	Afdichtingsring
7	Sluitring
8	Schroef
9	Cilinder
10	Bus
14	Afdichtingsring
17	Bus
19	Afdichtingsring
24	Luchtaansluiting
28	Moer sluitlichaam
33	Klem
34	Schroef
35	Assemblage
40	Dop
42	Bovenste lichaam
45	Dampbarrière
47	Afdichtingsring
50	Draagschijf afdichting
57	Afdichtingsring
108	Afdichtingsring
120	Bus
154	Opvulstuk
156	Afdichtingsring
157	Afdichtingsring
168	Bus
274	Afdichtingsring
275	Afdichtingsring
276	Afdichtingsring
277	Afdichtingsring

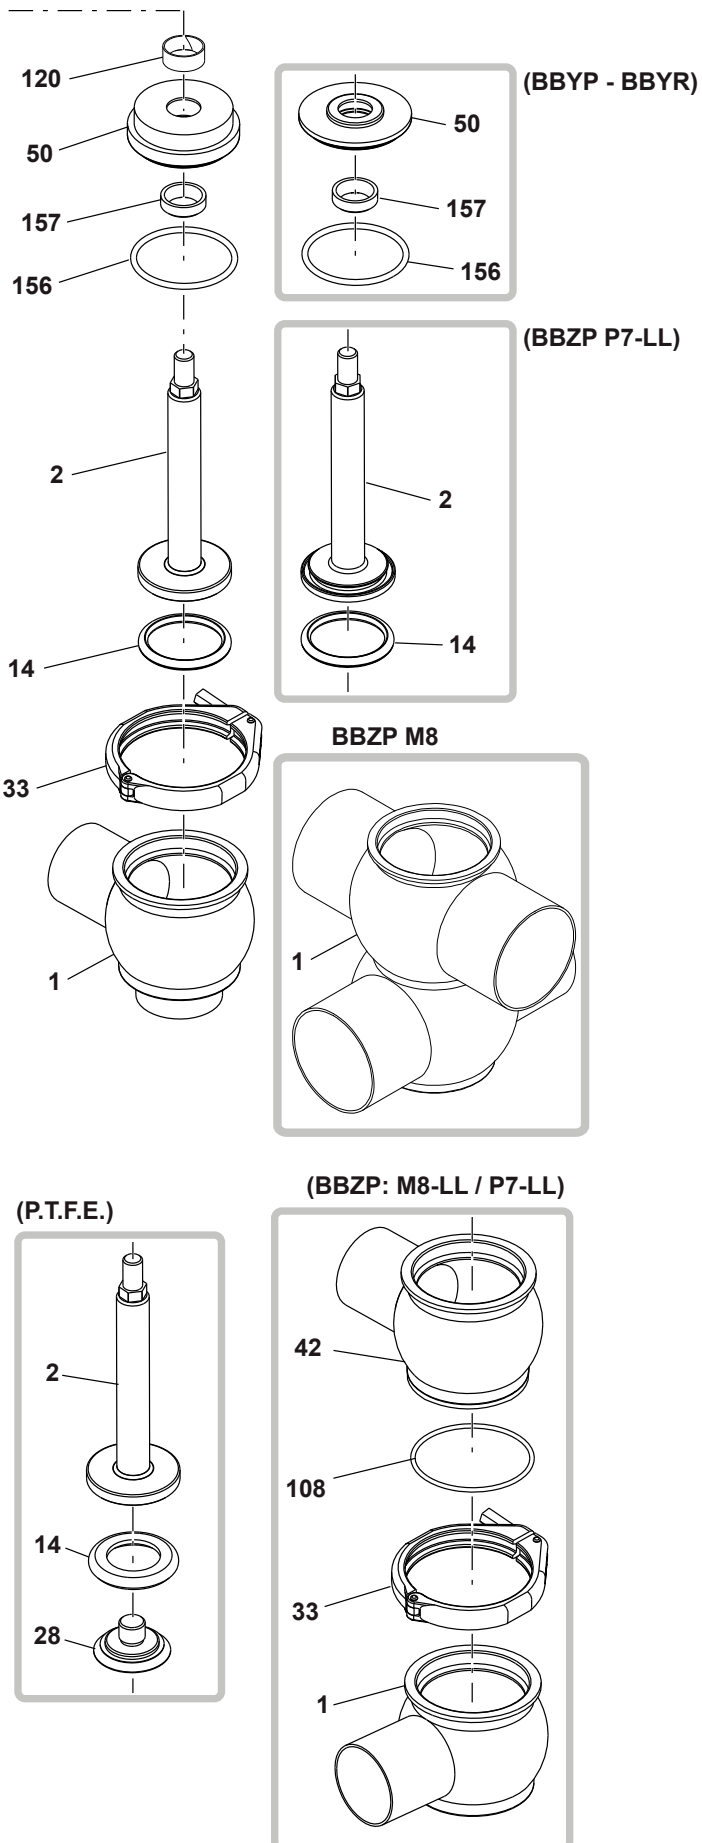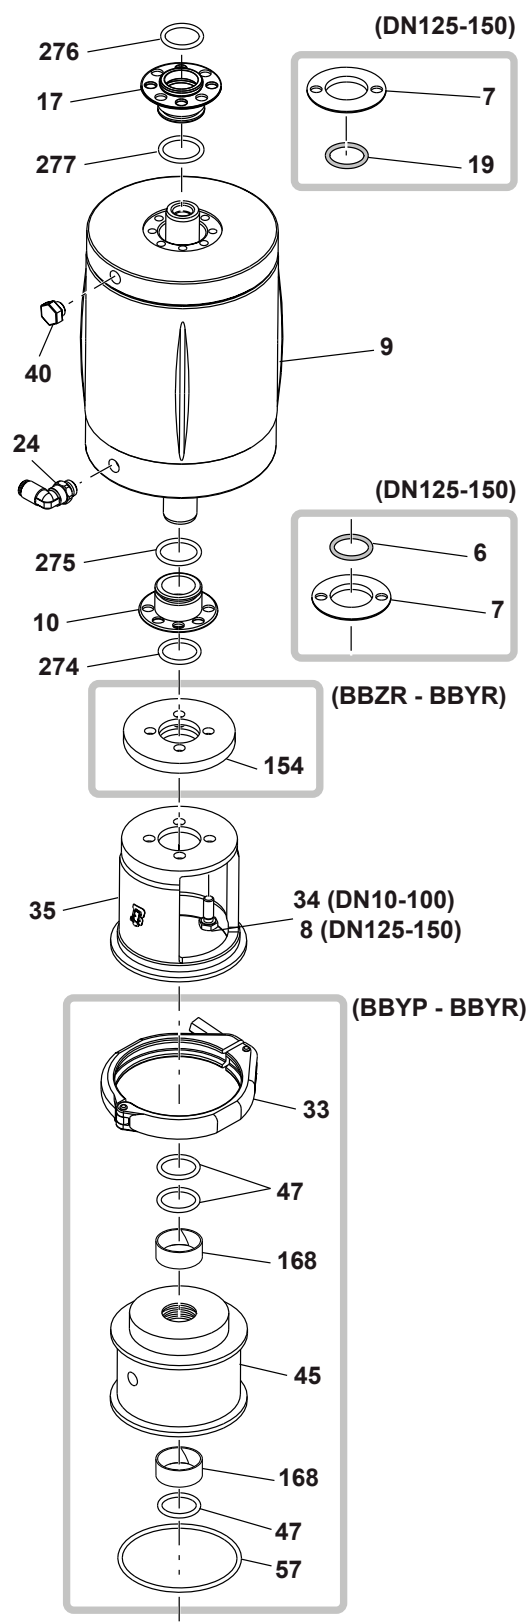


10.5 Demontage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT


1-1

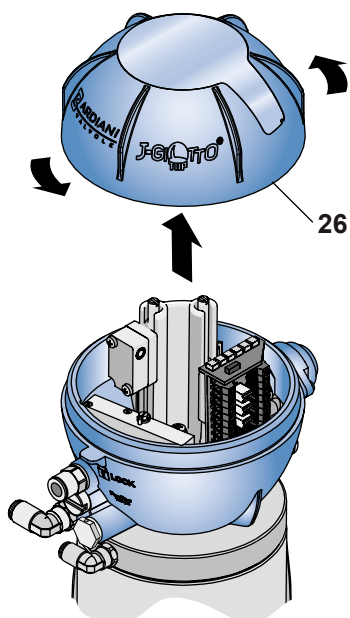


1-2

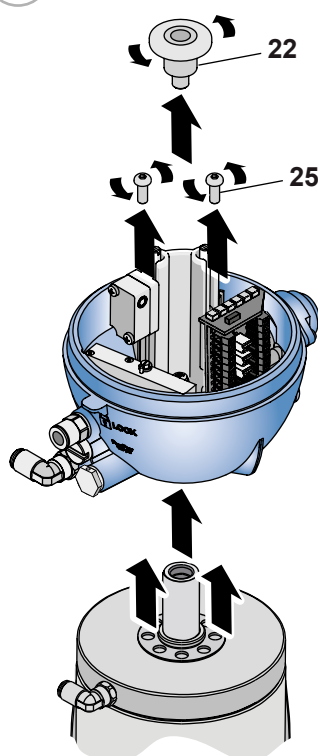

1-3

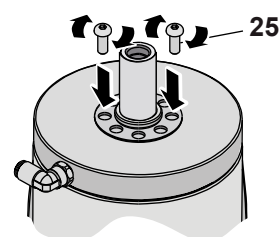


a

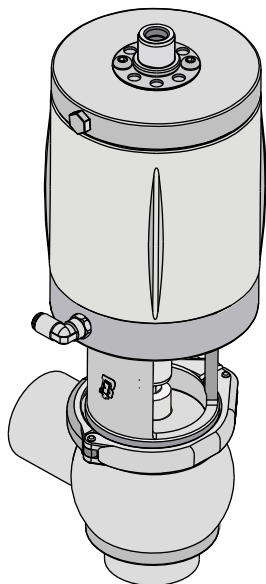

[A S BBZP]


b

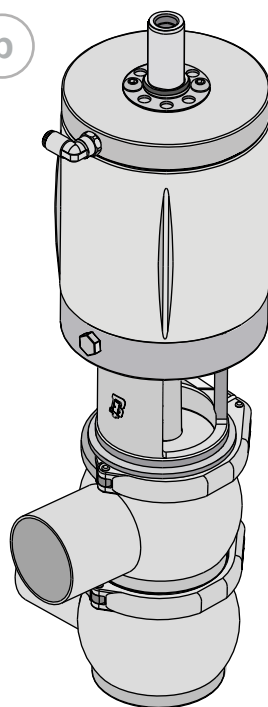


[B S BBZP P7-LL]

A Demontage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT



(Normaal gesloten)

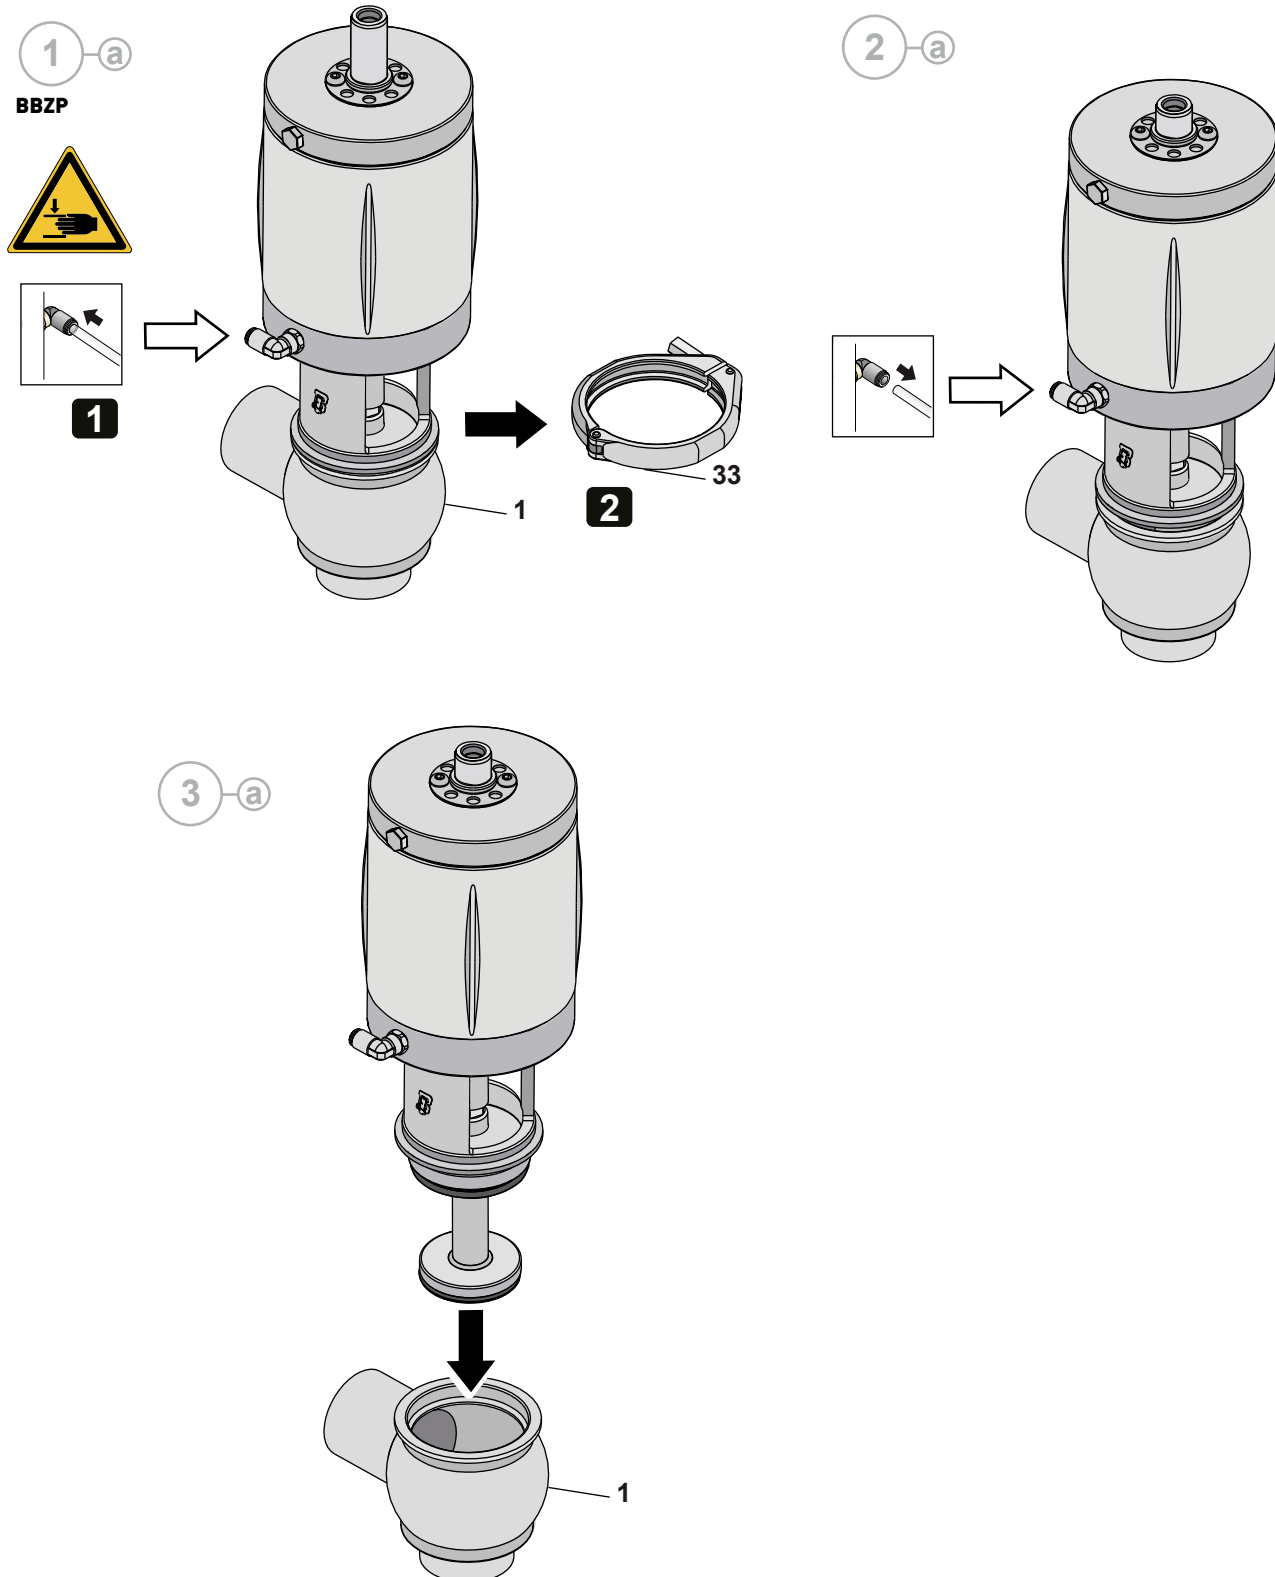

1 a1
M8





1

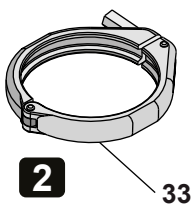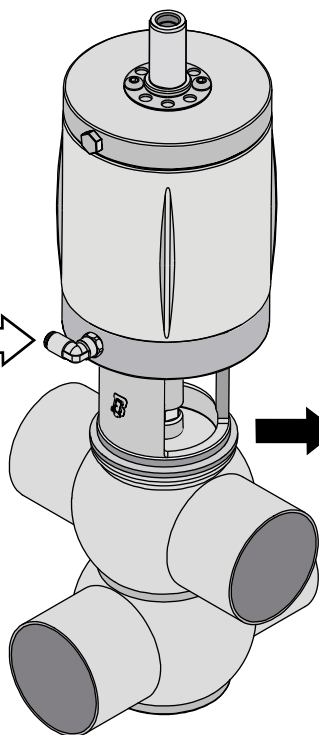


2

33

2 a1

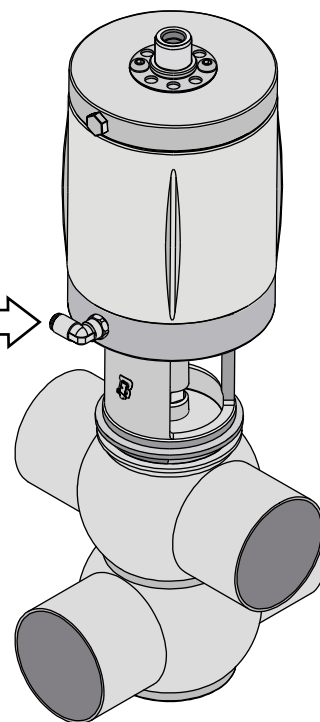


3 a1

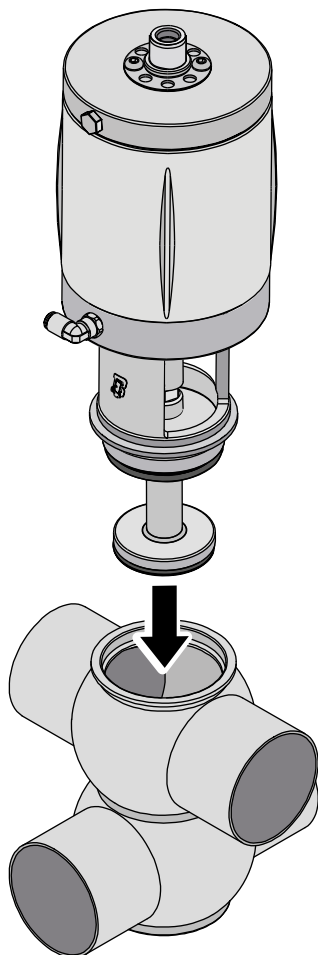

(Normaal geopend of dubbelwerkend)


1-a

BBZP

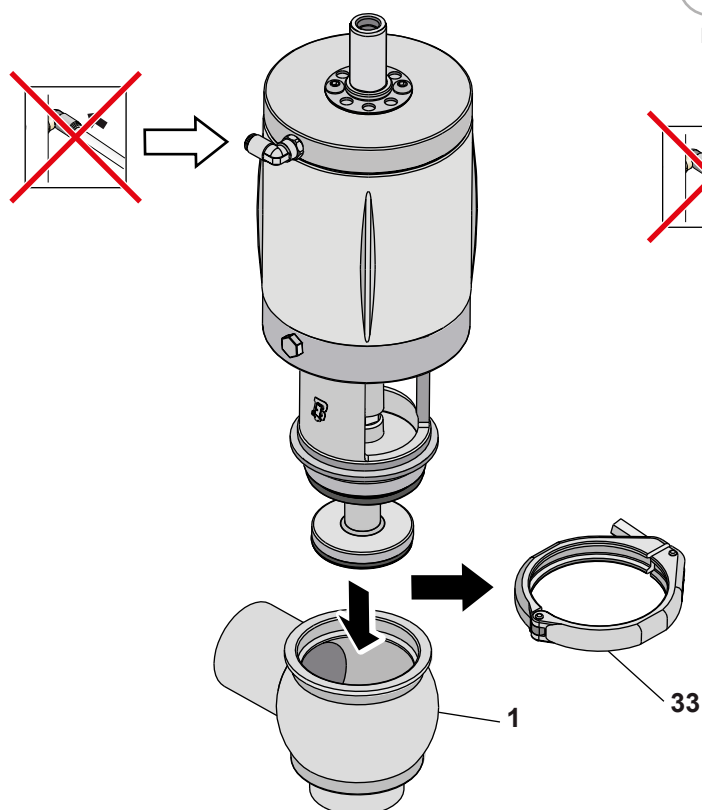


1-a1

M8


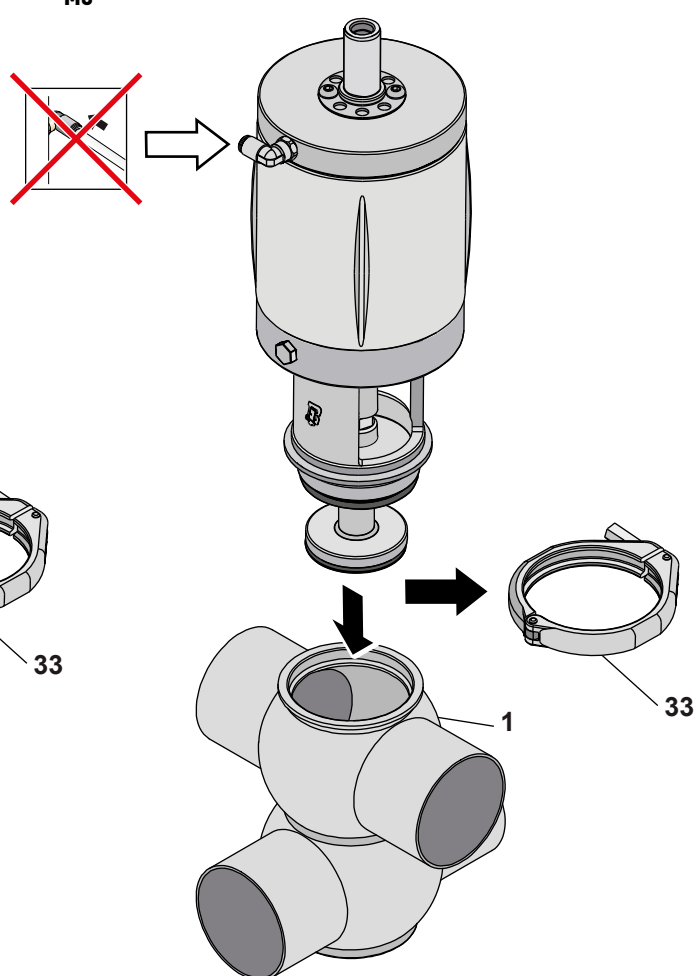


(BBZPEX M8-LL)



1-C (Normaal gesloten)

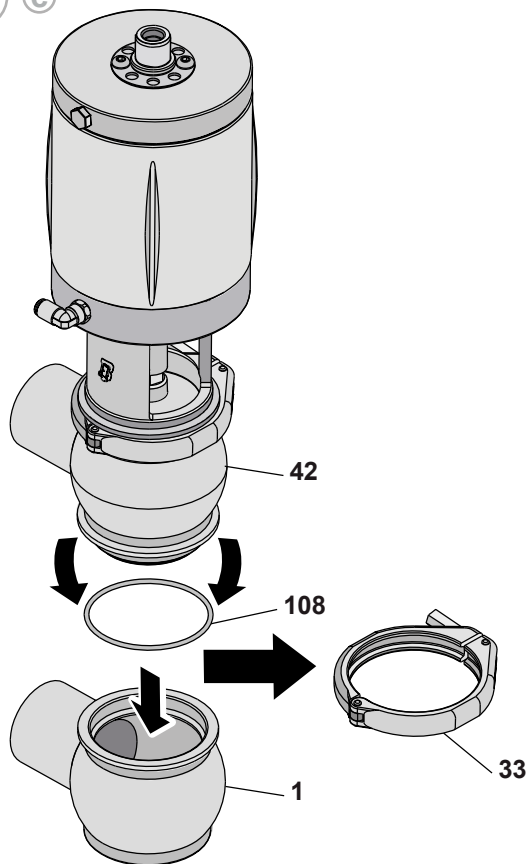


2-C

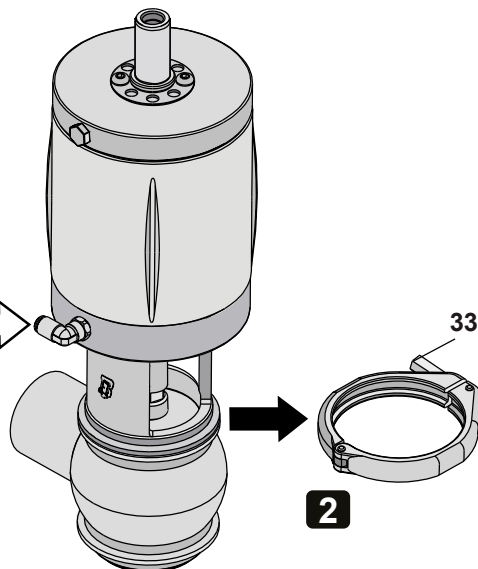






3-C

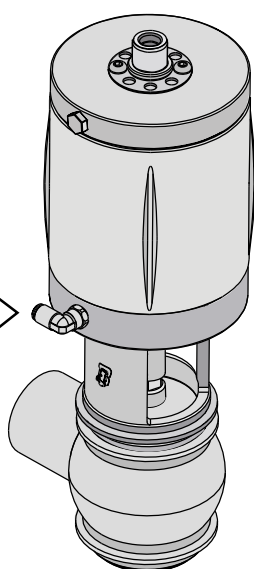



4-C

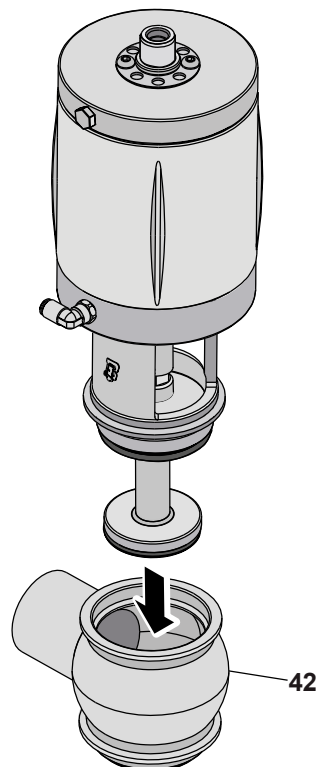

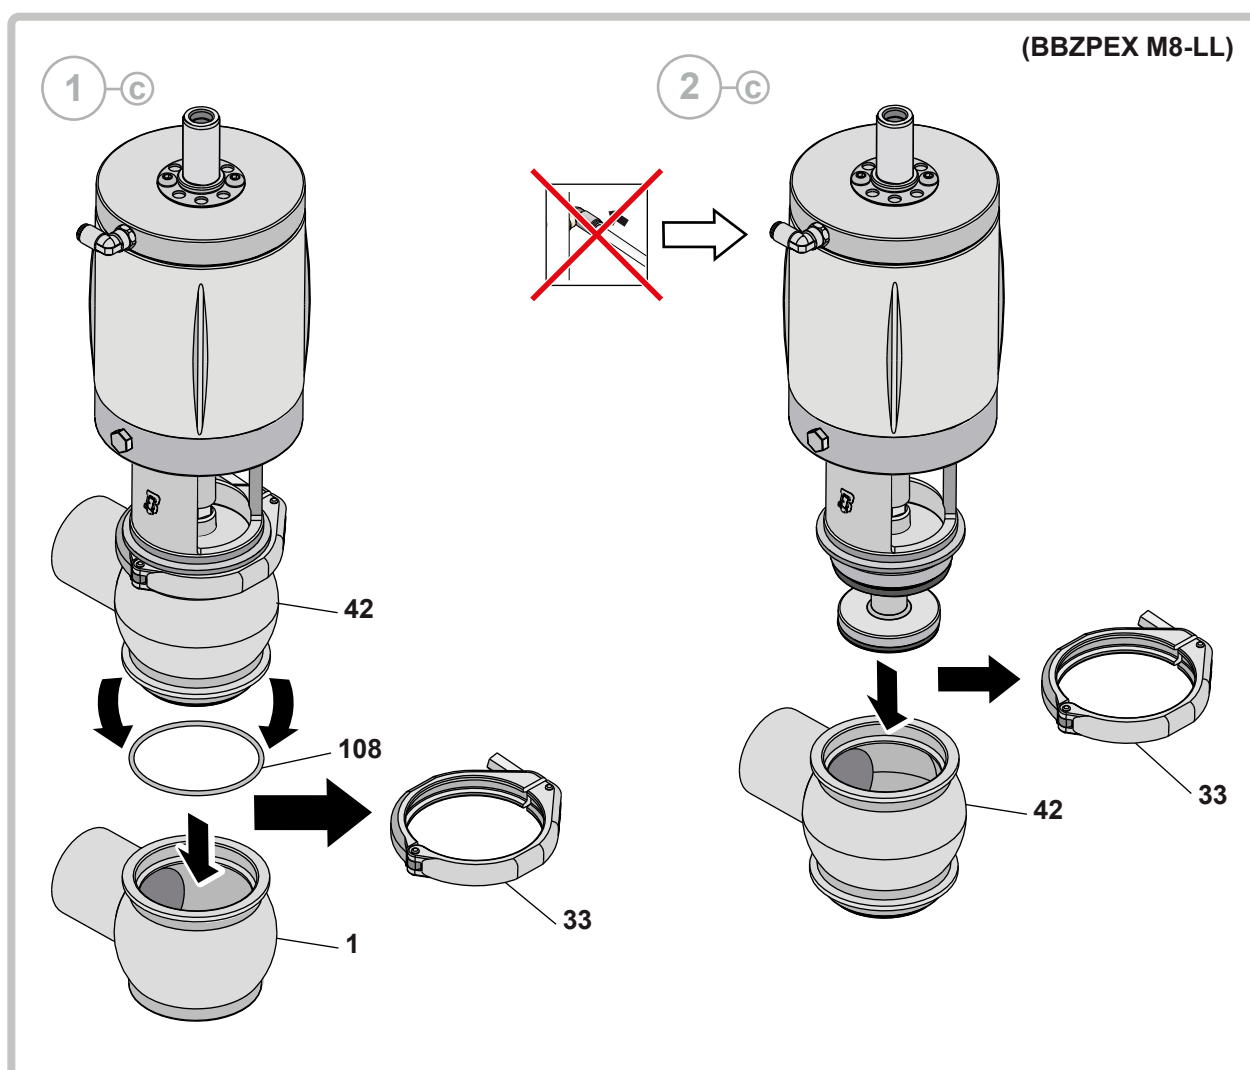
(Normaal geopend of dubbelwerkend)

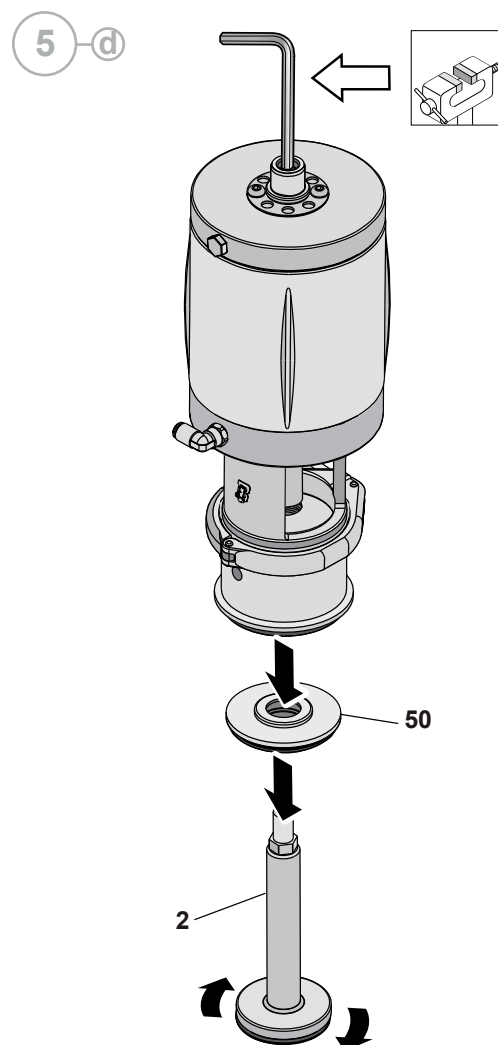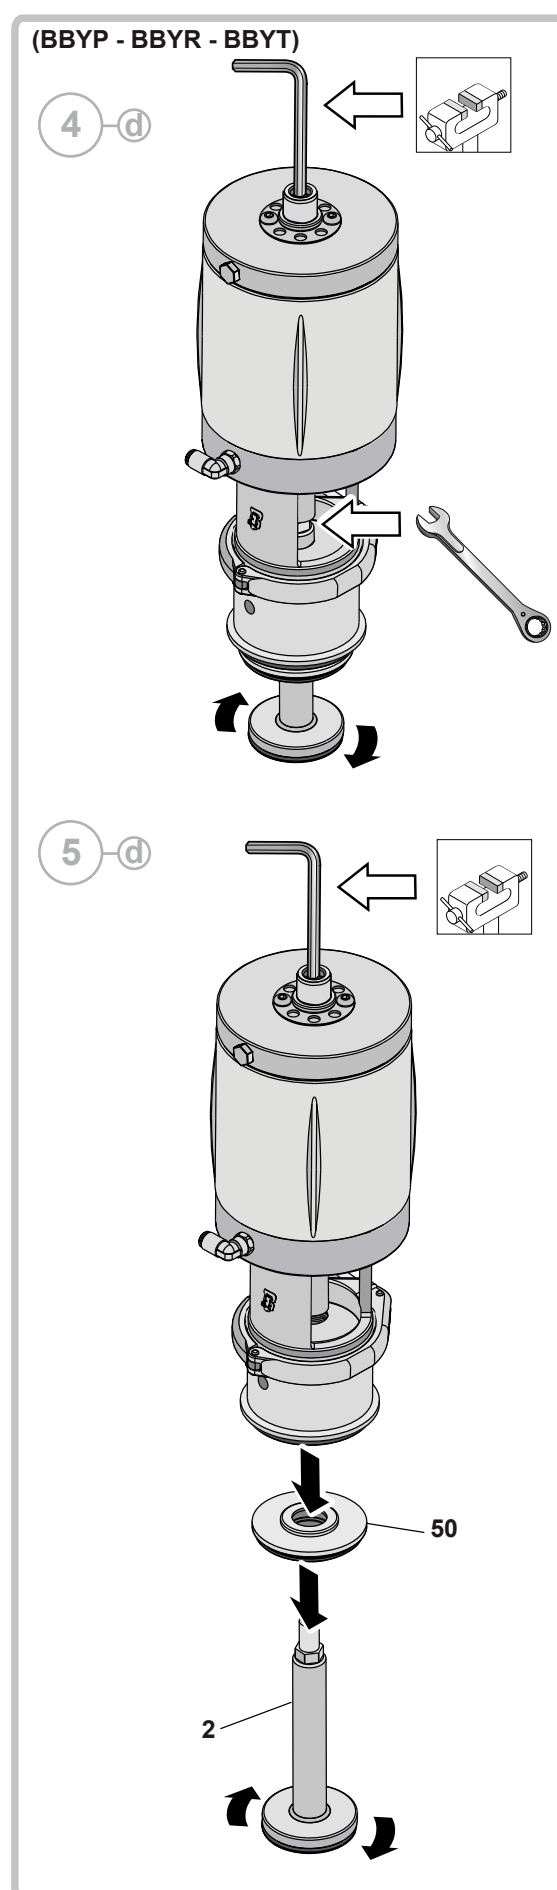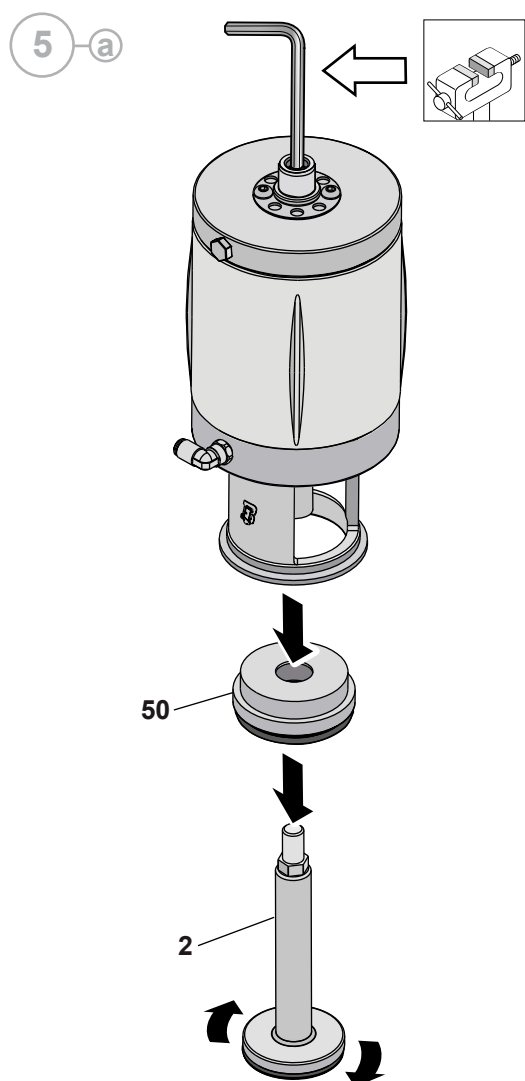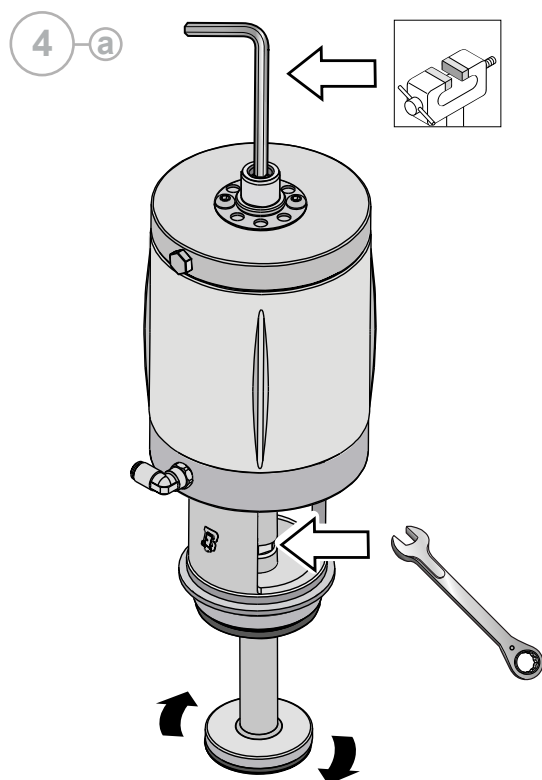


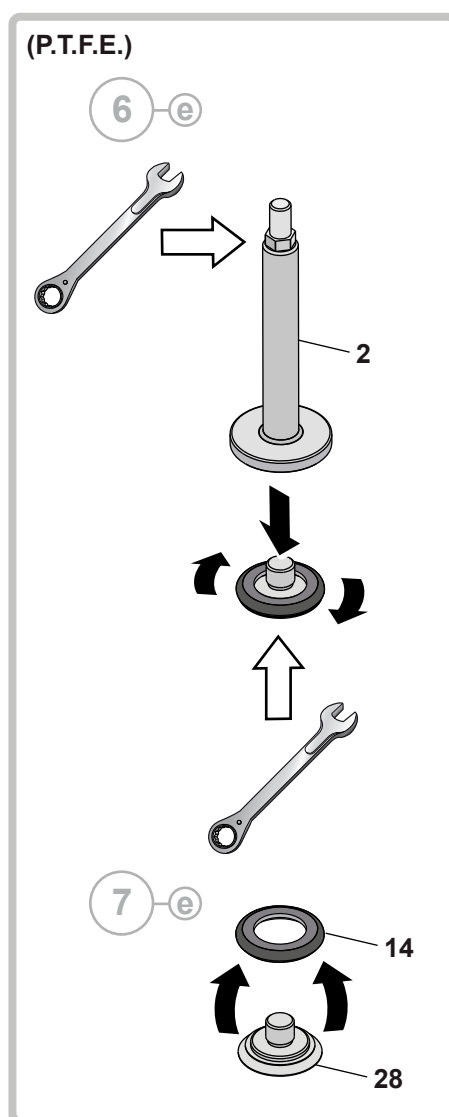
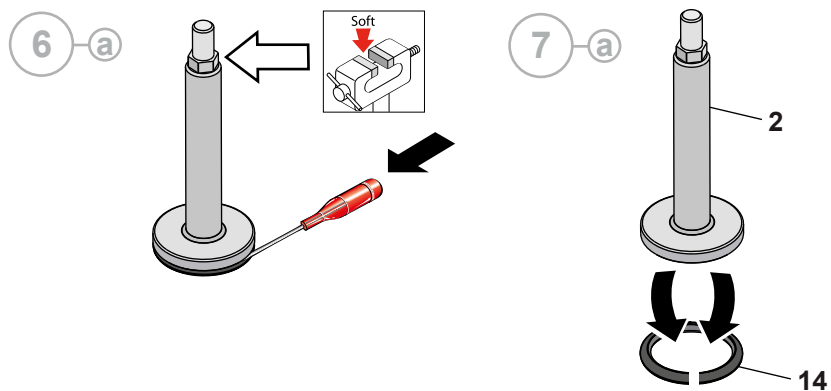
**[S BBZP]**




B Demontage van de BBZP - P7-LL



(Normaal gesloten)

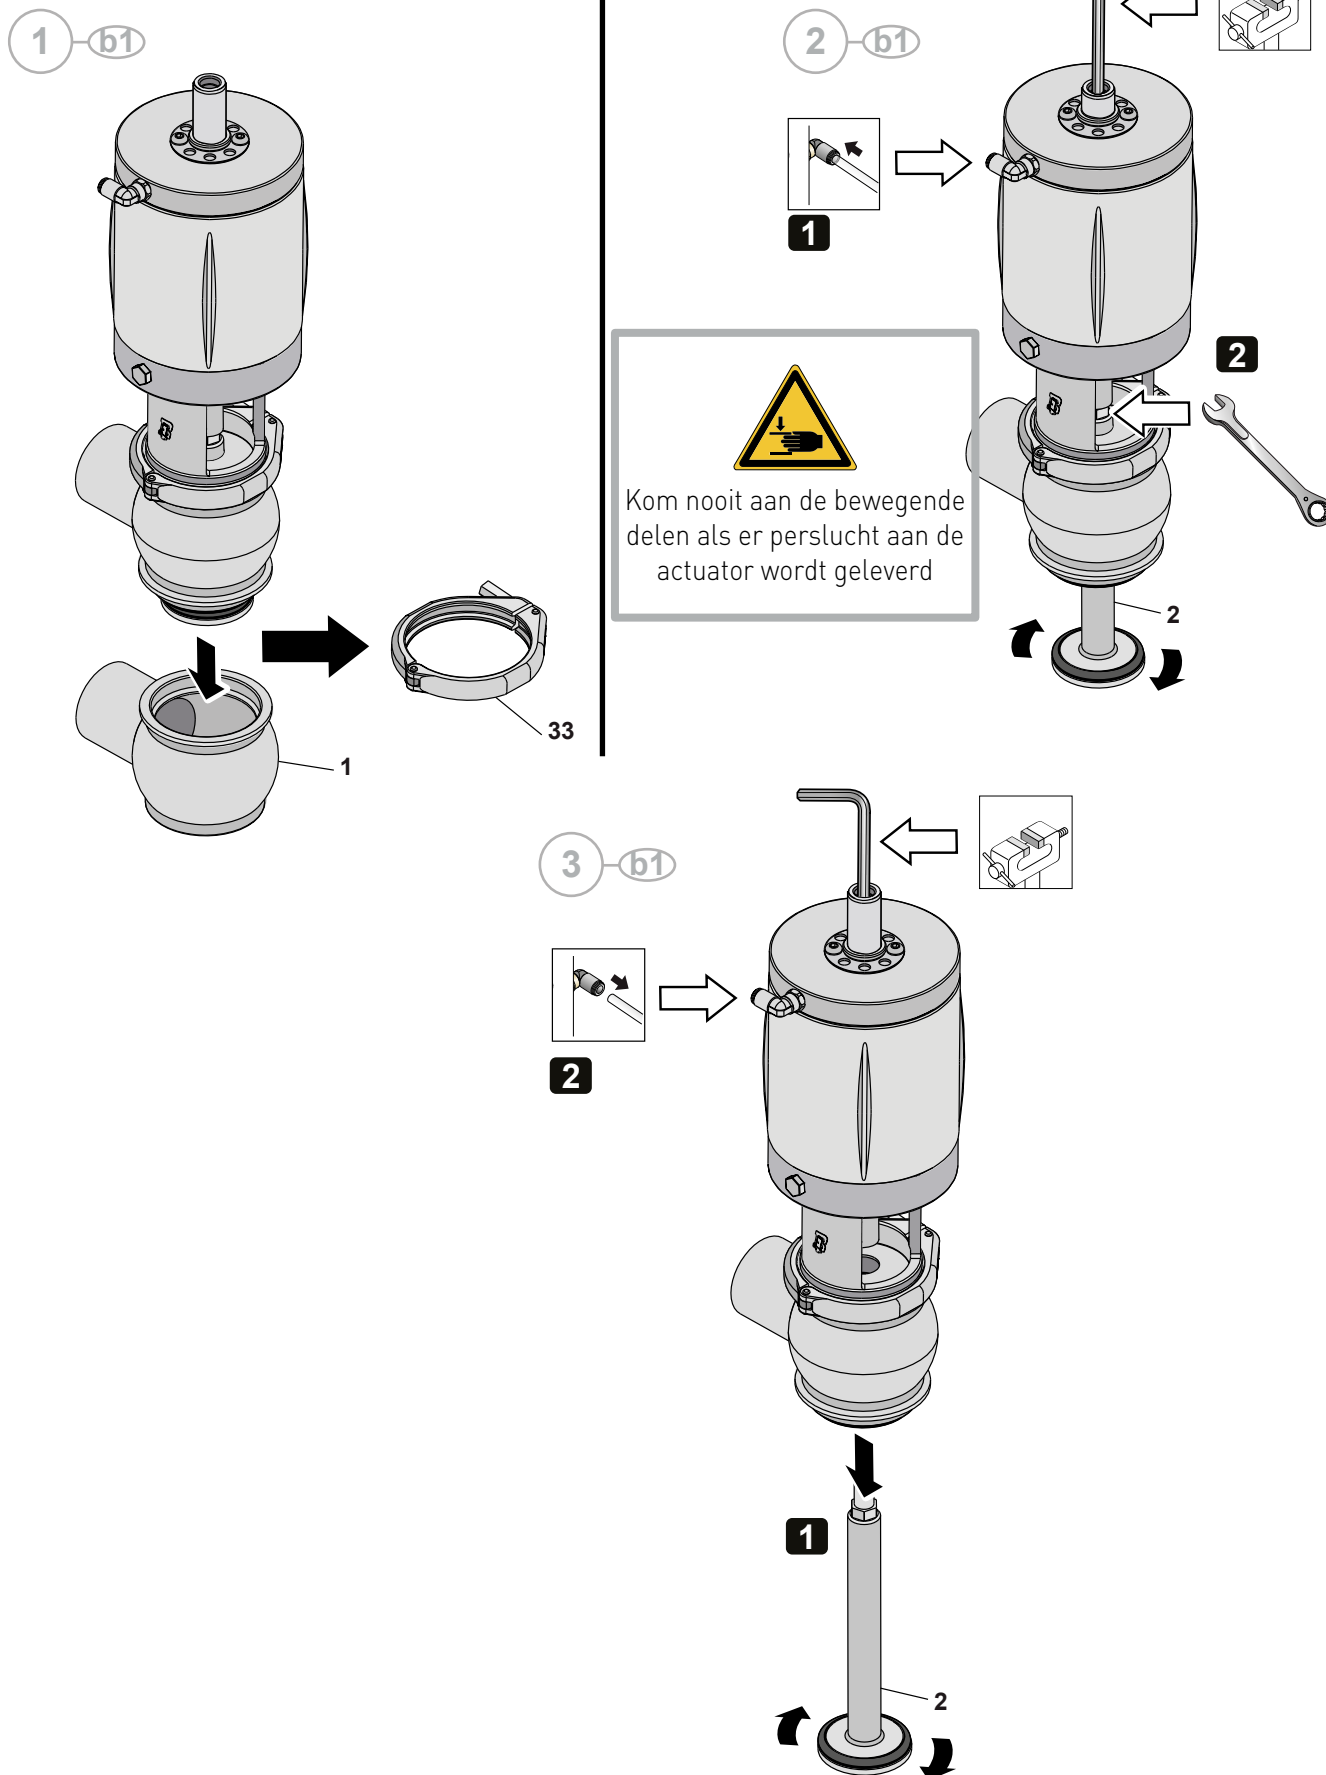

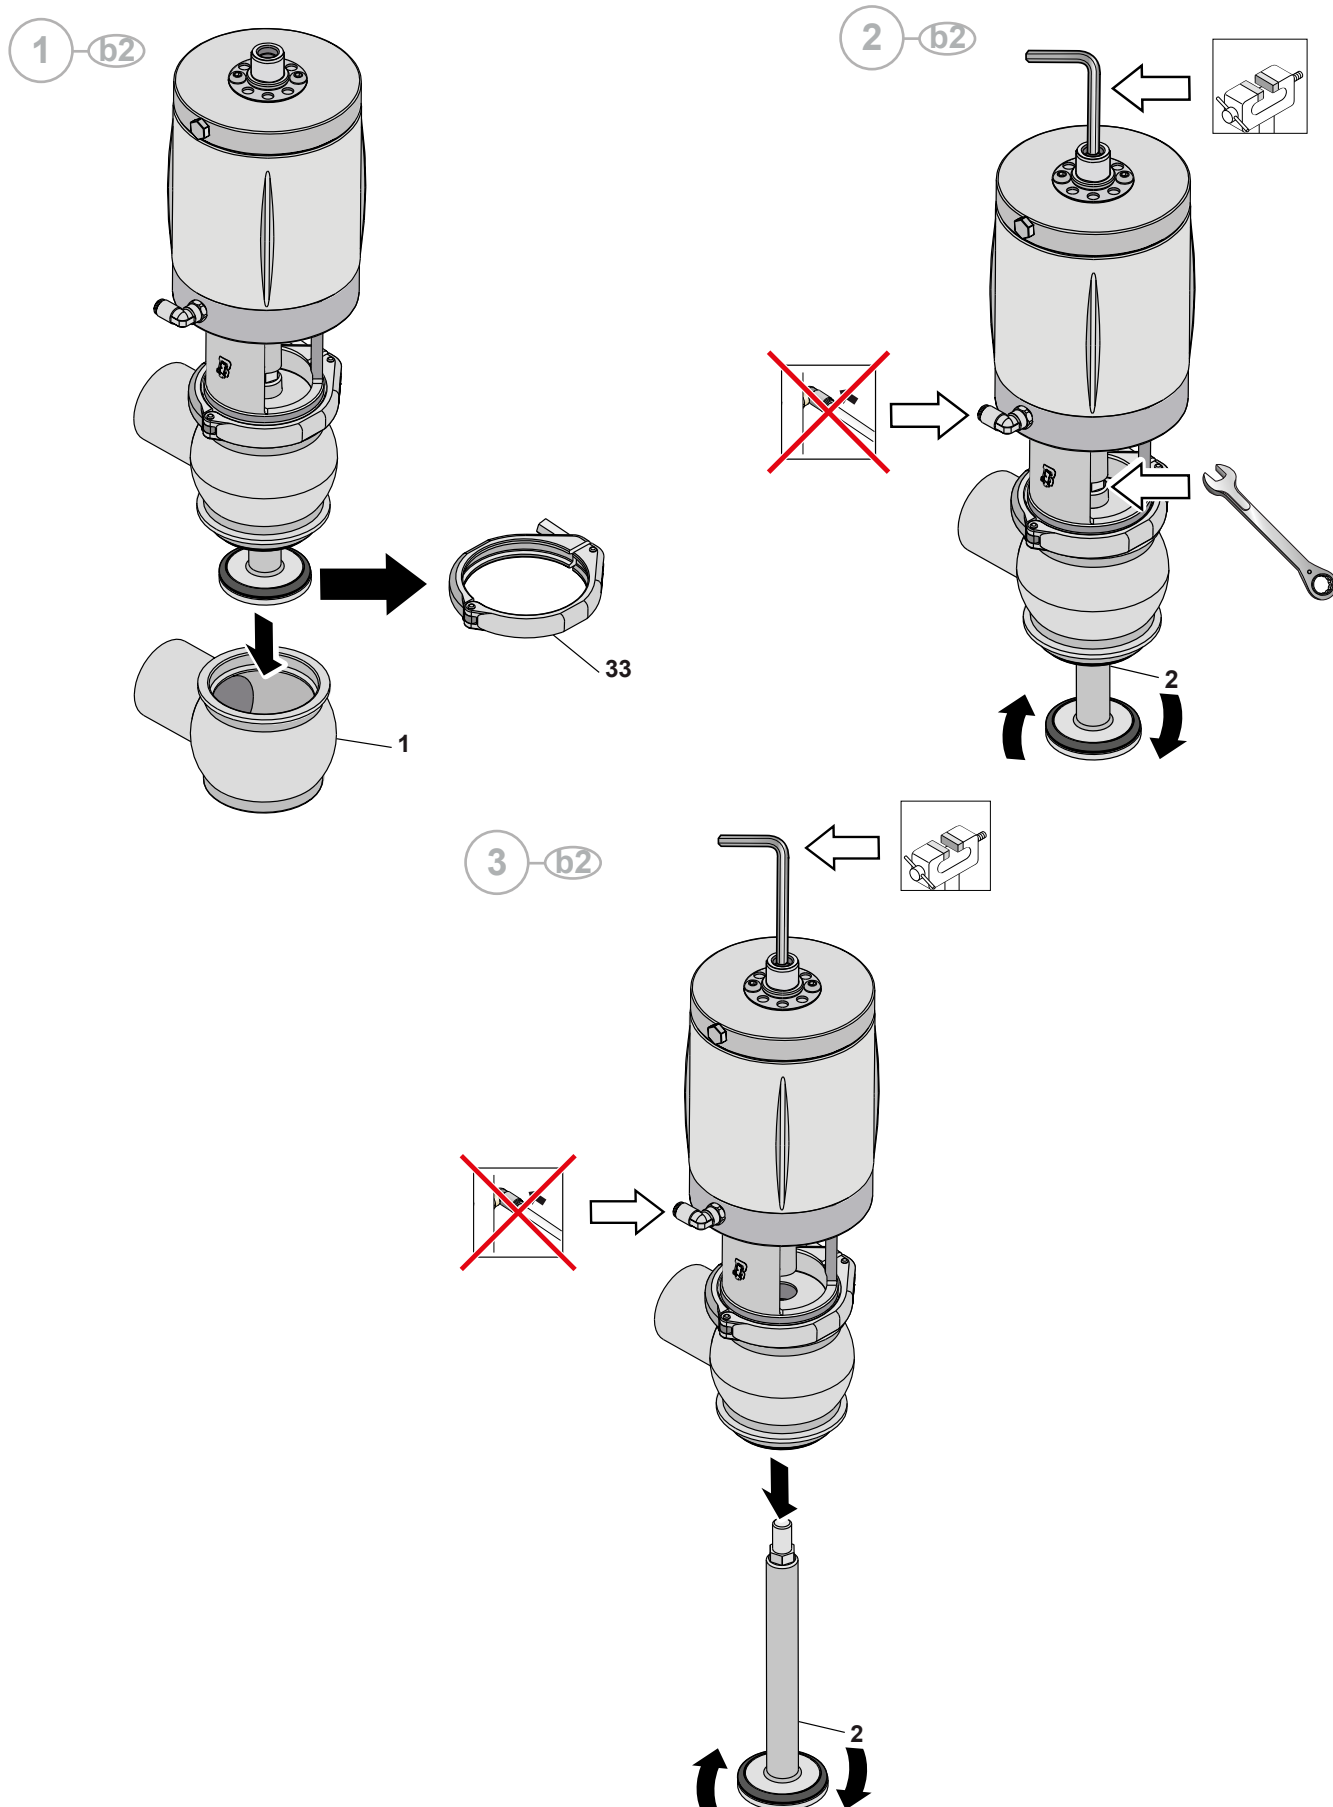(Normaal geopend of dubbelwerkend)

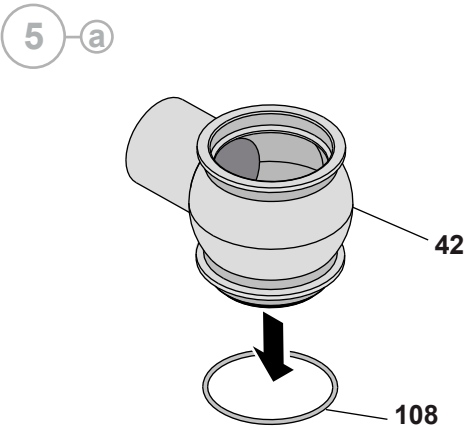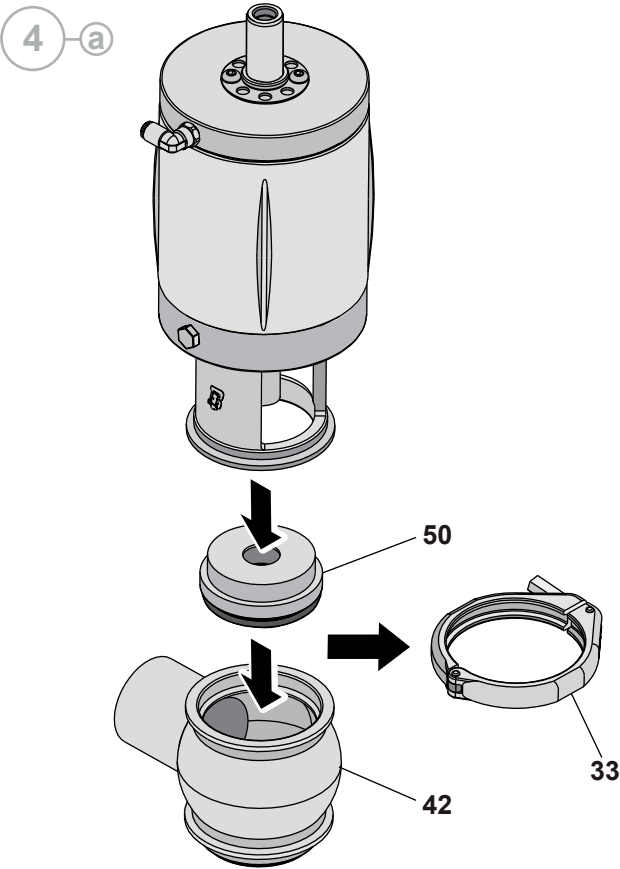


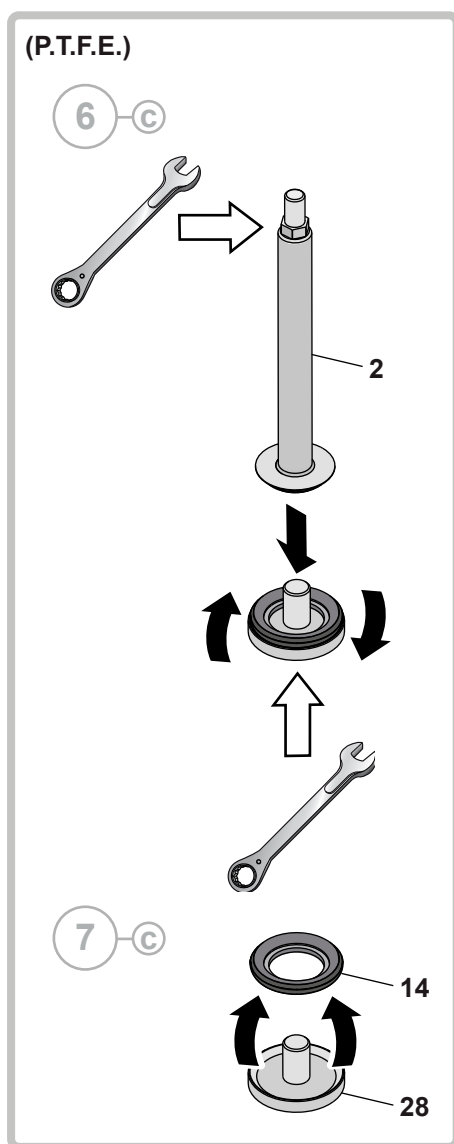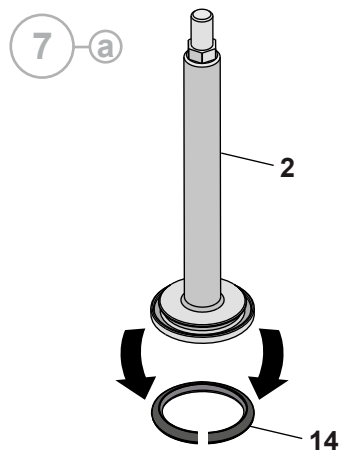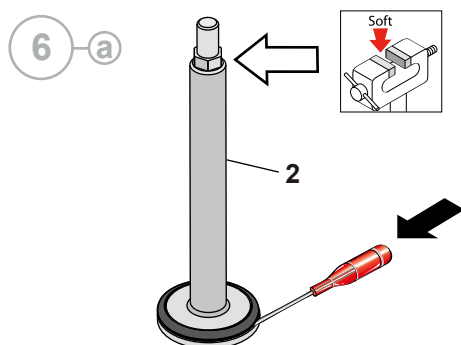

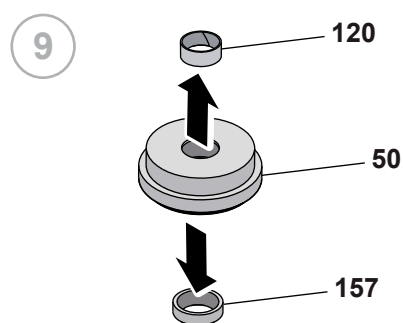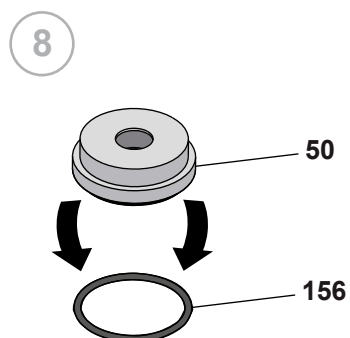


(BBYP - BBYR - BBYT)


8-d

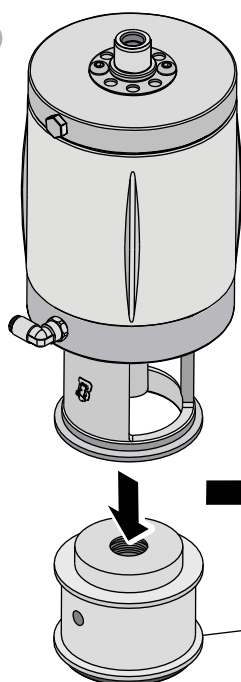


9-d

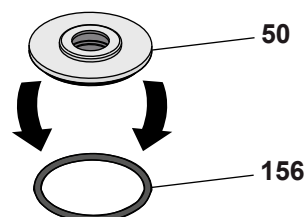


10-d

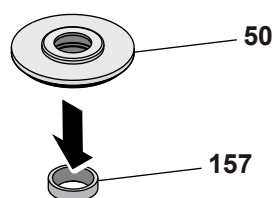


11-d

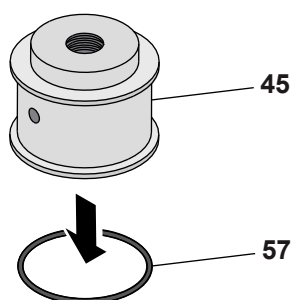


12-d

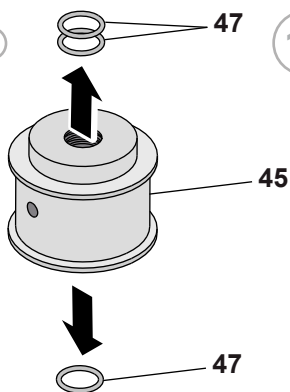

13-d

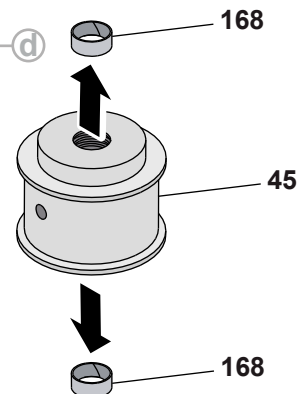





14

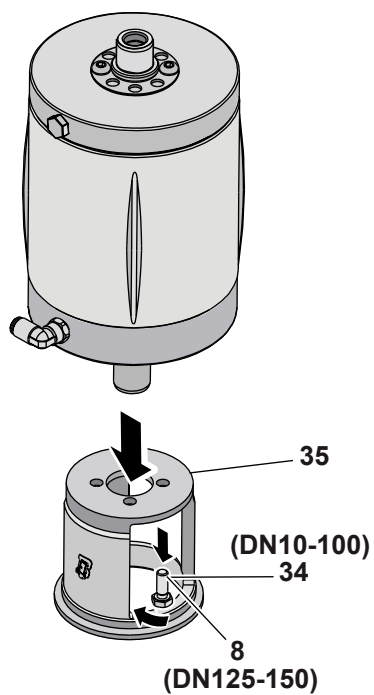

(BBZR - BBYR)




14 e

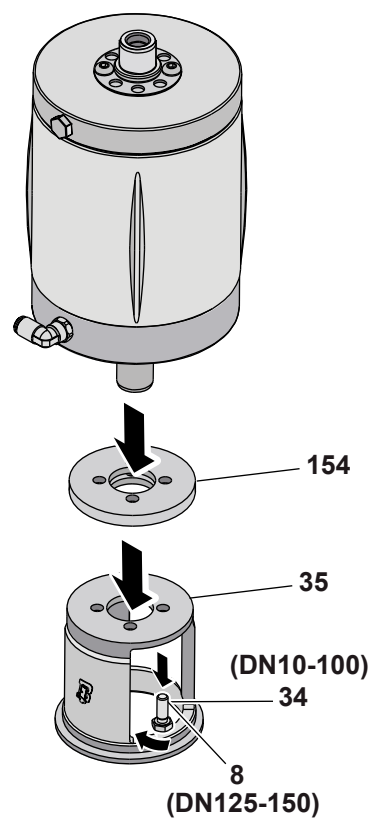

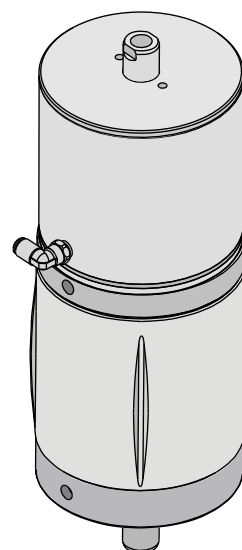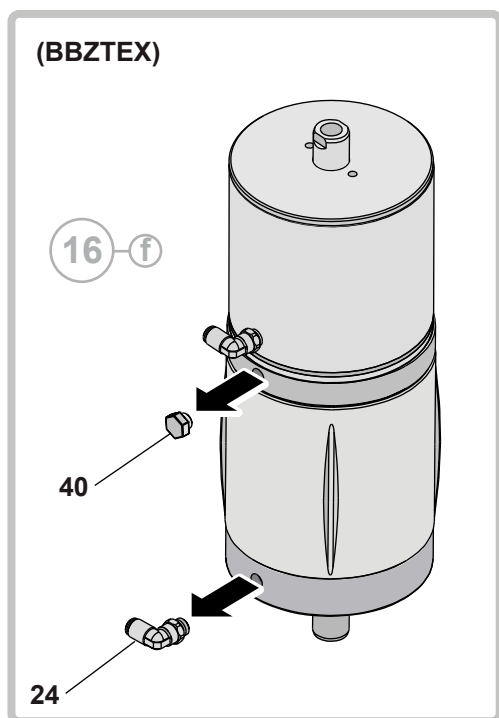
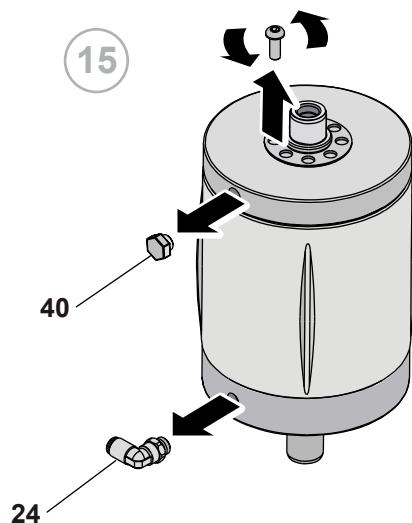


[BBZT]

(DN 10-100)

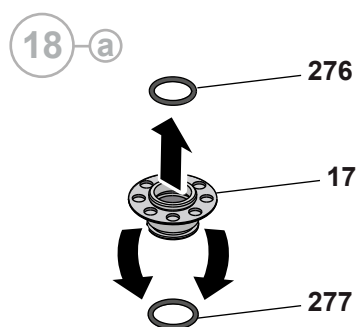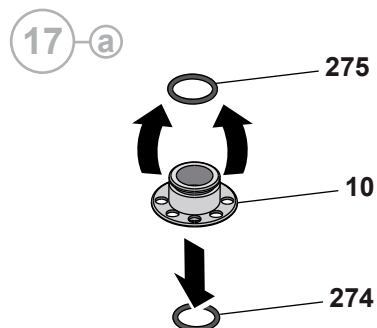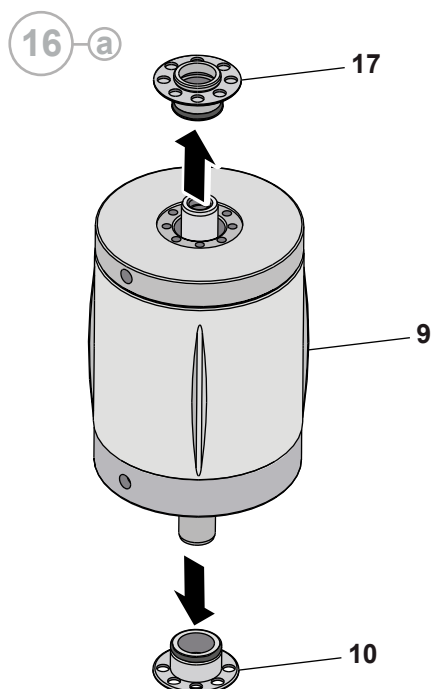


(DN 125-150)

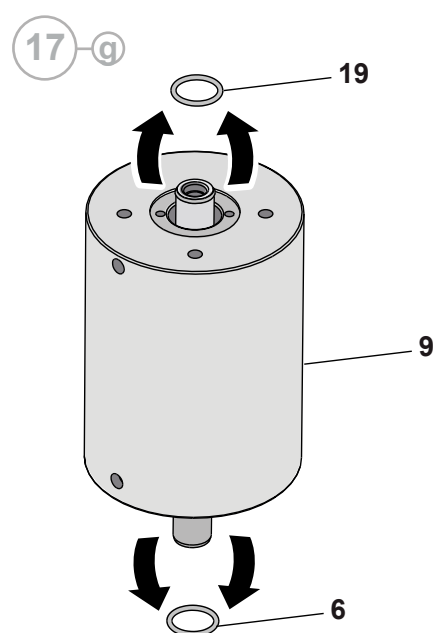
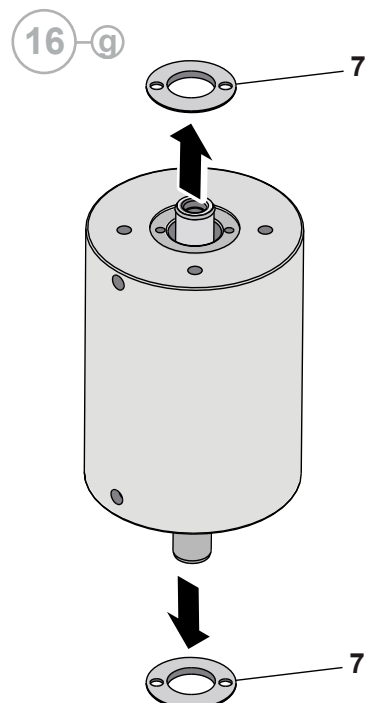


10.6 Montage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT



1

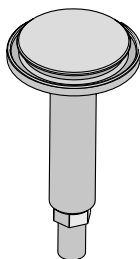



a

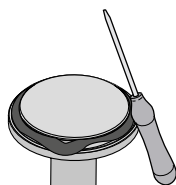




b





c

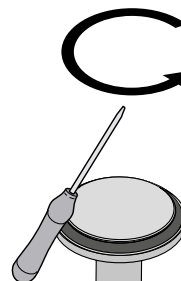


(DN 10-100)

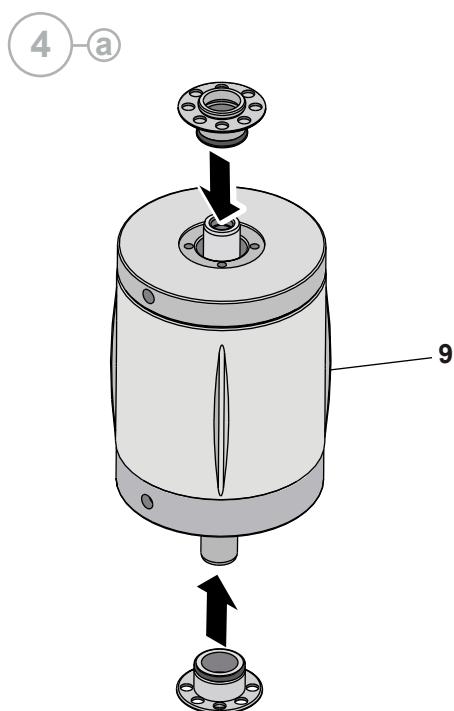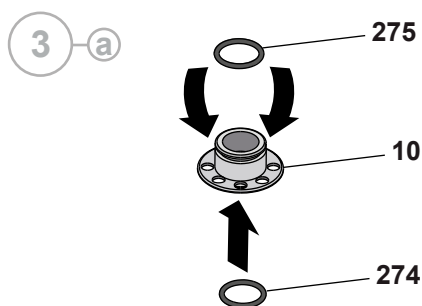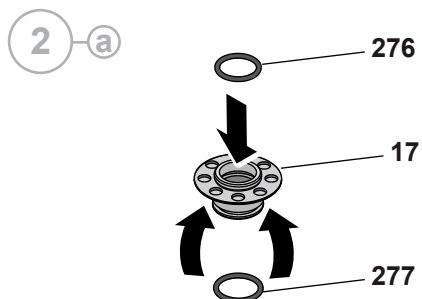

(DN 125-150)

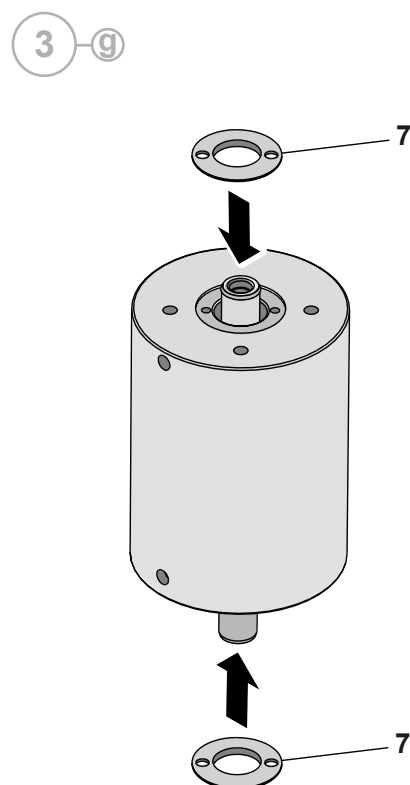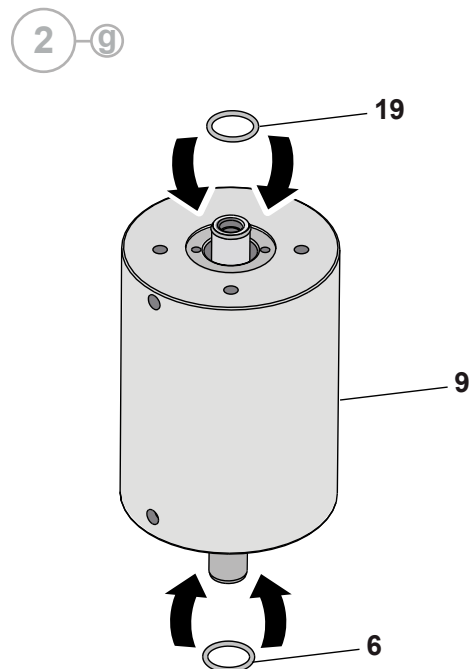


10.6.1 Het type klep instellen Normaal Open of Normaal Gesloten

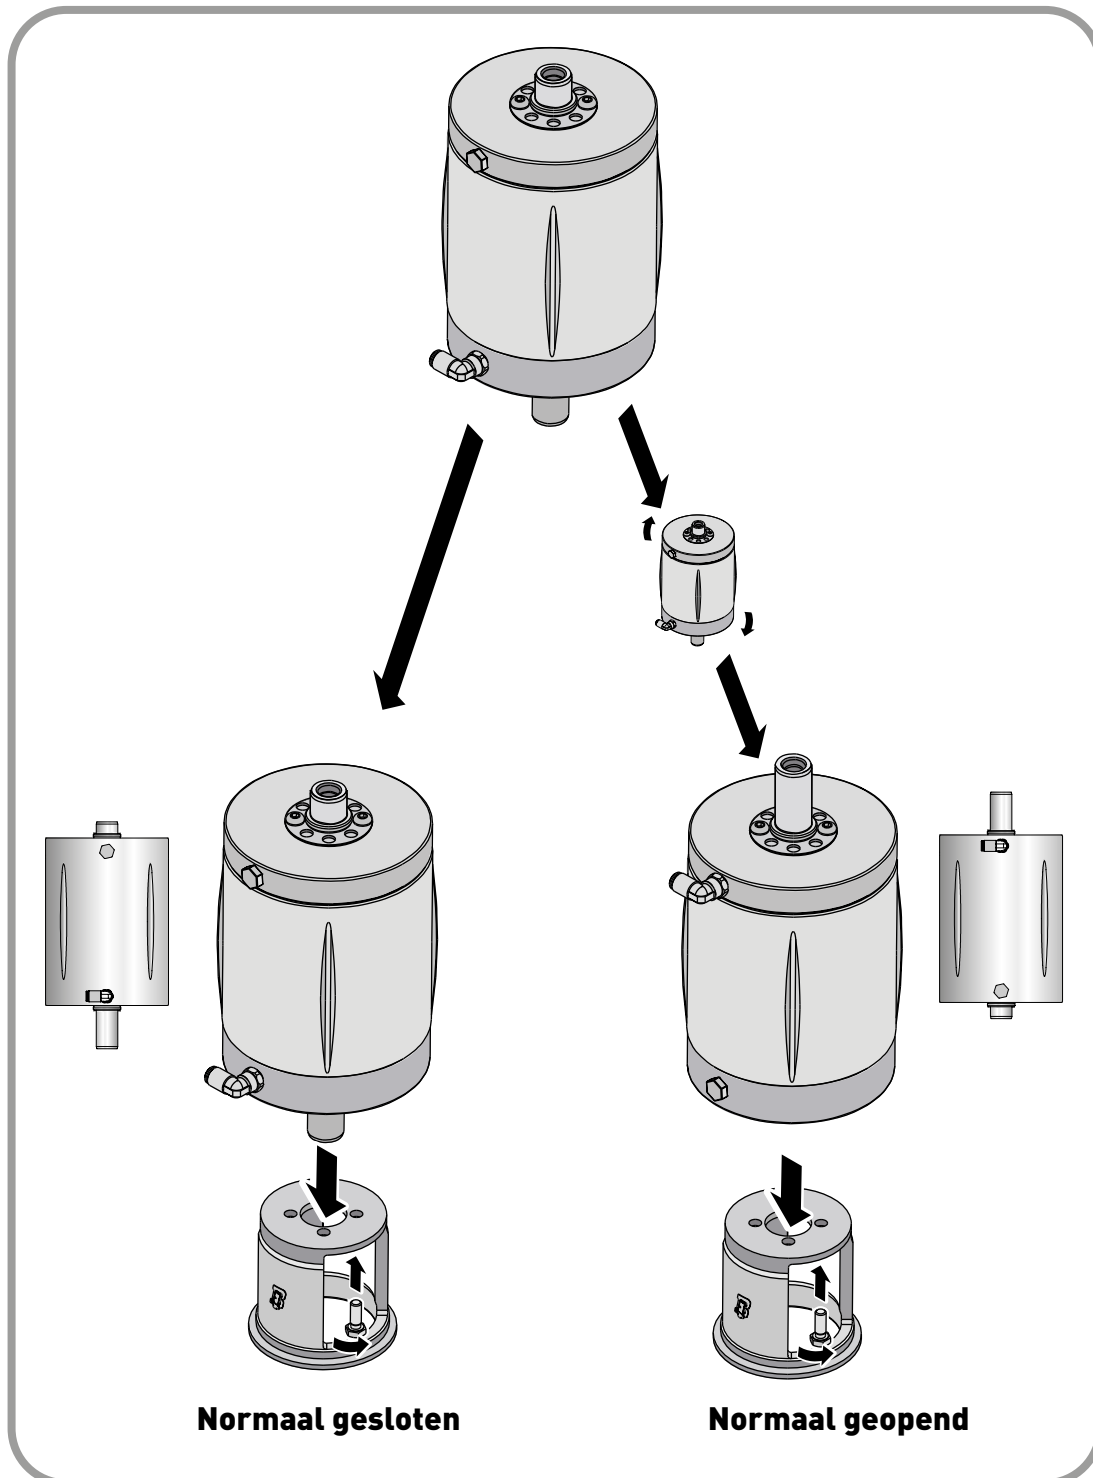


5



(BBZT - BBYT)

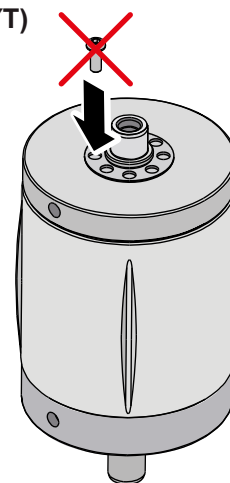


6

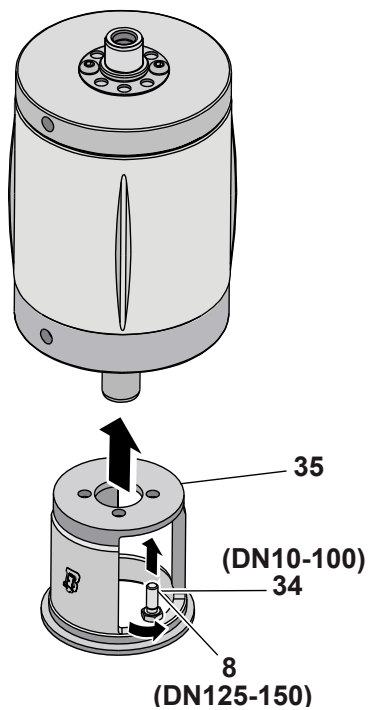


(BBZR - BBYR)


6-e

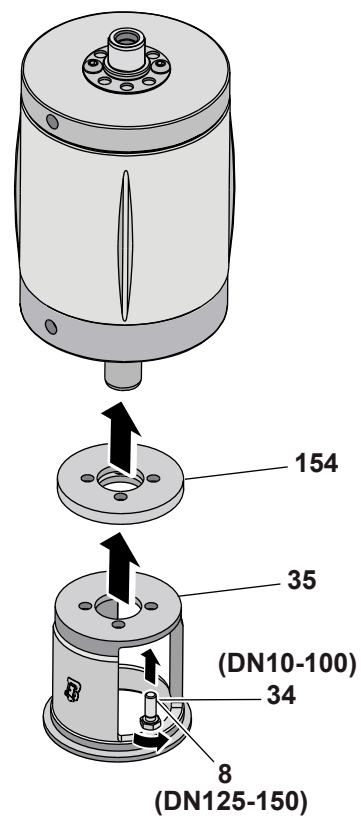


7

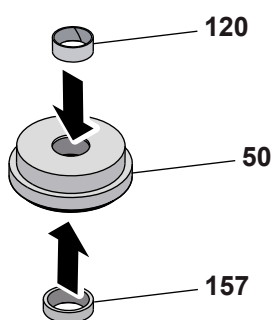

8

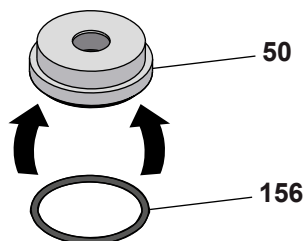


9

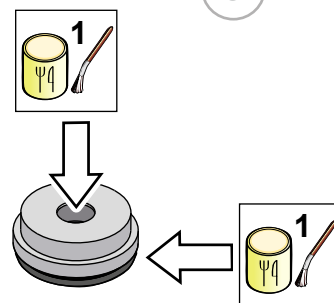


(BBYP - BBYR - BBYT)


7-d

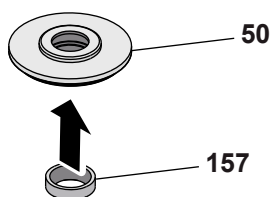


8-d

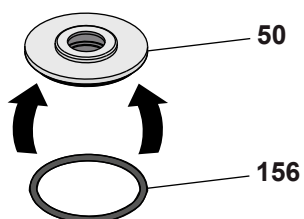


9-d

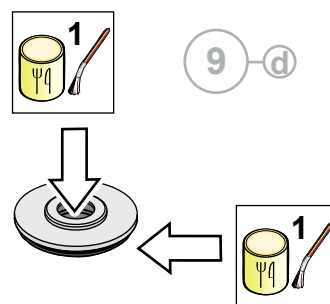


(BBYP - BBYR - BBYT)

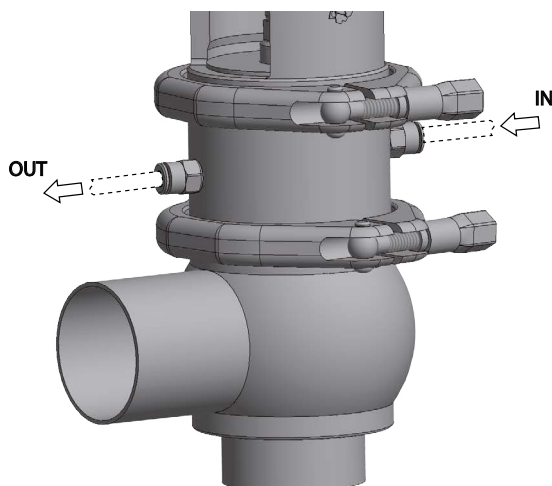


(10)-d

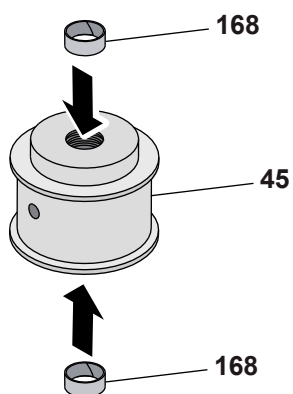


(11)-d

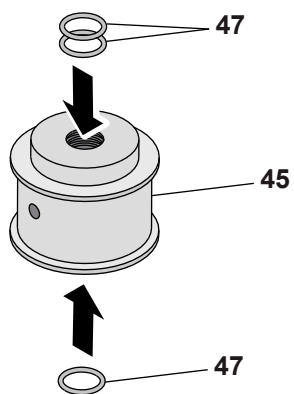


(12)-d

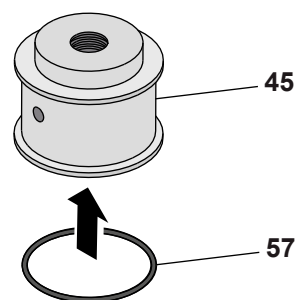


(13)-d

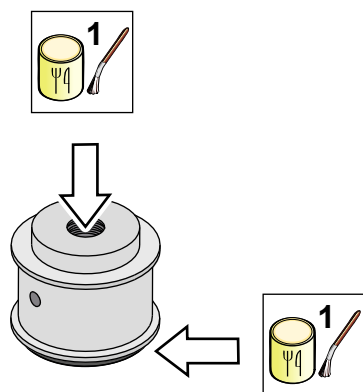


(14)-d

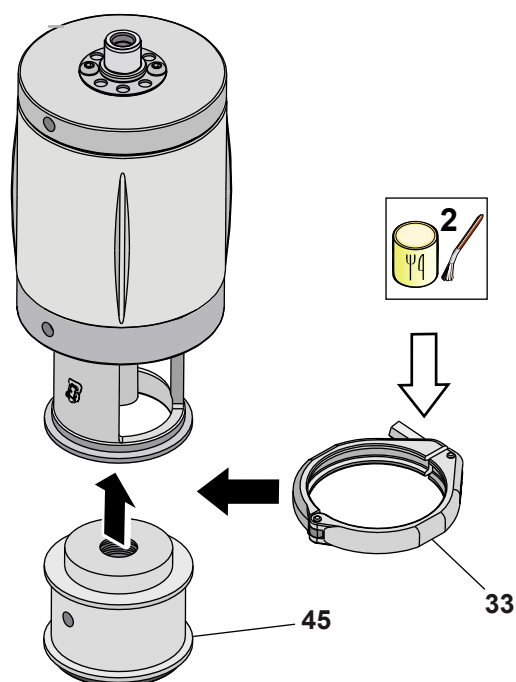

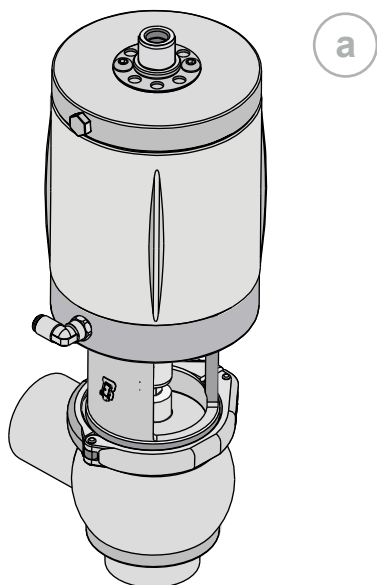


[A M BBZP]

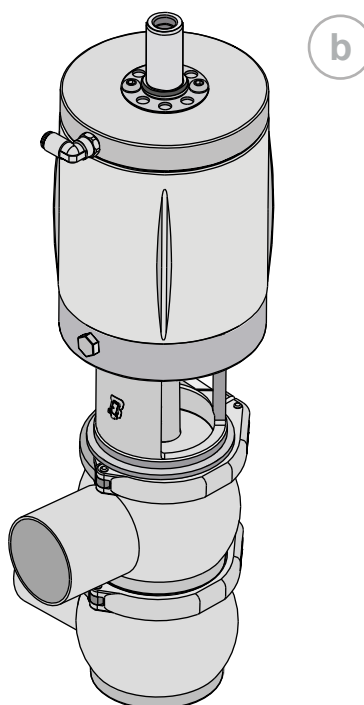


[B M BBZP P7-LL]

A Montage van de BBZP - BBZR - BBZT - BBYP - BBYR - BBYT

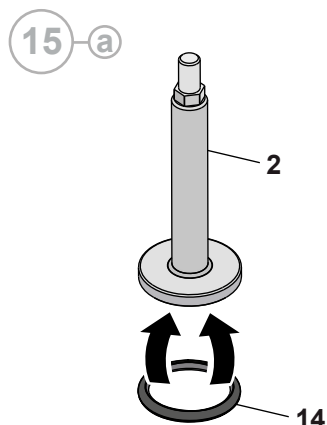


17-a


(P.T.F.E.)



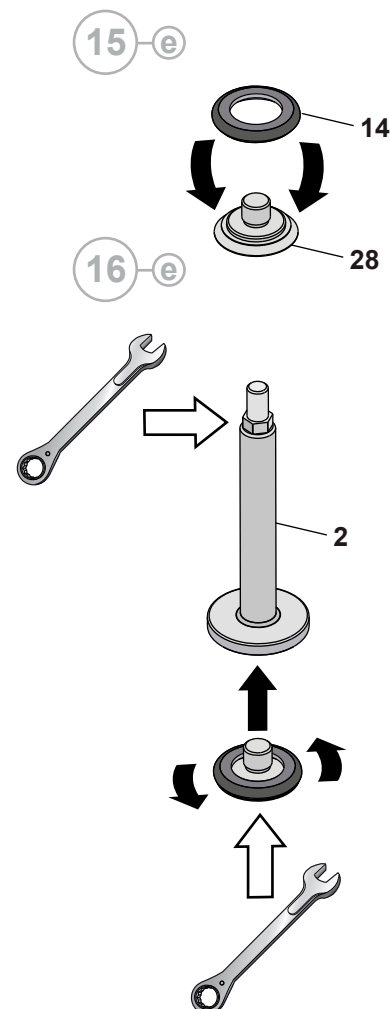


Normaal gesloten

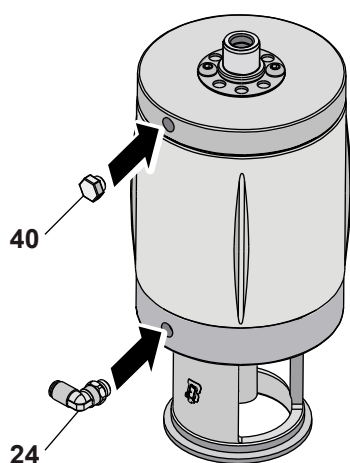


Normaal geopend

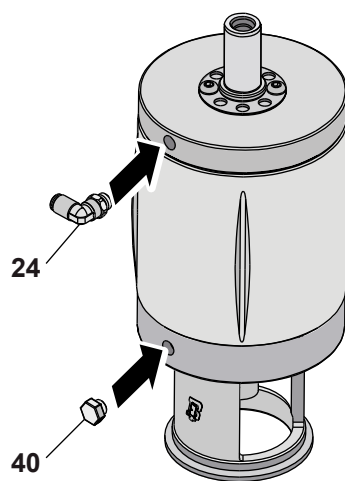

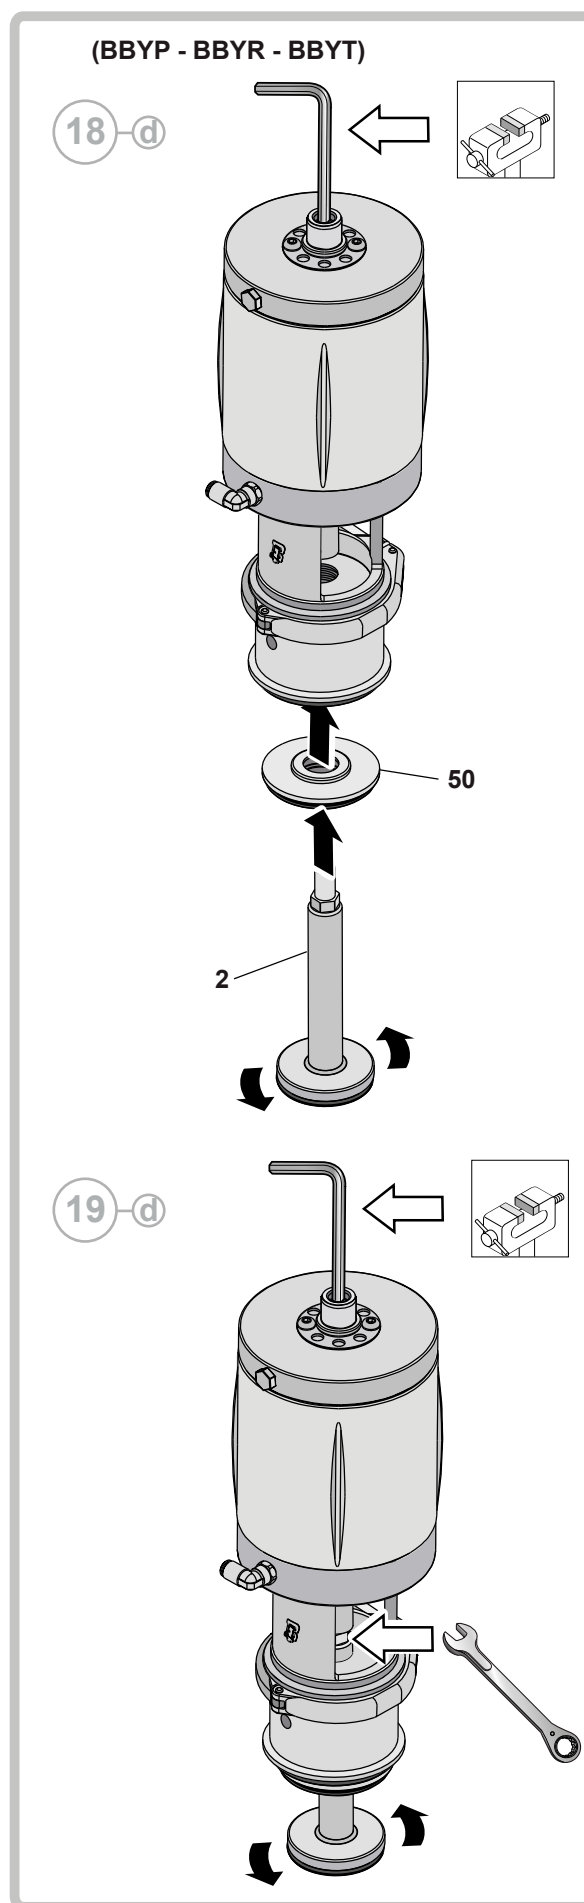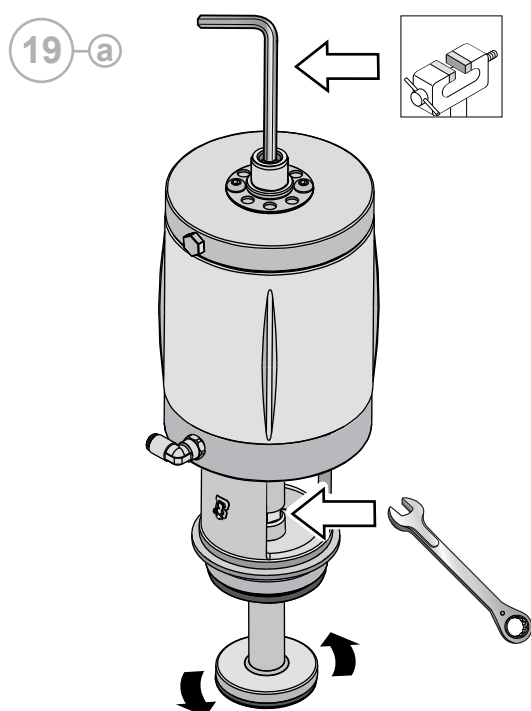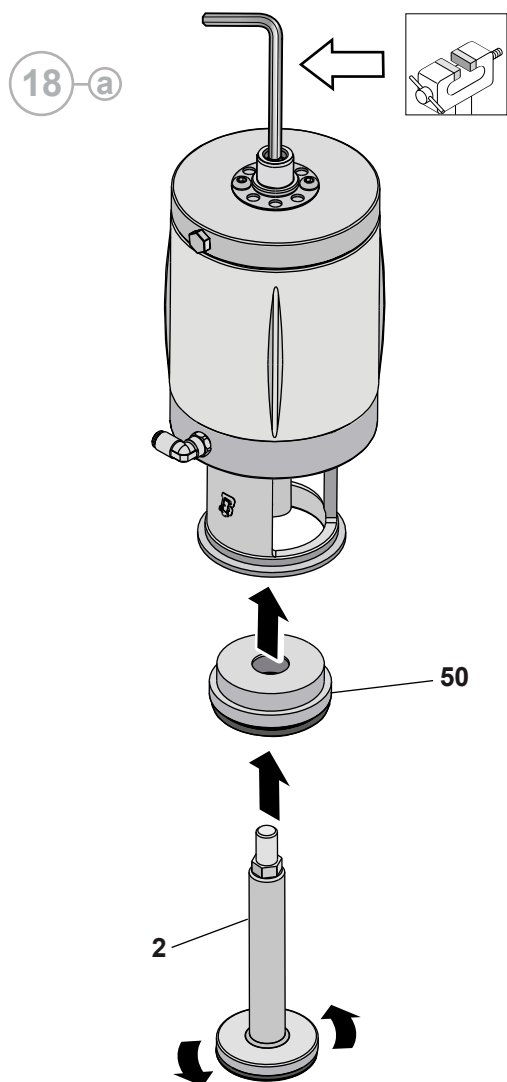


(Normaal gesloten)


20-a1

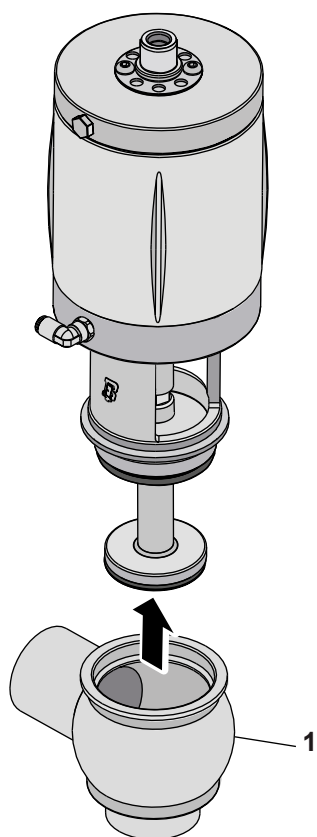

21-a1

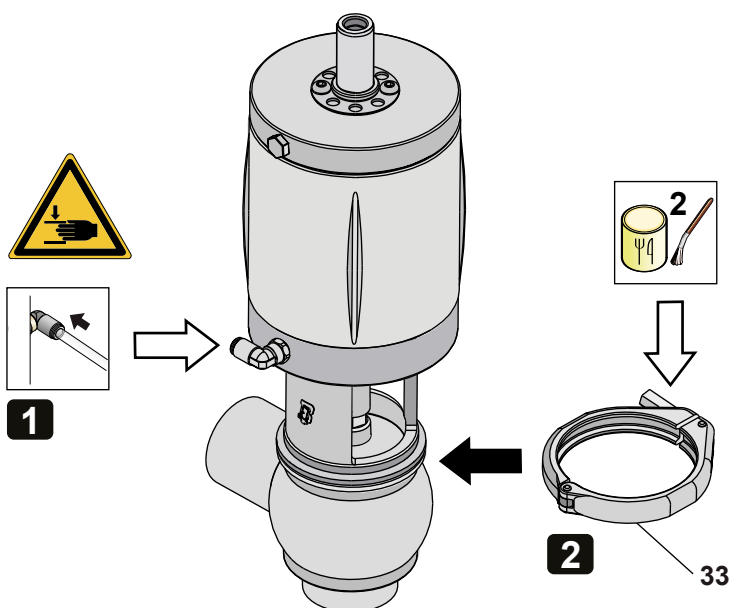


22-a1

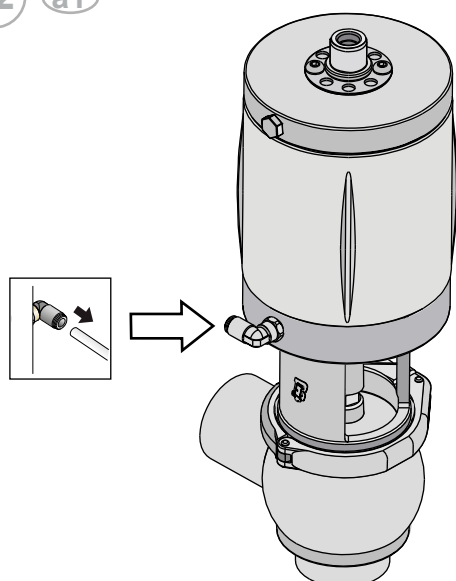


(Normaal geopend of dubbelwerkend)


20 a2

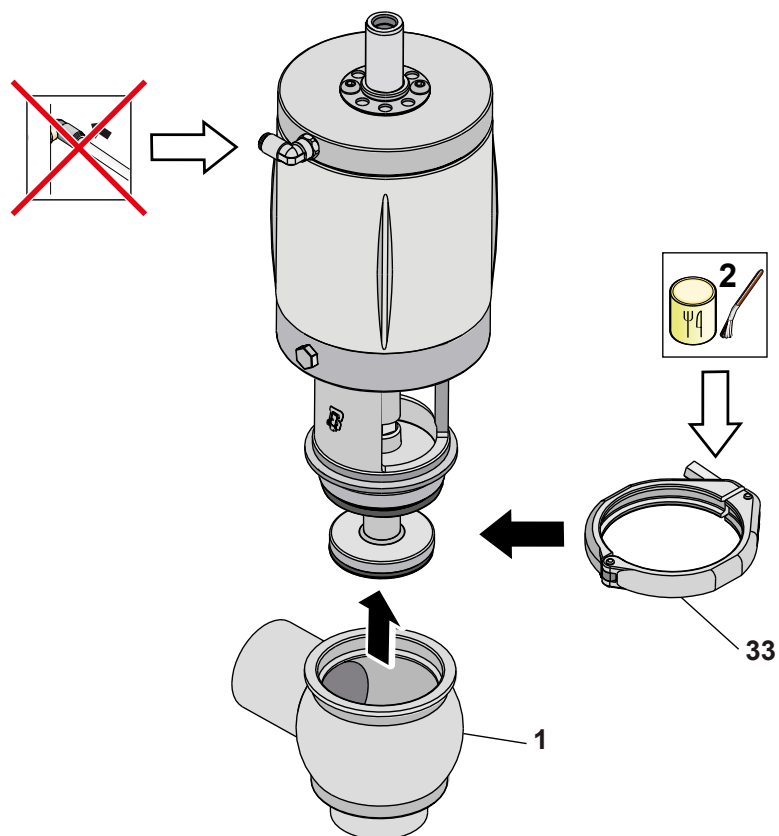


20-a1 (Normaal gesloten)
M8

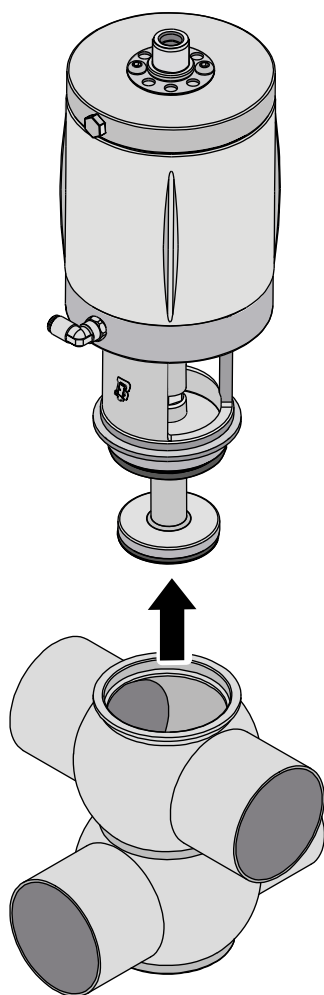

21-a1

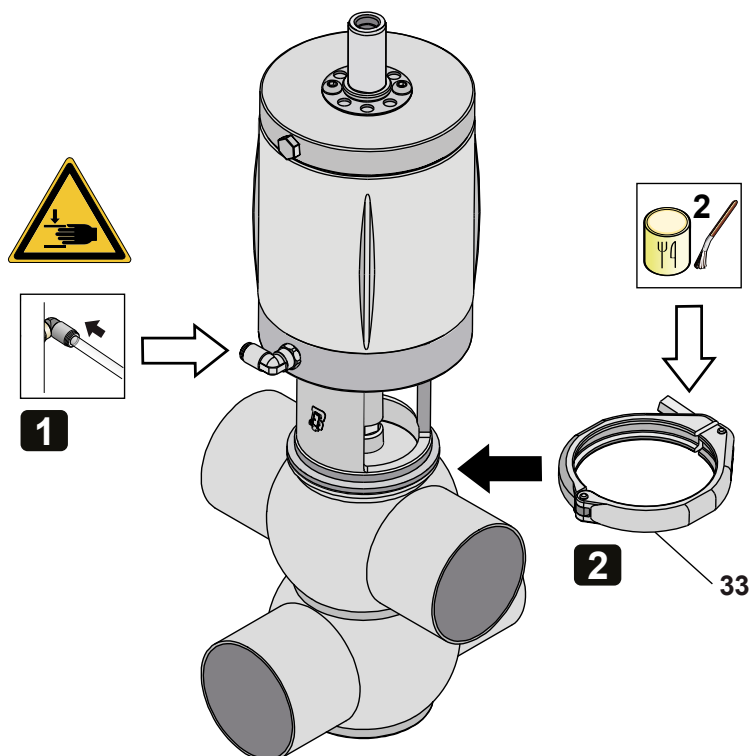


22-a1

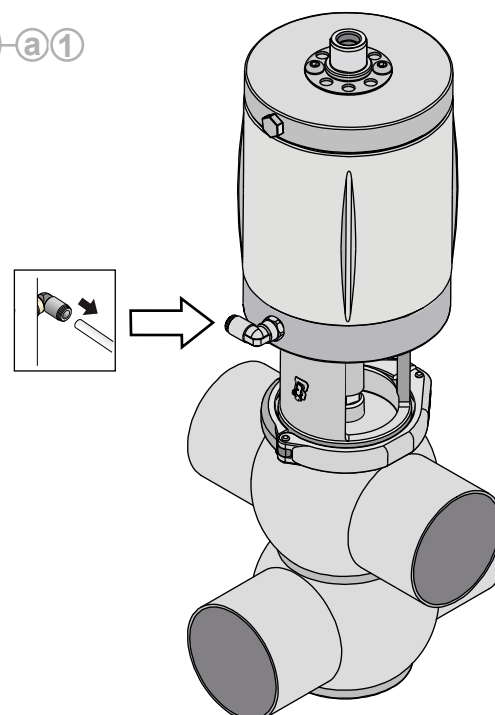


20-a-2 (Normaal geopend of dubbelwerkend)

M8

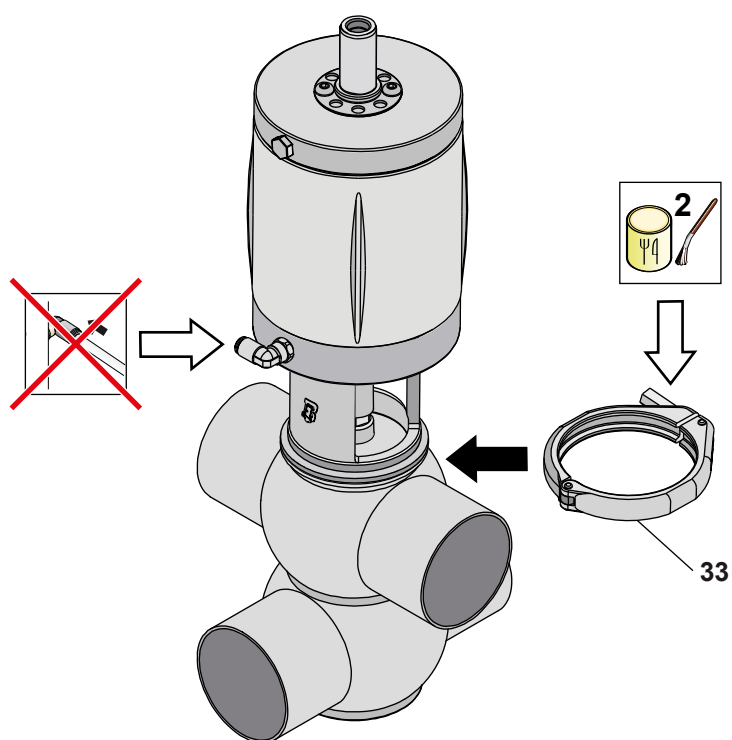


(BBZP M8-LL)


20-C

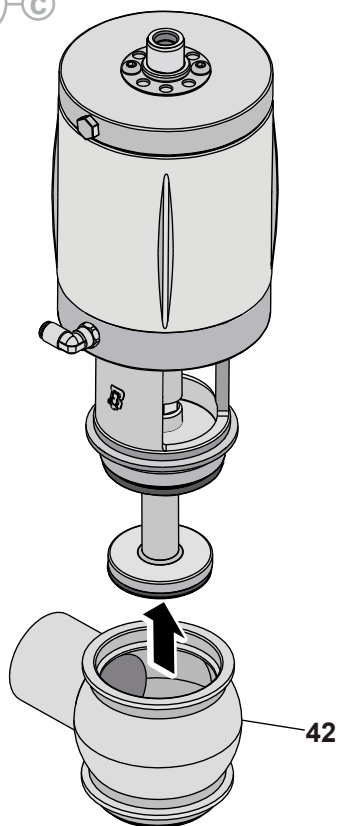

21-C





1

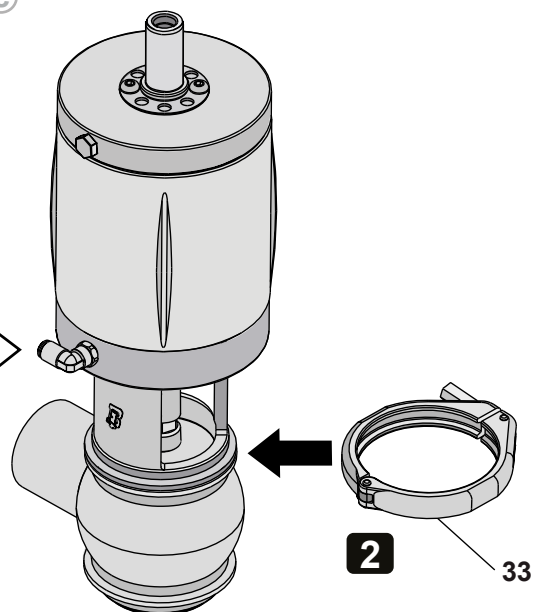


2

33


22-C

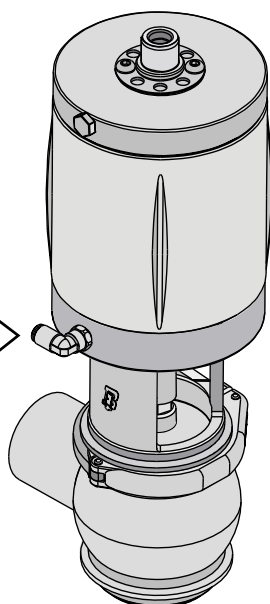


23-C

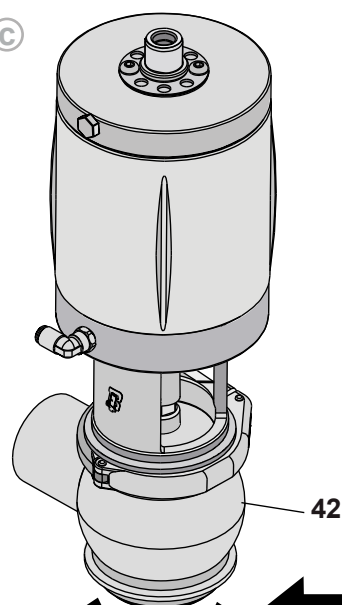


42




108

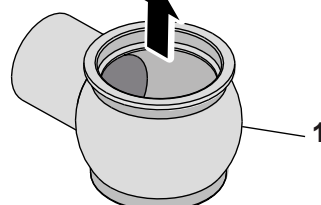


1




2

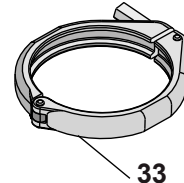

33

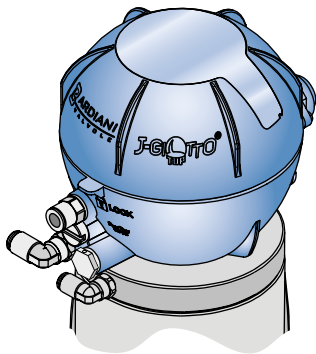

[GIOTTO]

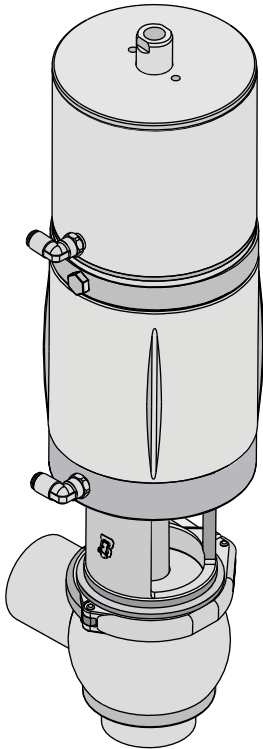

[BBZT]




[BBZP DEV]




B Montage van de BBZP P7-LL

15-b

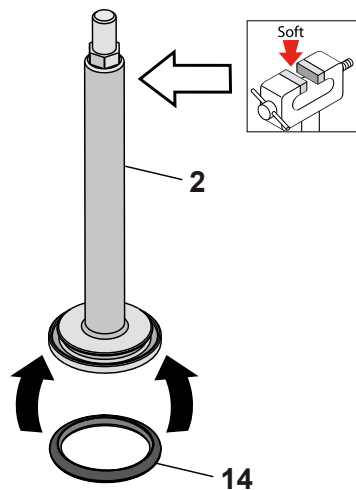


17-b

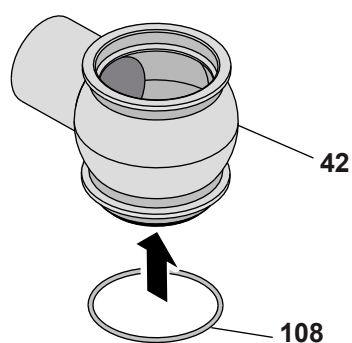


(P.T.F.E.)

15-e

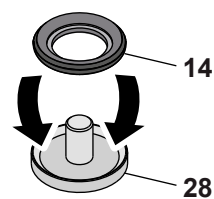


16-e

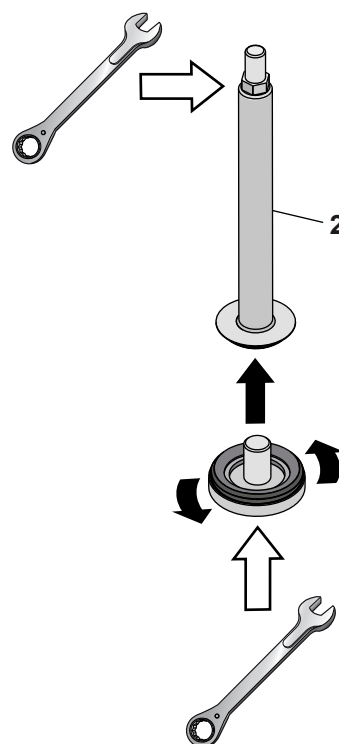


18-b


Normaal gesloten

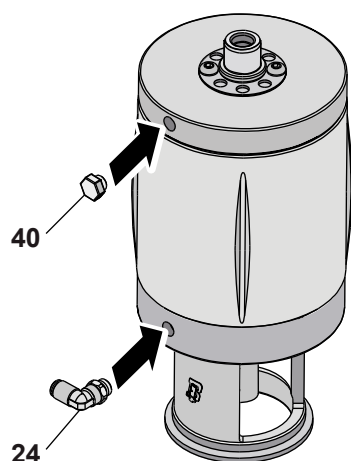


Normaal geopend

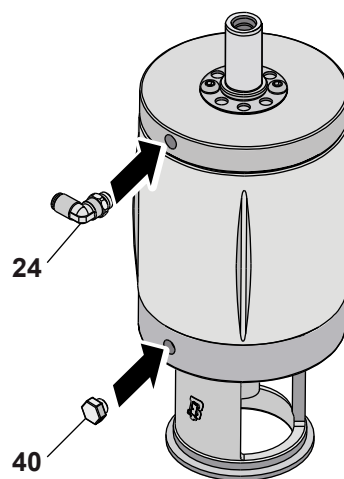


19-b

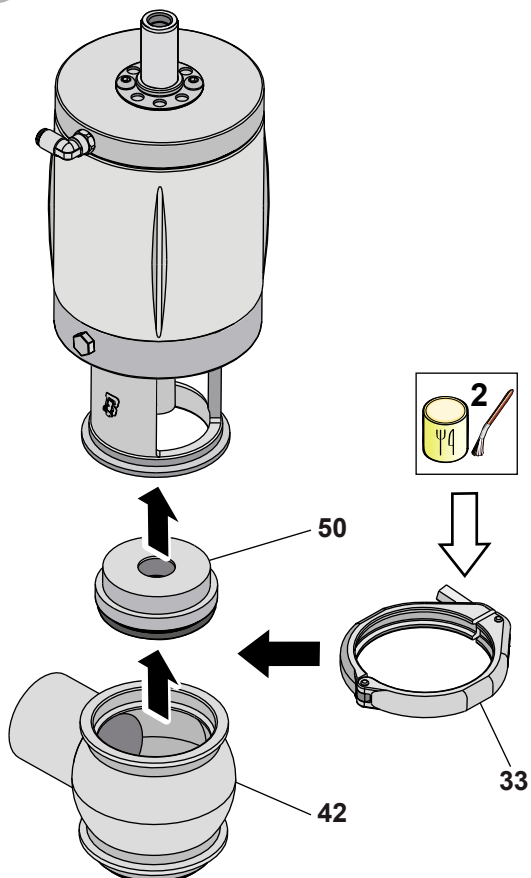

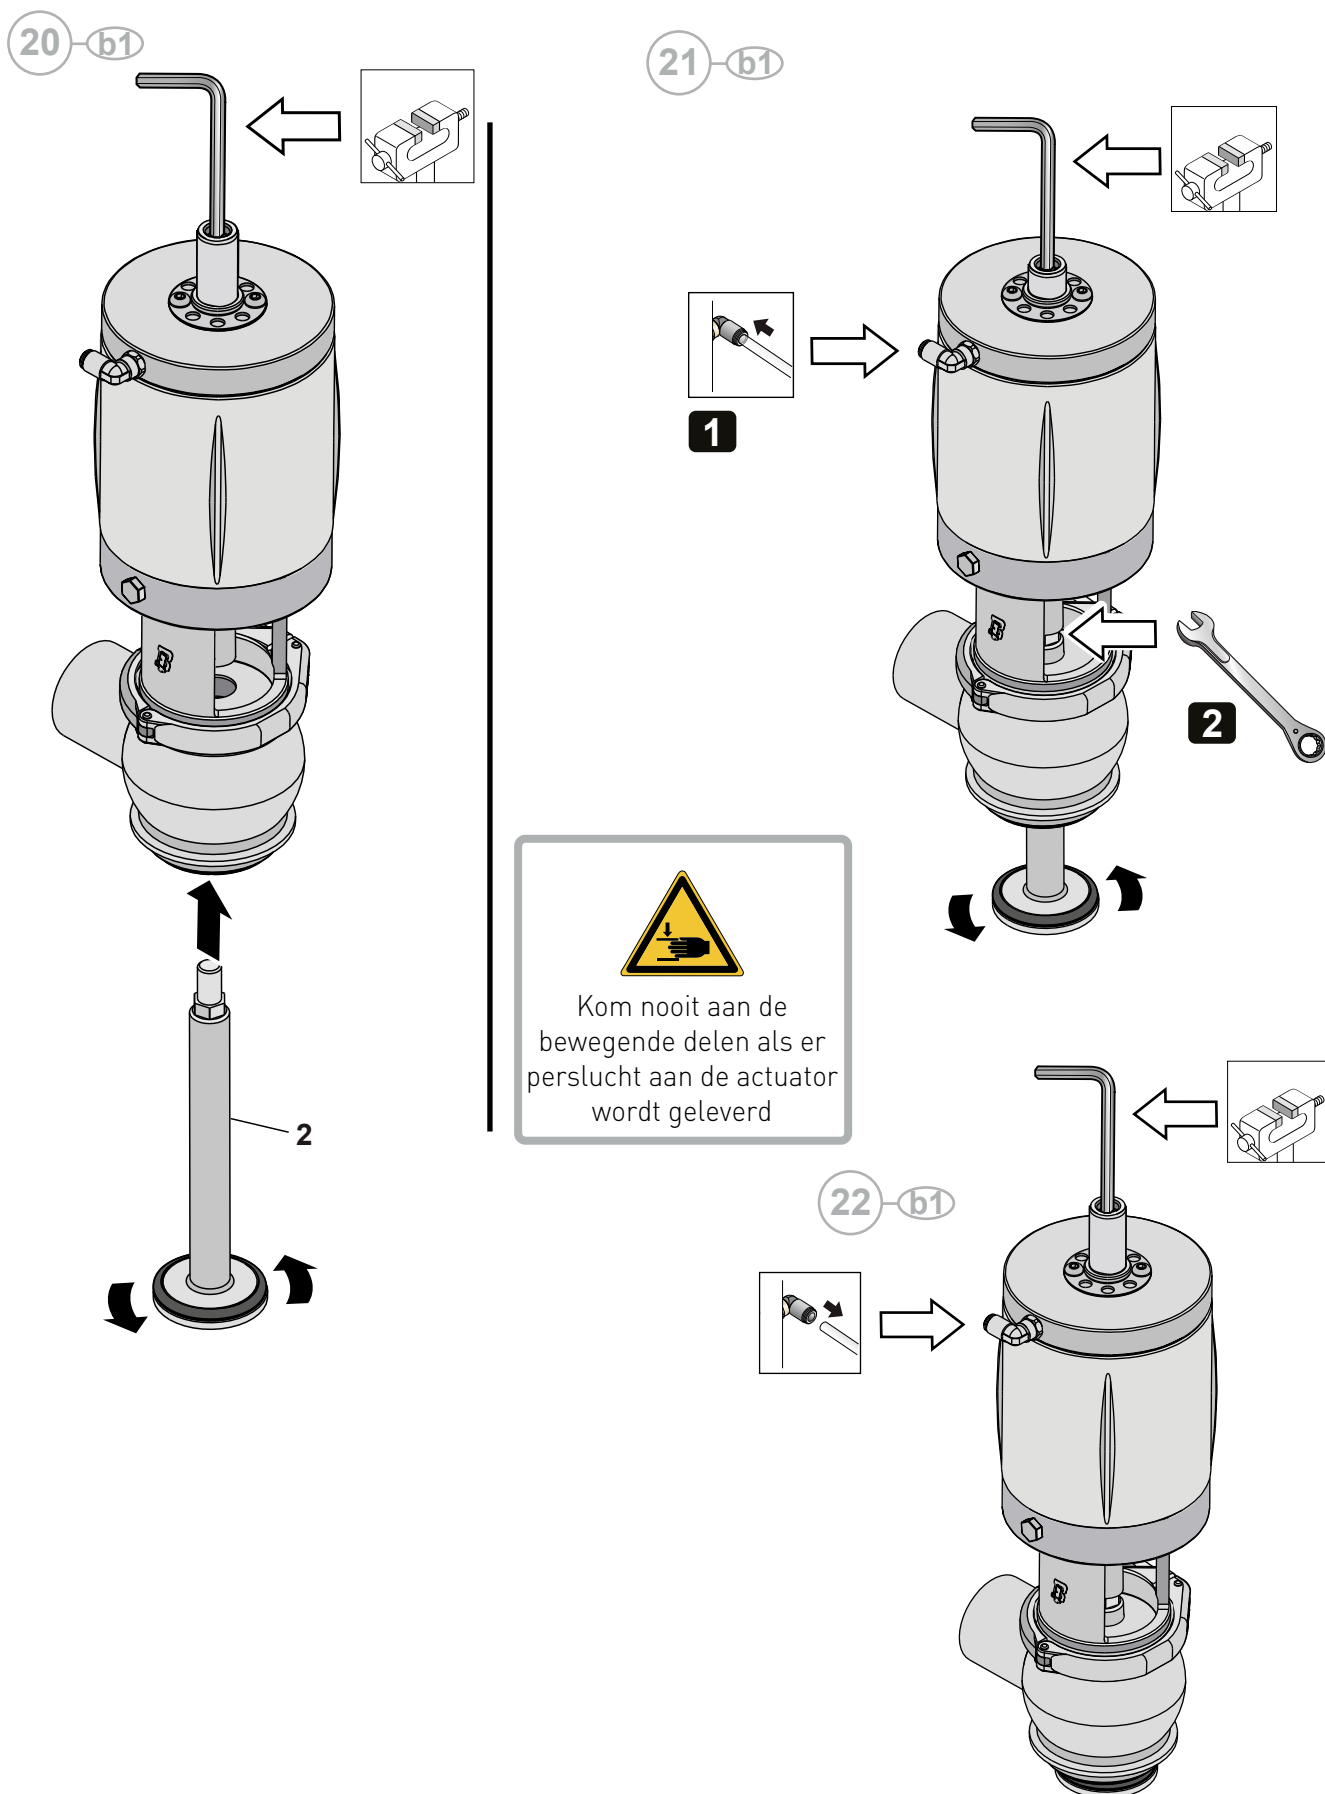
(Normaal gesloten)

(Normaal geopend of dubbelwerkend)


20 b2

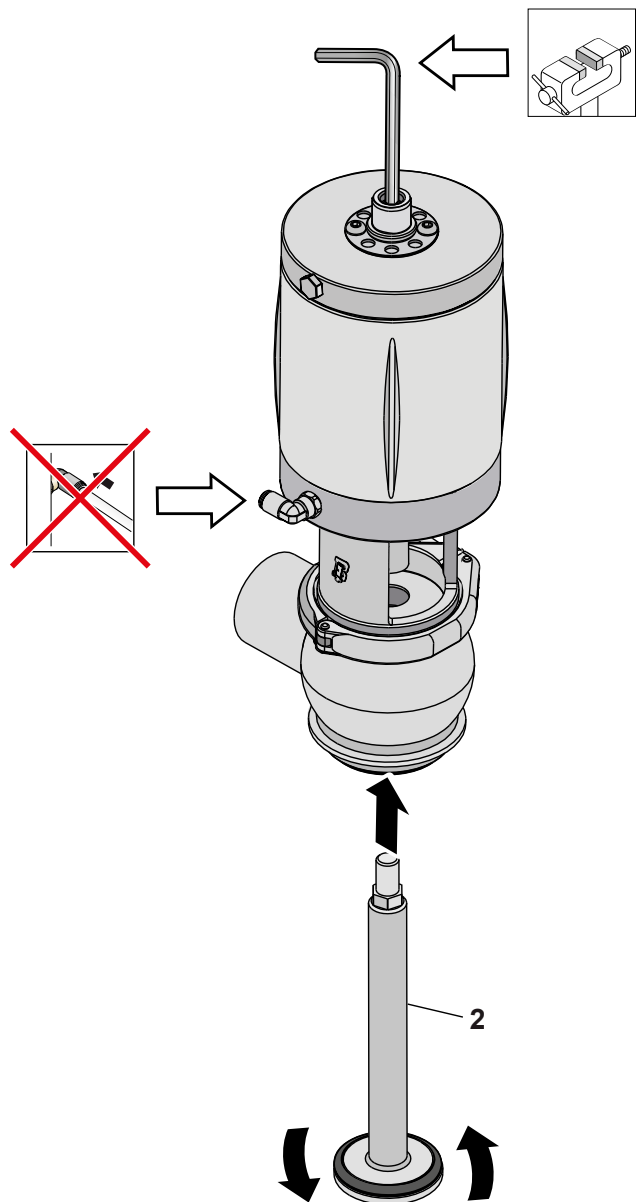



21 b2

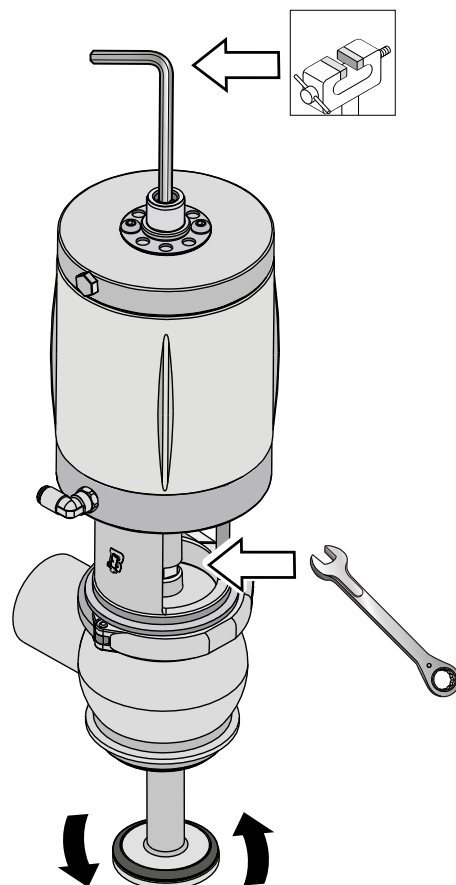

(23) b

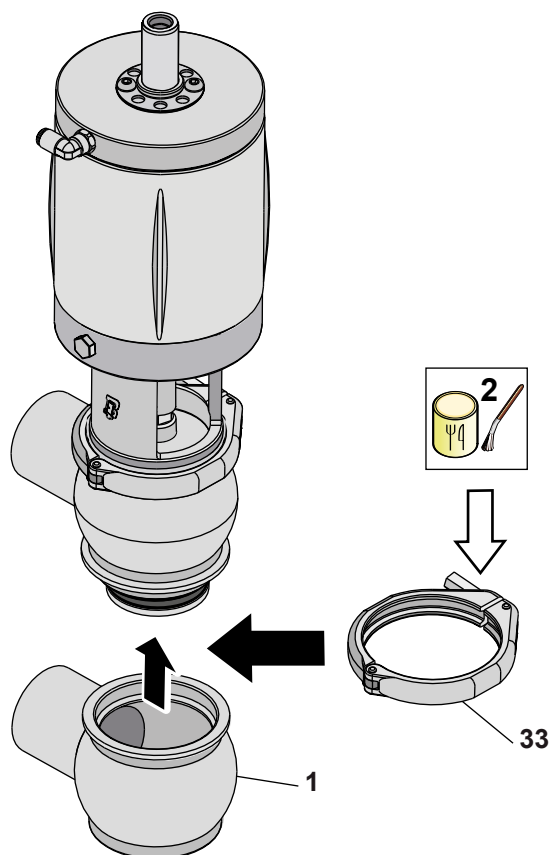



(24) b

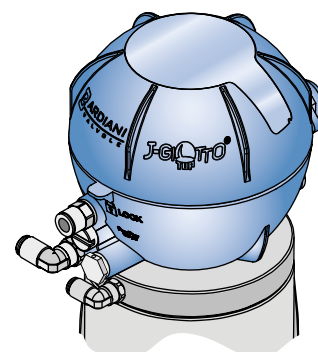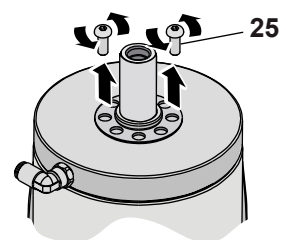



[GIOTTO]

10.7 Pneumatische kleppen BBZP - BBZR - BBZT- BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen

NR.	BESCHRIJVING
1	Onderste kleplichaam
2	Bovenste sluitlichaam
6	Afdichtingsring
7	Sluitring
8	Schroef
9	Cilinder
10	Bus
14	Afdichtingsring
17	Bus
19	Afdichtingsring
24	Luchtaansluiting
28	Moer sluitlichaam
30	Dubbel sluitlichaam
33	Klem
34	Schroef
35	Assemblage
40	Dop
42	Bovenste lichaam
45	Dampbarrière
47	Afdichtingsring
50	Draagschijf afdichting
51	Onderste sluitlichaam
57	Afdichtingsring
92	Tussenlichaam
94	Afdichtingsring
108	Afdichtingsring
120	Bus
154	Opvulstuk
156	Afdichtingsring
157	Afdichtingsring
168	Bus
212	Steel dubbel sluitlichaam
213	Afdichtingsring
274	Afdichtingsring
275	Afdichtingsring
276	Afdichtingsring
277	Afdichtingsring

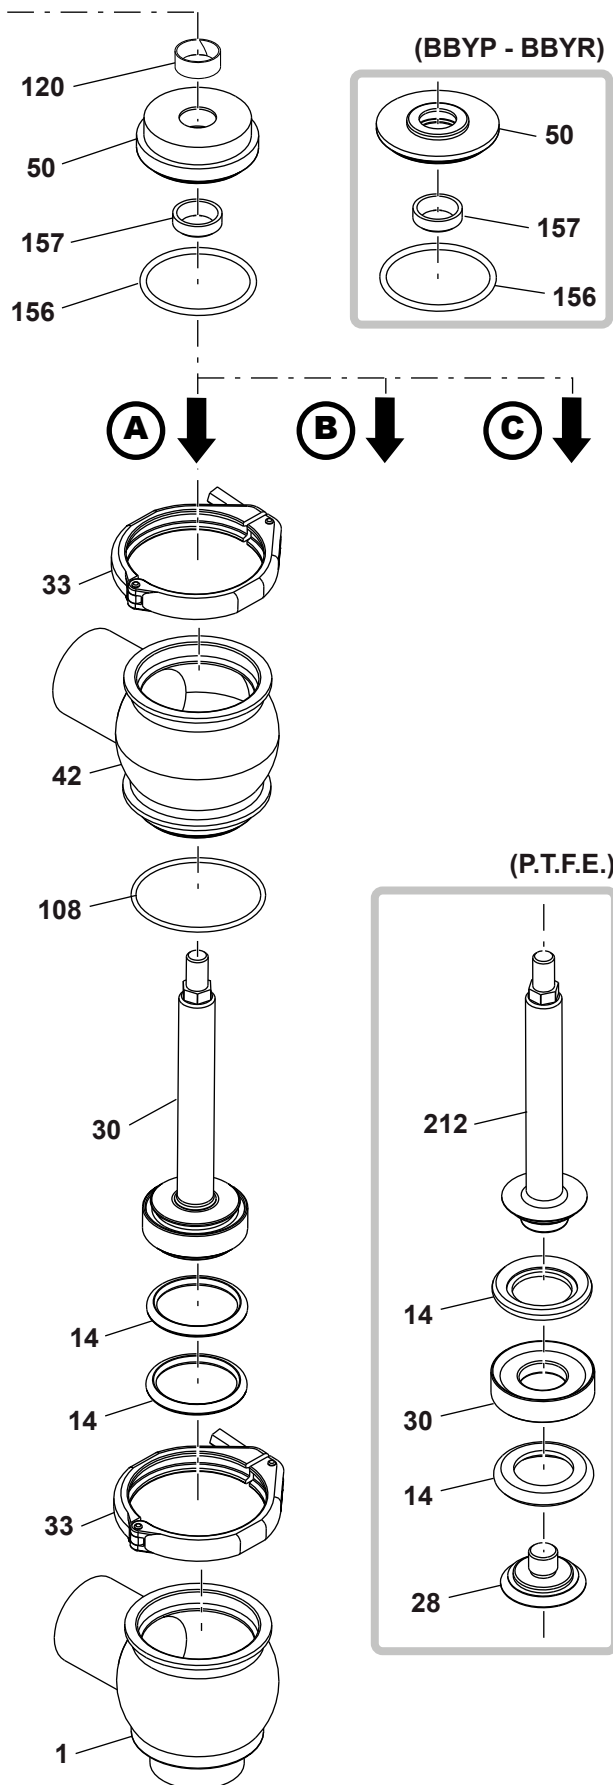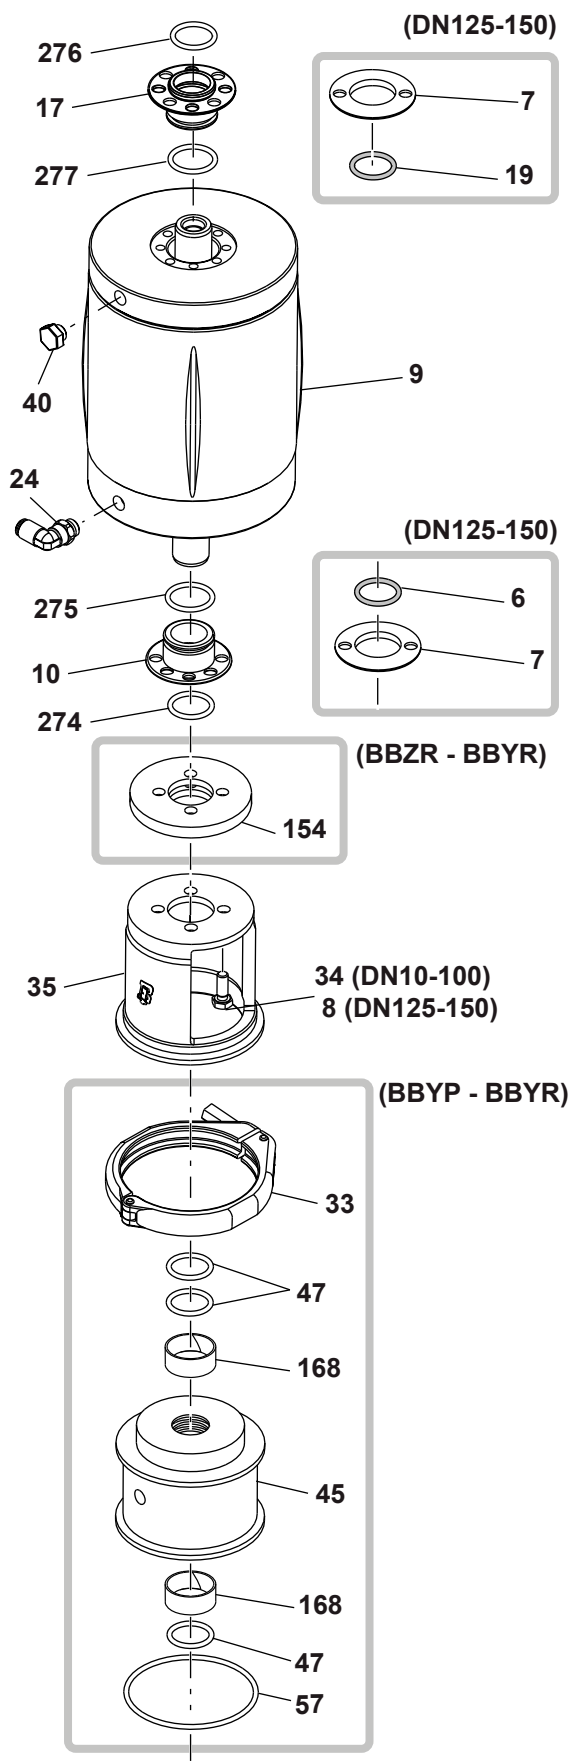


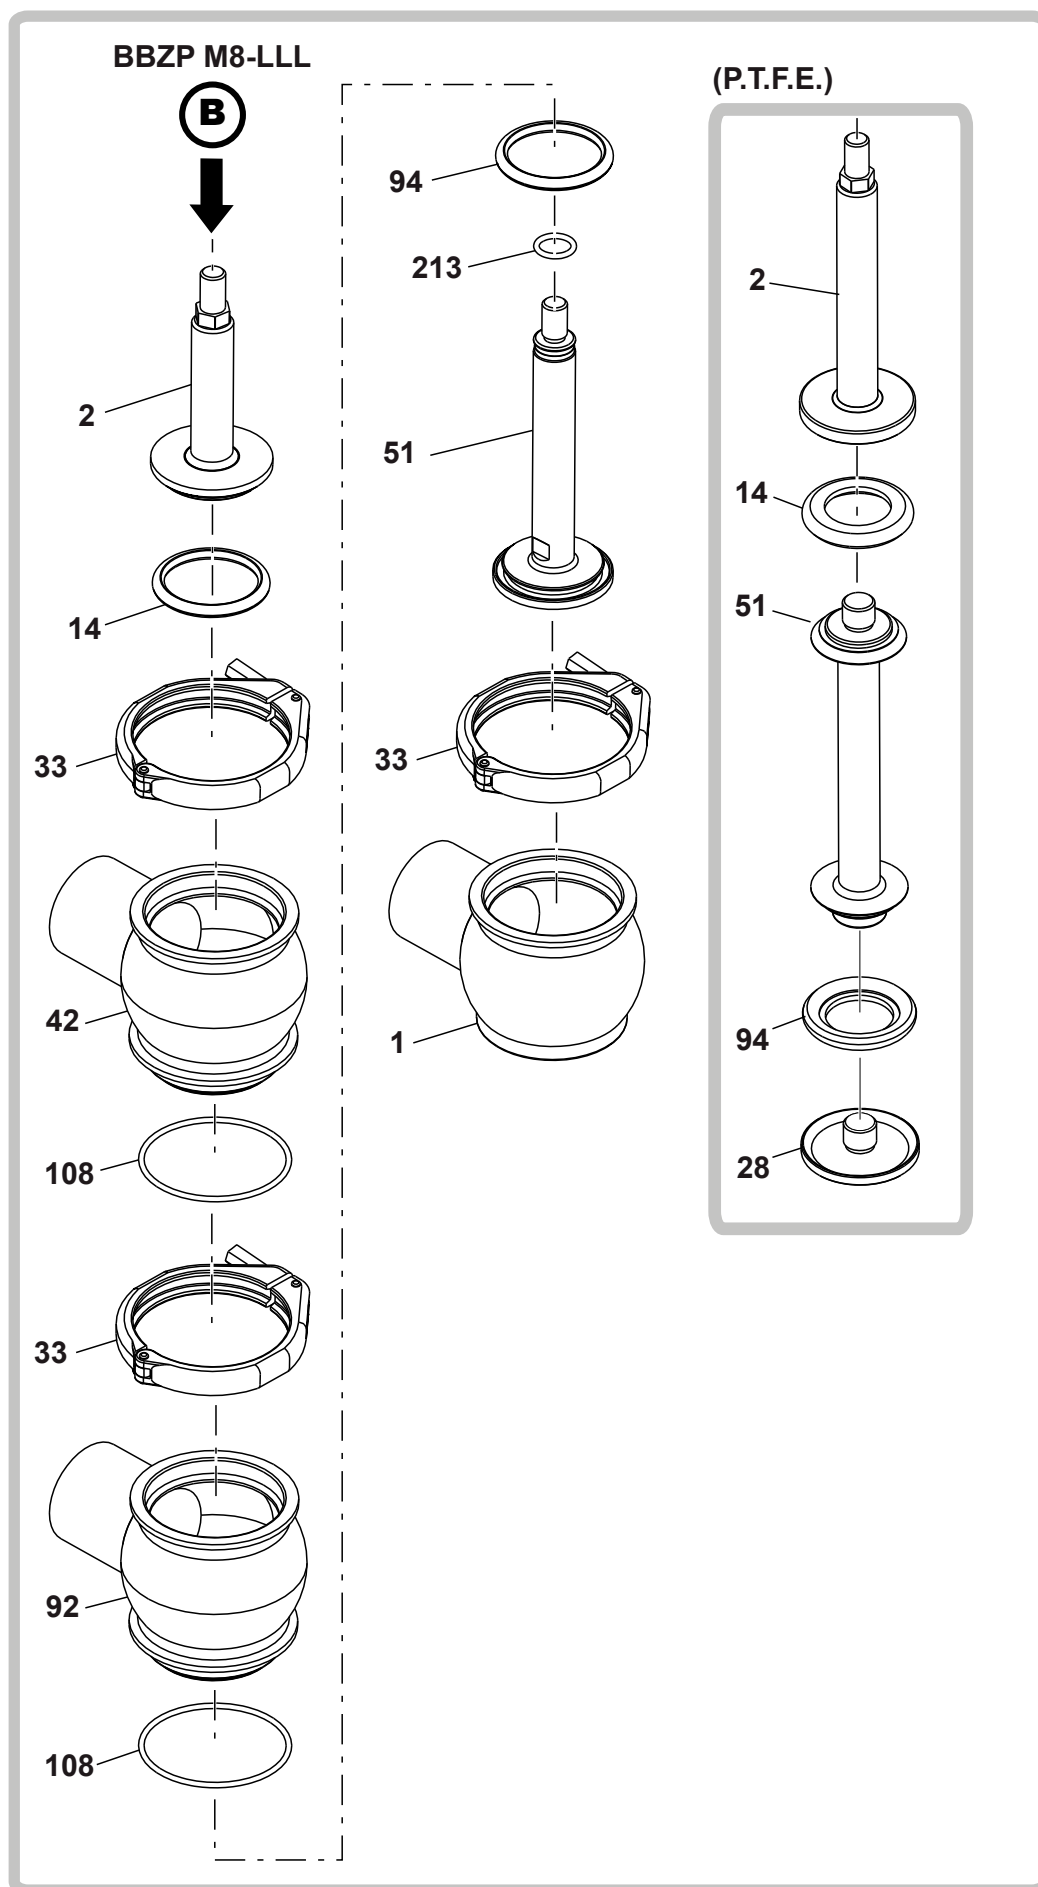

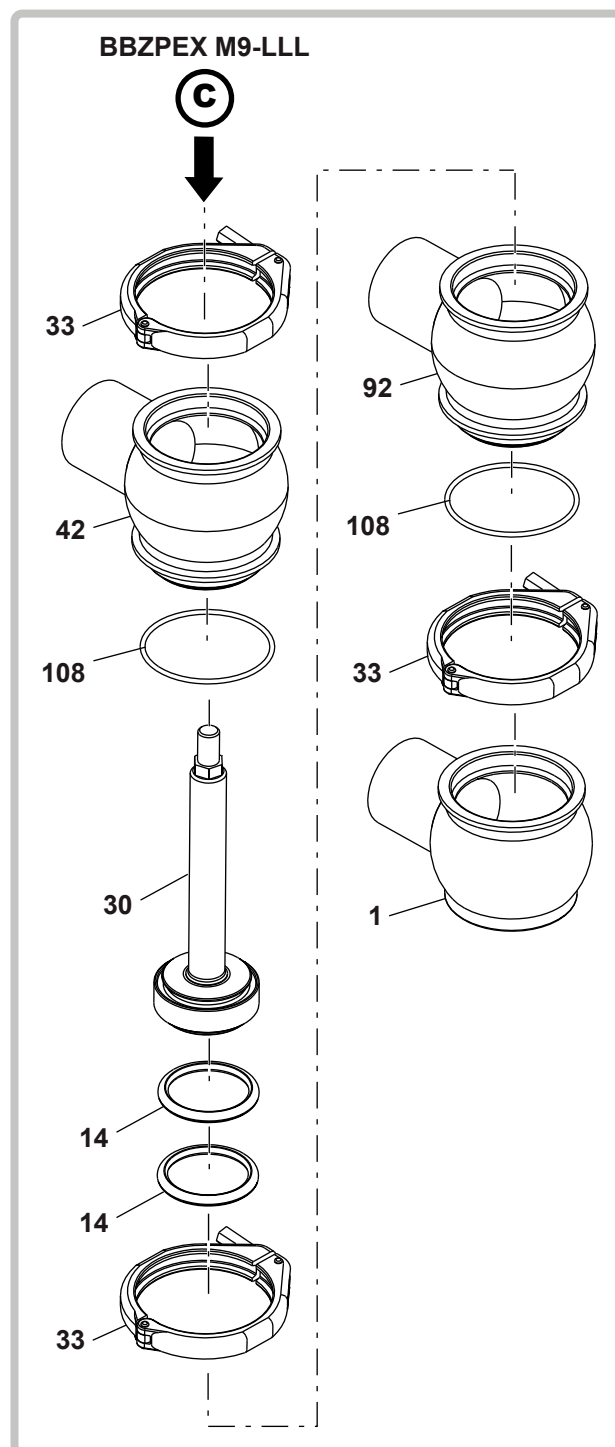


10.8 Demontage BBZP - BBZR - BBZT- BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen


1-1

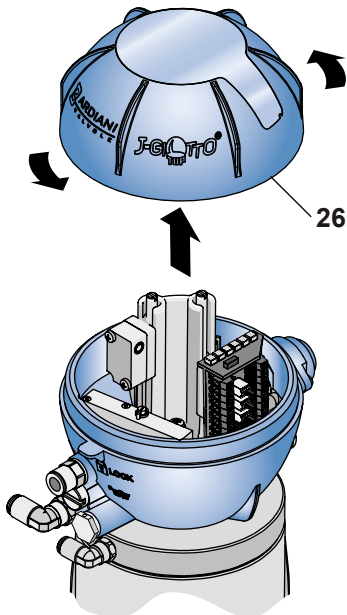


1-2

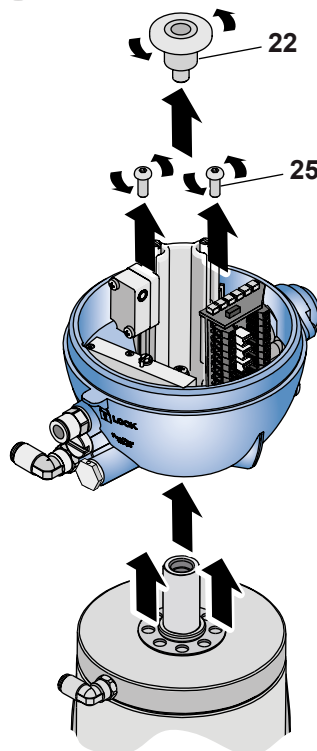

1-3

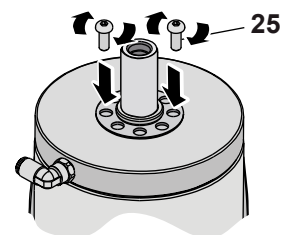


a

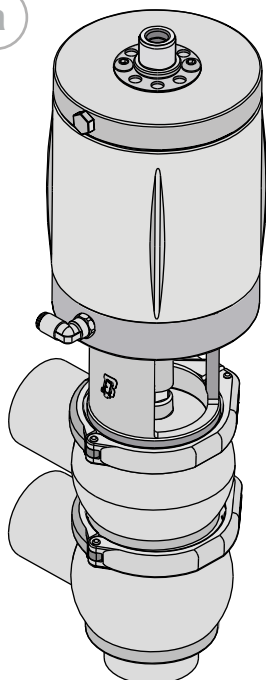


[A S BBZP DEV]

b

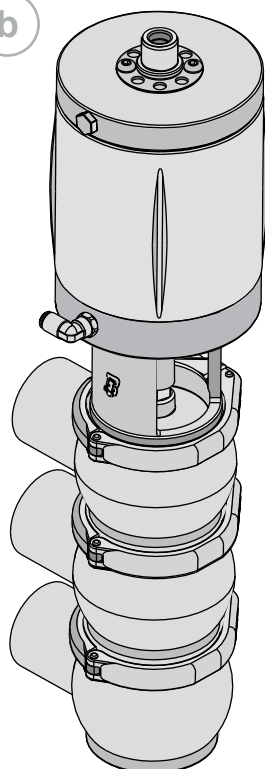

[B S BBZP M8-LLL]


c

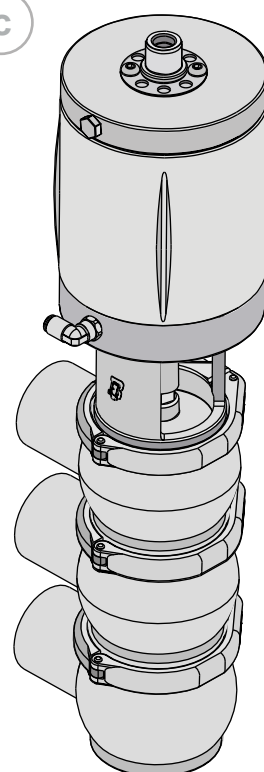


[C S BBZP M8-LLL PTFE]

A Demontage BBZP - BBZR - BBZT- BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen

(Normaal gesloten)

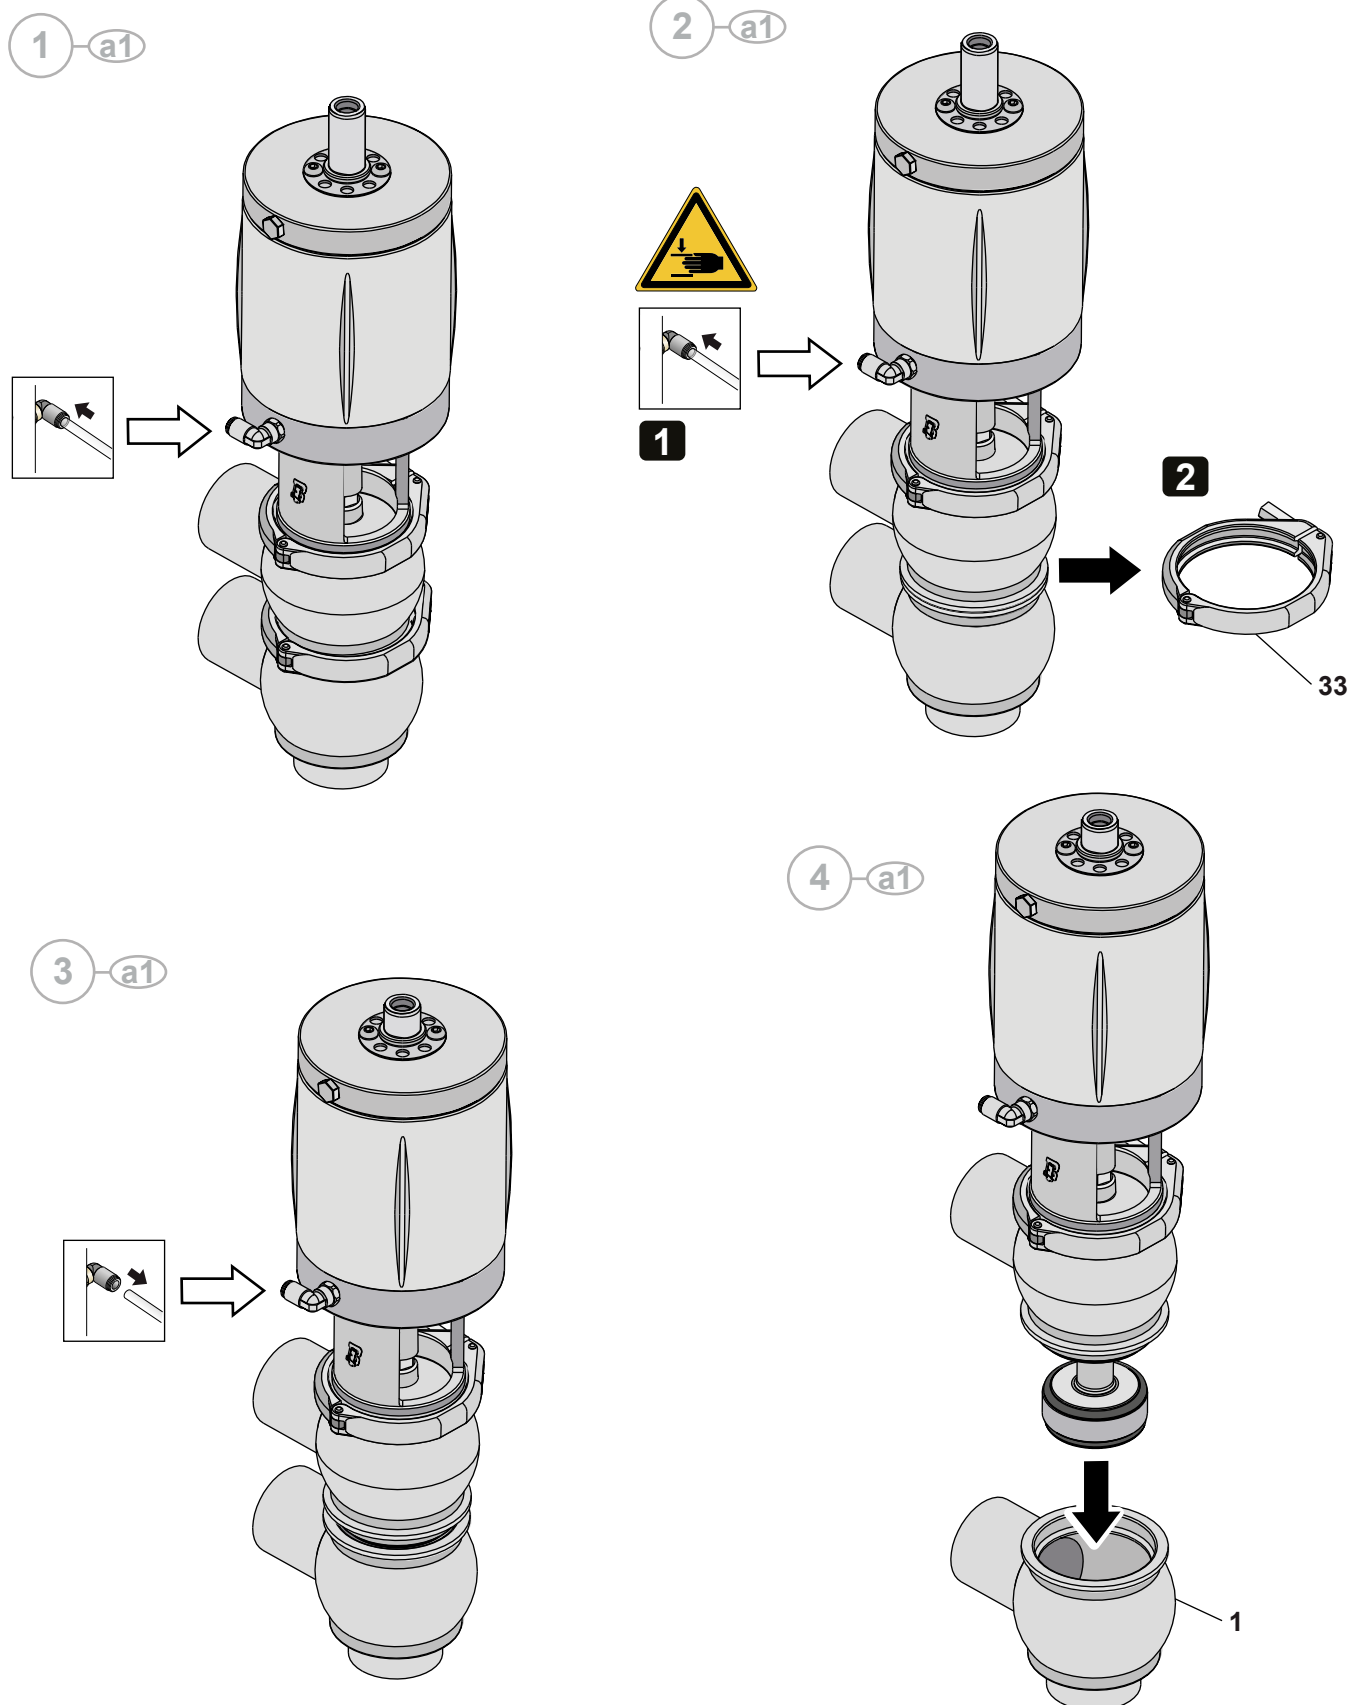


5 a1


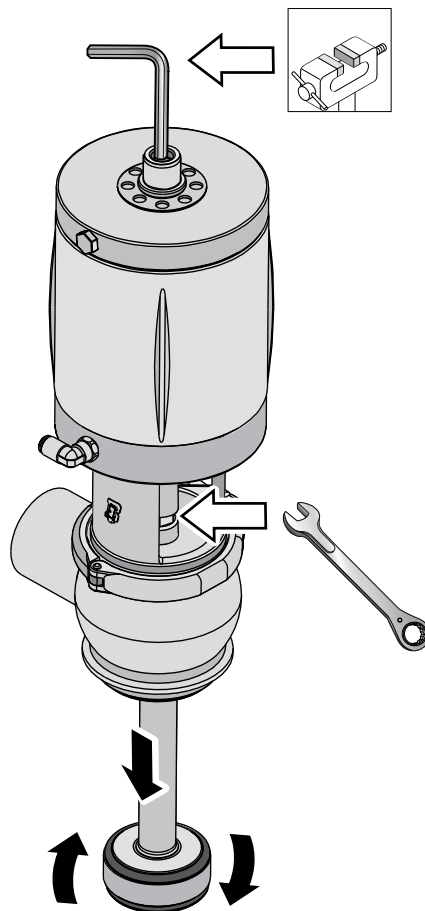


(Normaal geopend of dubbelwerkend)


1 a2

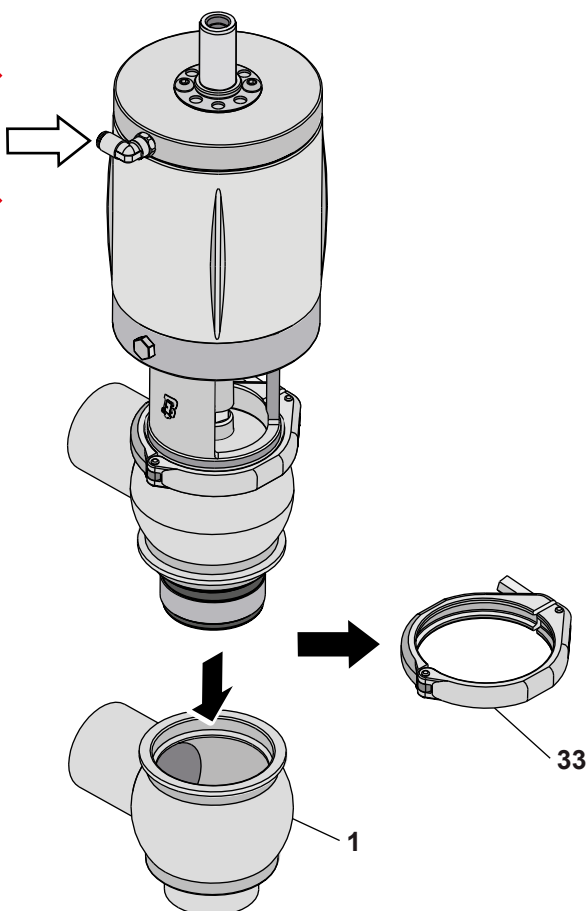


3 a2

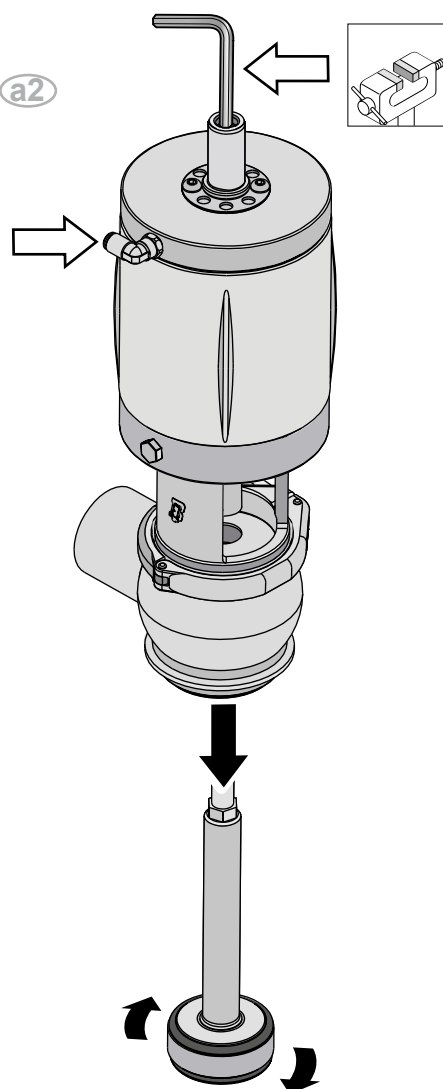





2 a2





1

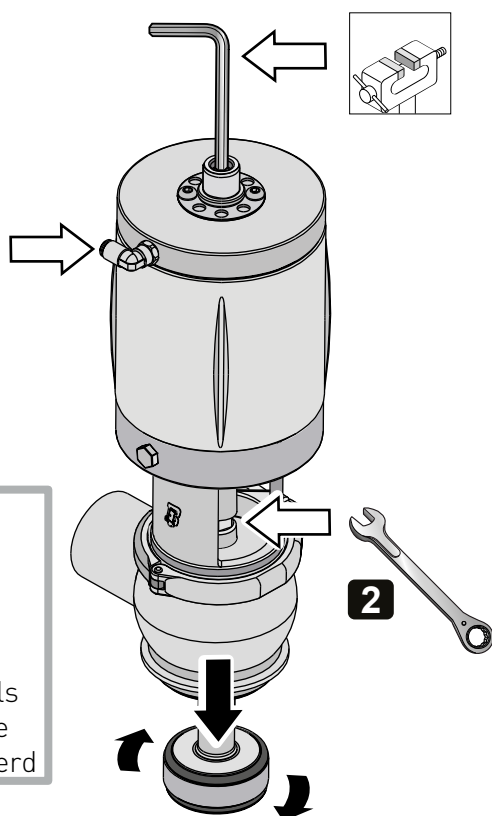


Kom nooit aan de bewegende delen als er perslucht aan de actuator wordt geleverd

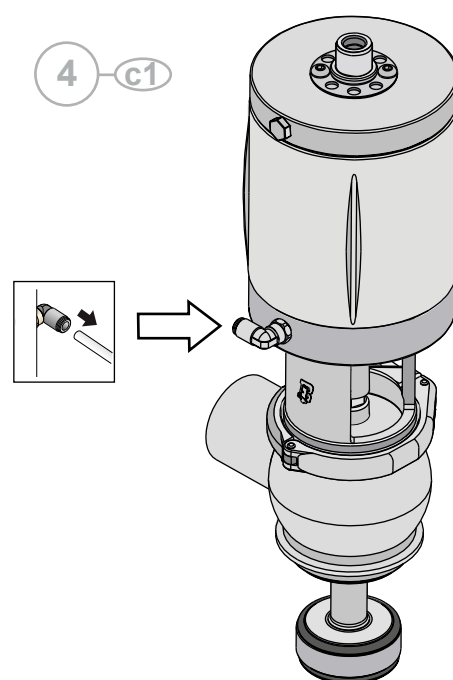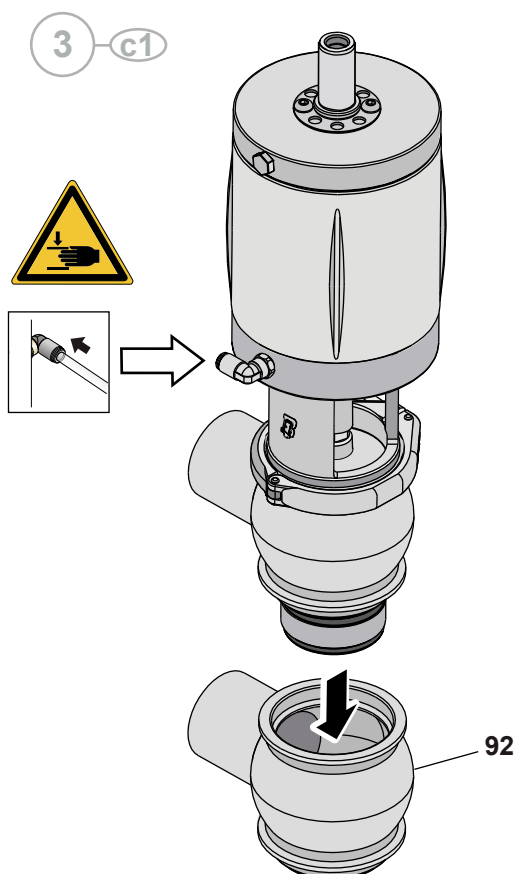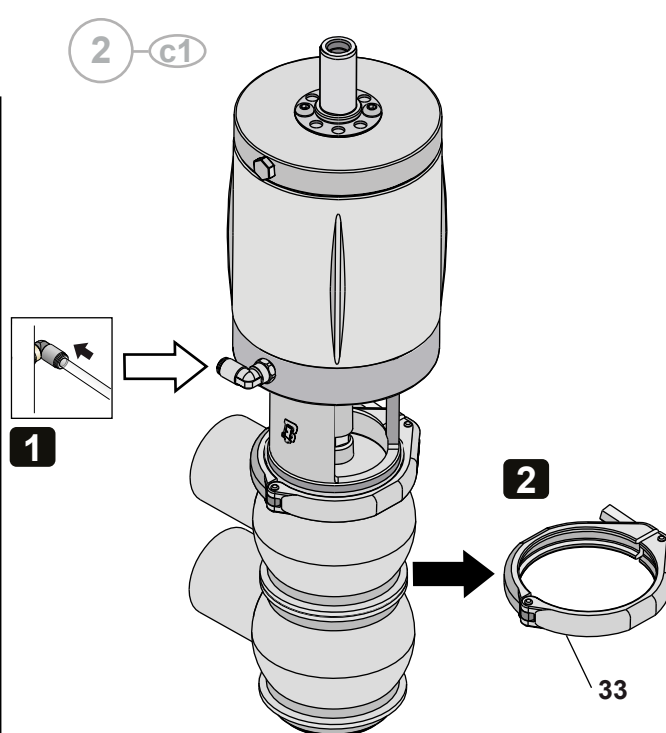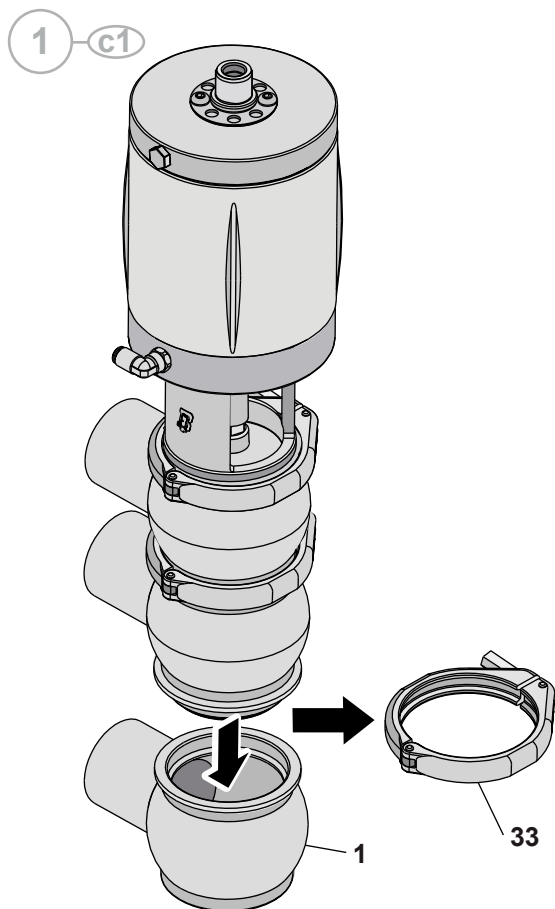(BBZP M9-LLL) (Normaal gesloten)

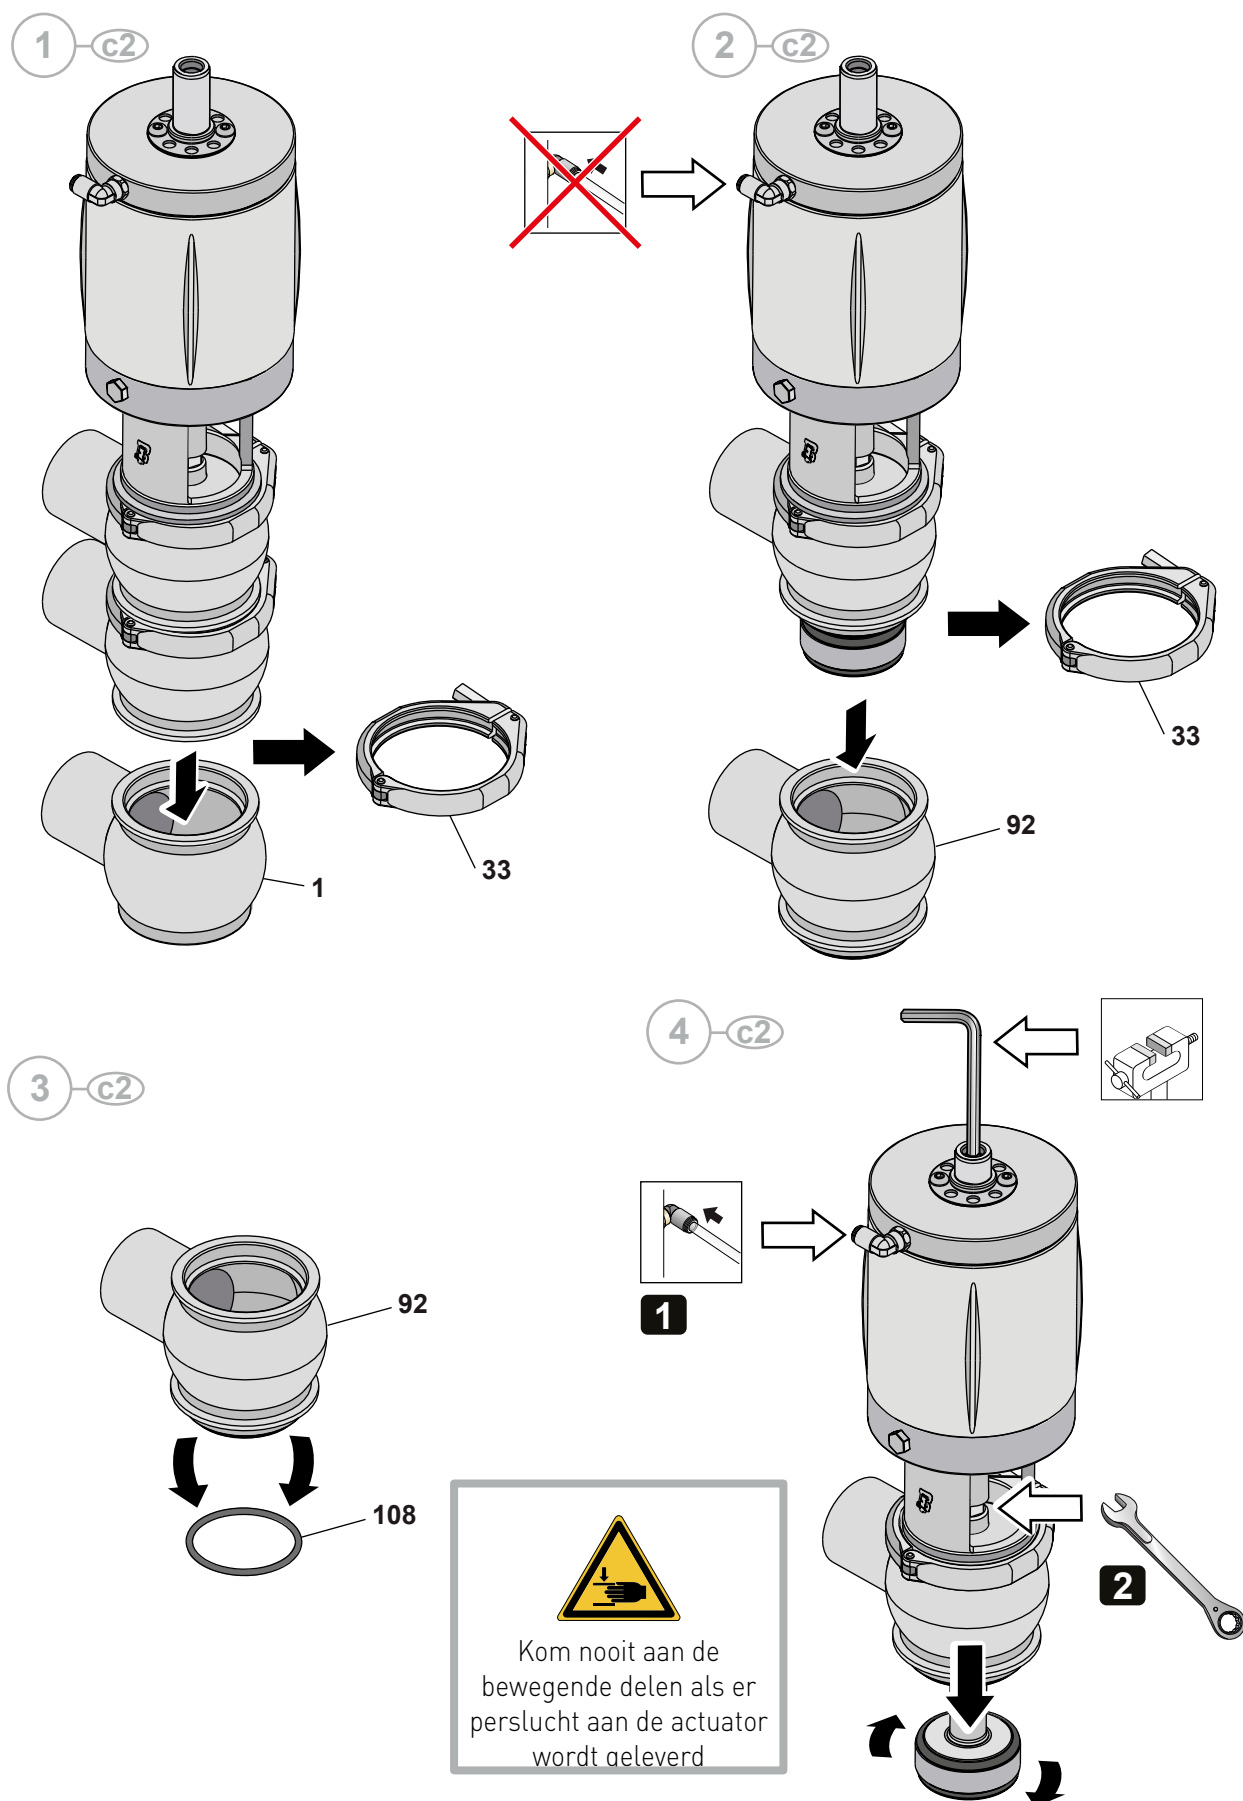
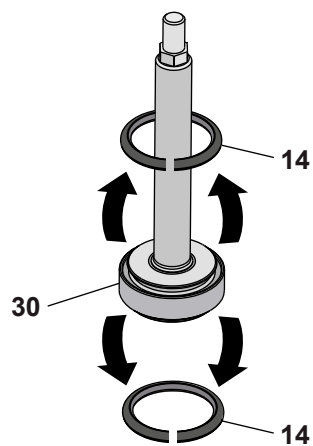
(BBZP M9-LLL) (Normaal geopend of dubbelwerkend)

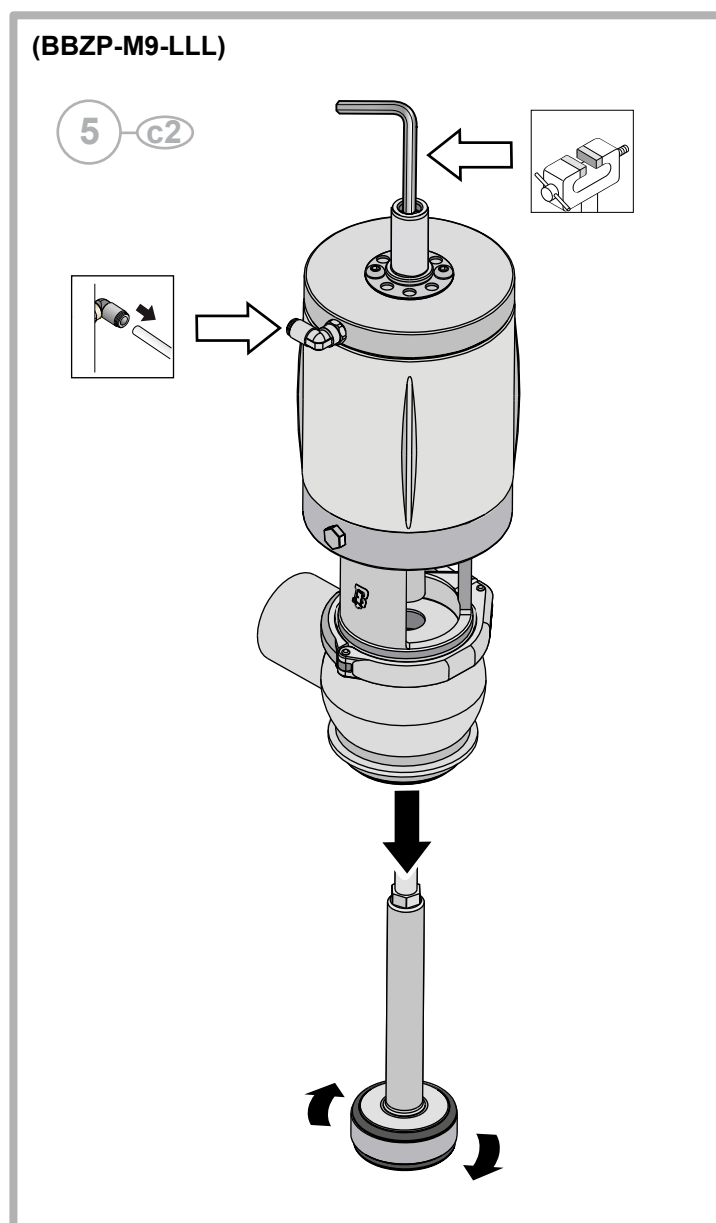


7-a

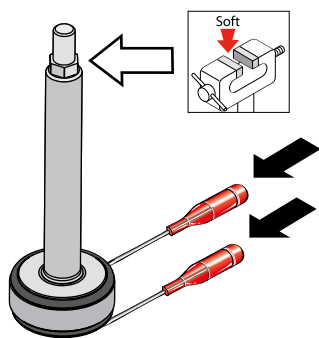


8-a




(P.T.F.E.)


7-e

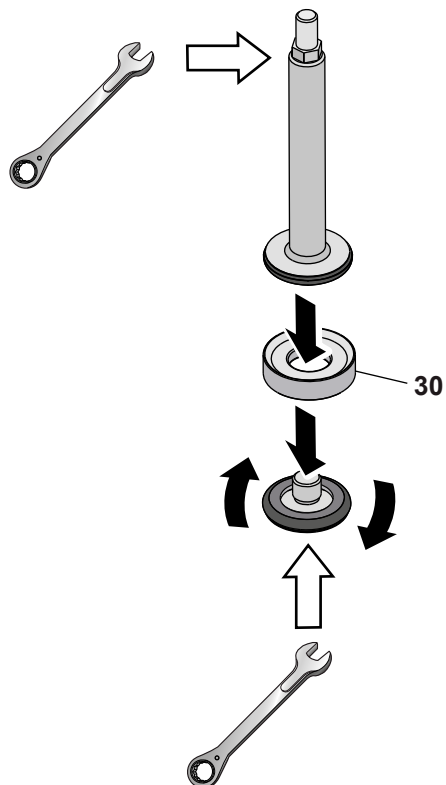


8-e

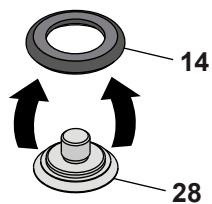

9-e

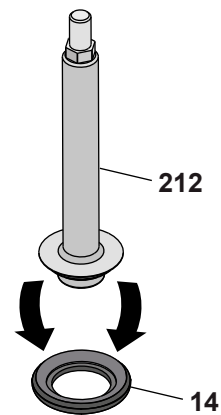


9-a

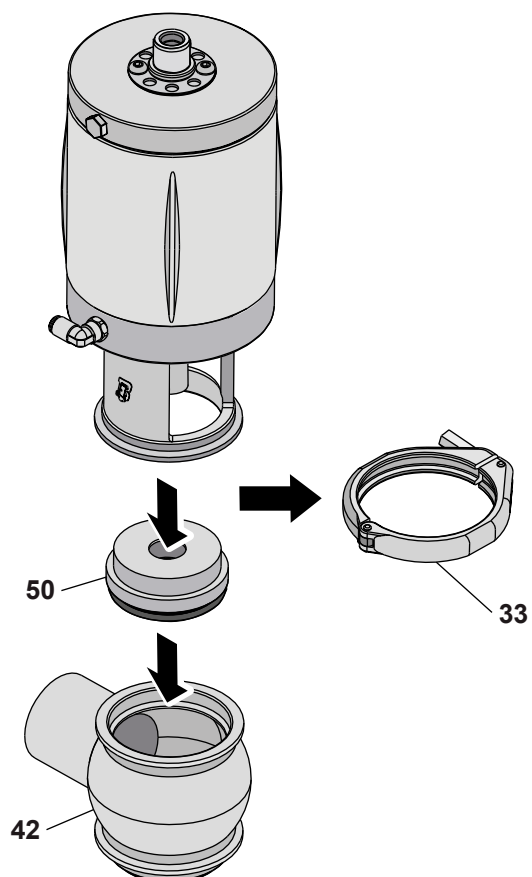


(BBYP - BBYR - BBYT)

9-d

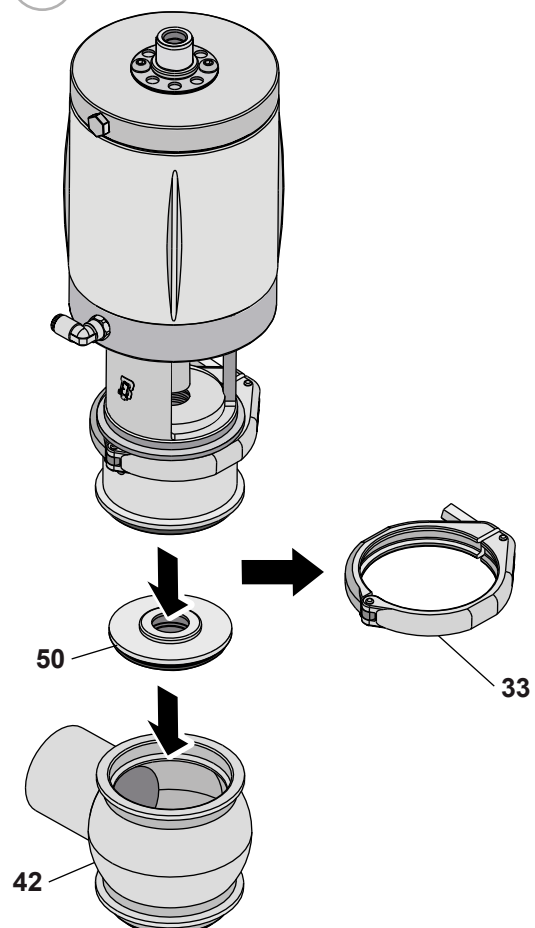



10-a

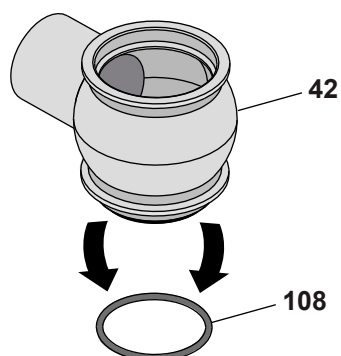**[B S BBZP DEV]**



B Demontage BBZP M8-LLL Wisselklep

(Normaal gesloten)

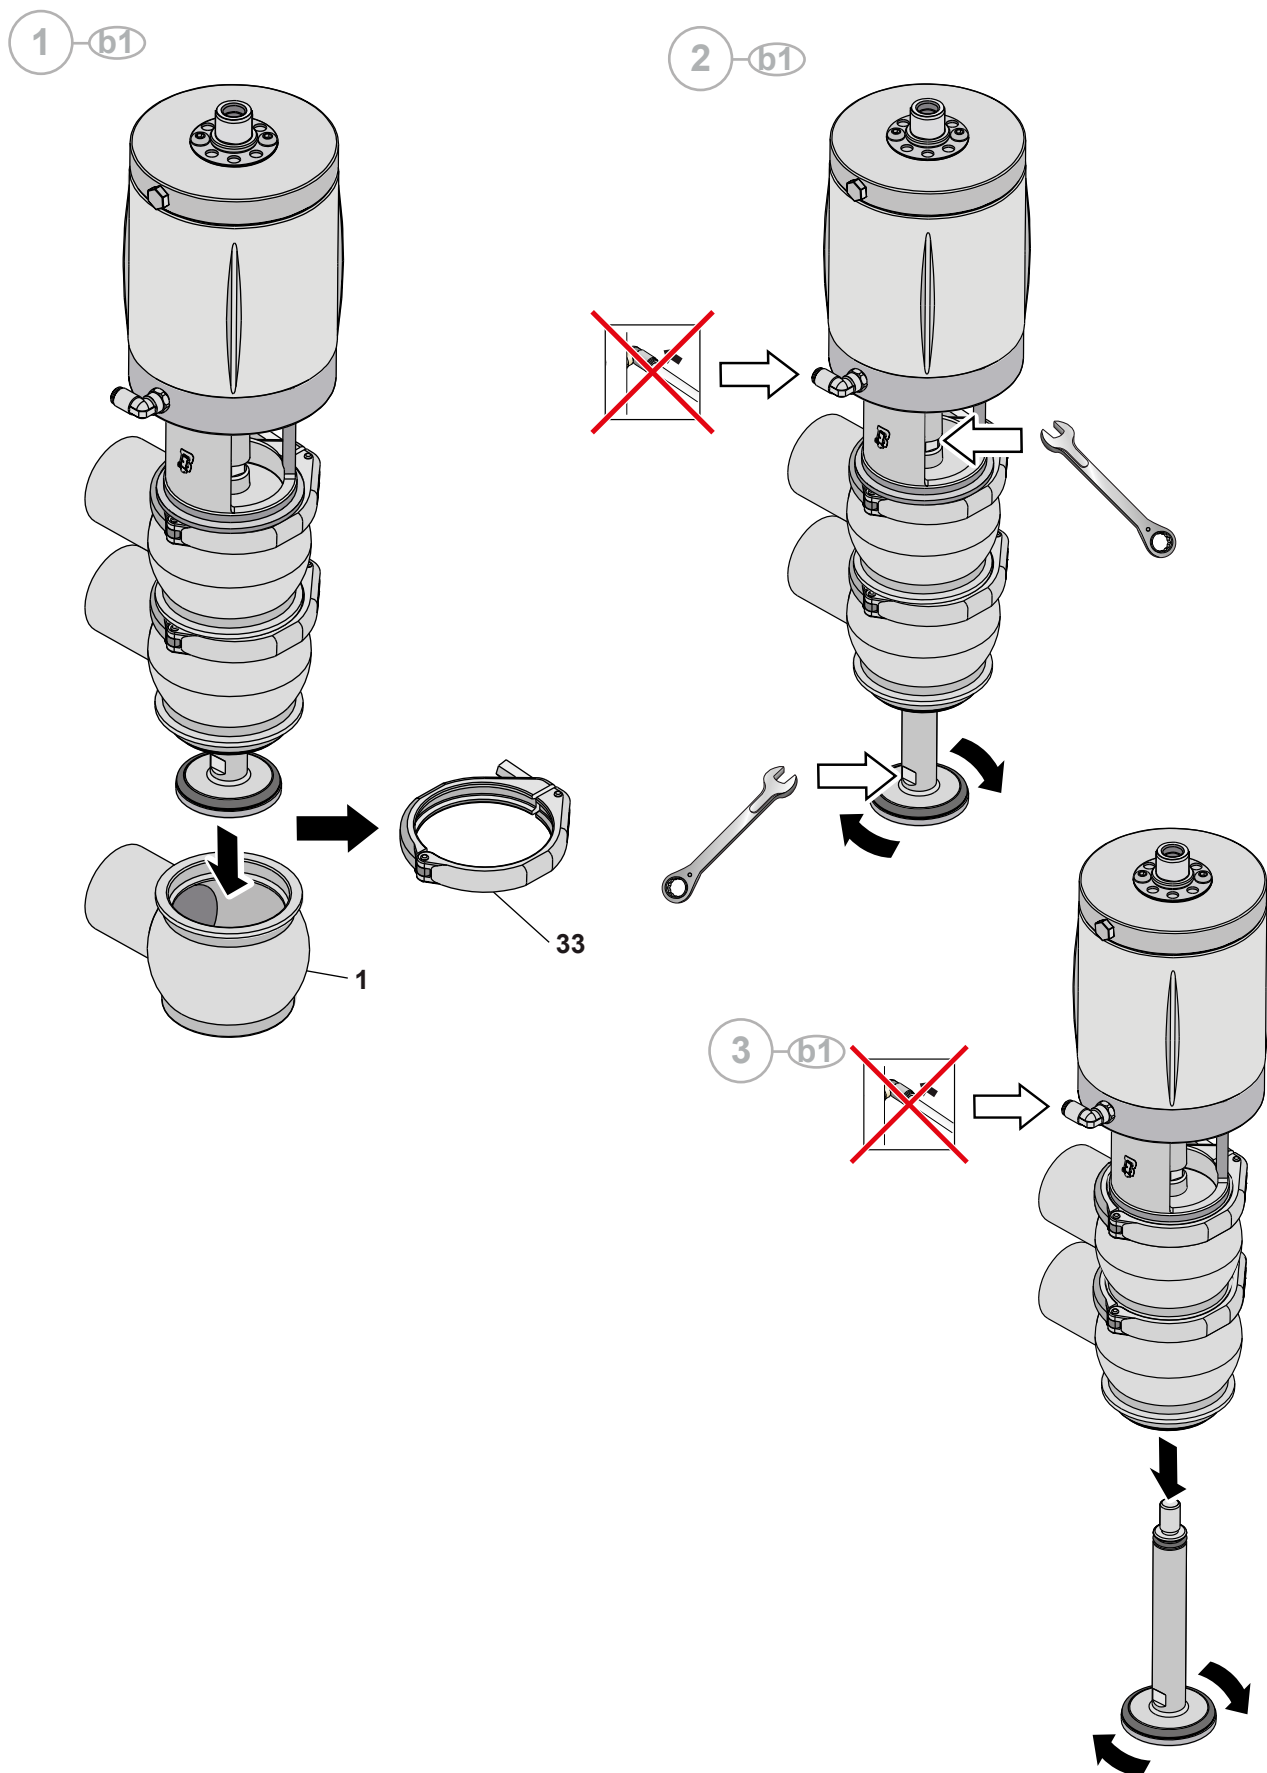


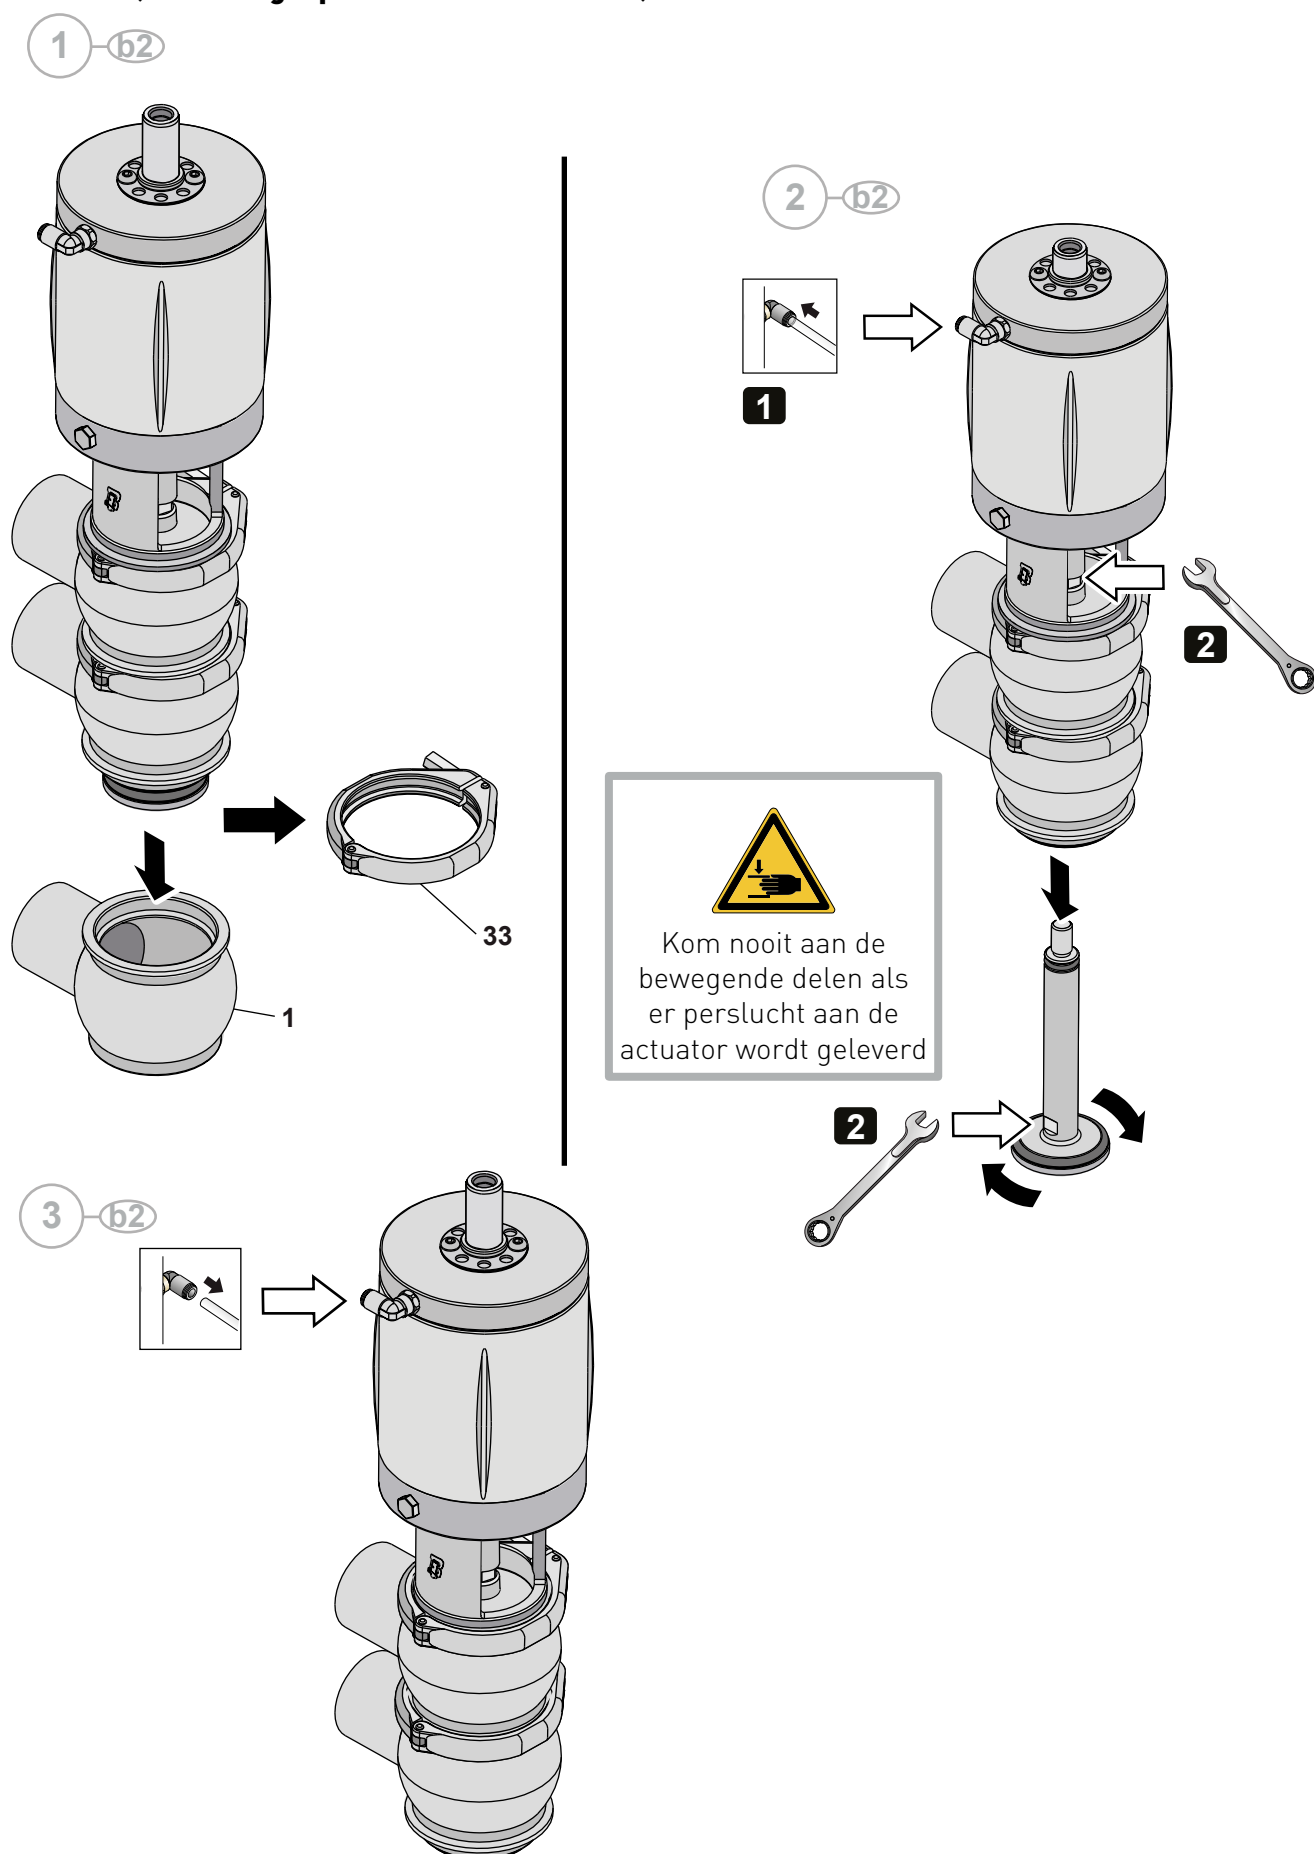(Normaal geopend of dubbelwerkend)


4-b

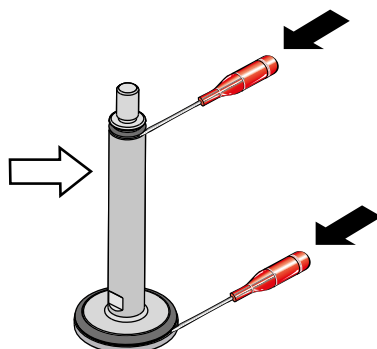


5-b

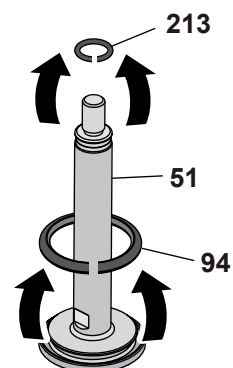

6-b

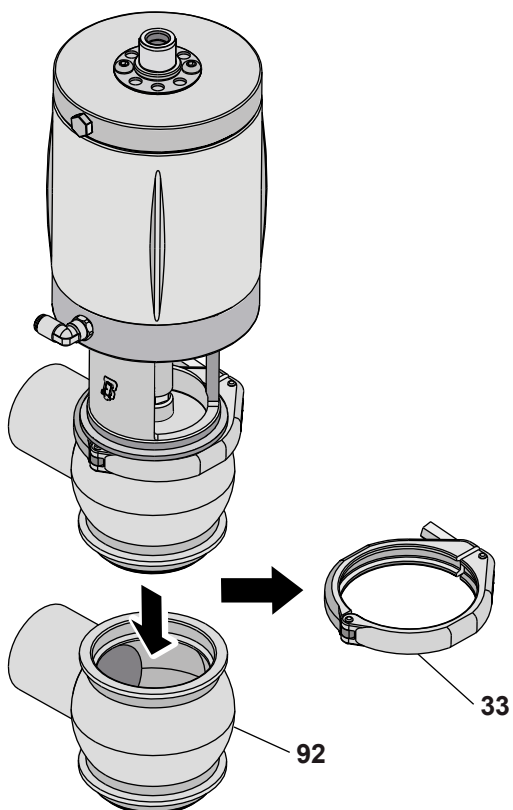


7-b

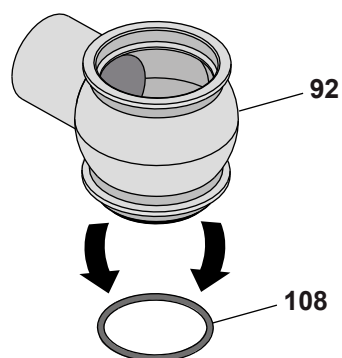


(Normaal gesloten)

8 b1

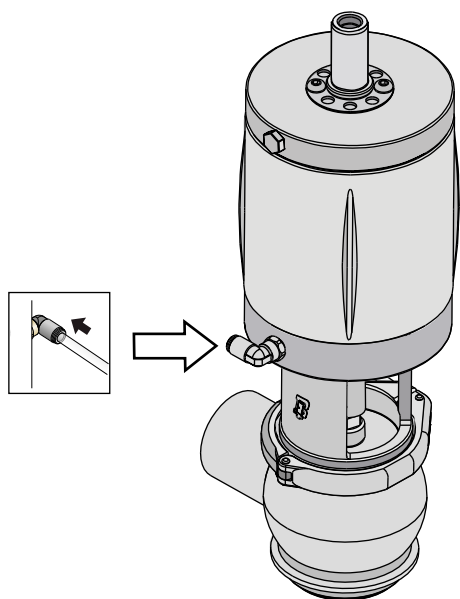


9 b1

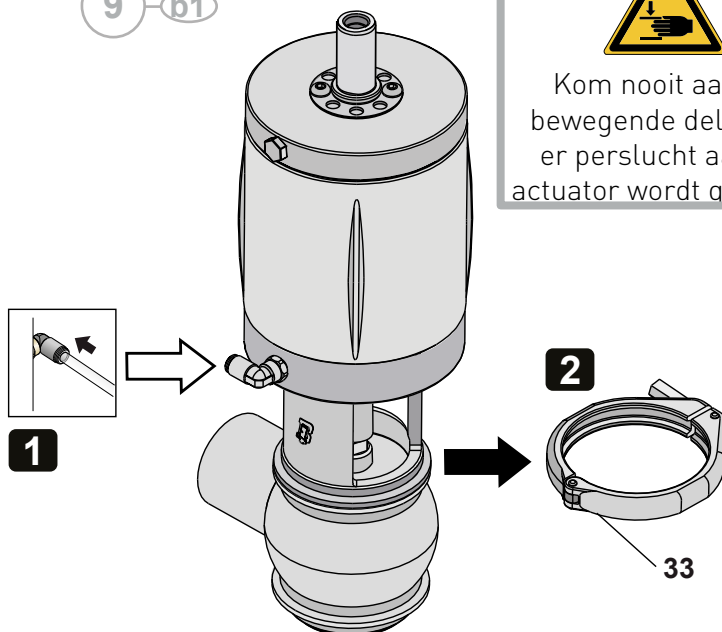


Kom nooit aan de
bewegende delen als
er perslucht aan de
actuator wordt geleverd

10 b1

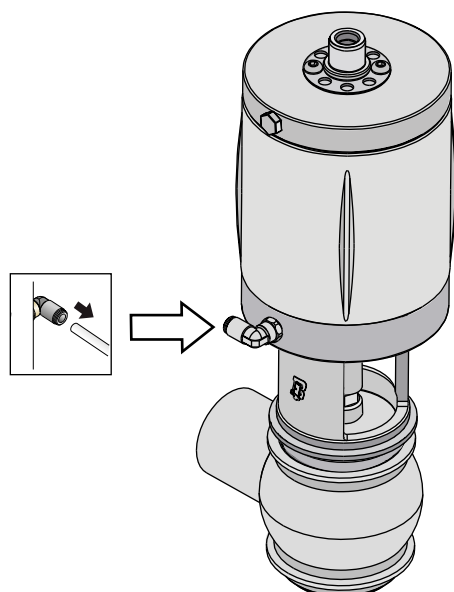


11 b1

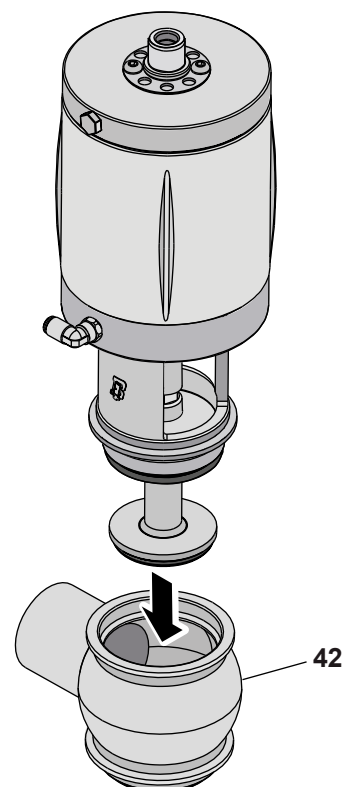


(Normaal geopend of dubbelwerkend)


10 b2

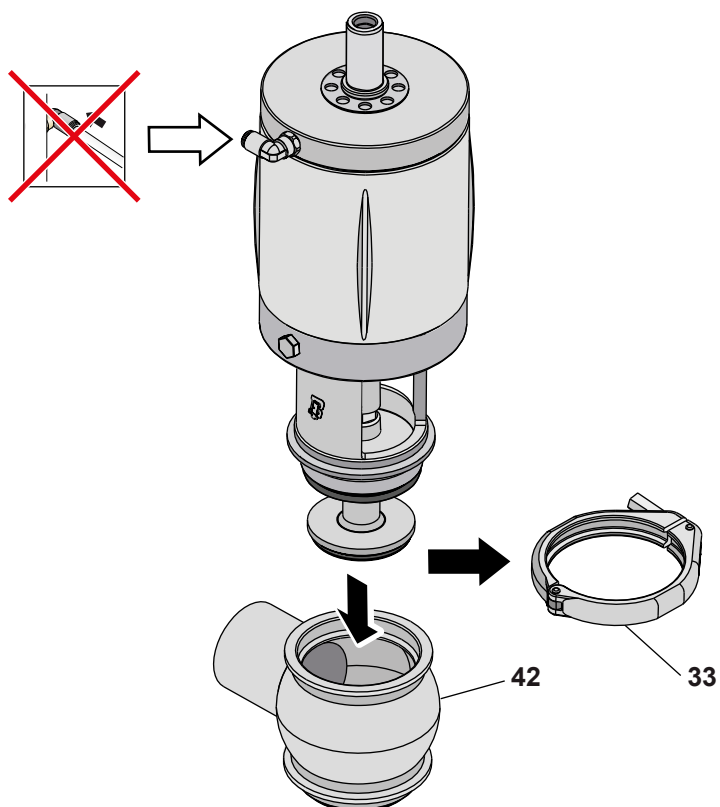


11-b

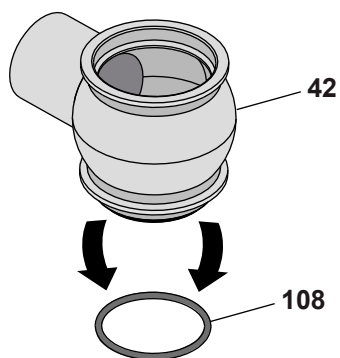


12-b

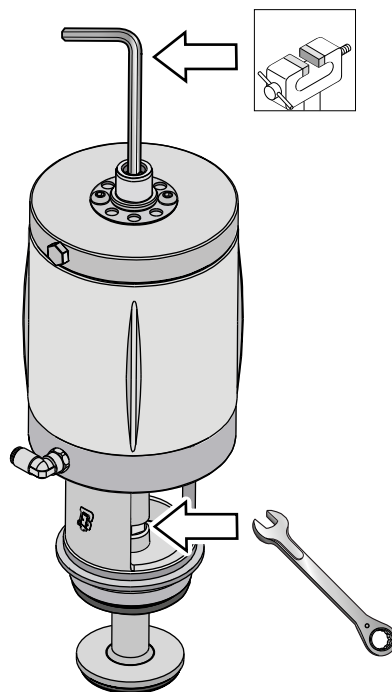


13-b


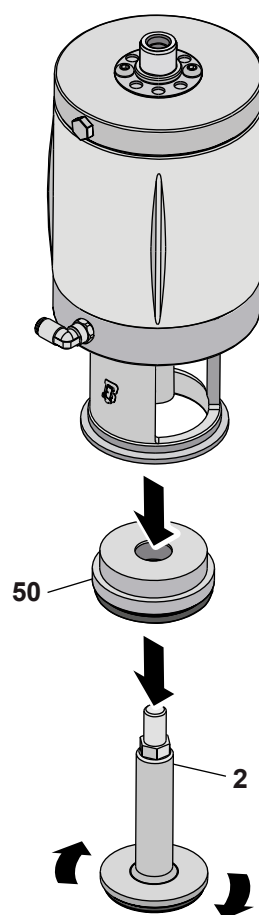


14-b

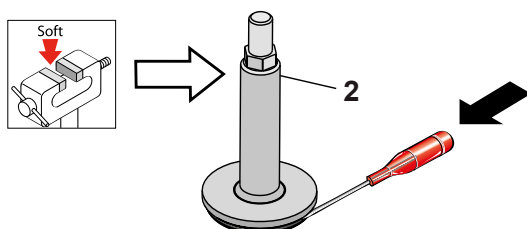



15-b

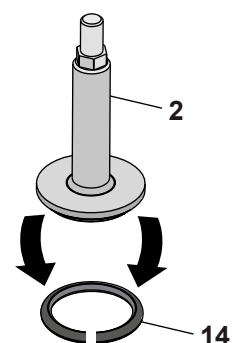

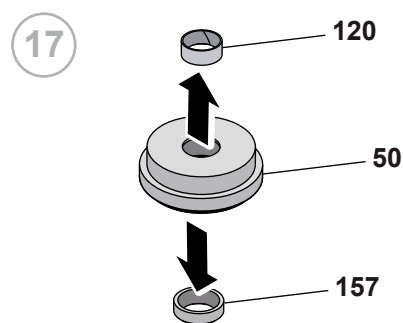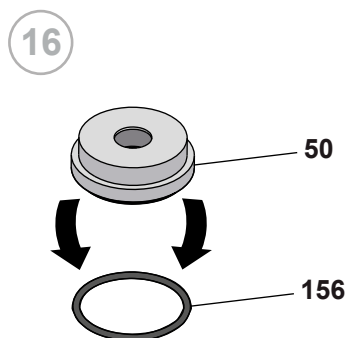


(BBYP - BBYR - BBYT)

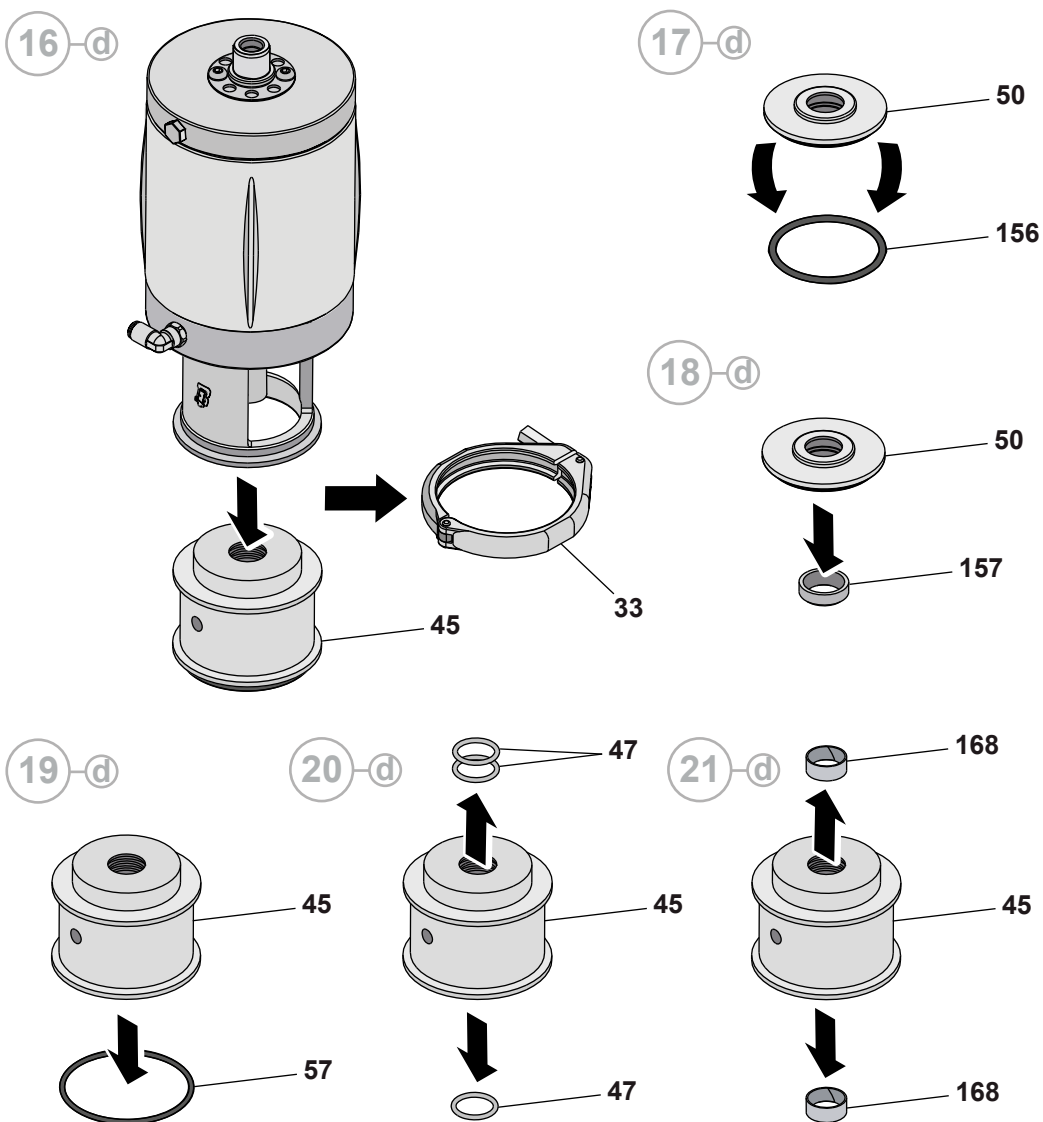


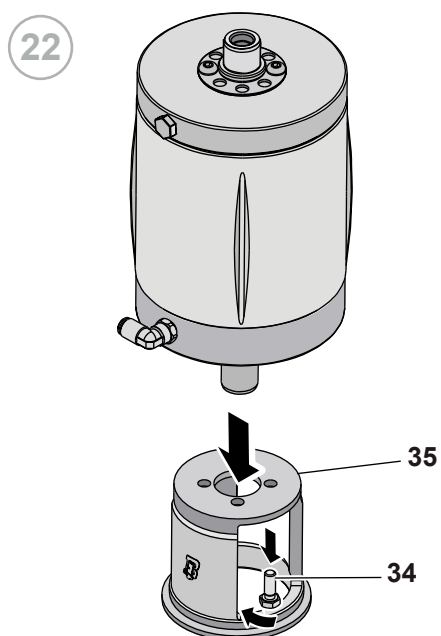




(BBZR - BBYR)

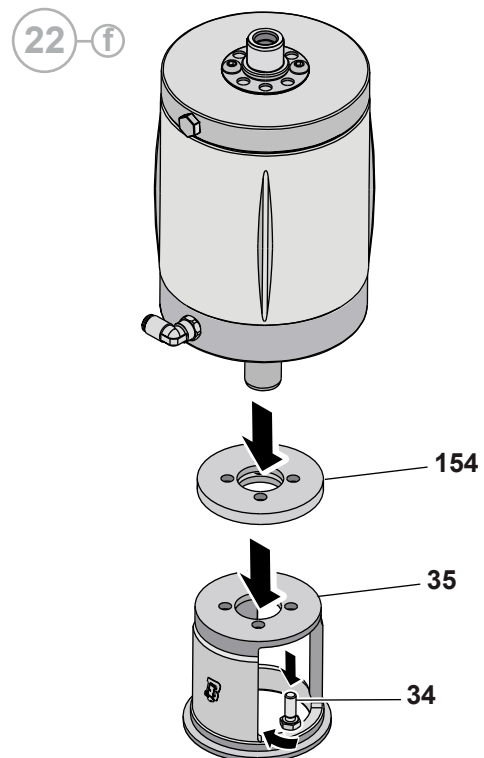



23

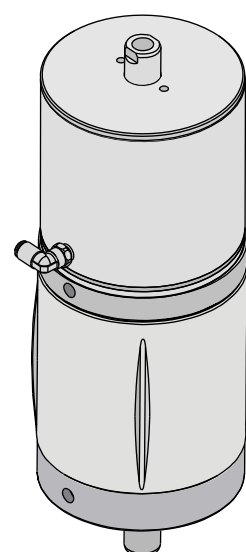

[BBZT]

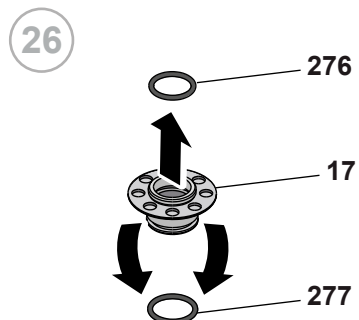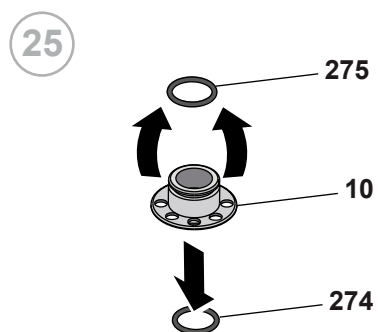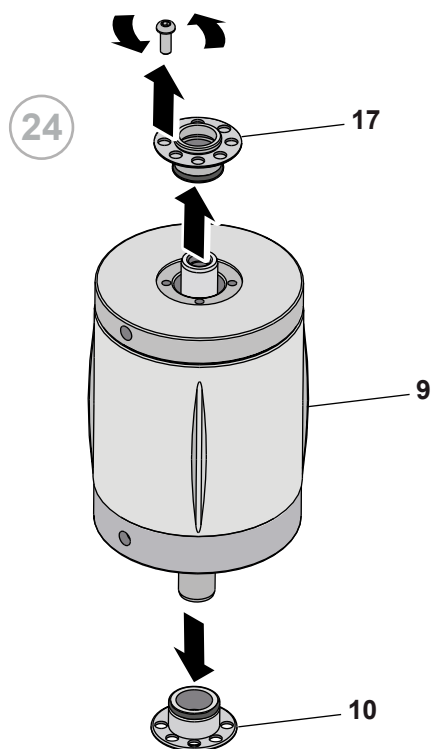

(DN 125-150)

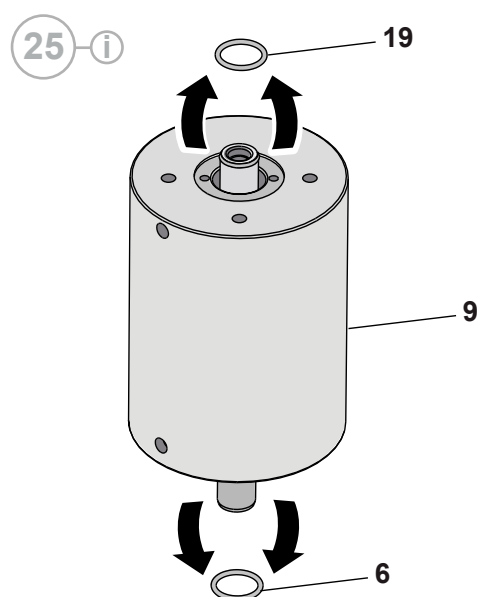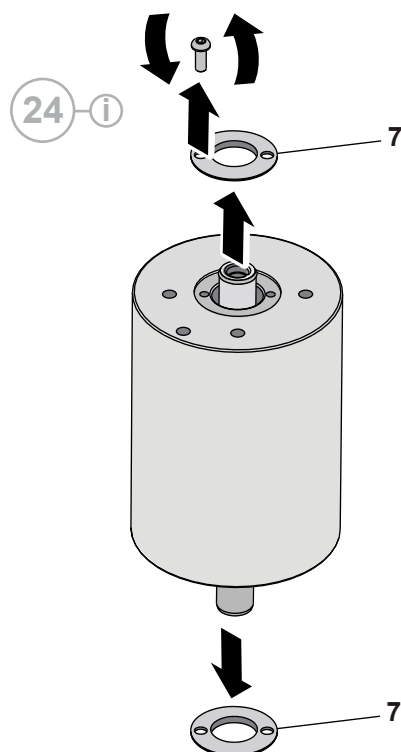


[M BBZP DEV]


C Demontage BBZP M8-LLL Wisselklep met PTFE

(Normaal gesloten)


1 c1

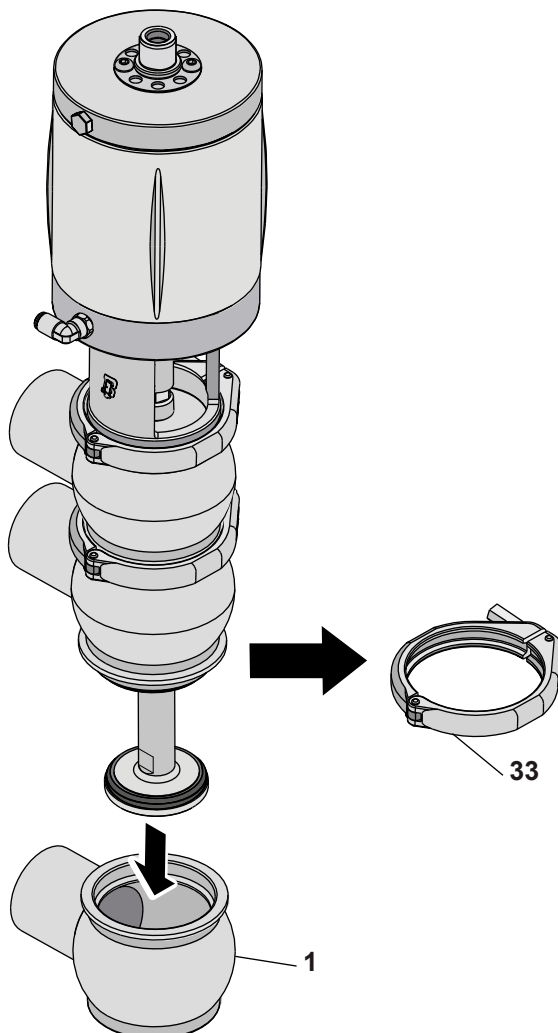


2 c1

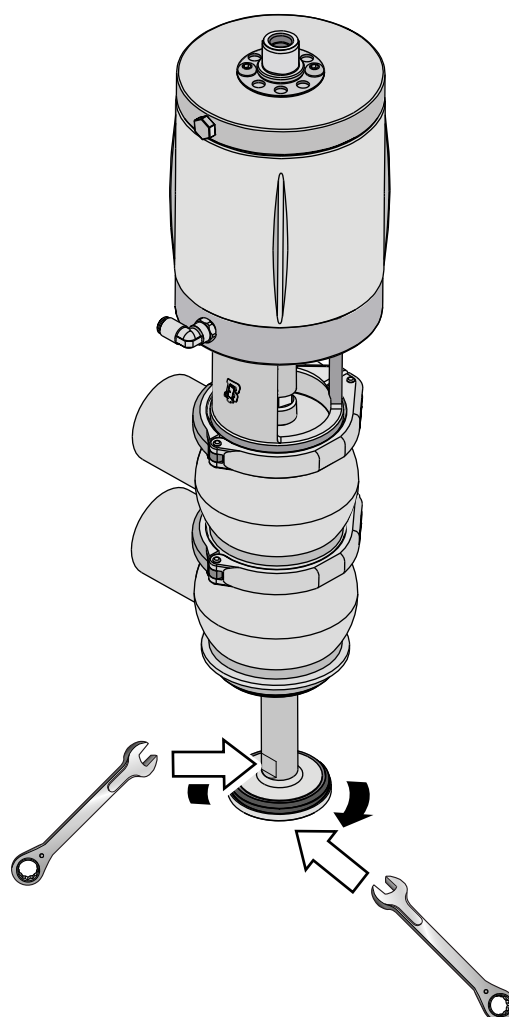


3 c1

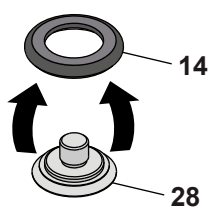


4 c1

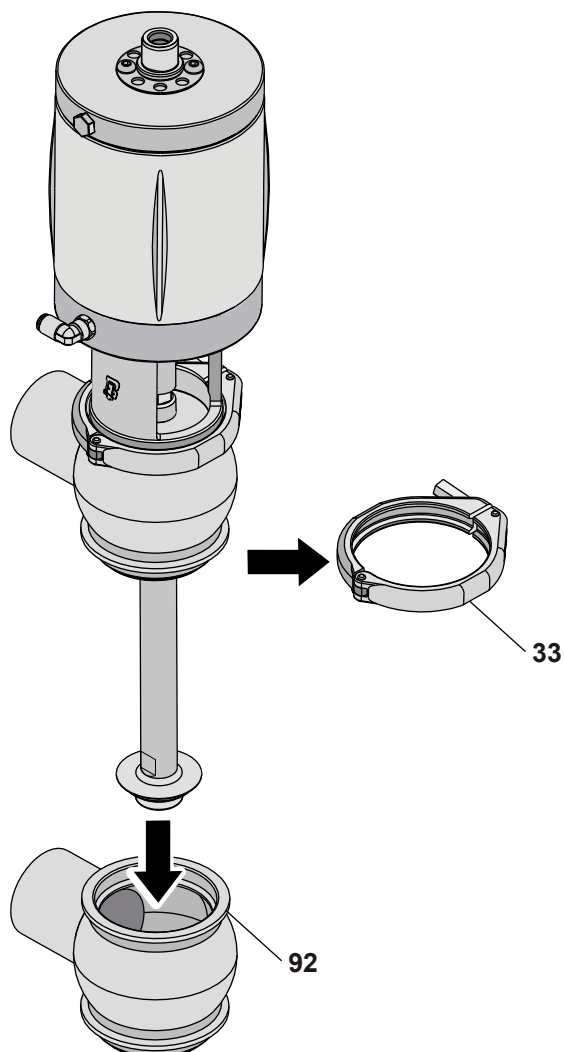


5 c1





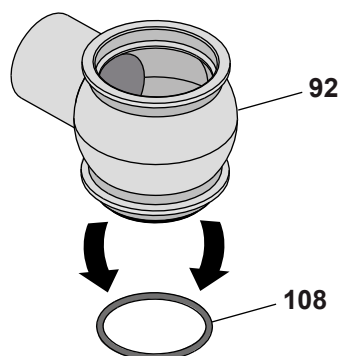



6 c1

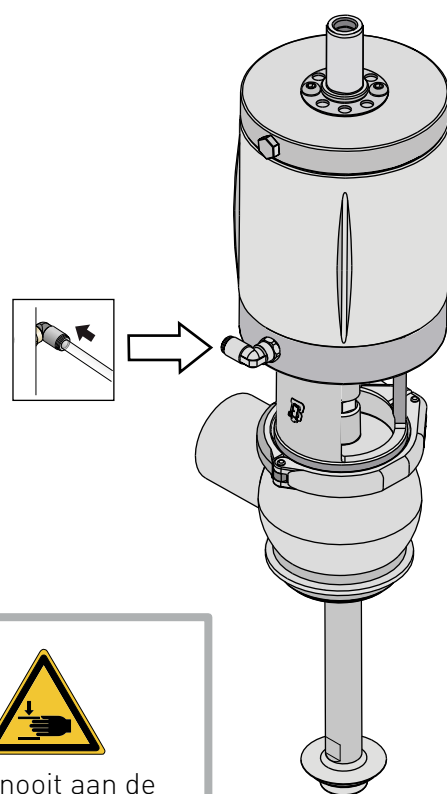



Kom nooit aan de
bewegende delen als
er perslucht aan de
actuator wordt geleverd

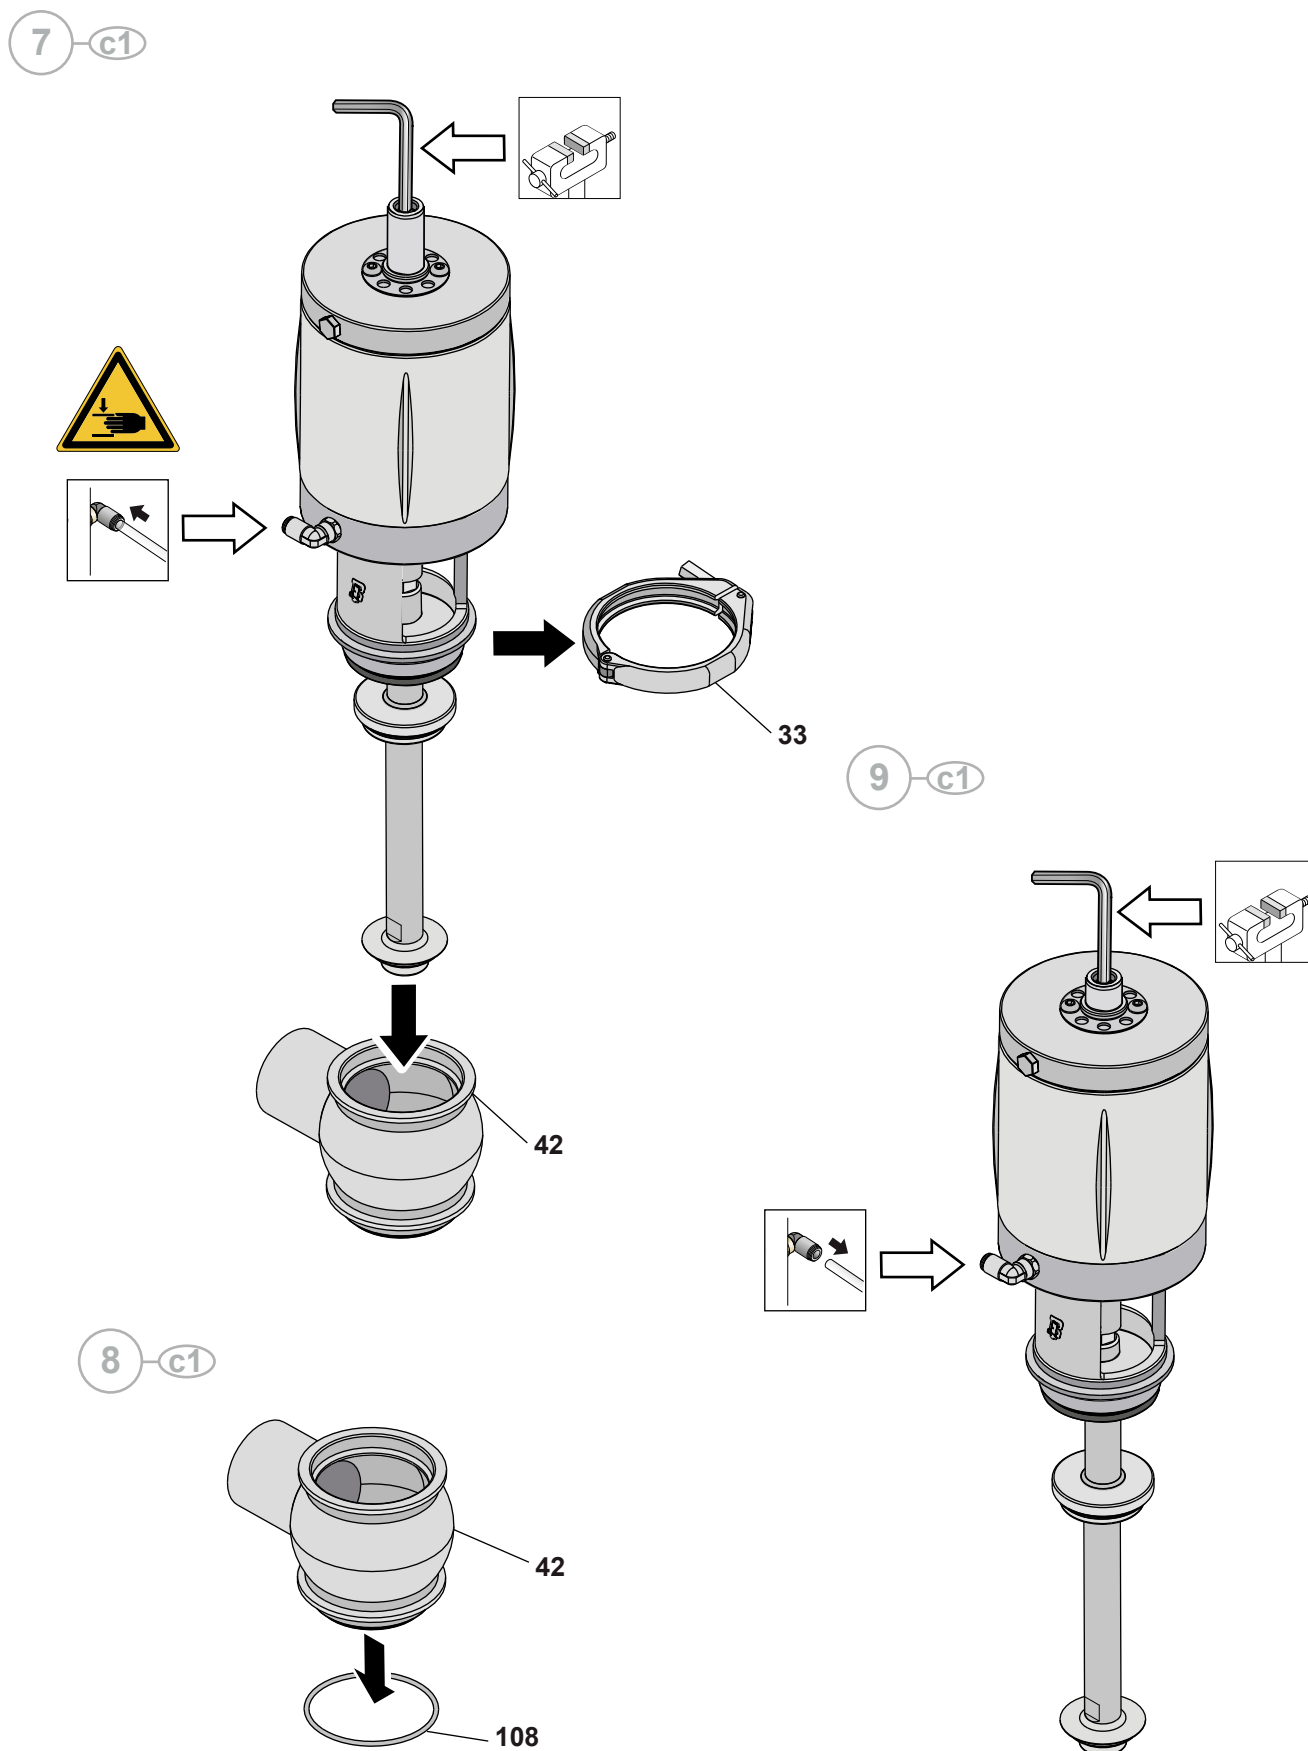

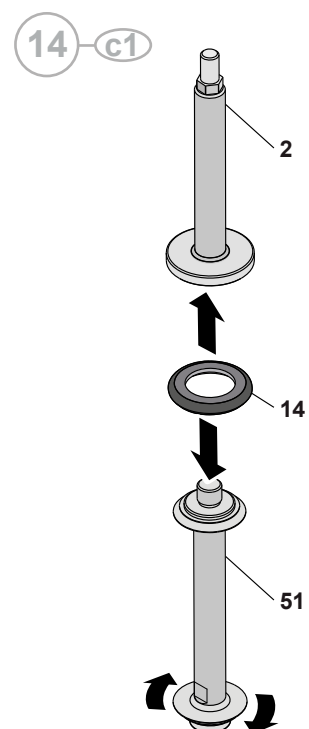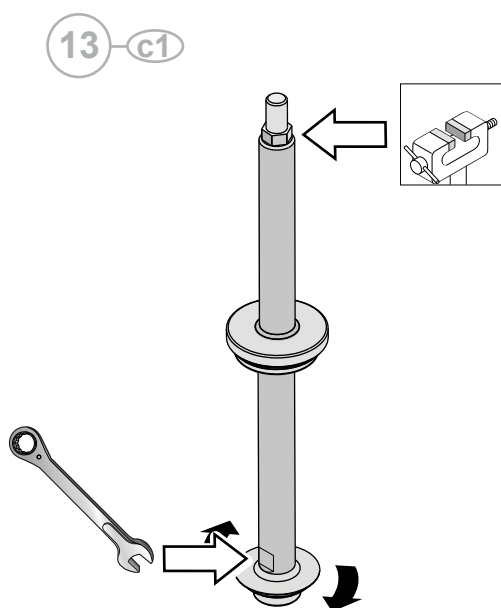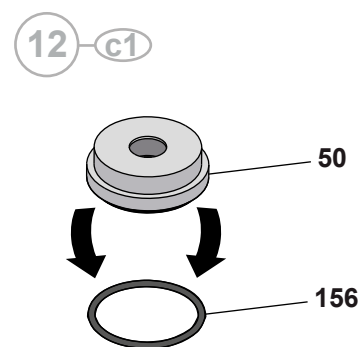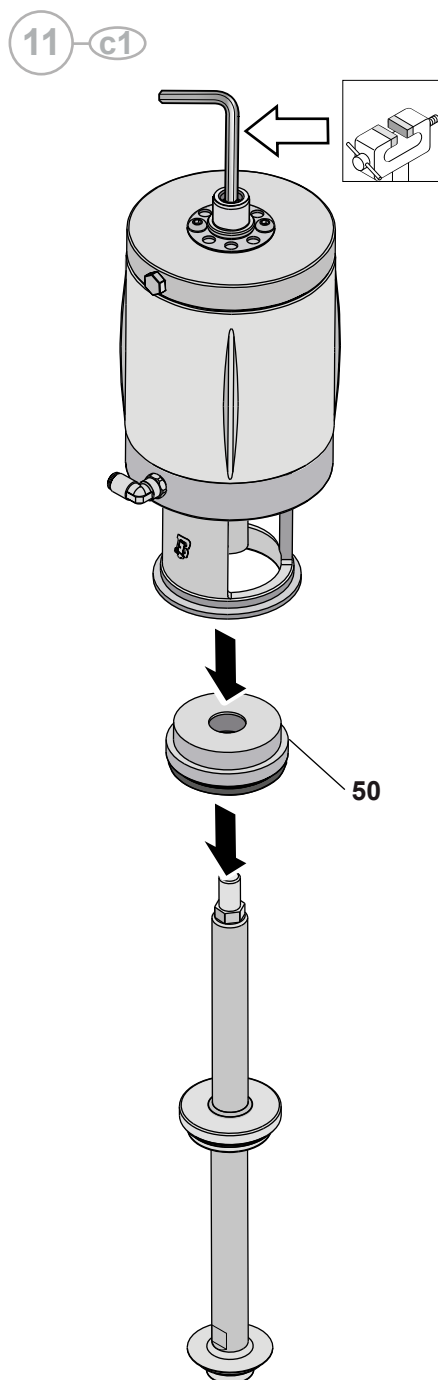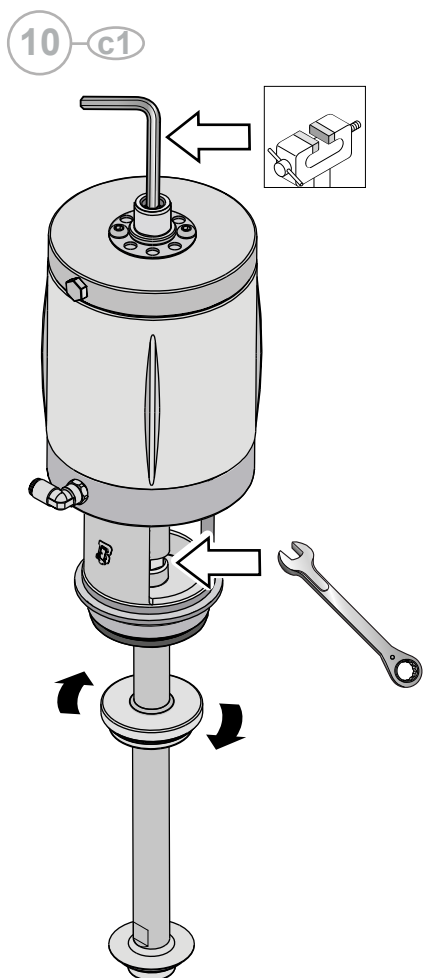


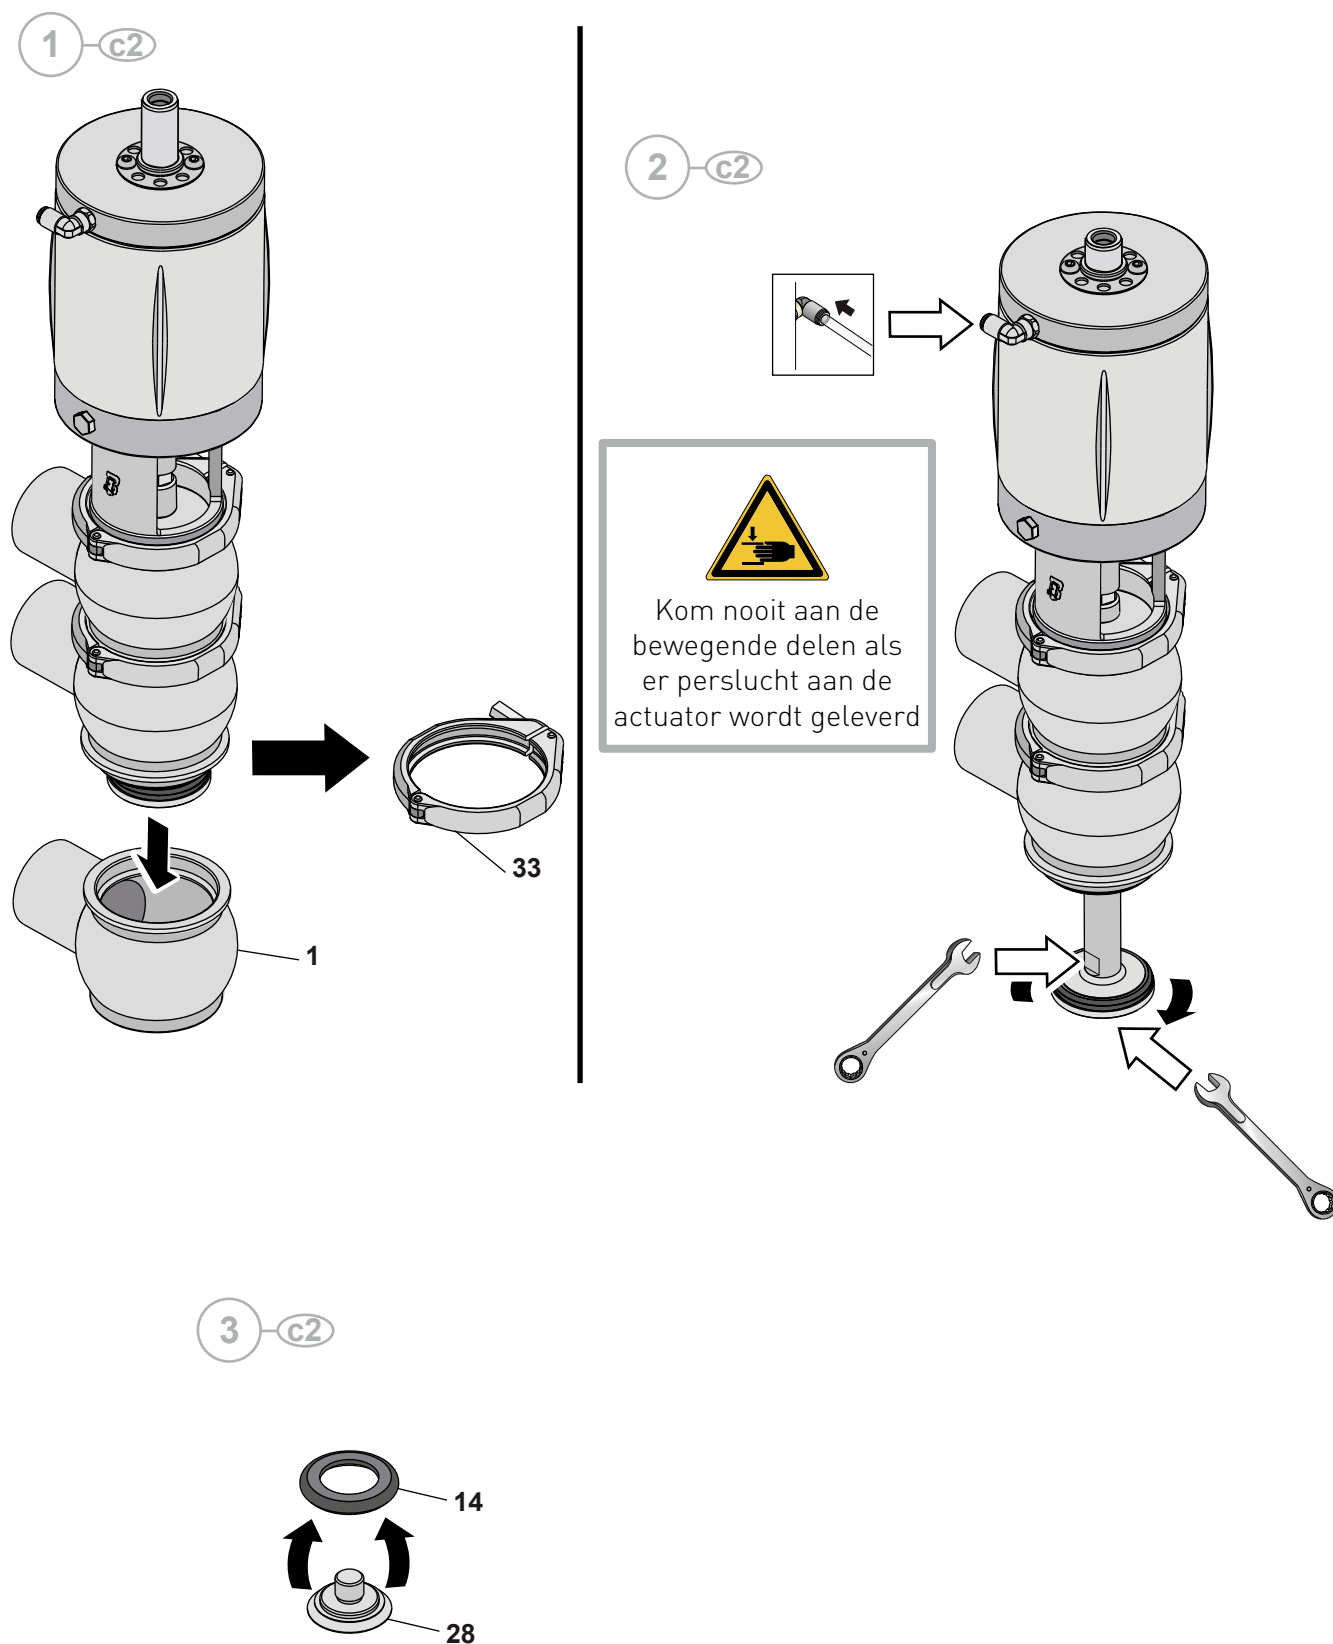(Normaal geopend of dubbelwerkend)


4 c2

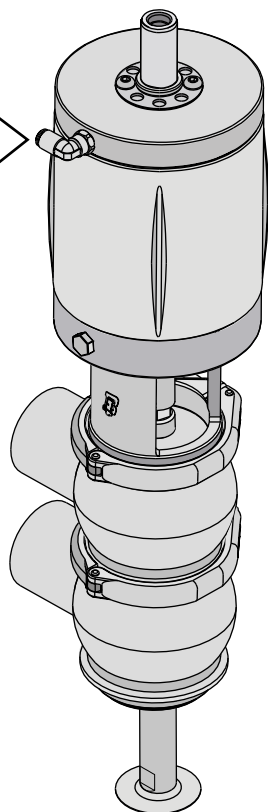


5 c2

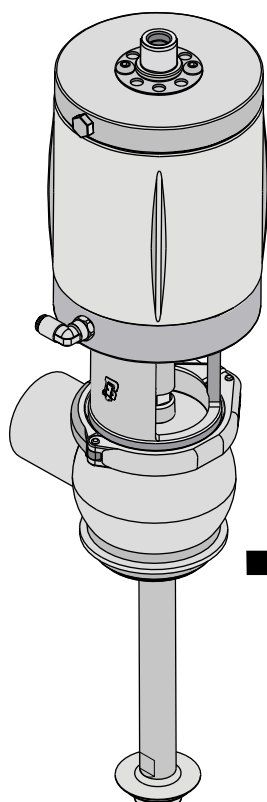

33

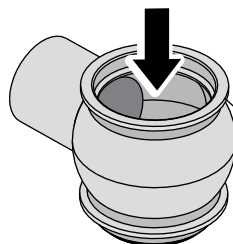

6 c2

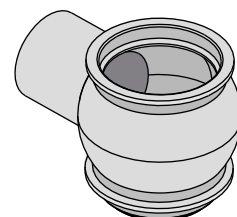


92




108

7 c2

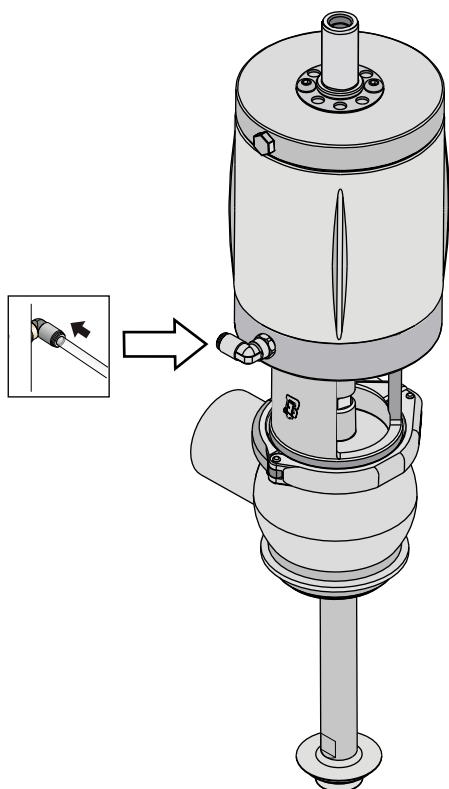


8 c2

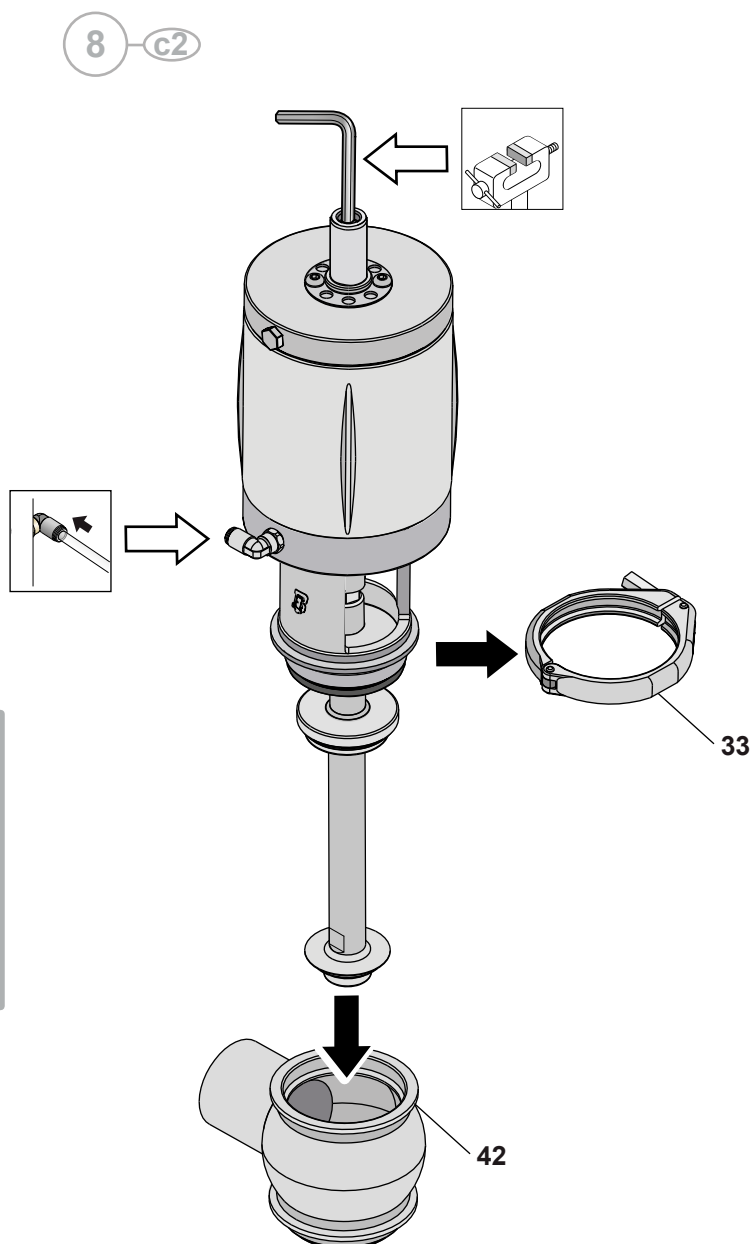


Kom nooit aan de
bewegende delen als
er perslucht aan de
actuator wordt geleverd


9 c2

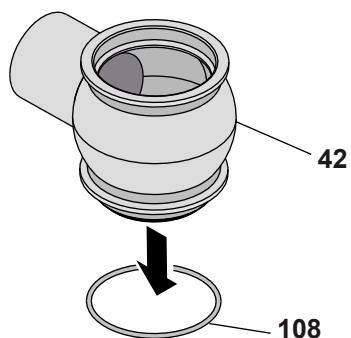


10 c2

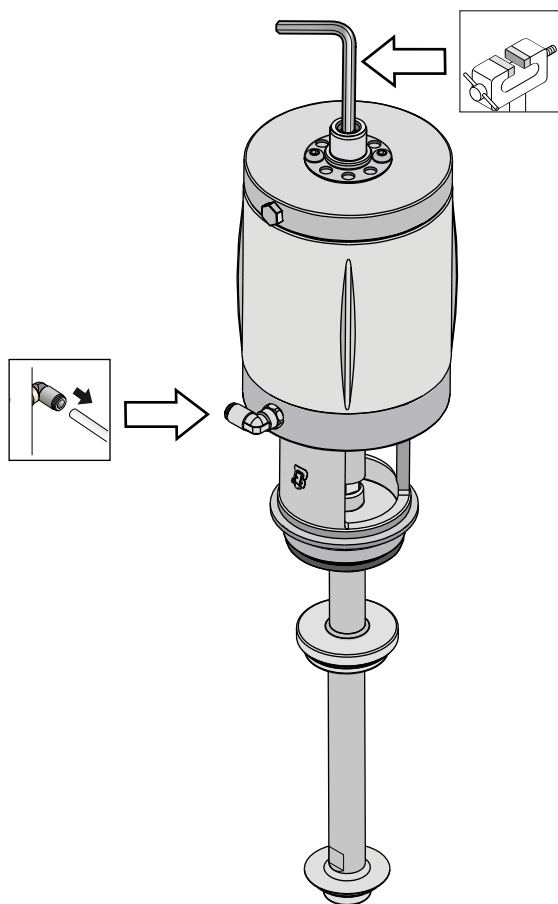


11 c2

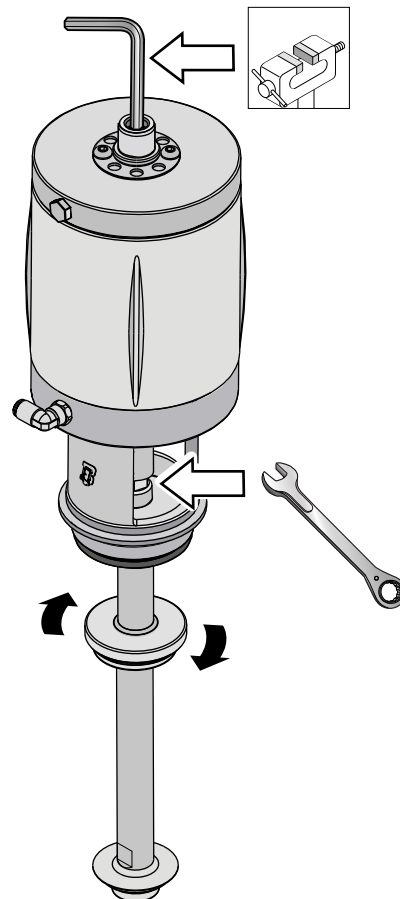


12-c2

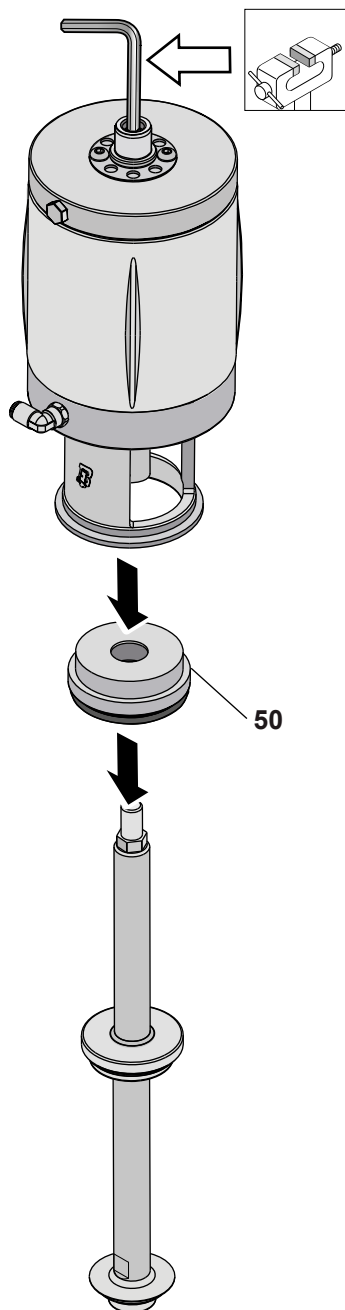


13-c2

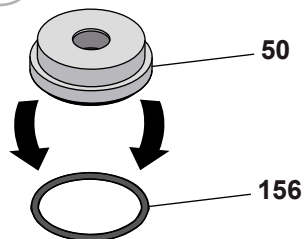

14-c2

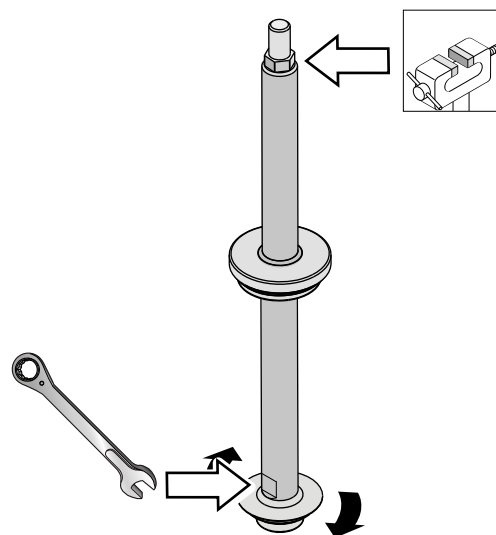


15-c2


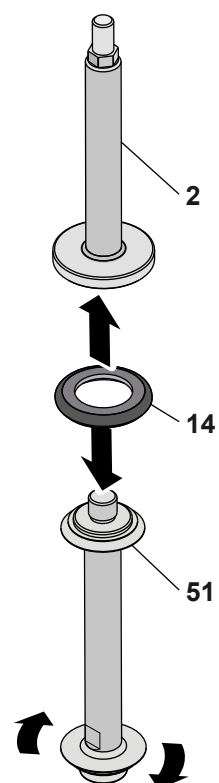


10.9 Montage BBZP - BBZR - BBZT- BBYP - BBYR - BBYT Wisselkleppen



1

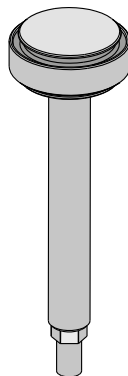



a



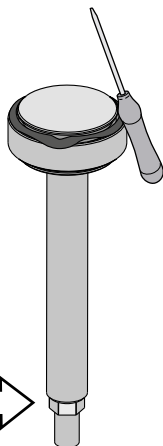


b


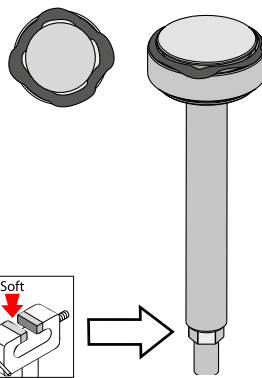


c

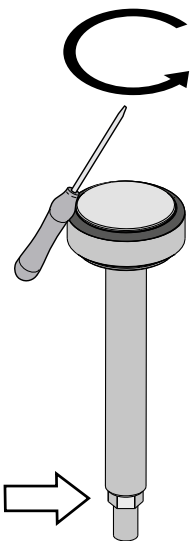


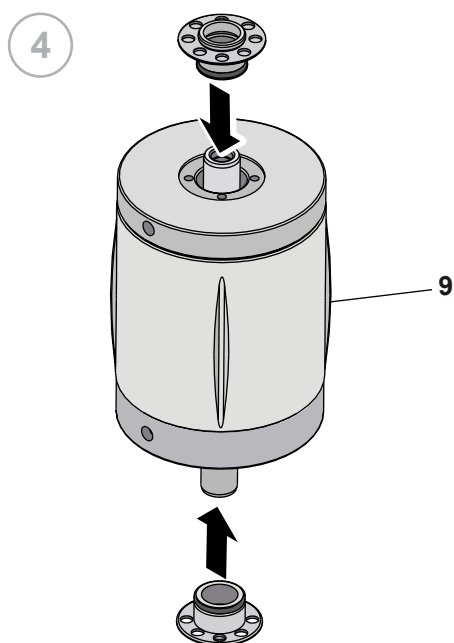
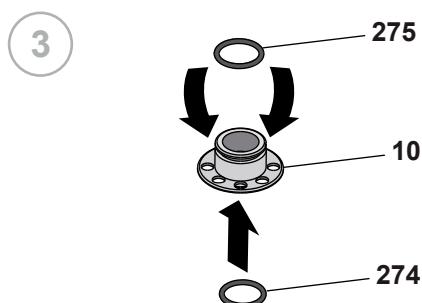
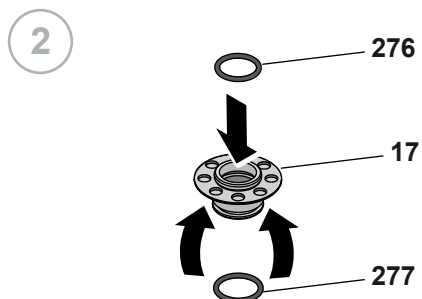


(DN 125-150)

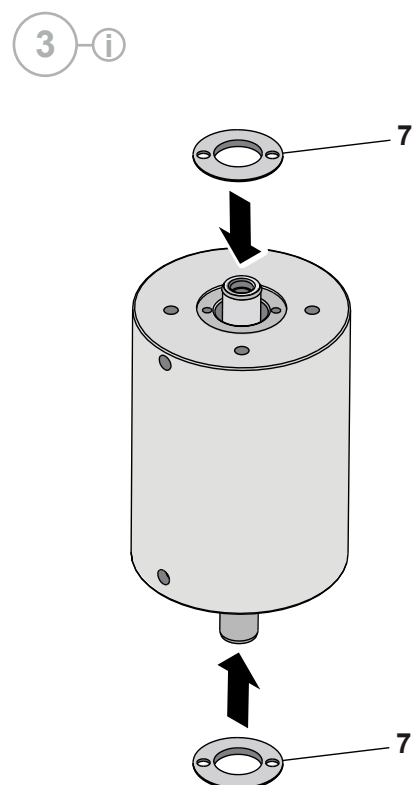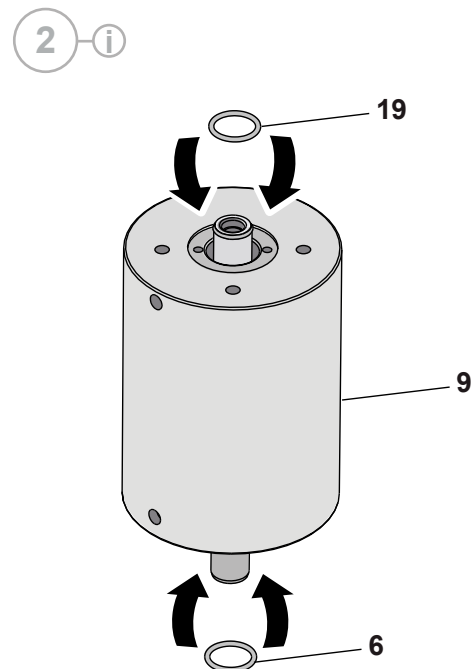


10.9.1 Het type klep instellen Normaal Open of Normaal Gesloten

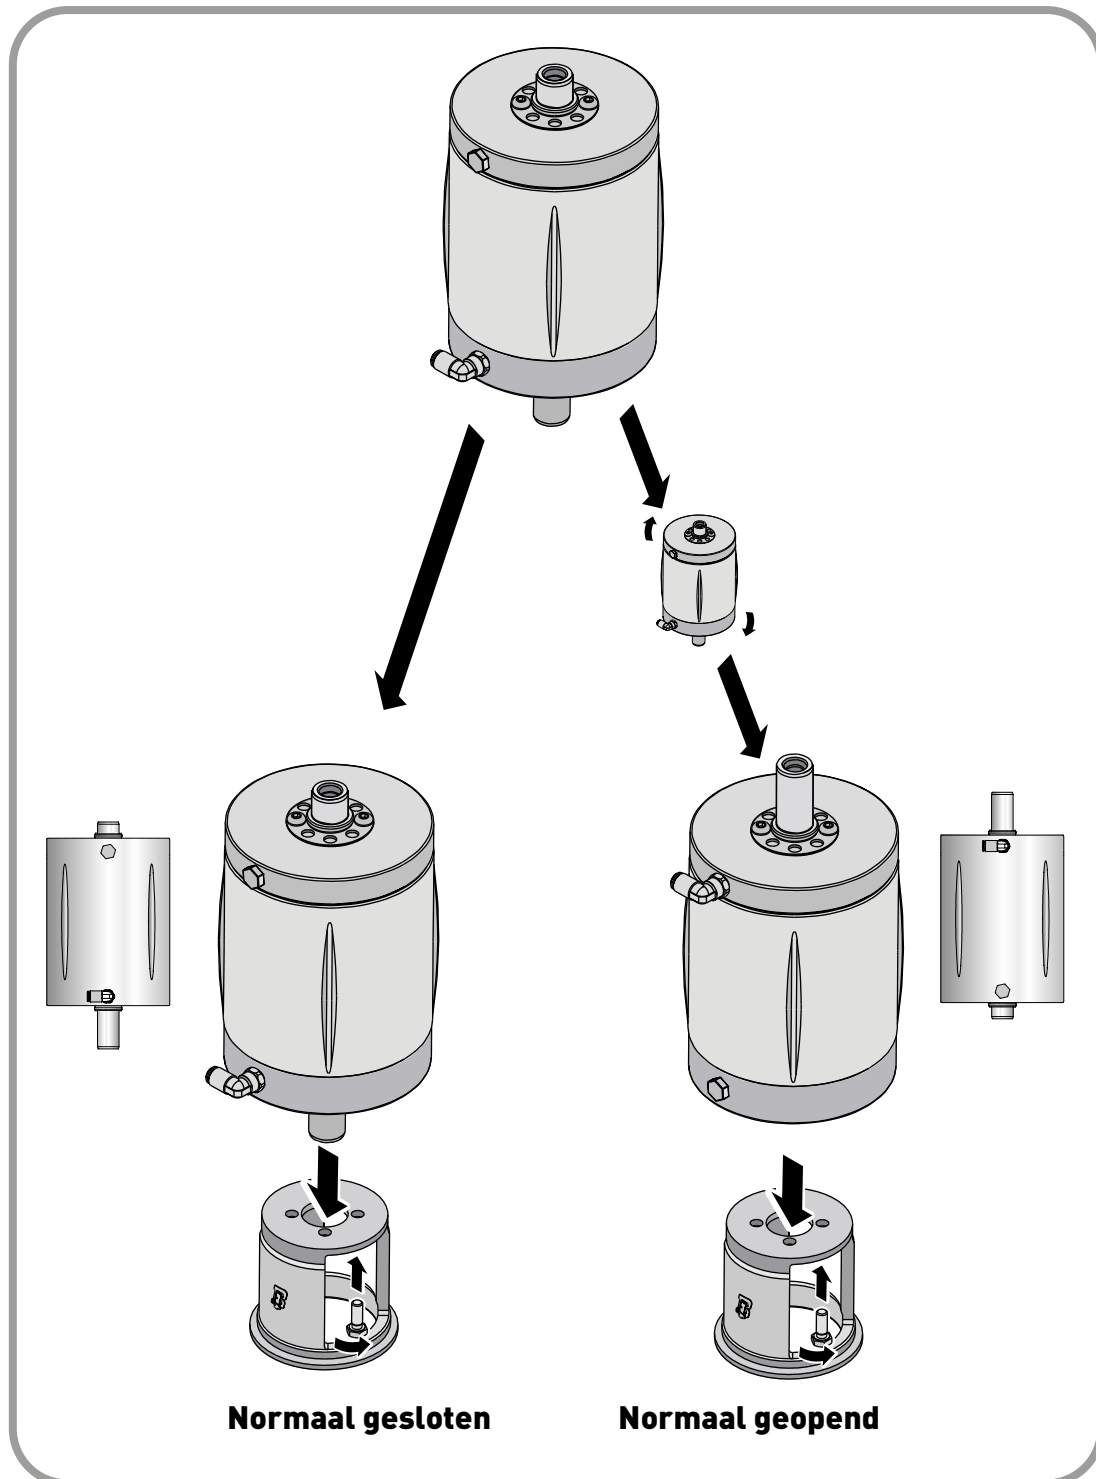


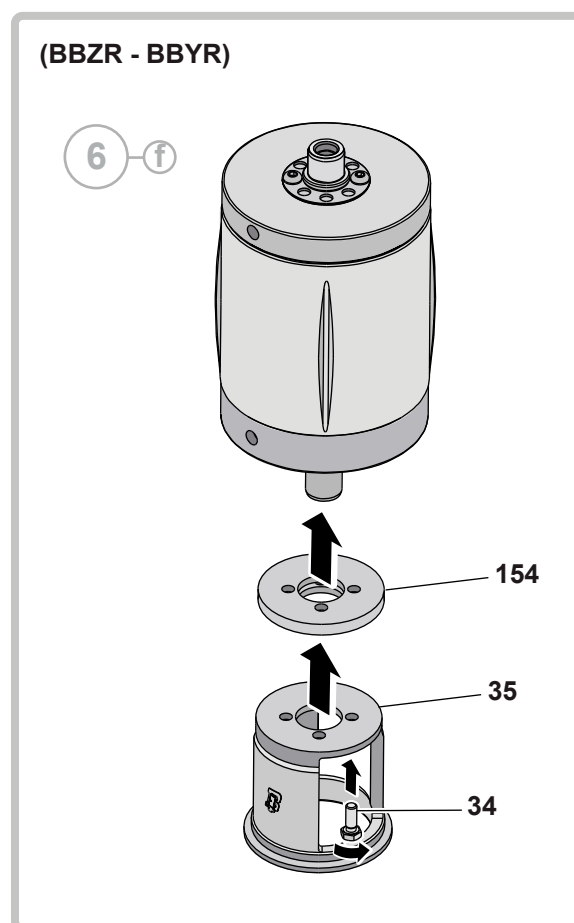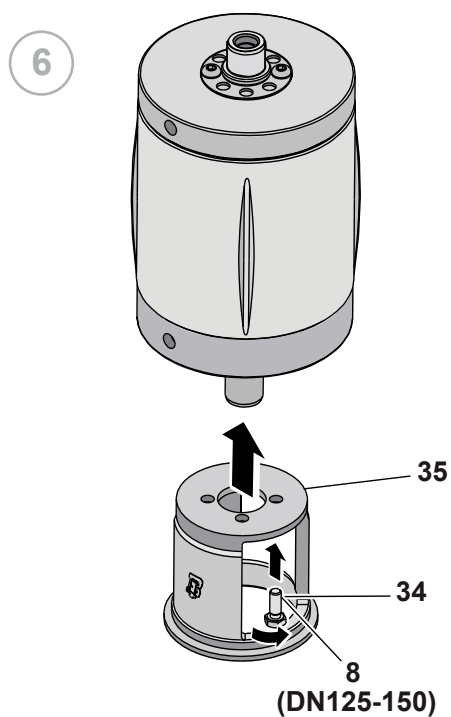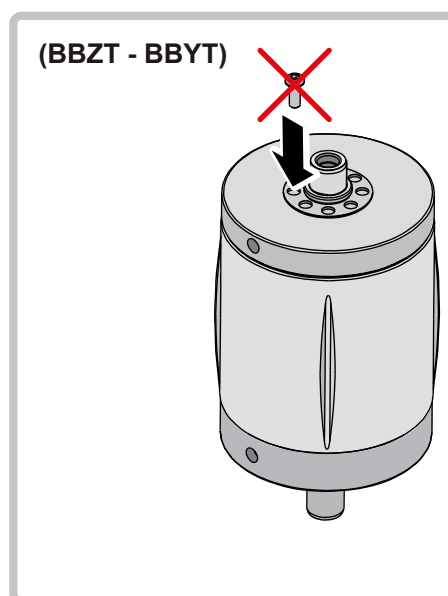


7

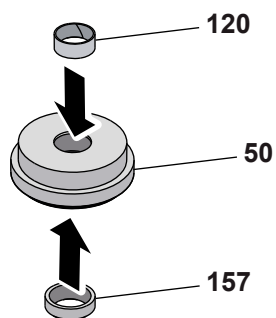

8

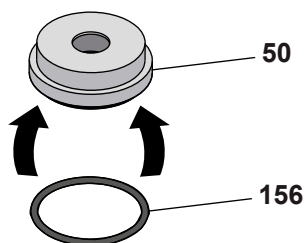


9

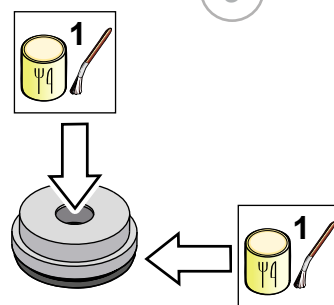


(BBYP - BBYR - BBYT)


10-d

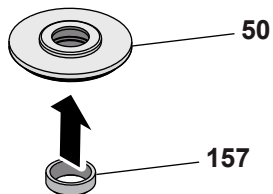


11-d

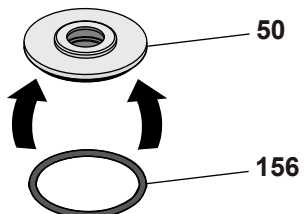


12-d

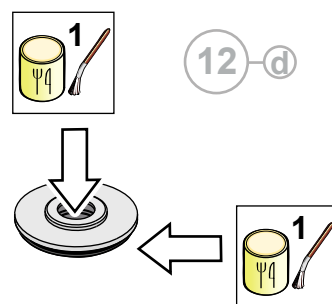


(BBYP - BBYR - BBYT)

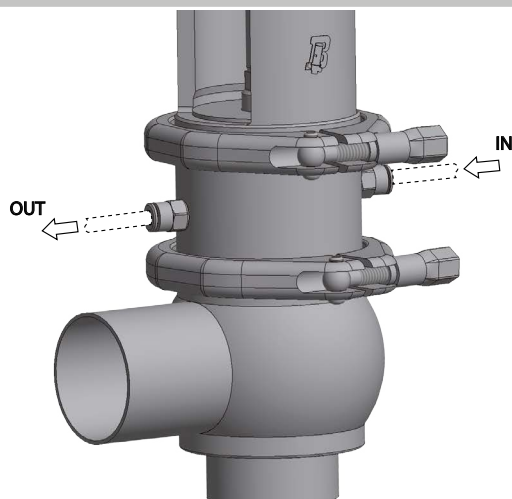


7-d

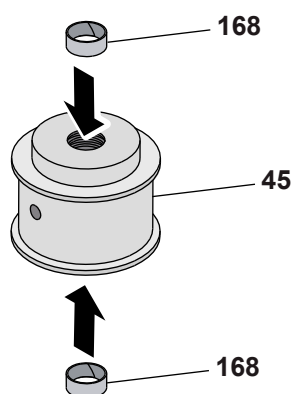


8-d

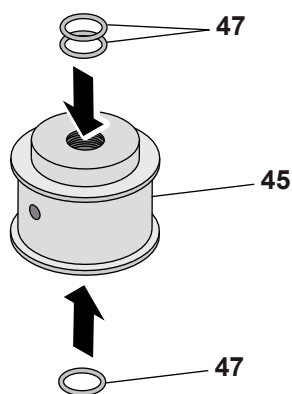


9-d

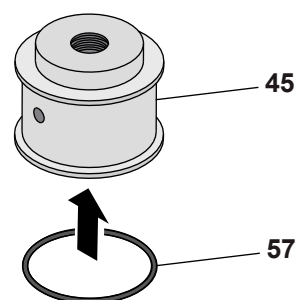


10-d

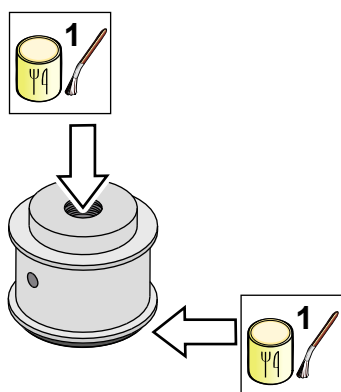

11-d

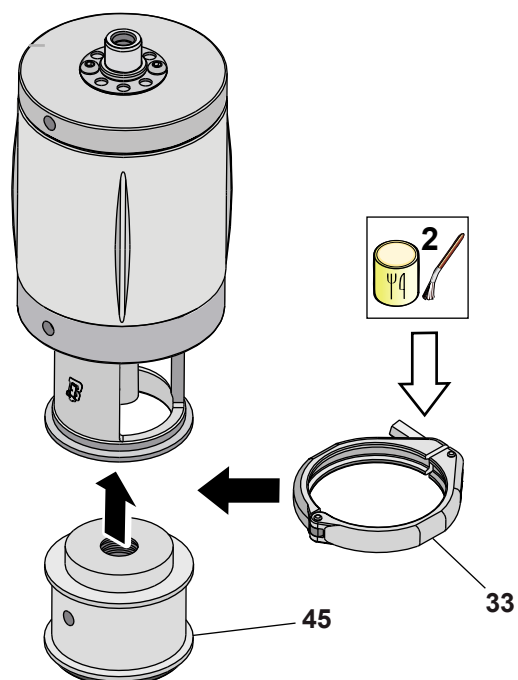


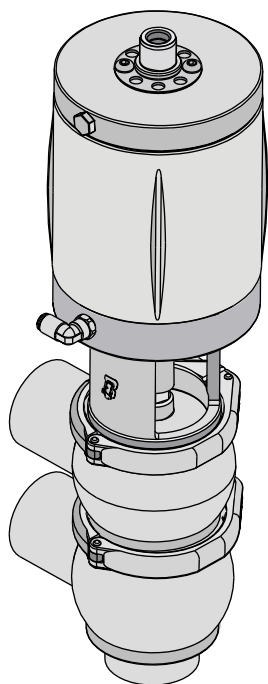

a




[A M BBZP DEV]

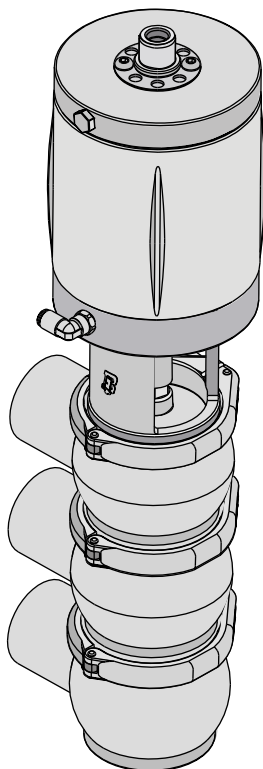

b



[B M BBZP M8-LLL]


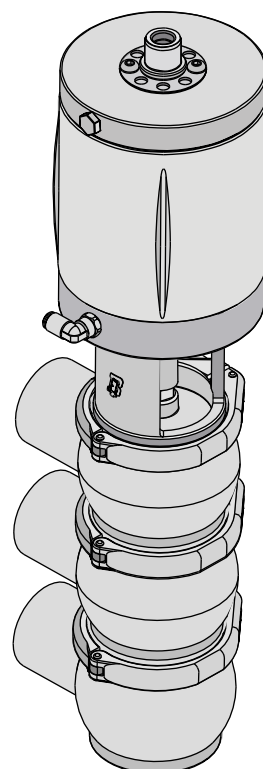


c




[C M BBZP M8-LLL PTFE]


A Montage BBZP - BBZR - BBZT- BBYP - BBYR - BBYT **Wisselkleppen**

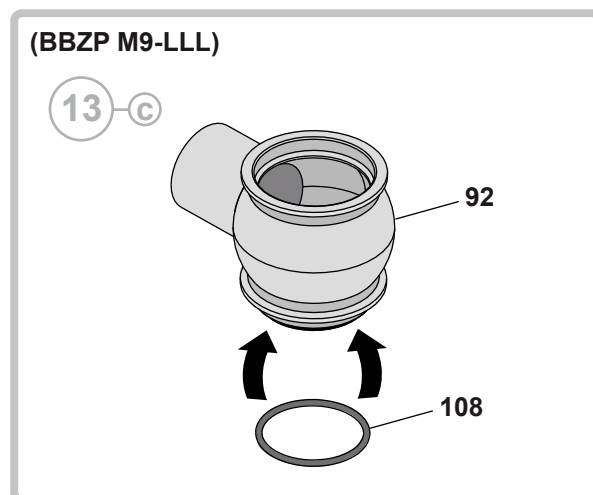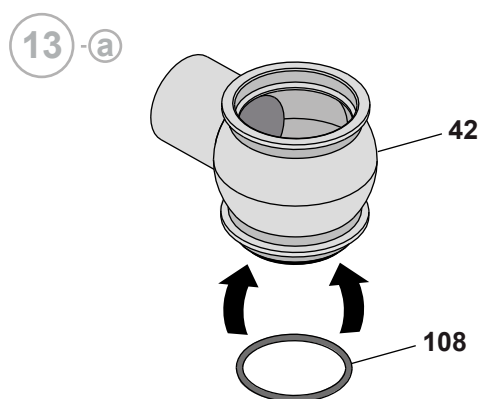

14-a

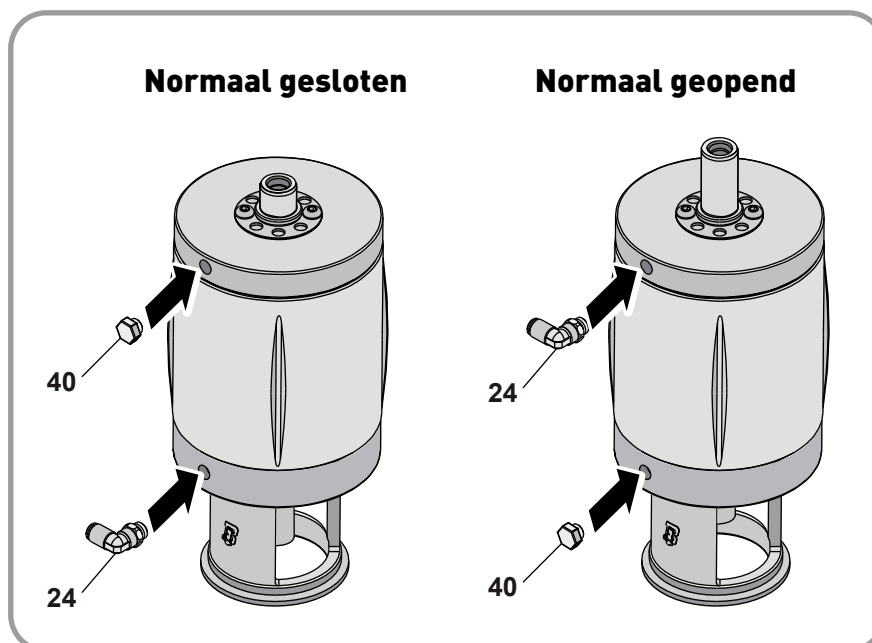


15-a

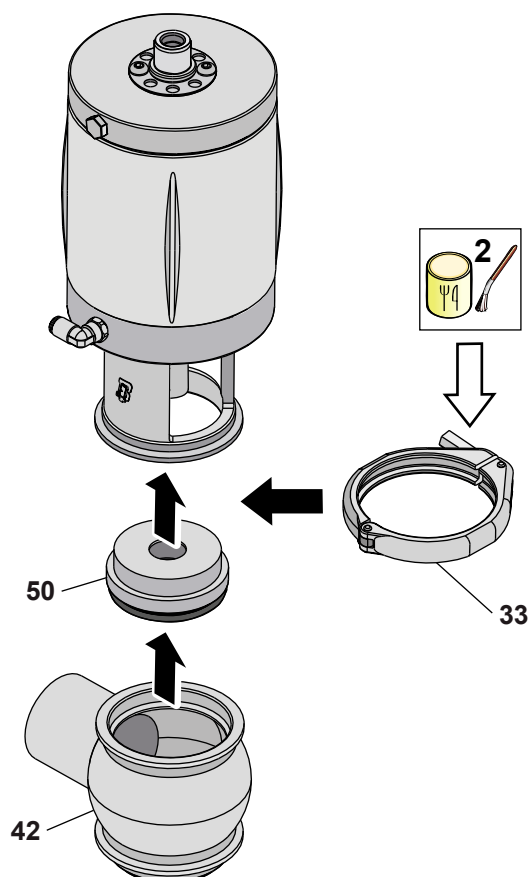


(BBYP - BBYR - BBYT)

15-d

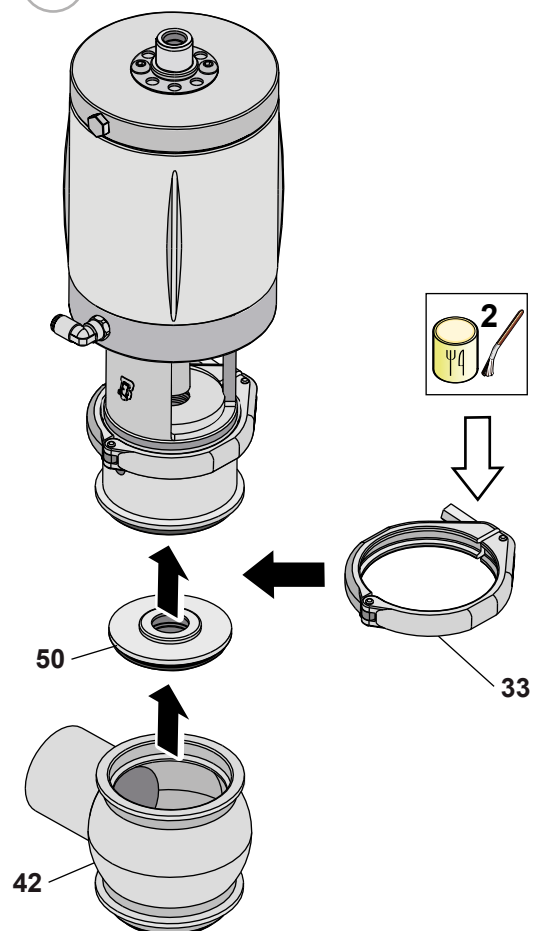


16-a

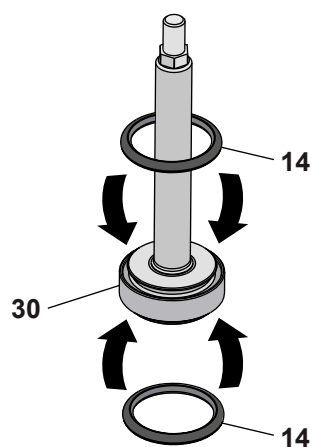


(P.T.F.E.)


16-e

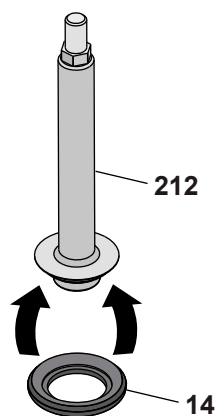

17-e

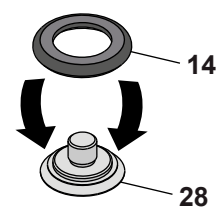


18-e

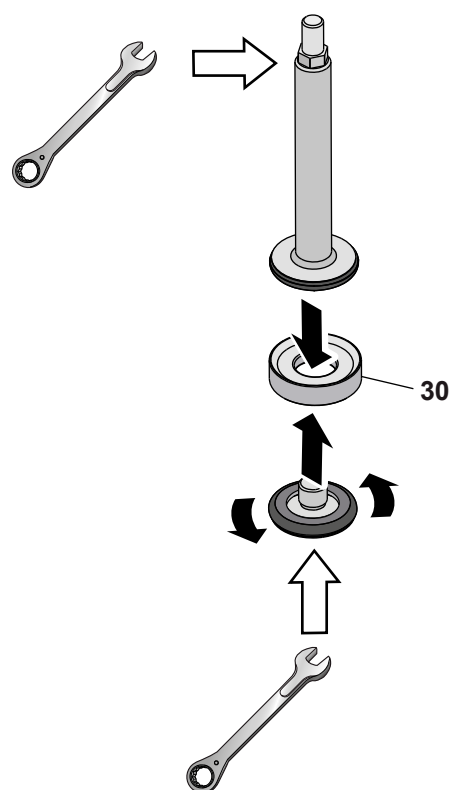






(Normaal gesloten)

19 a1


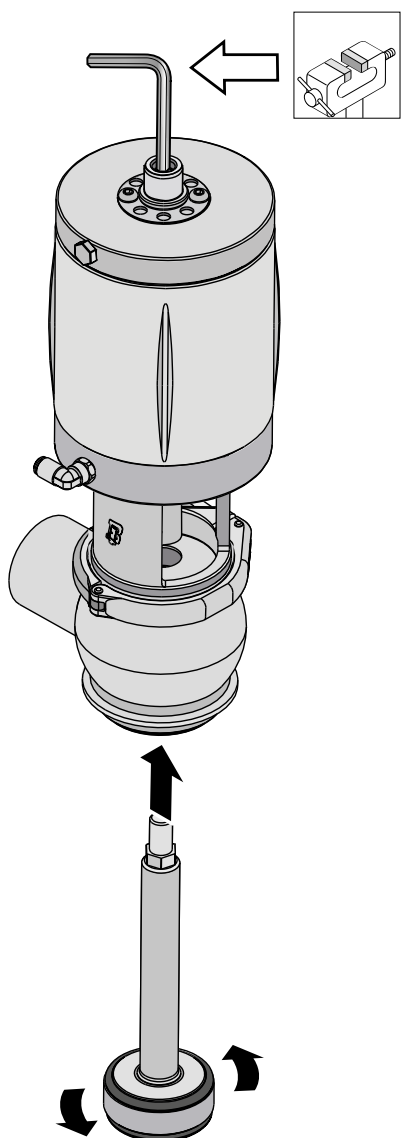


20 a1

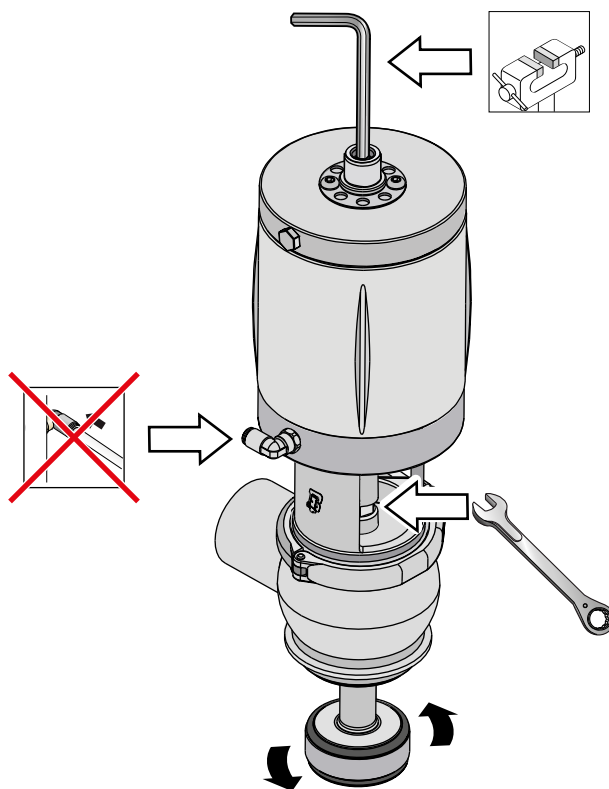

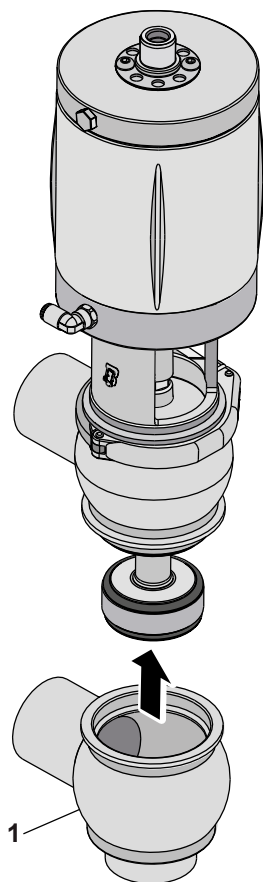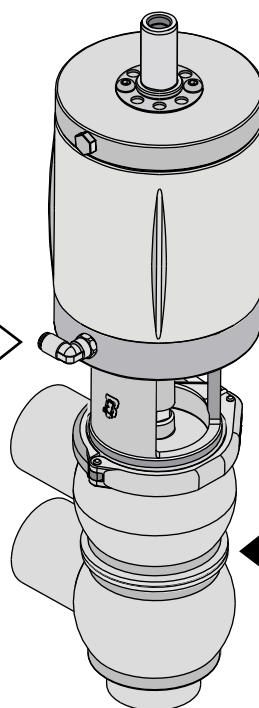
21 a1**22** a1**1****2**

33

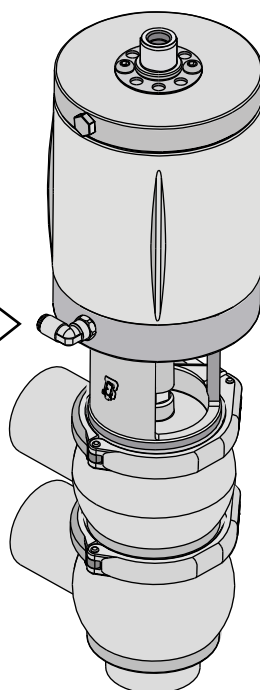
23 a1

(Normaal geopend of dubbelwerkend)


19 a2

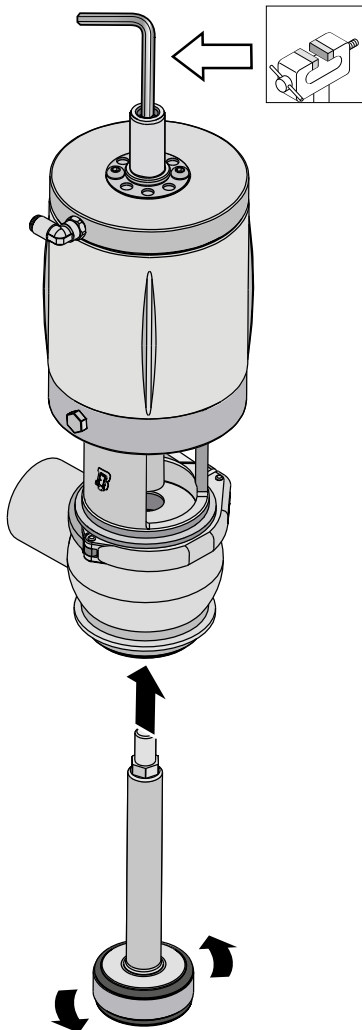

20 a2



1


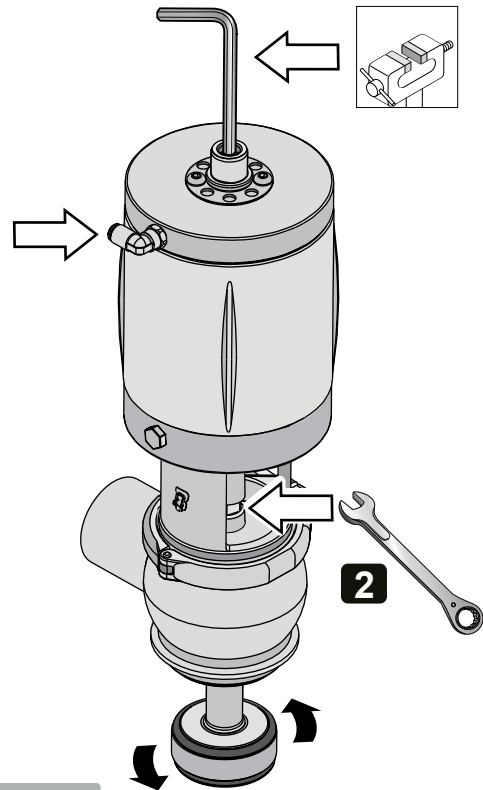


2




Kom nooit aan de
bewegende delen als
er perslucht aan de
actuator wordt geleverd



21 a2

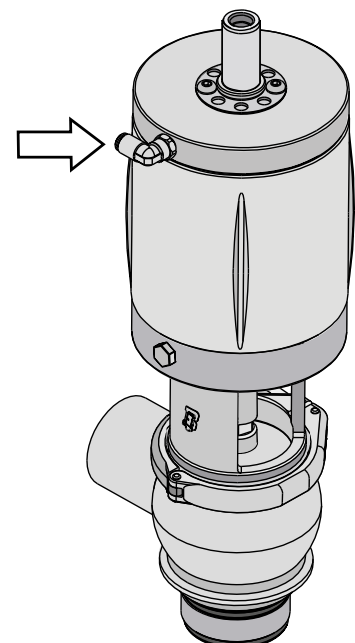


22 a2

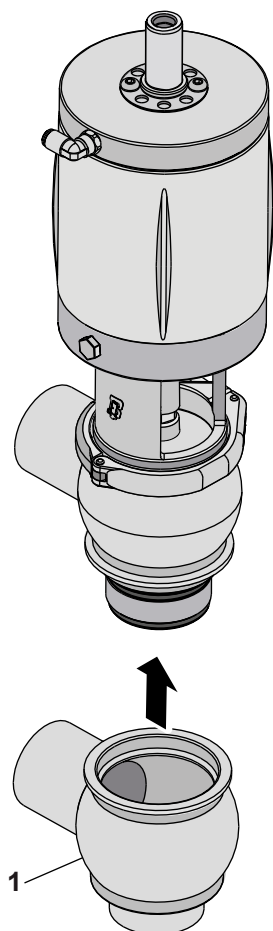

23 a2




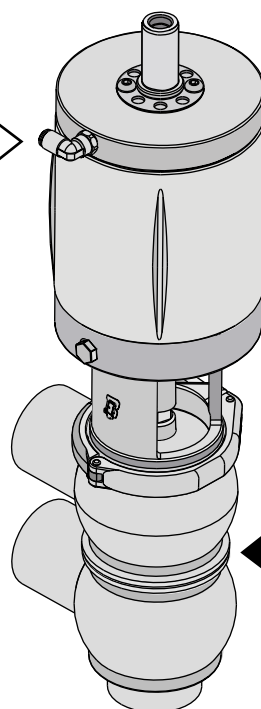


33

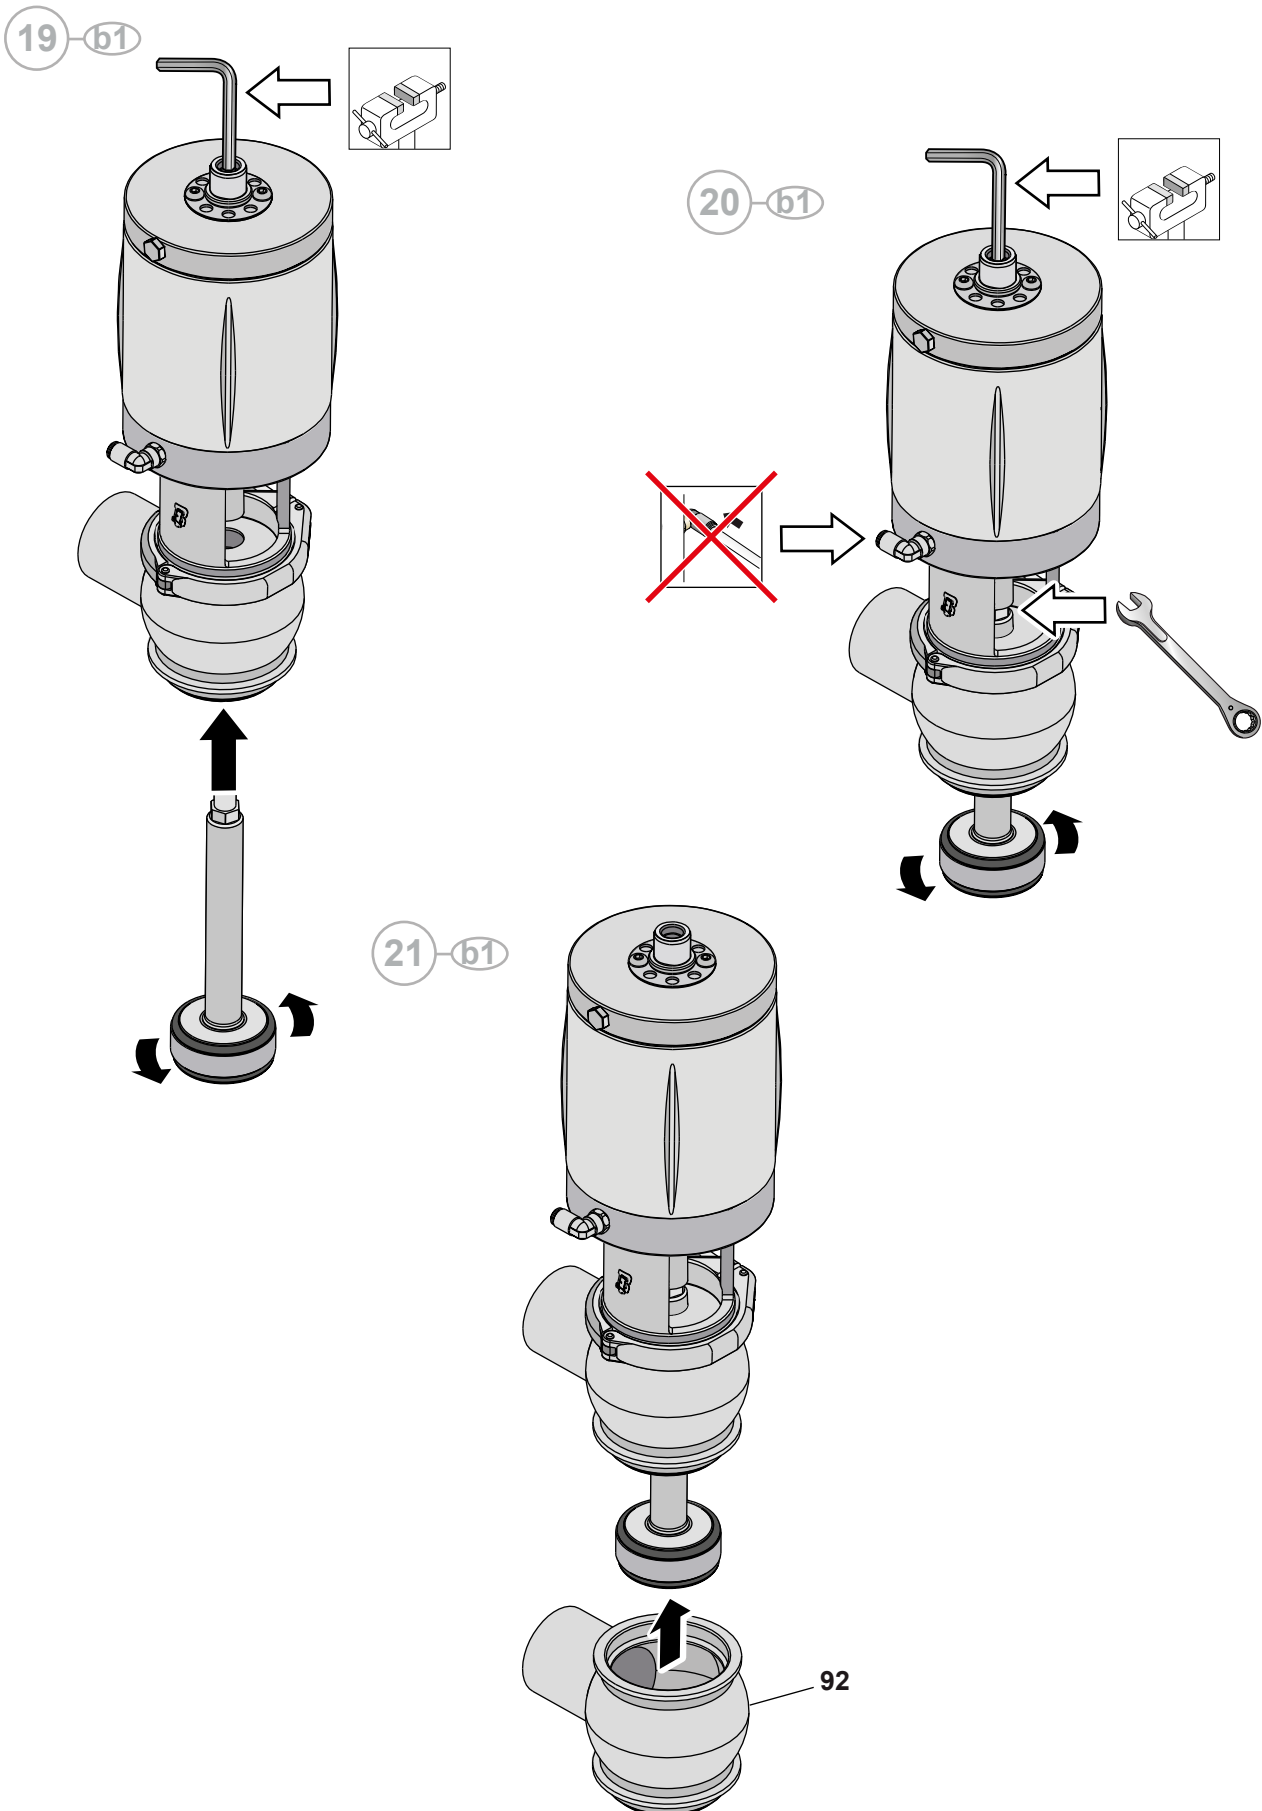(BBZP M9-LLL) (Normaal gesloten)



(BBZP M9-LLL)

(22) (b1)

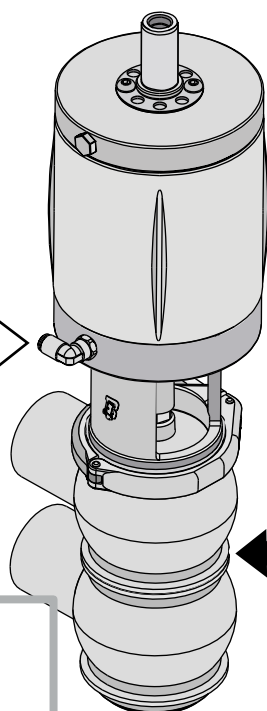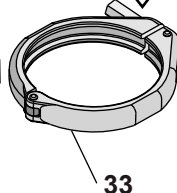**1****2**



33

(23) (b1)

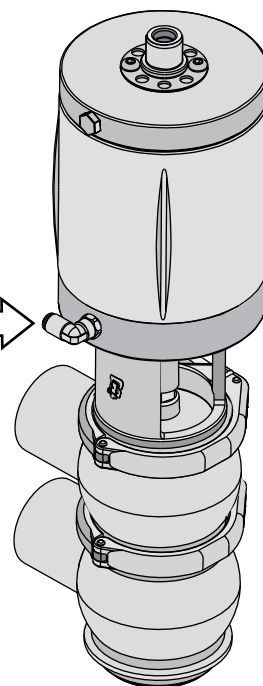

Kom nooit aan de
bewegende delen als er
perslucht aan de actuator
wordt geleverd

(24) (b1)

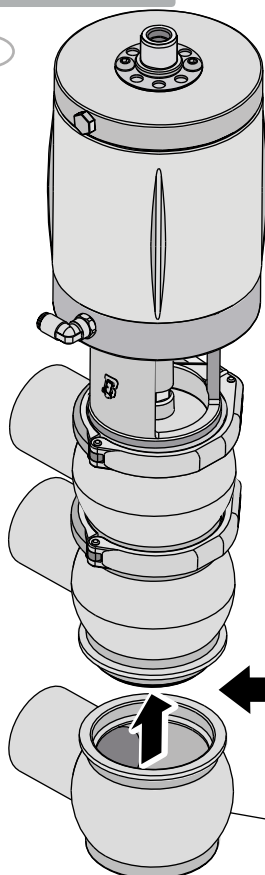


33





1


(25) (b1)

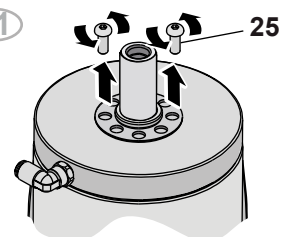

25

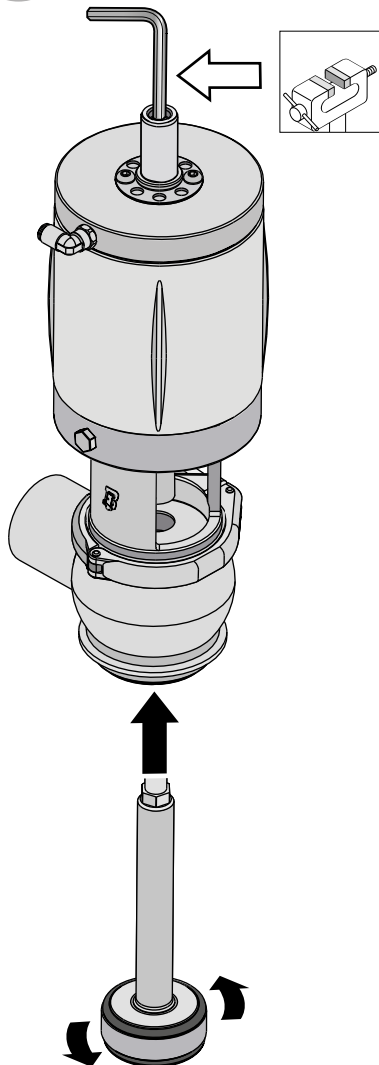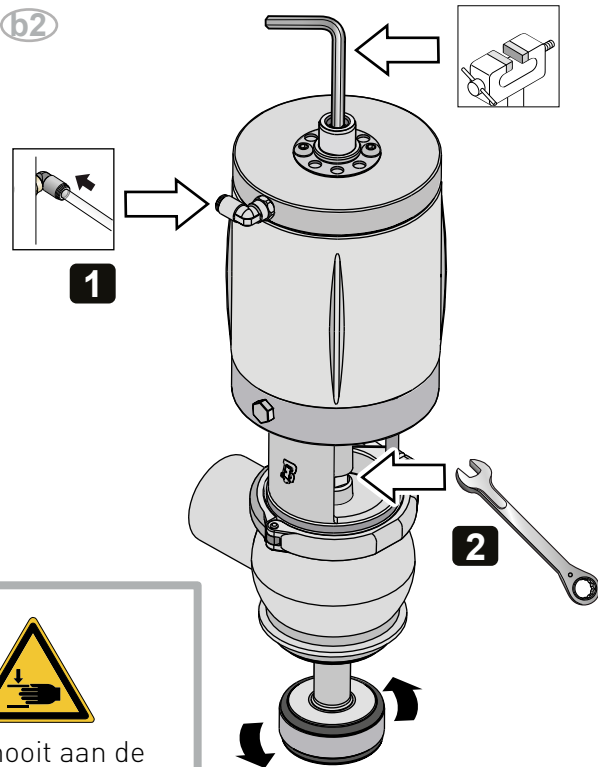
(BBZP M9-LLL) (Normaal geopend of dubbelwerkend)
19 - **b2**

20 - **b2**

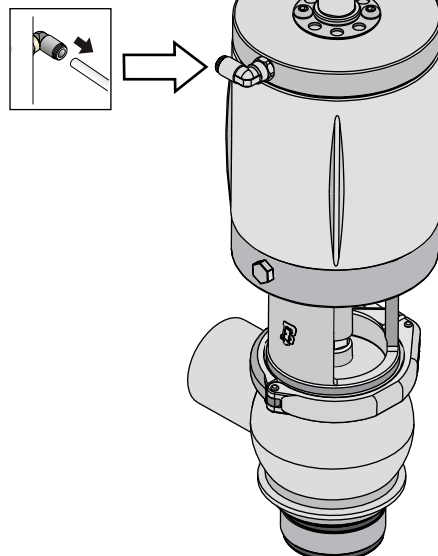
Kom nooit aan de
bewegende delen als
er perslucht aan de
actuator wordt geleverd


21 - **b2**


(BBZP M9-LLL)

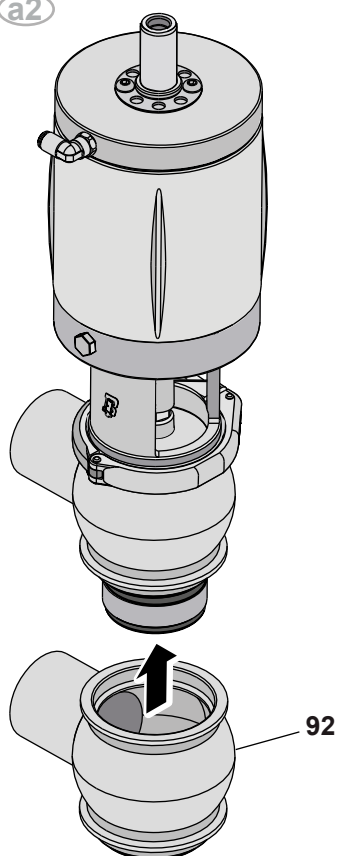
(22) a2




(23) a2


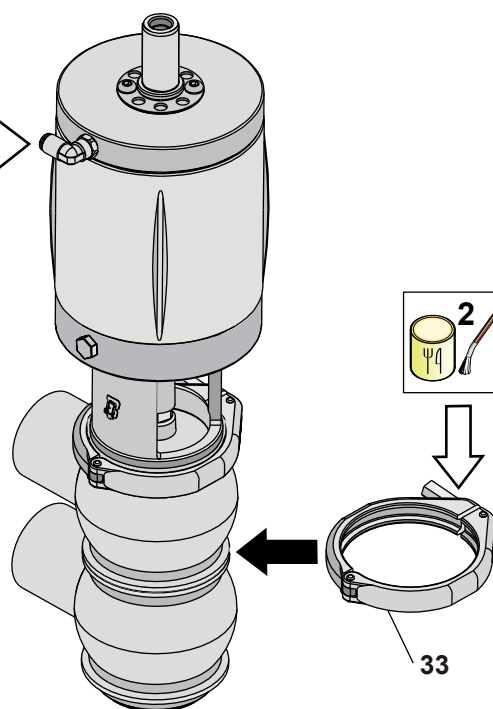


(24) a2

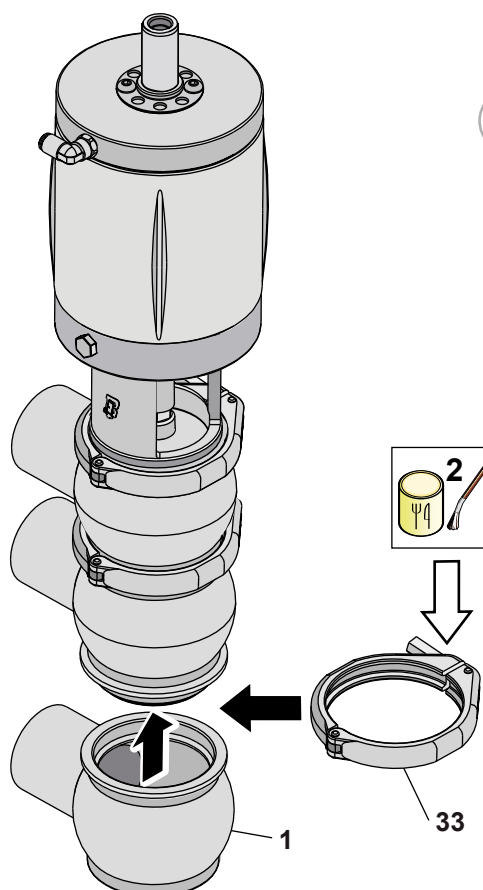


(25) a2

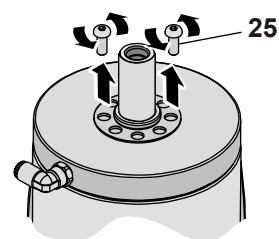

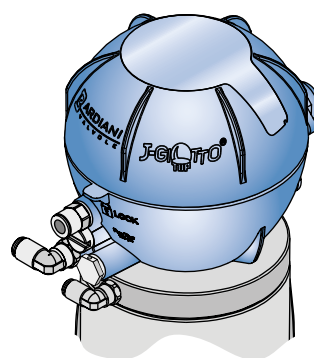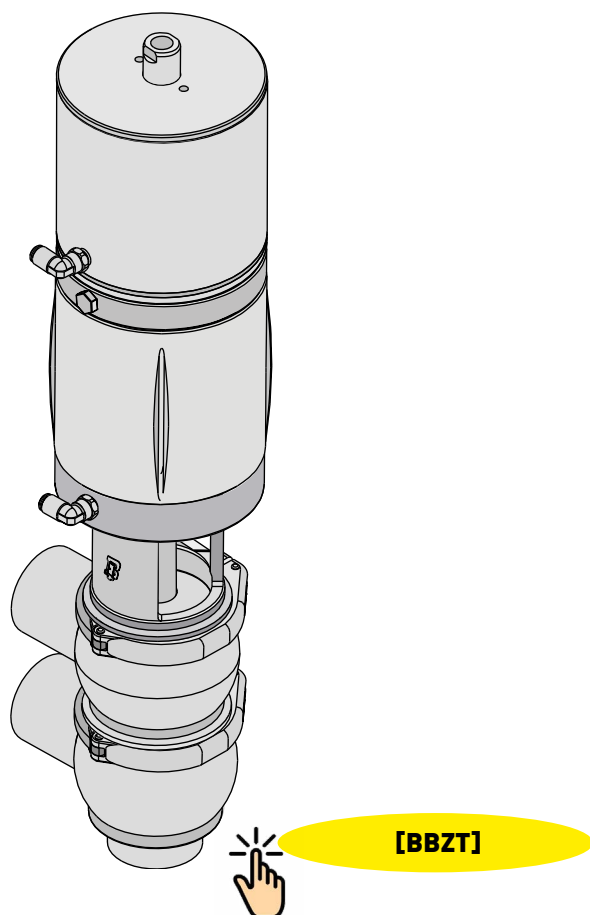


B Montage BBZP M8-LLL Wisselklep

13 ^(b)

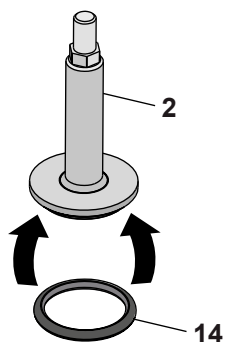


14 ^(b)


Normaal gesloten

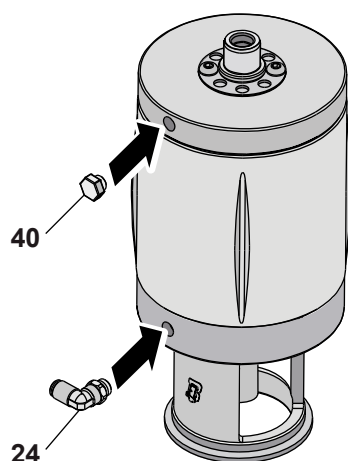


Normaal geopend

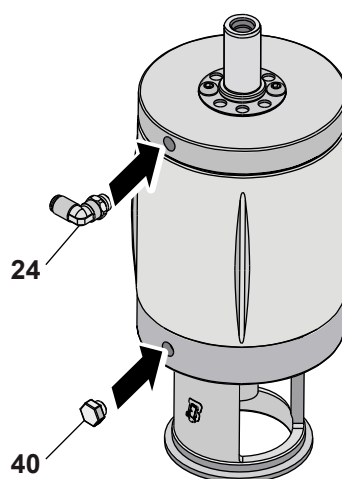


15-b

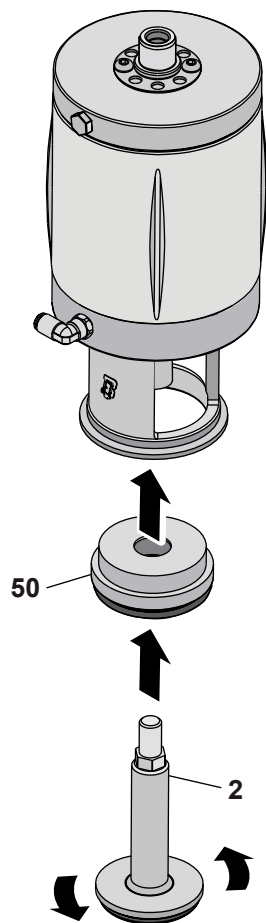

16-b

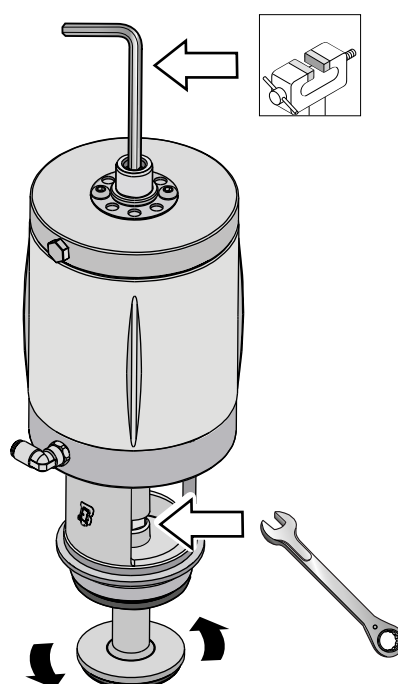


17-b

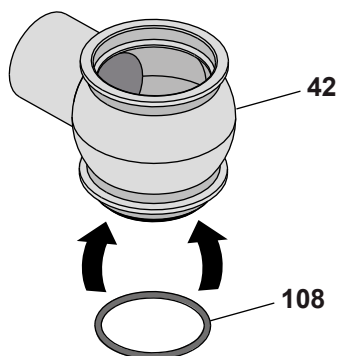


(Normaal gesloten)



18 b1

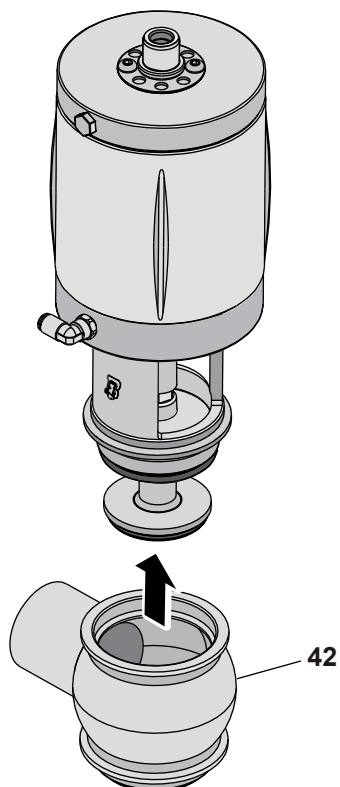

19 b1



1

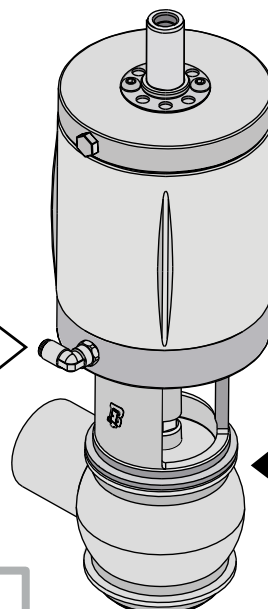



2

33




Kom nooit aan de
bewegende delen als
er perslucht aan de
actuator wordt geleverd

20 b1

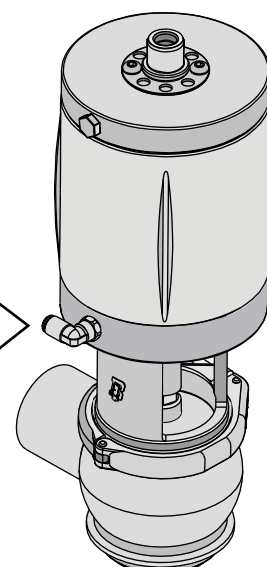


(Normaal geopend of dubbelwerkend)


18 b2


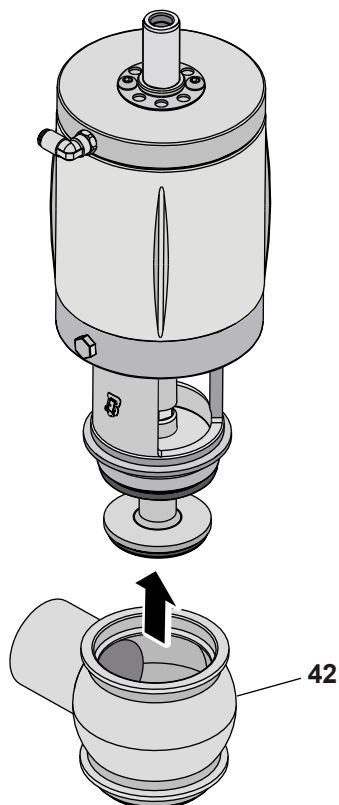


19 b2

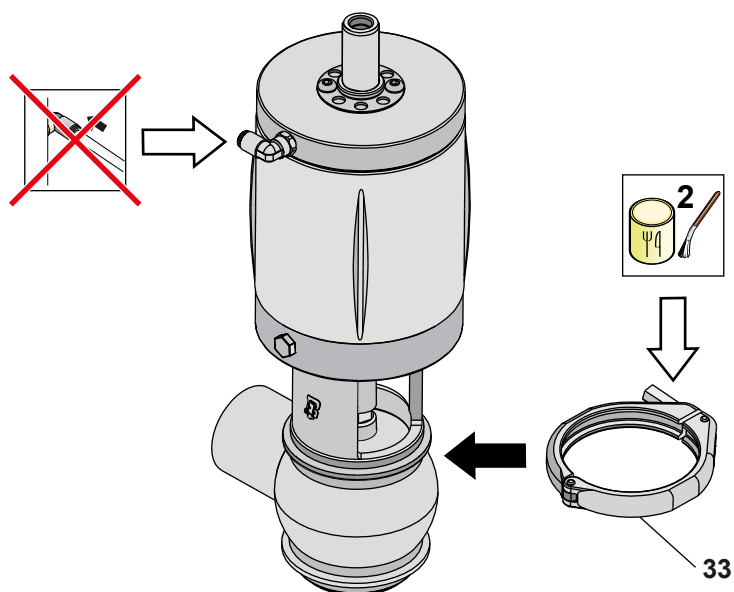


20 b2

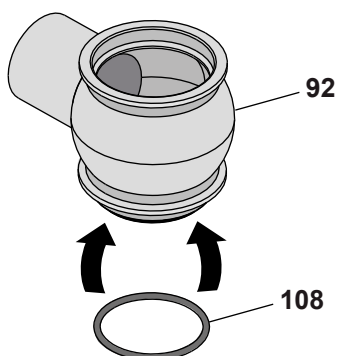

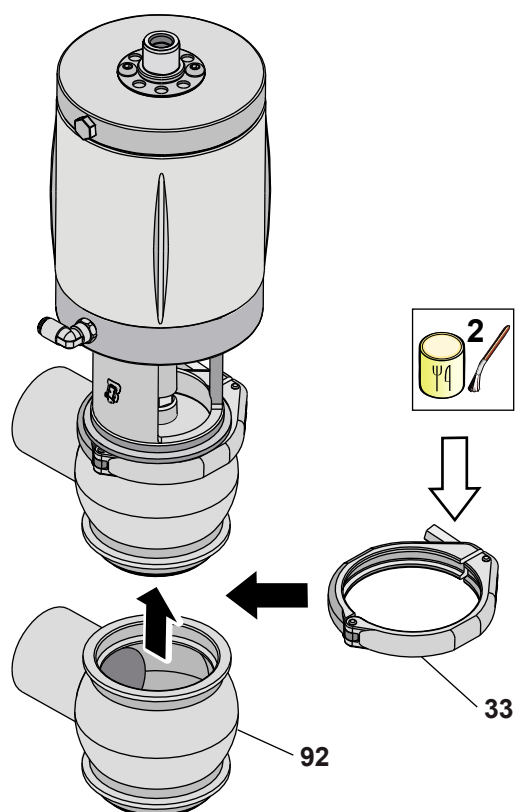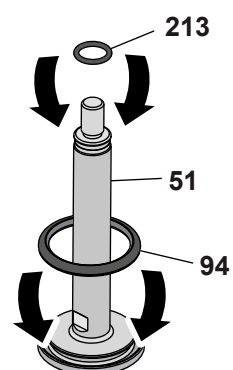
21 **b****22** **b**

(Normaal gesloten)

23 b1

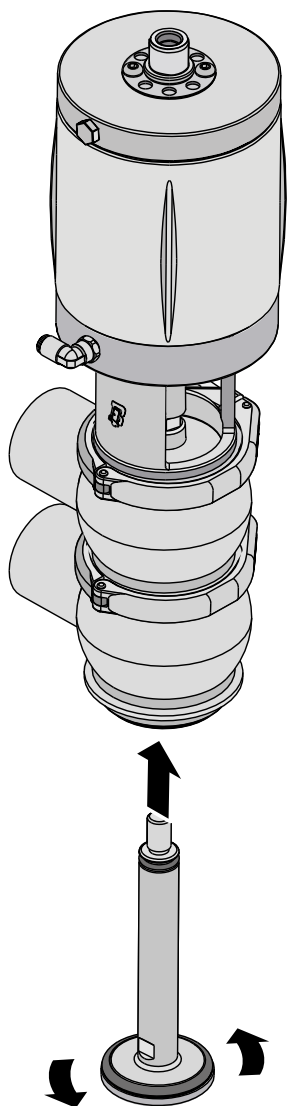


24 b1

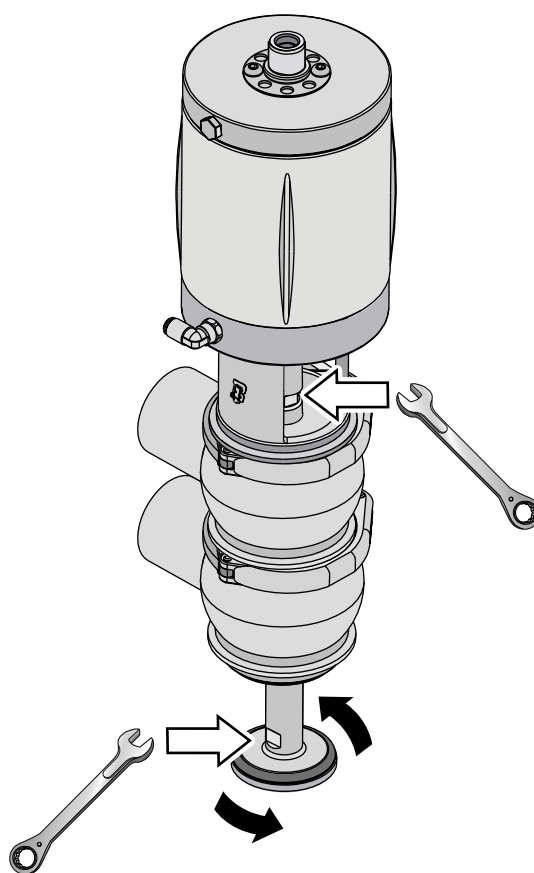


(Normaal geopend of dubbelwerkend)


23 b2




1

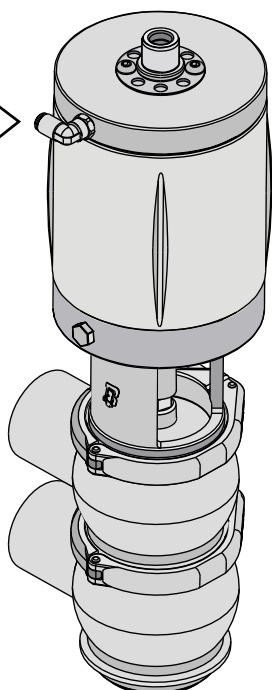


2

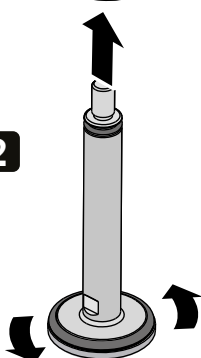

24 b2




1

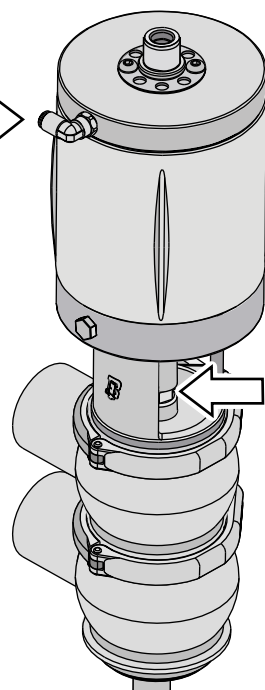



2





2

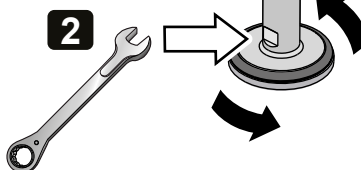

25 b2

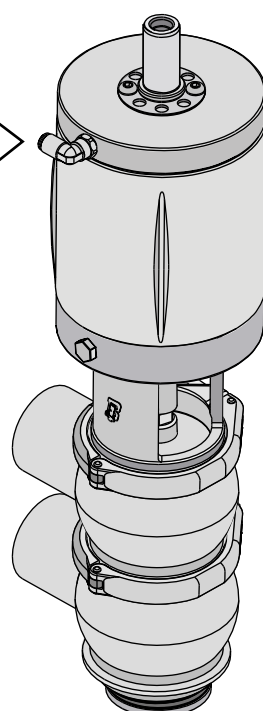


26 (b)

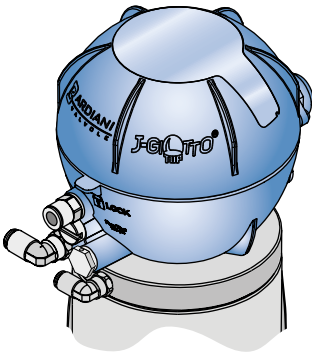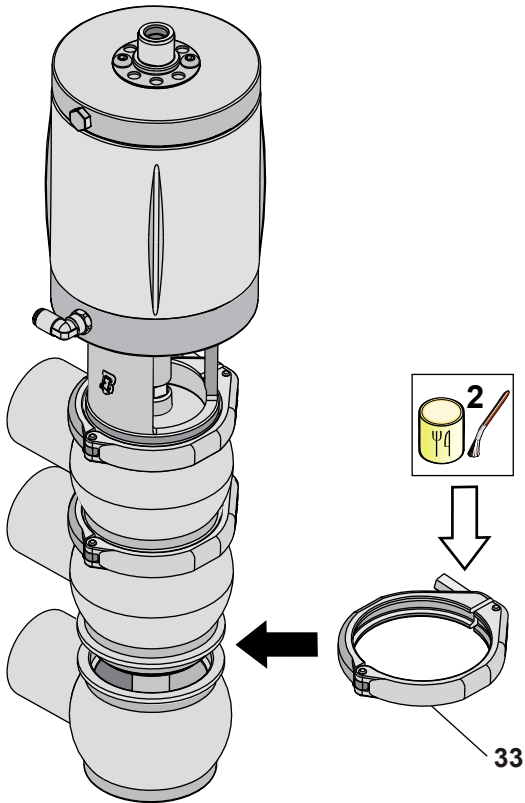



[GIOTTO]

C Montage BBZP M8-LLL Wisselklep PTFE


13-C



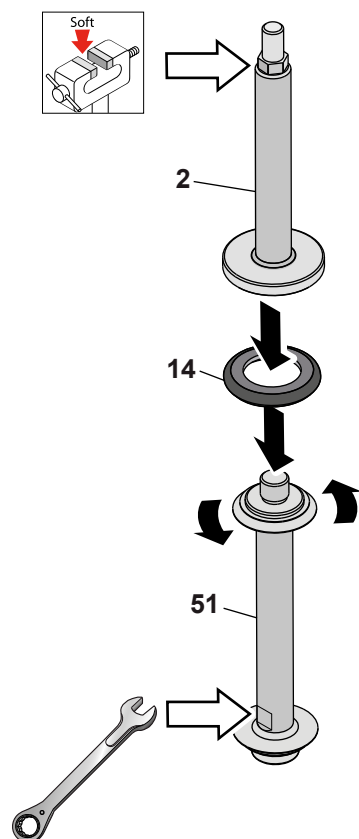


14-C

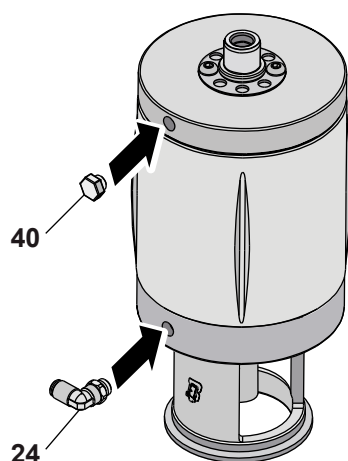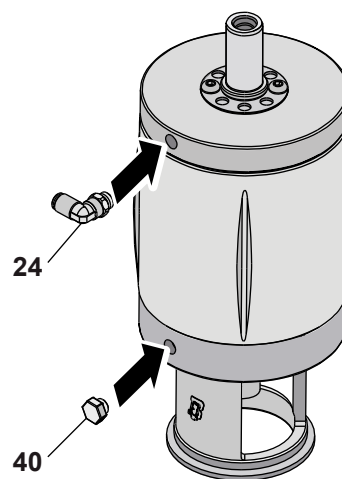Normaal gesloten

Normaal geopend

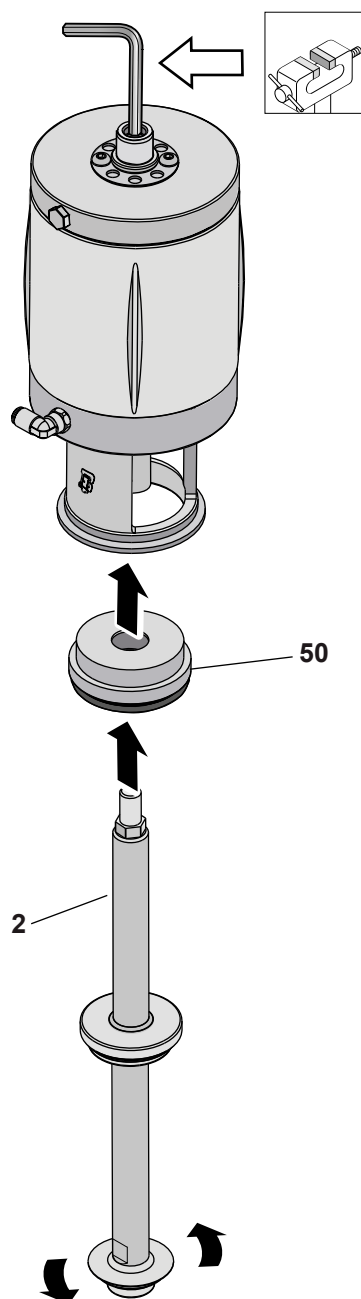
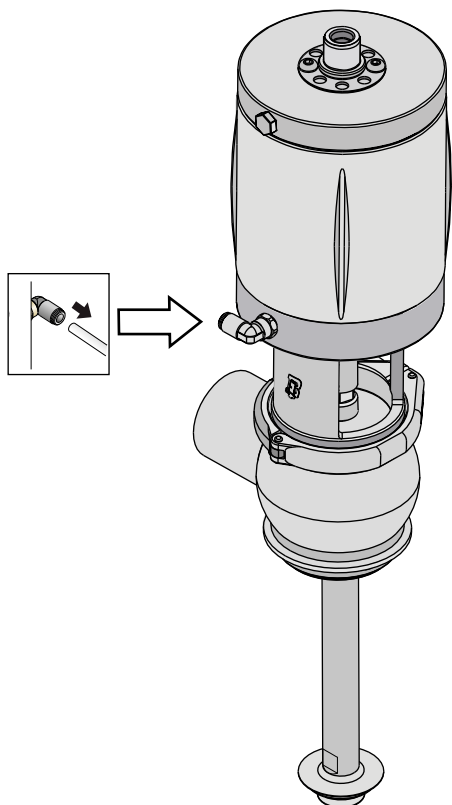
15-C

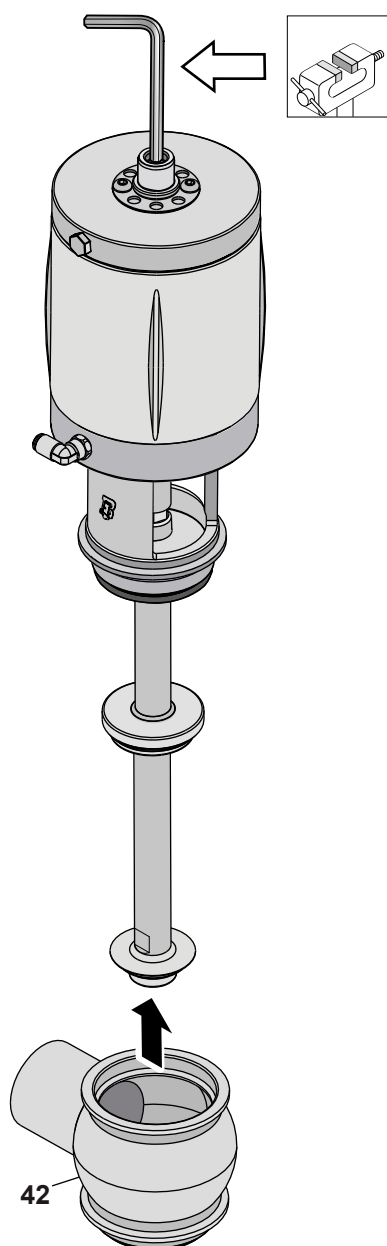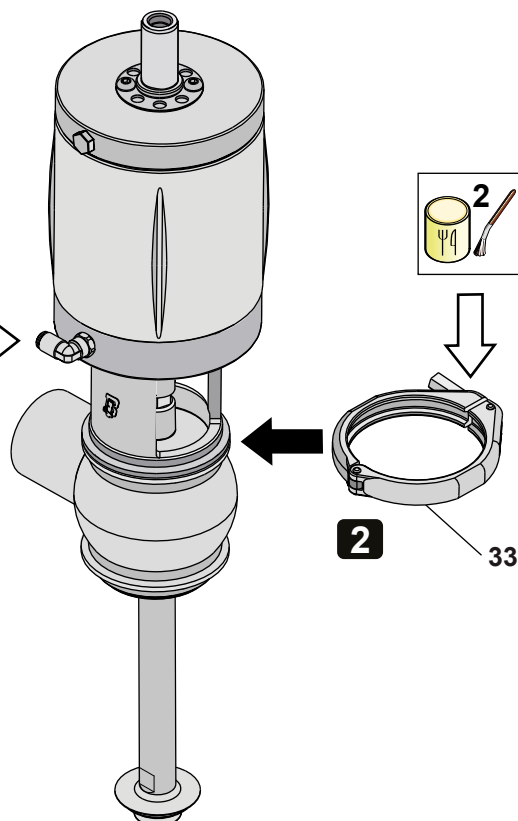


(Normaal gesloten)**16** c1**17** c1**1****2**

33


18-c1




19-c1


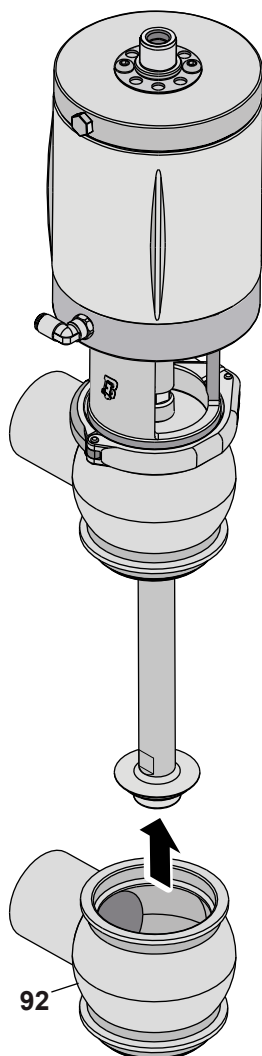


20-c1

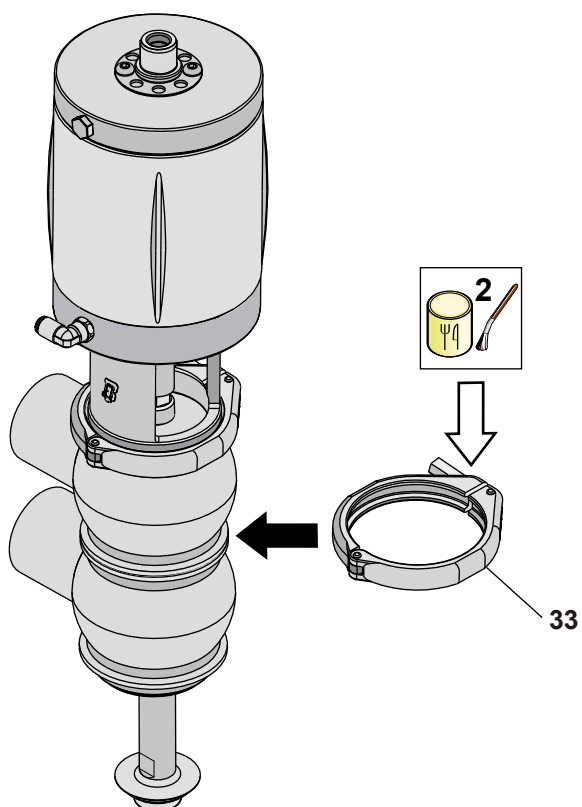


21-c1

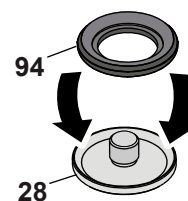

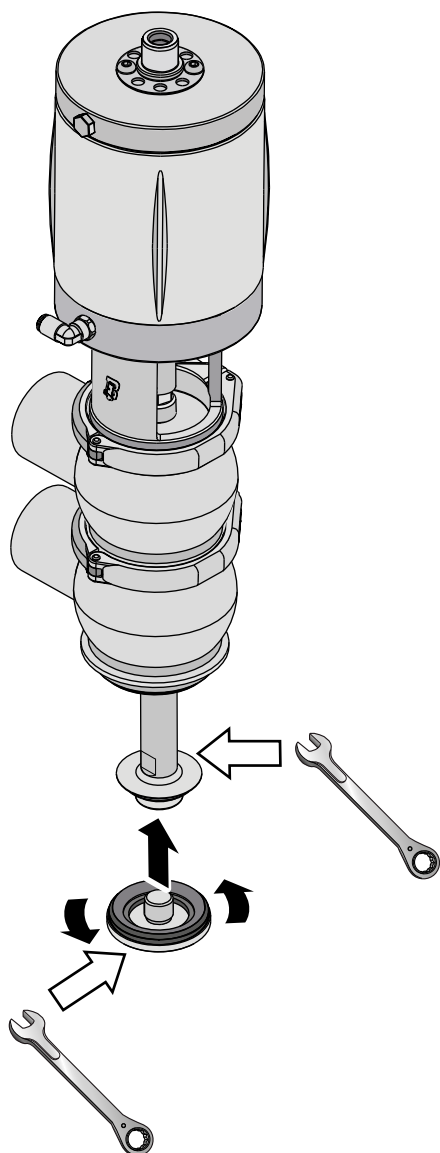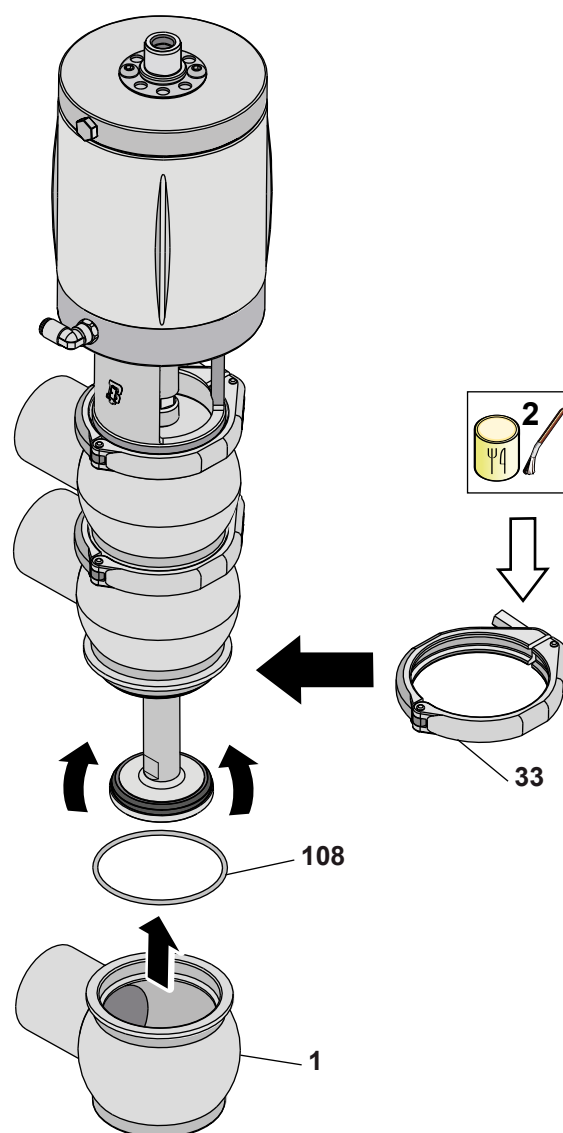
22 c1**23** c1

(Normaal geopend of dubbelwerkend)


16 c2

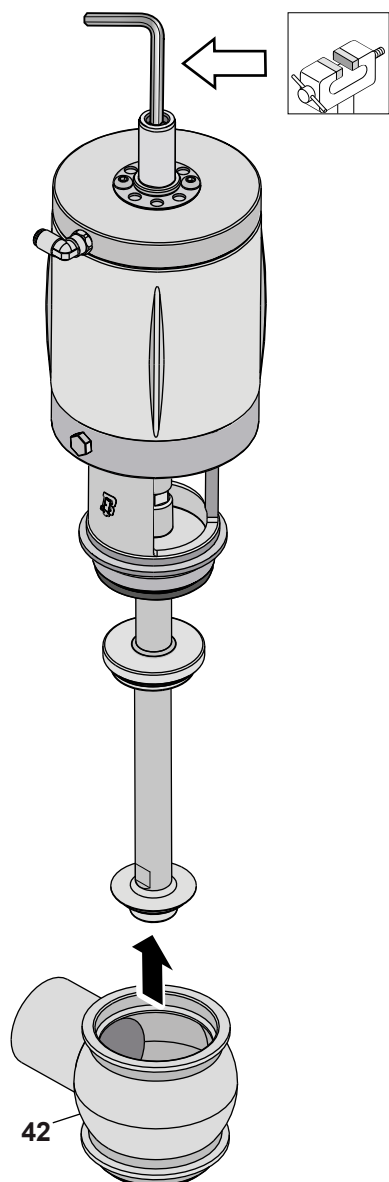


17 c2

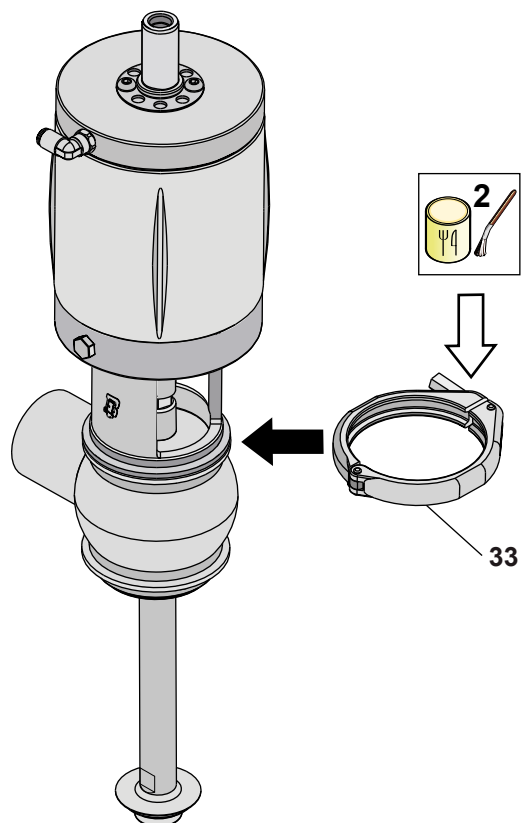



18 c2

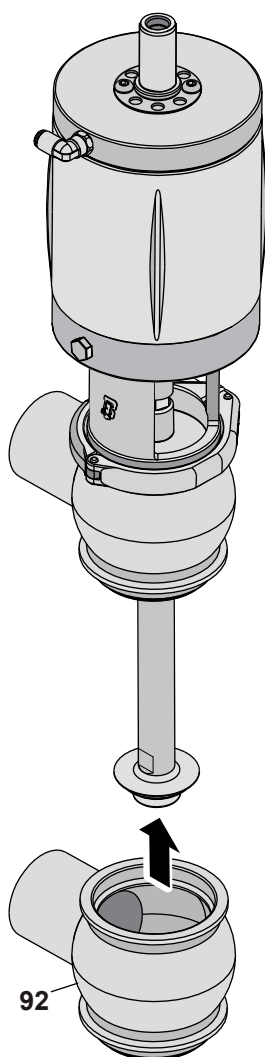





19 c2

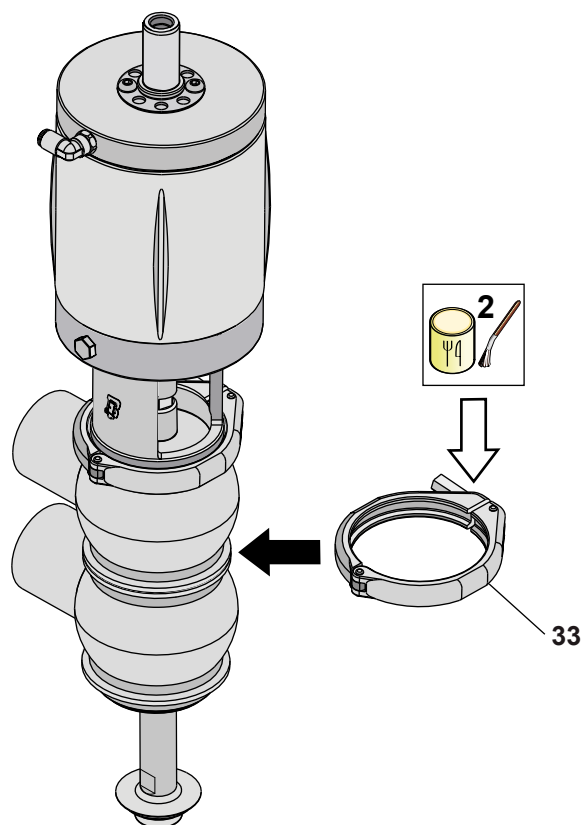


20 c2

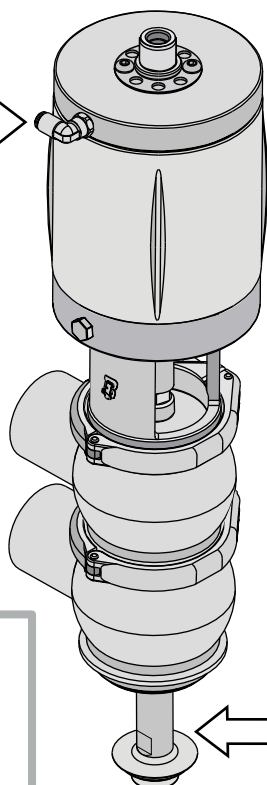

21 c2

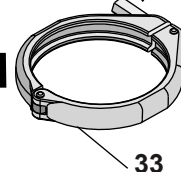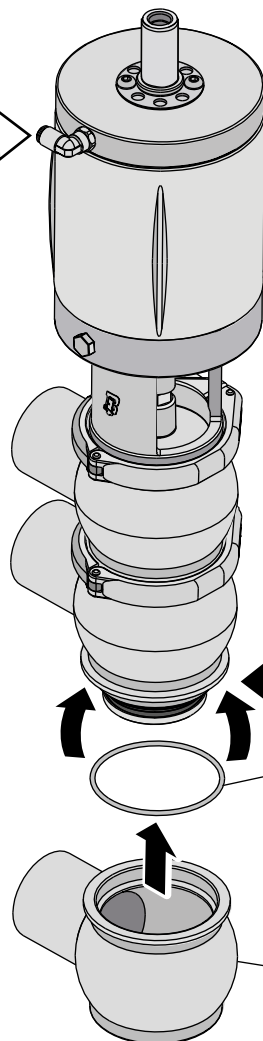


1

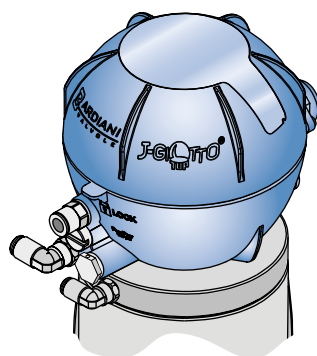


[GIOTTO]

10.10 Pneumatische kleppen BBZT - BBYT


NR.	BESCHRIJVING
24	Luchtaansluiting
66	Zuiger
88	Stelschroef
99	Cilinder
129	Stift
169	Afdichtingsring
170	Schroef
171	Afdichtingsring
172	Afdichtingsring
173	Kopdichting
175	Bus
177	Elastisch draad
204	Bus
298	Bovenste pen

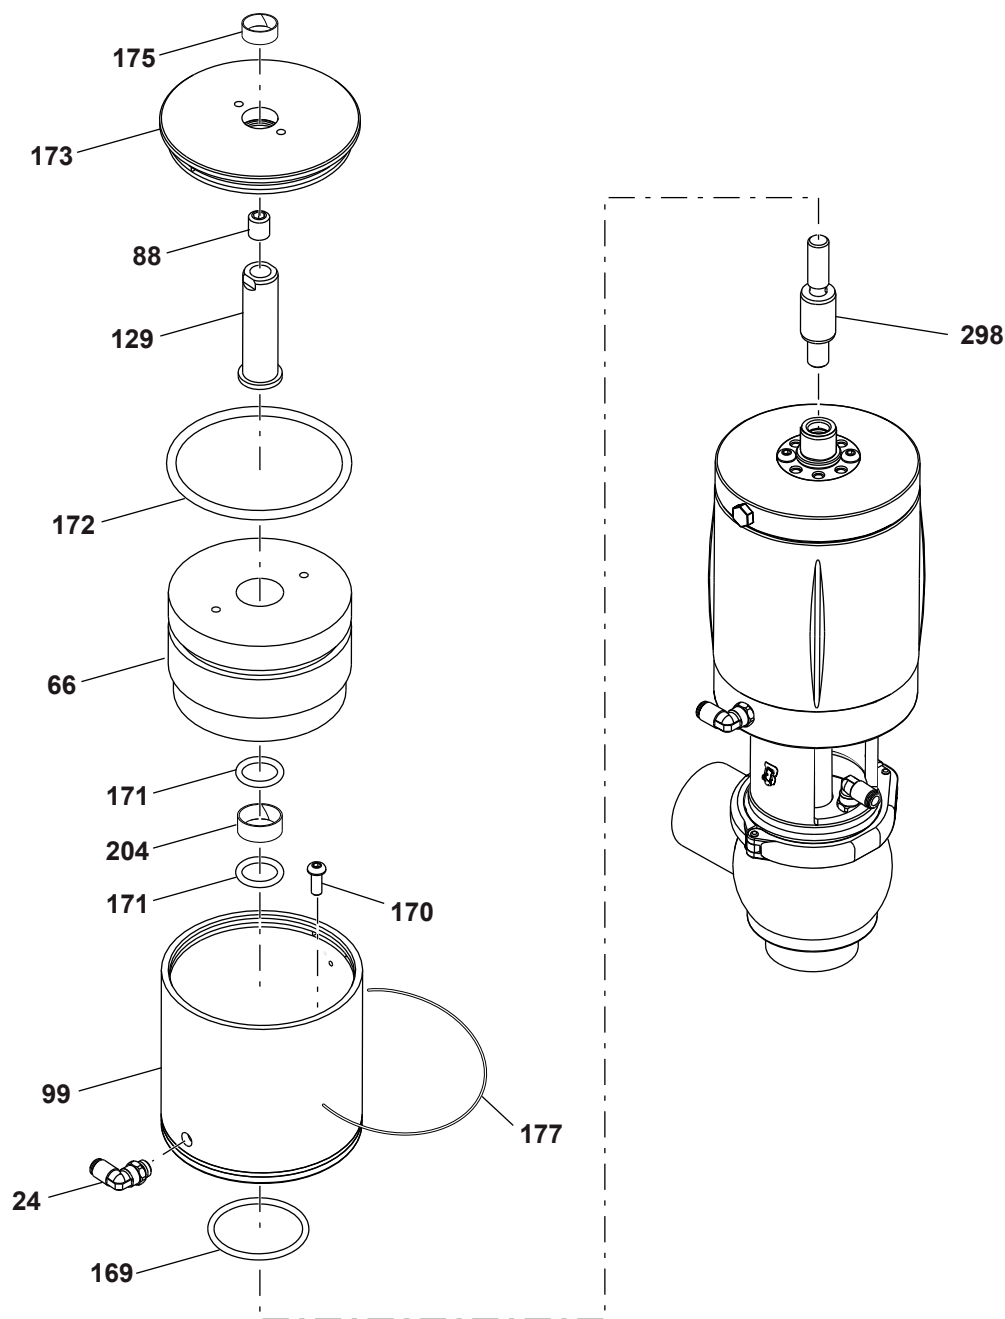


10.11 Demontage van de BBZT - BBYT

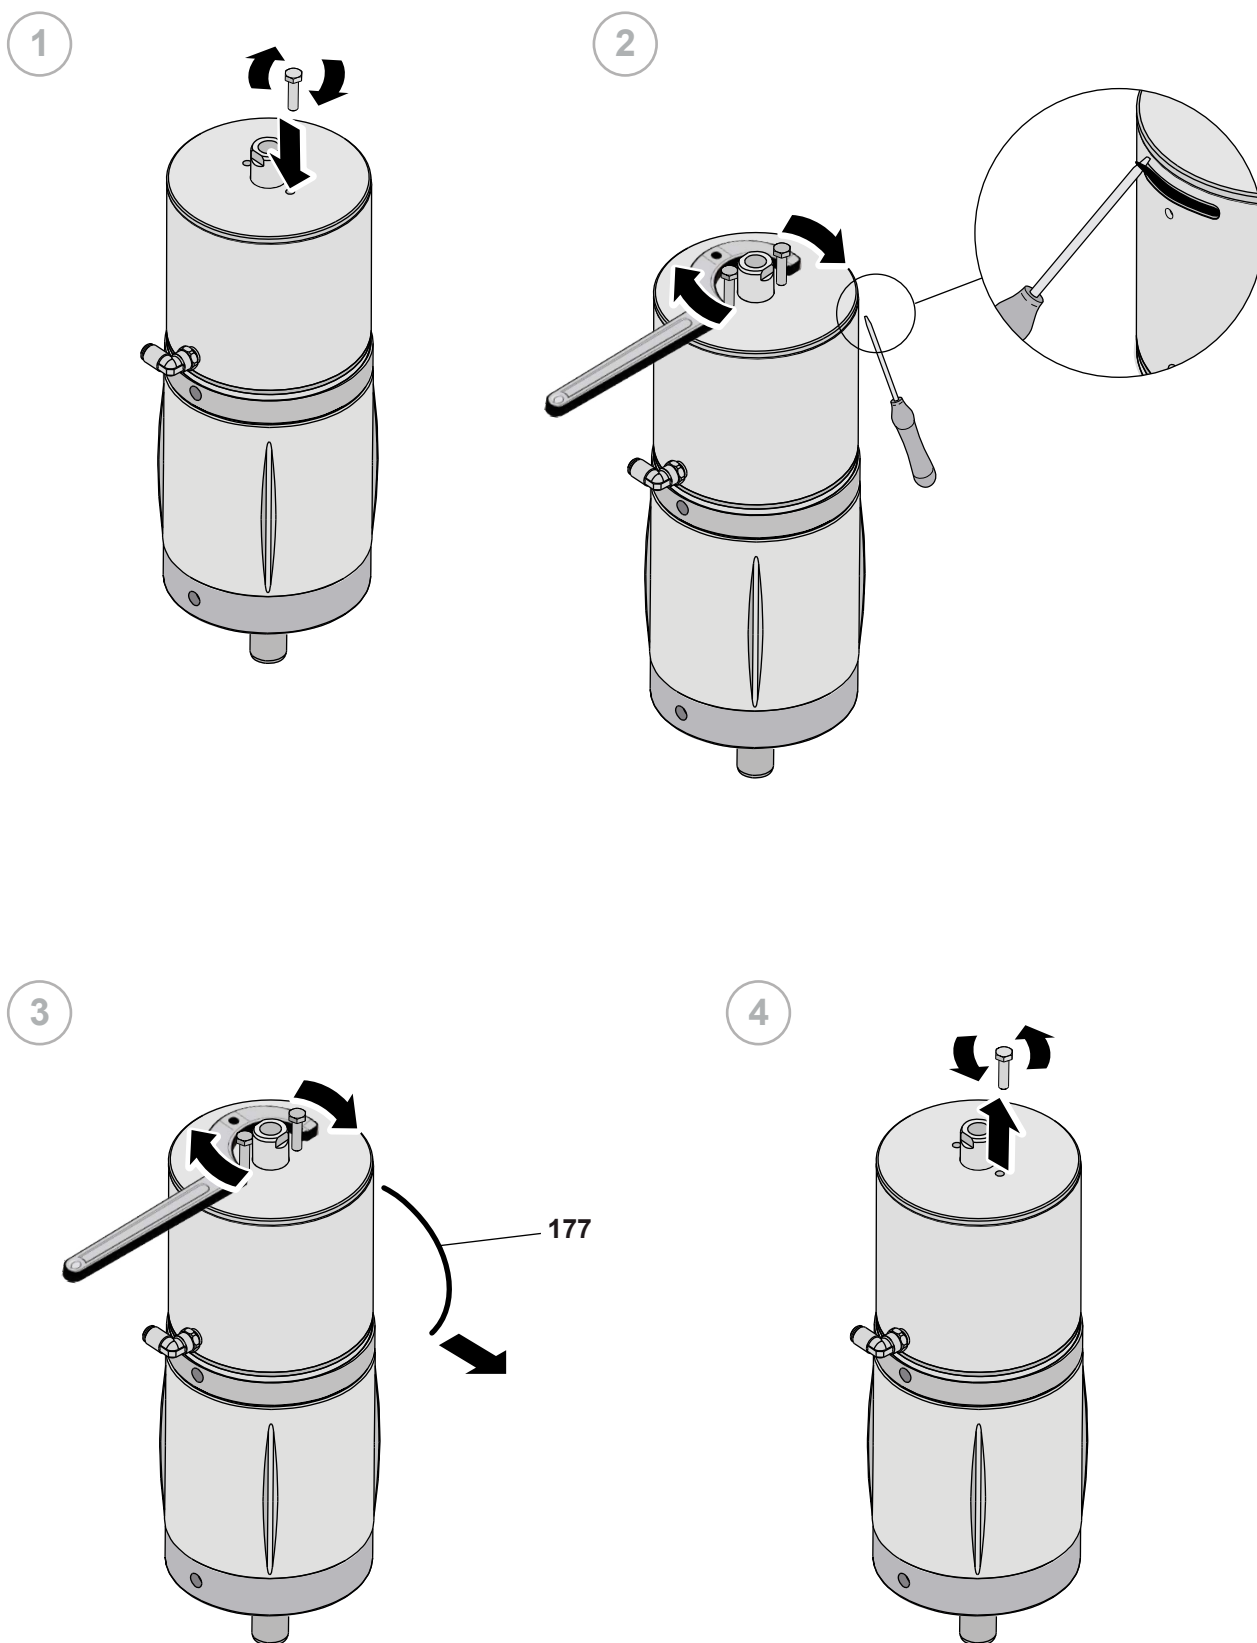


5

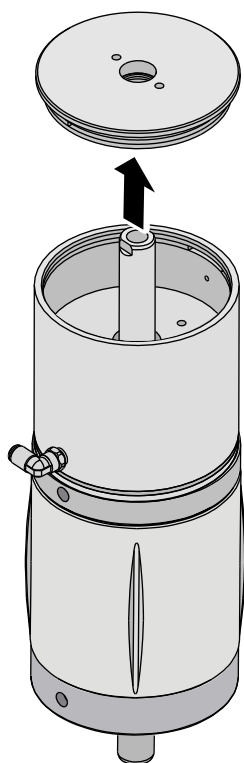


6

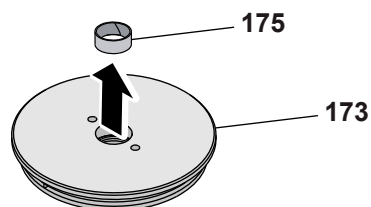


7

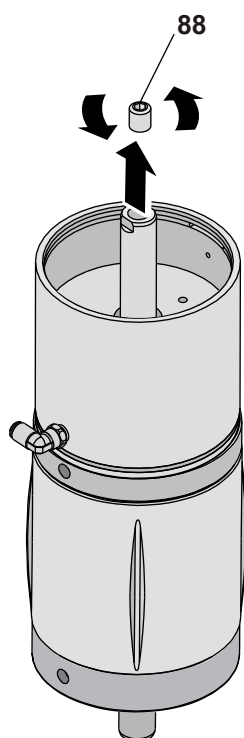


8

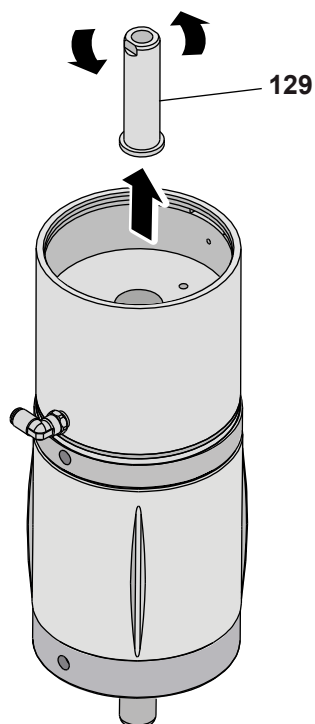


9

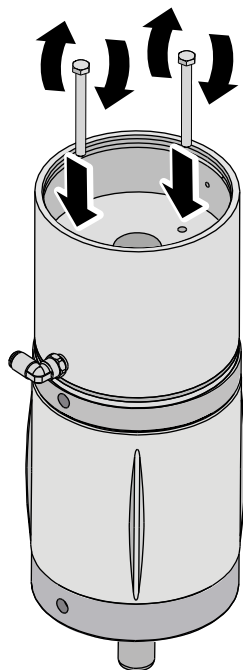


10

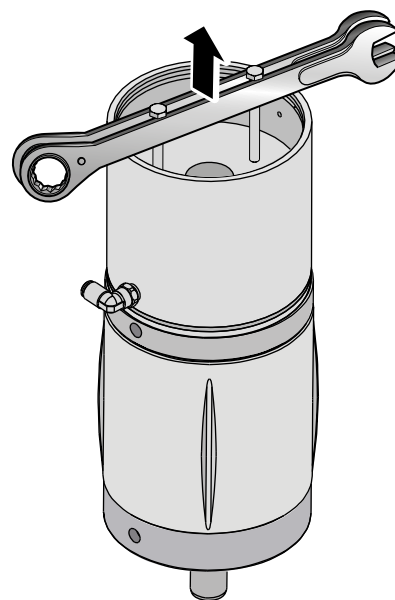


11

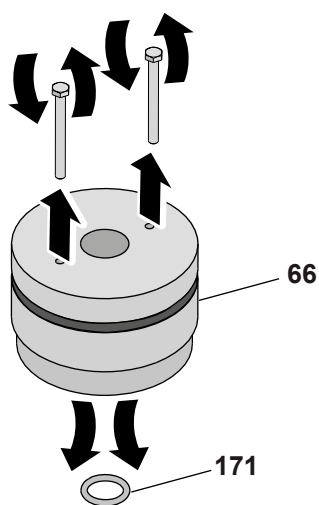


12

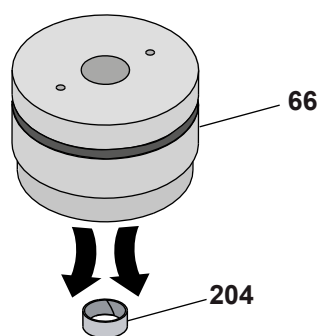


13

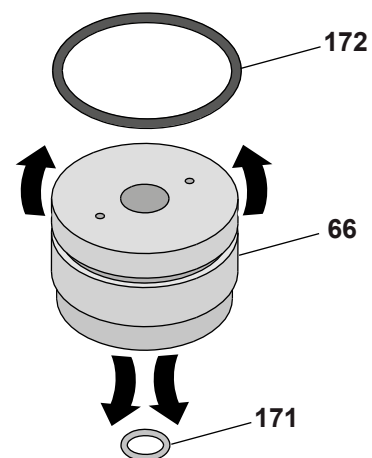


14

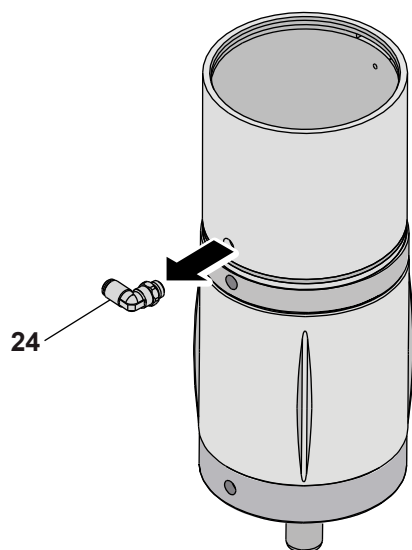


15

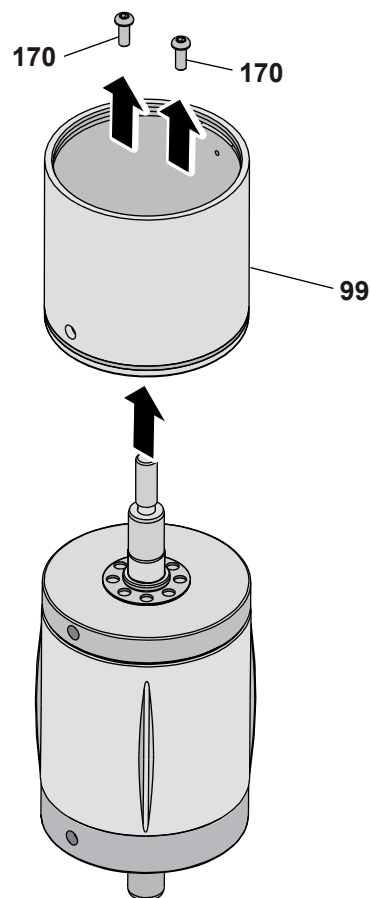


16


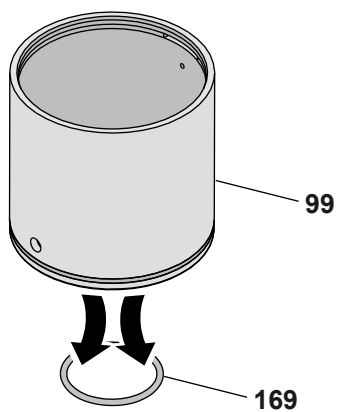






17

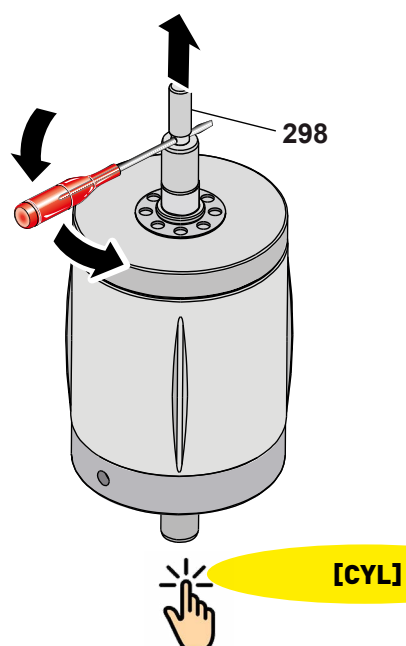


10:12 Montage van de BBZT - BBYT

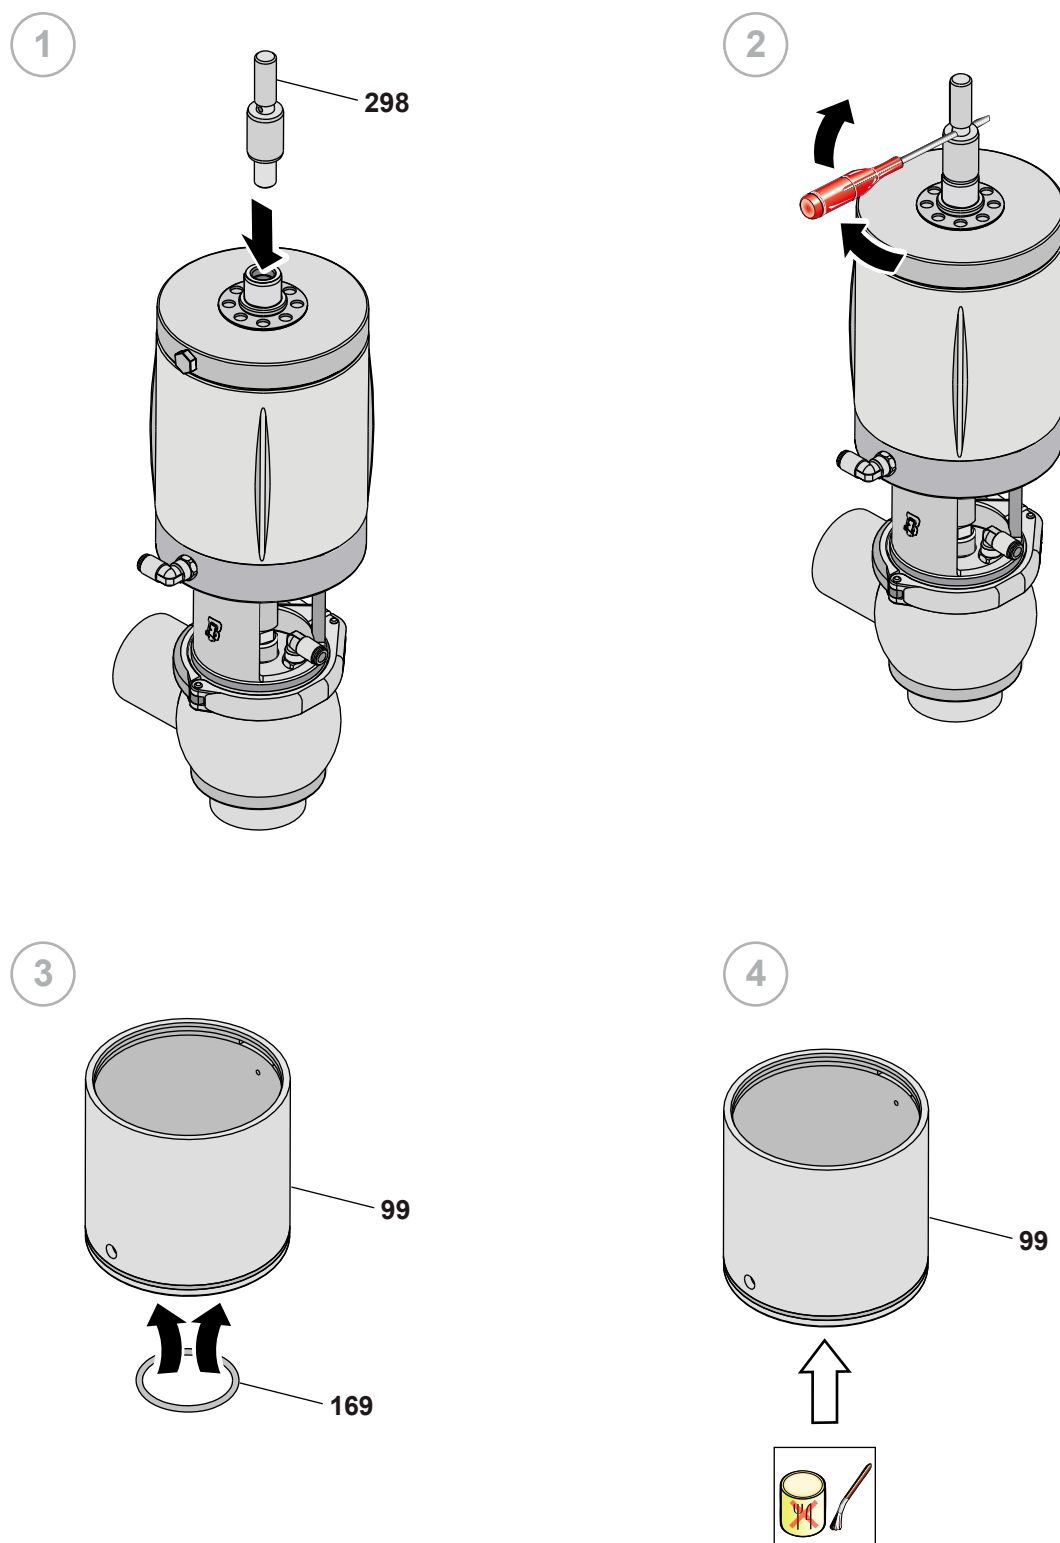


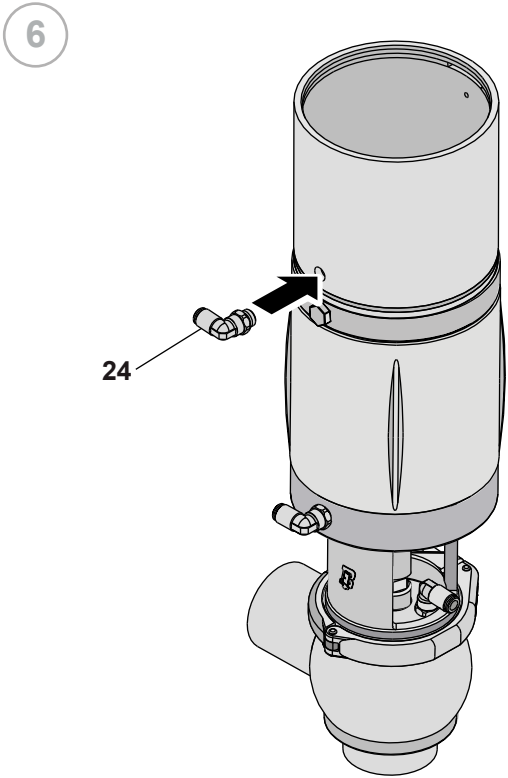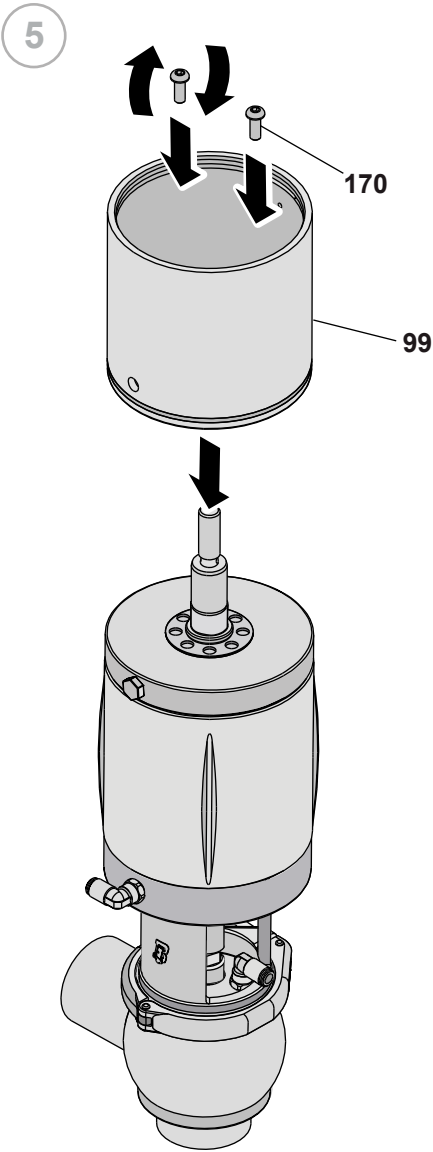

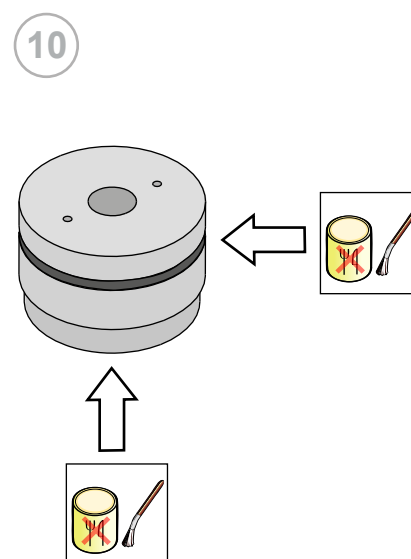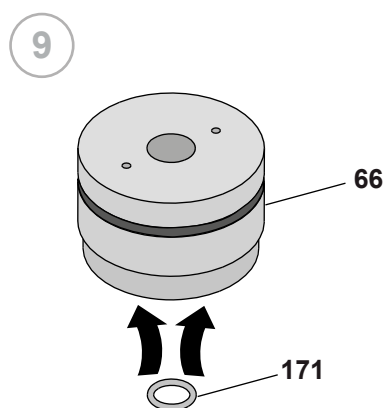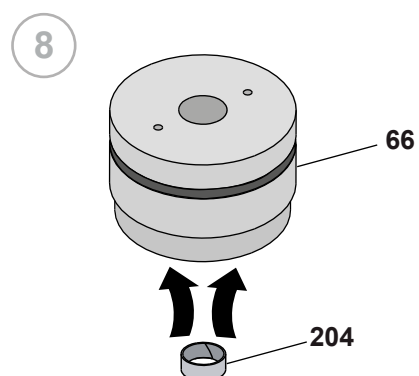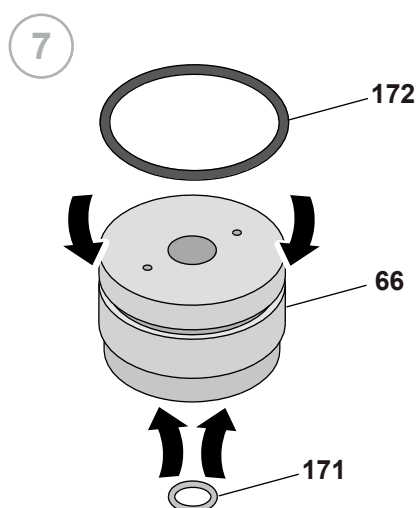


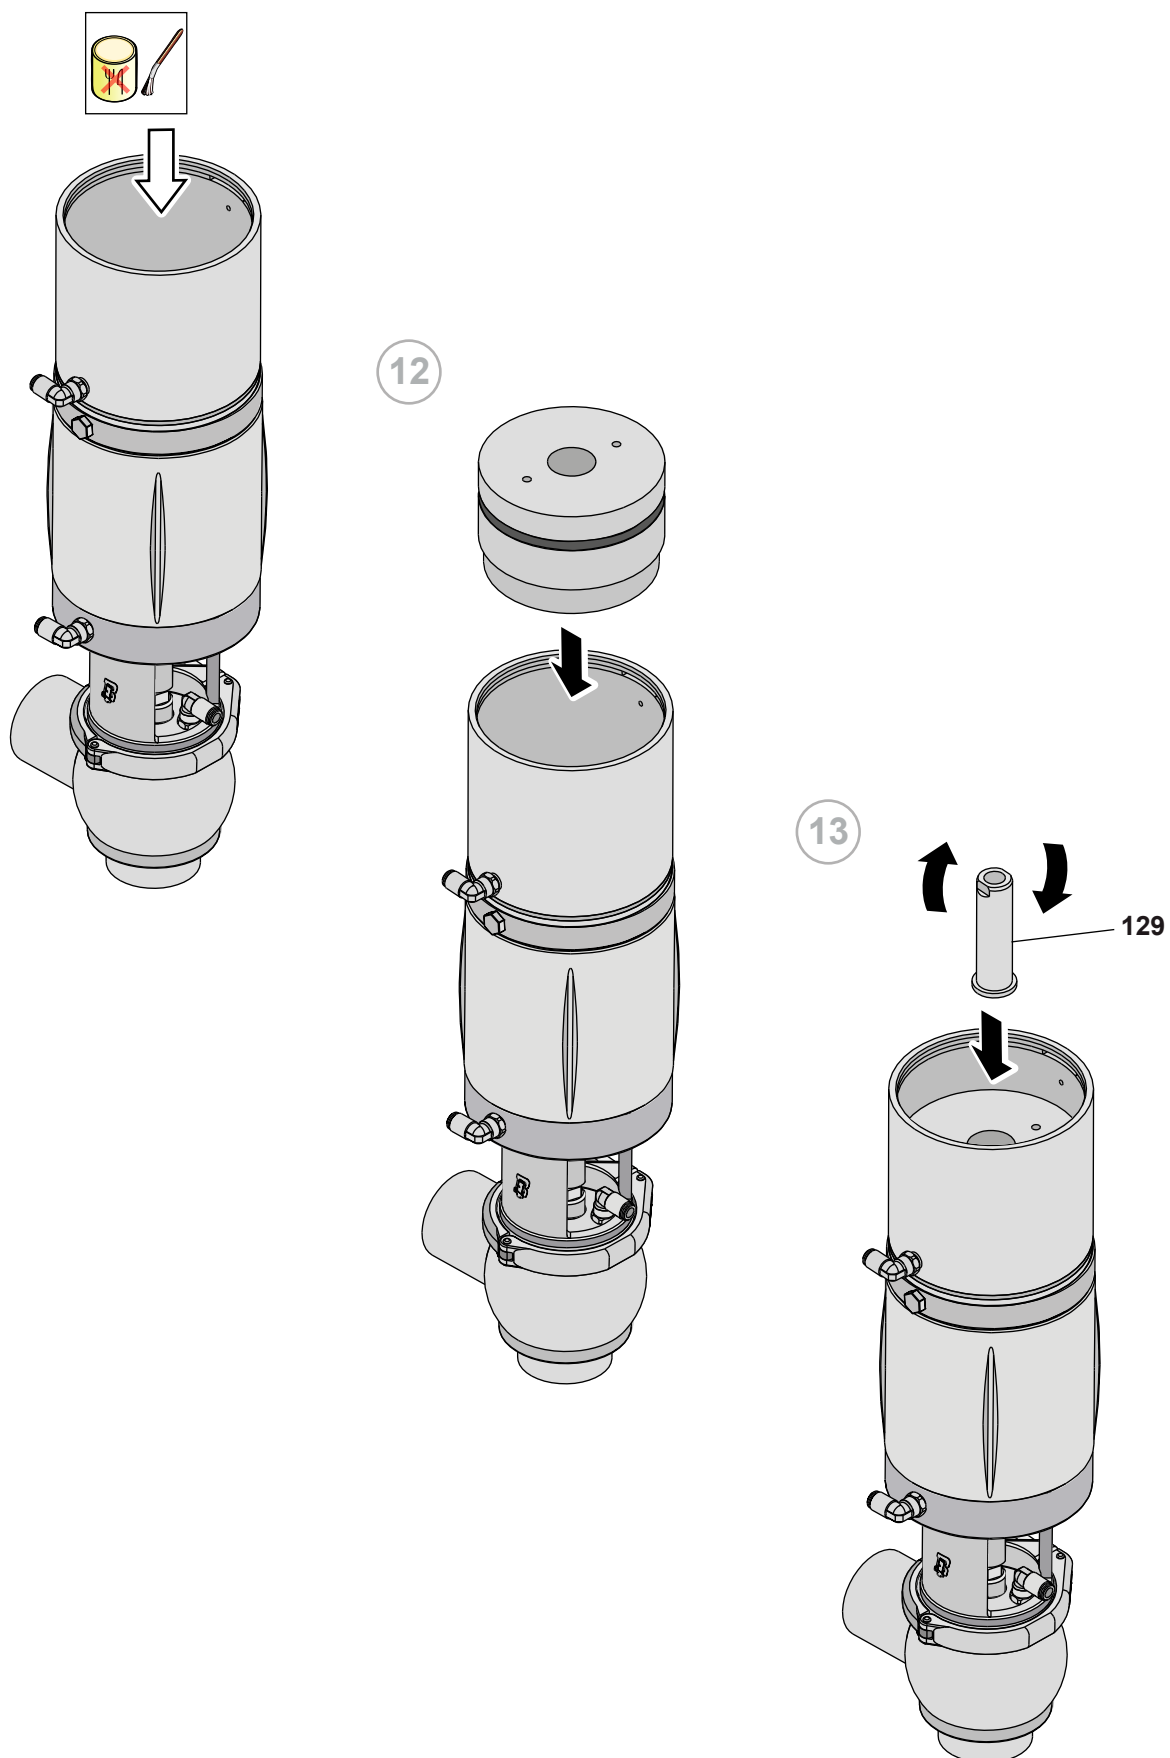


14

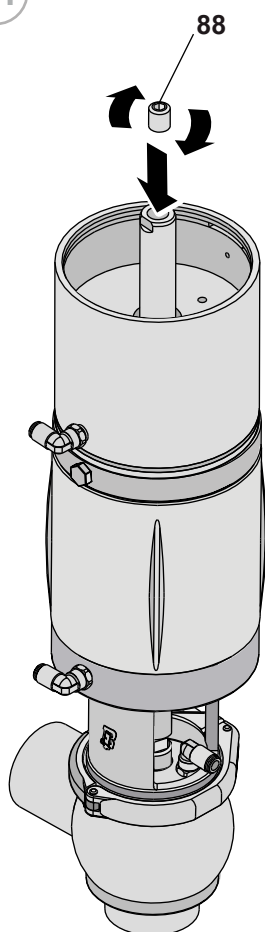


15

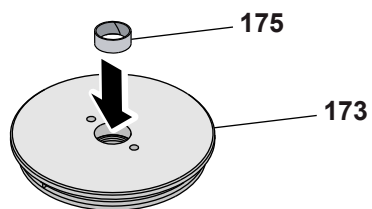


16

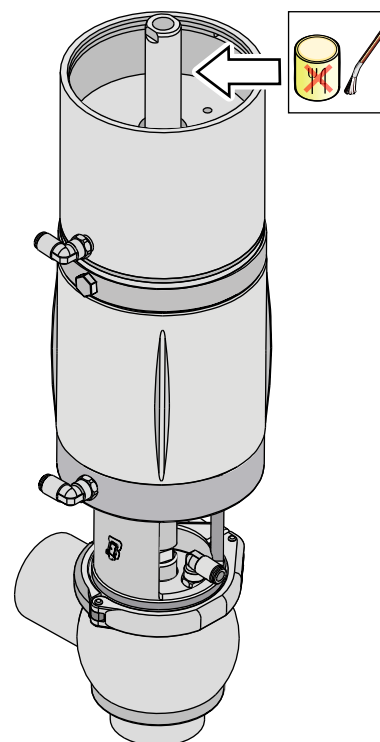


17

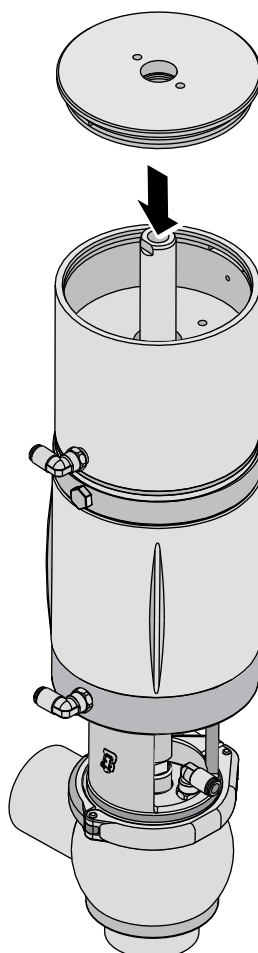


18

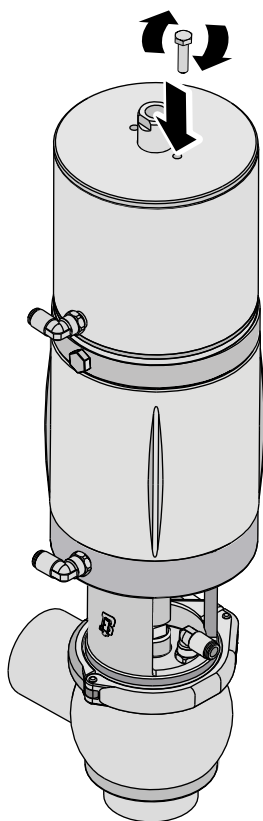


19

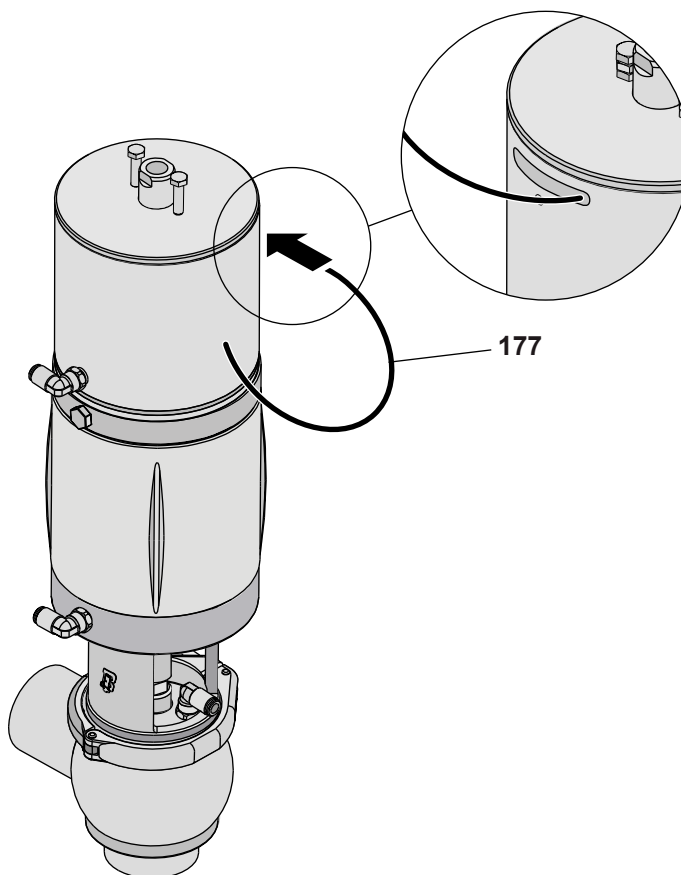



20

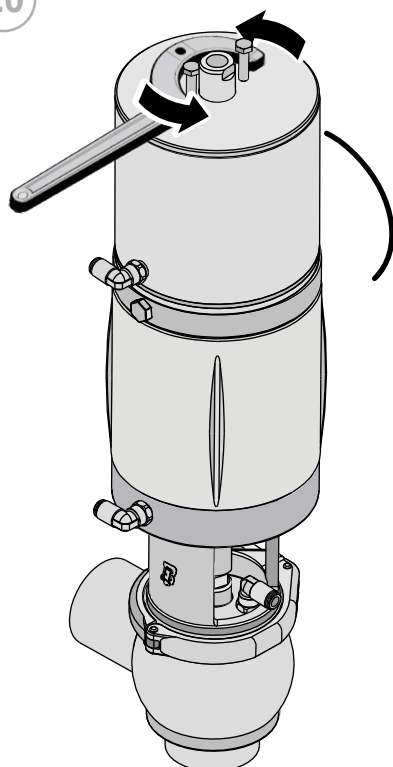


21

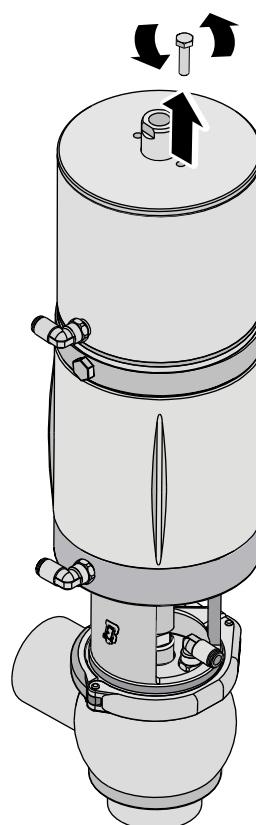


22

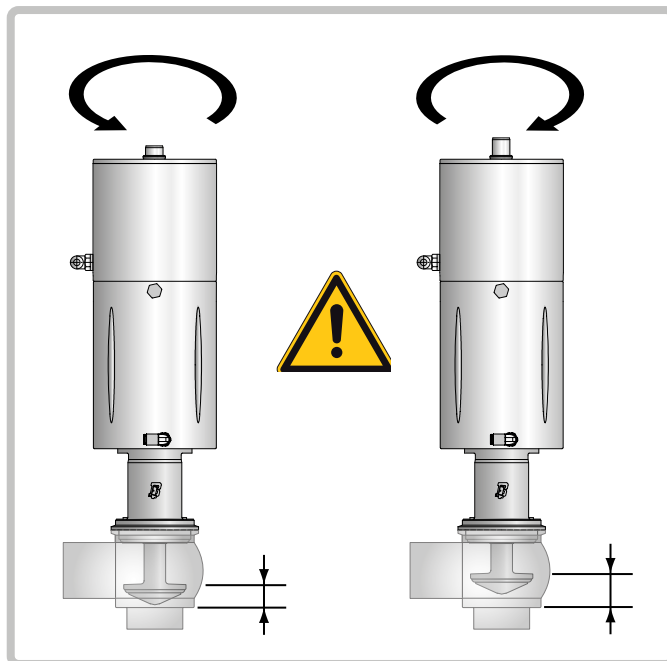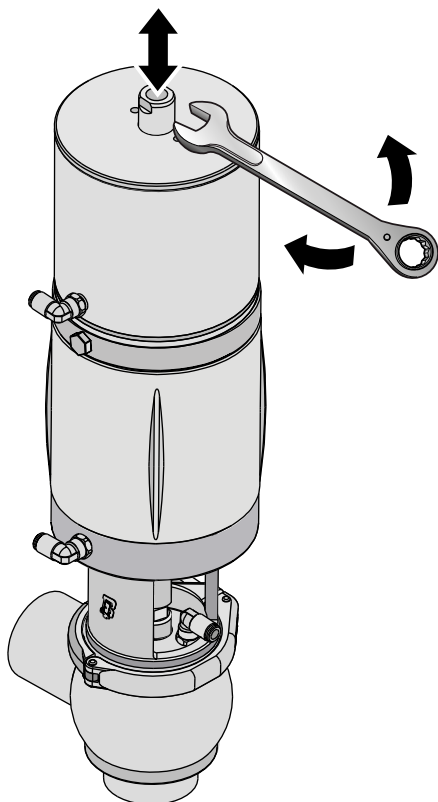


23

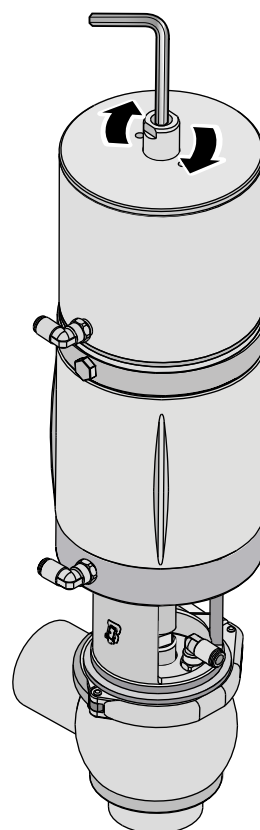


A

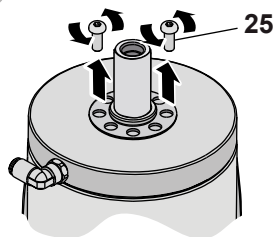


B

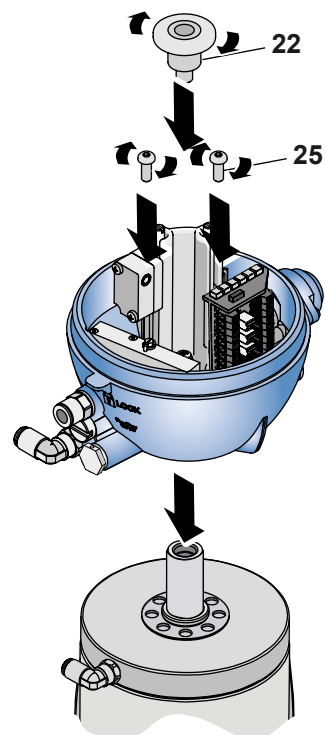

C

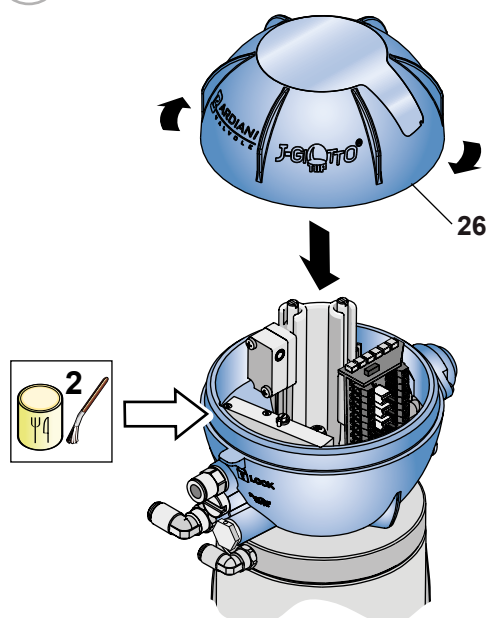


D

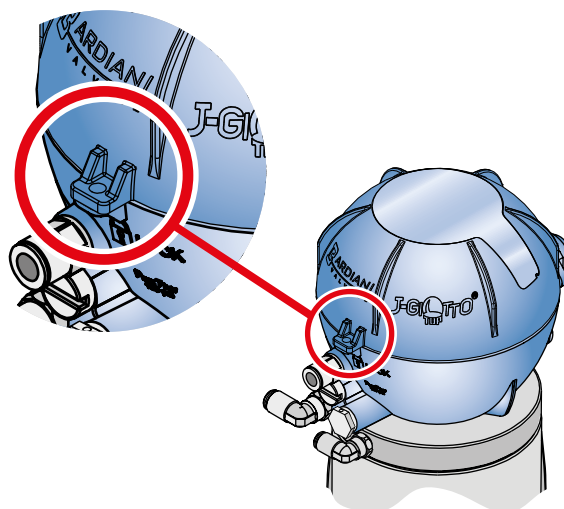


10.13 Slagbegrenzer as in ingang en uitgang

NR.	BESCHRIJVING
25	Schroef
36	Mechanische stop
209	Moer
259	Schroef

Slagbegrenzer as in ingang

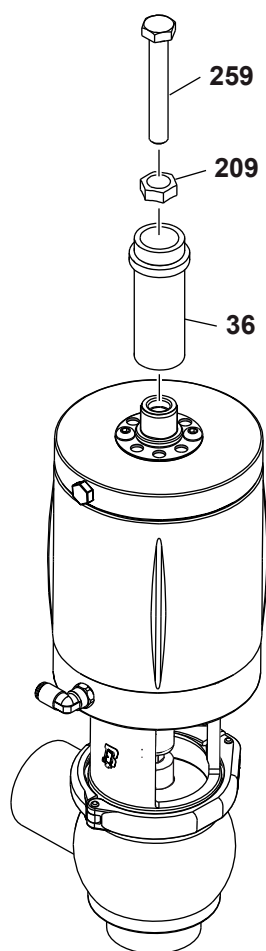



Slagbegrenzer as in uitgang

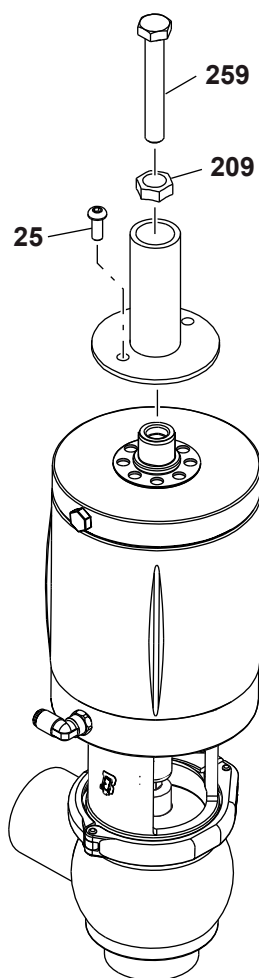

10.14 Demontage van slagbegrenzer as in ingang en uitgang


Ingang

Uitgang

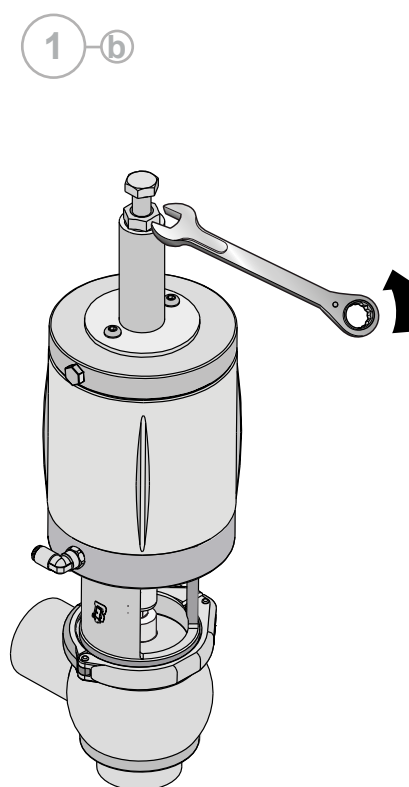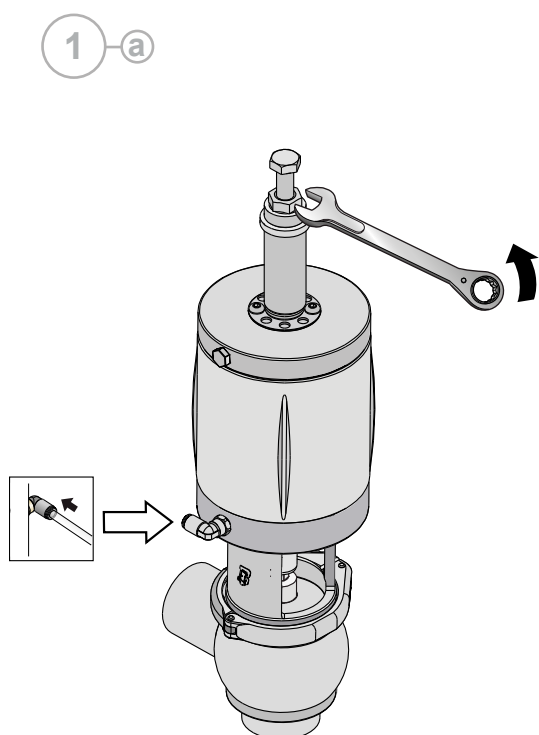


Ingang

2-a

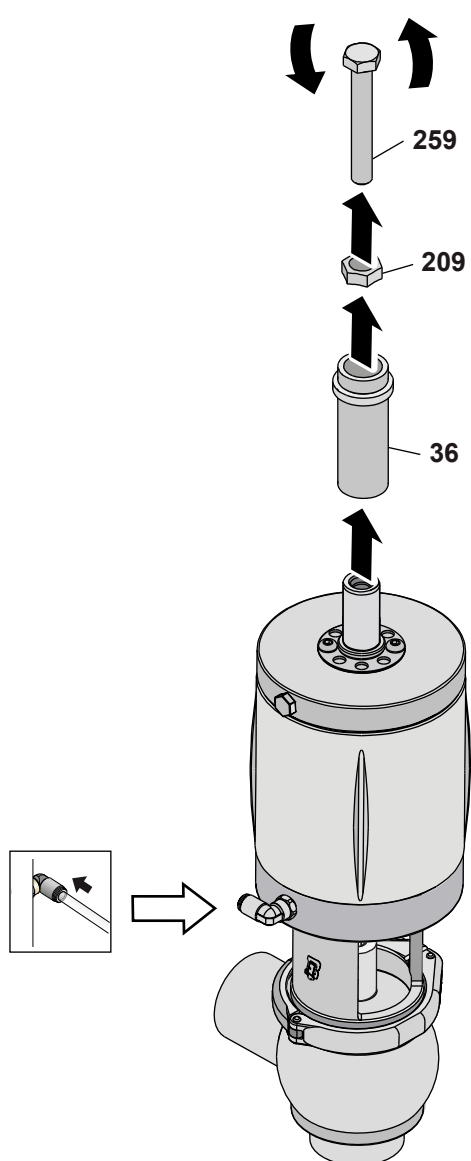


Uitgang

2-b

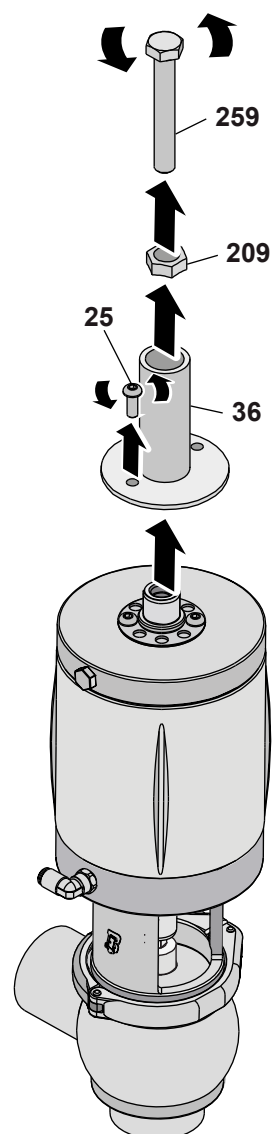


10.15 Montage van slagbegrenzer as in ingang en uitgang

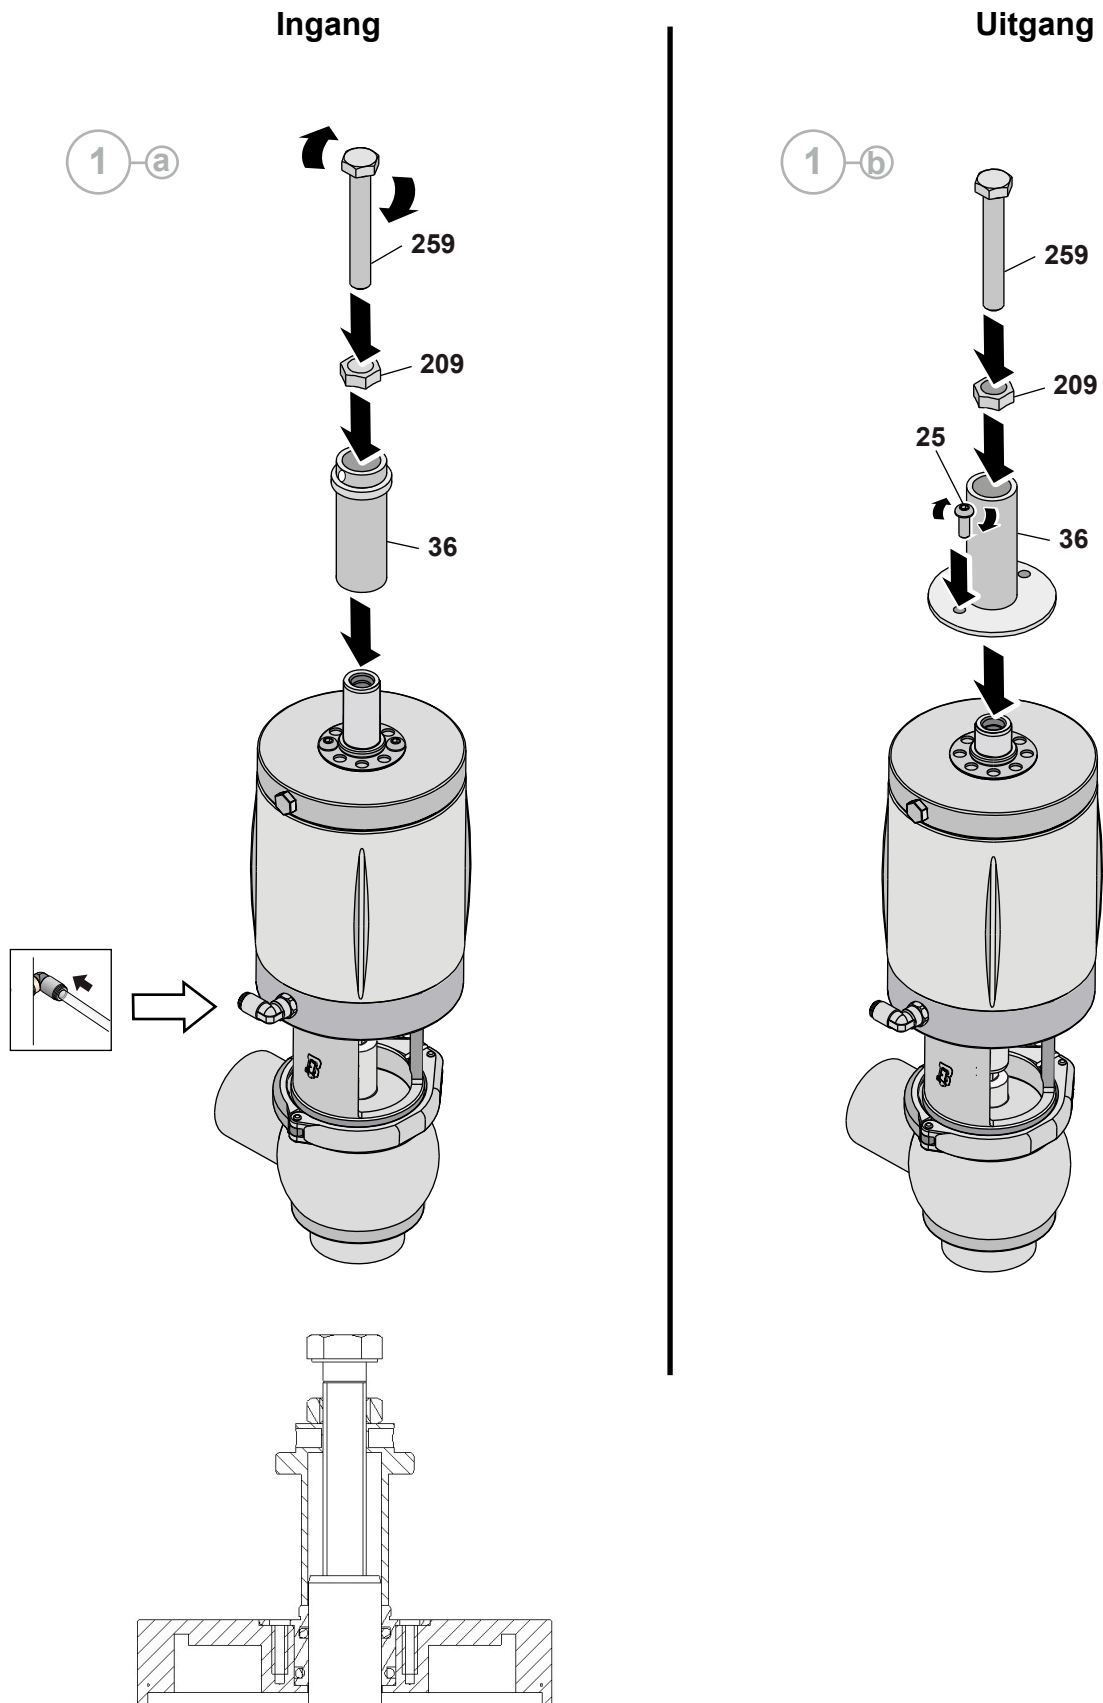


Ingang

2-a

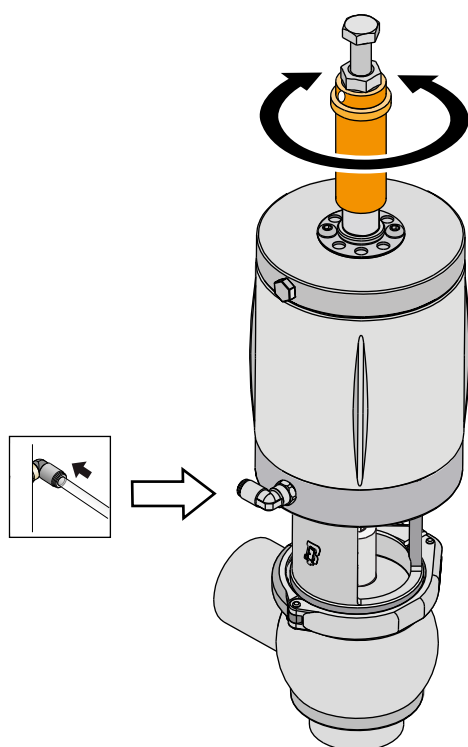


Uitgang

2-b

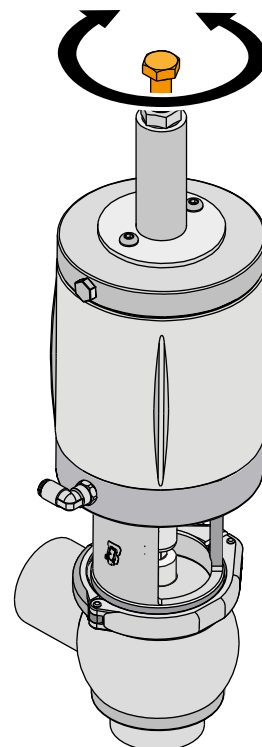


Ingang

3-a

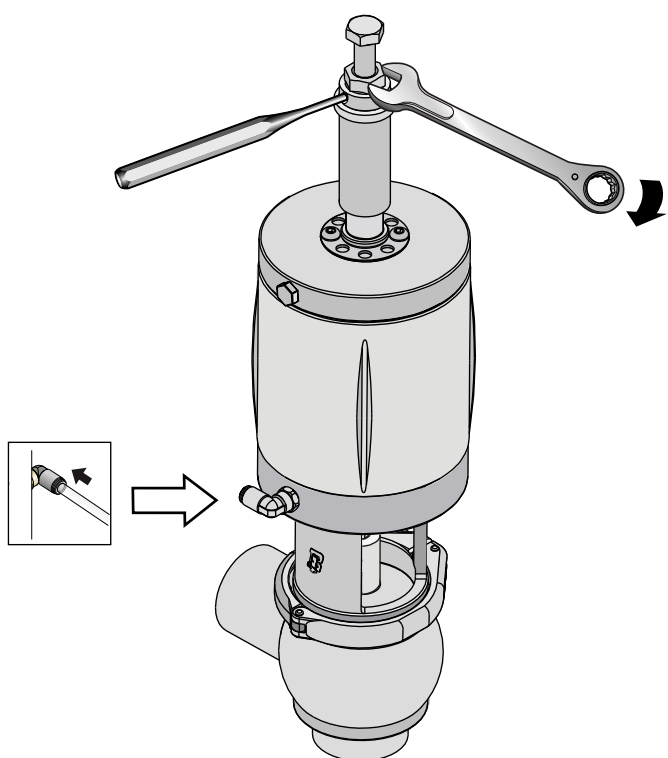


Uitgang

3-b

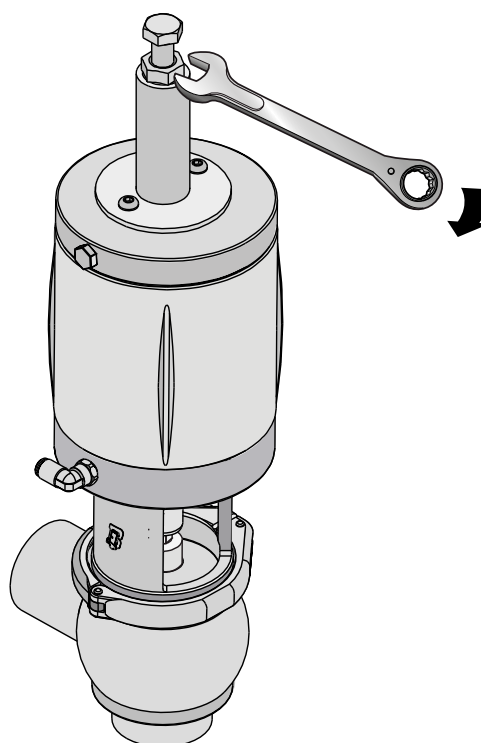


10.16 Hydraulische demper voor

NR.	BESCHRIJVING
9	Cilinder
10	Bus
17	Bus
25	Schroef
66	Draadstang
125	Dempergroep
154	Assemblage
276	Afdichtingsring
277	Afdichtingsring

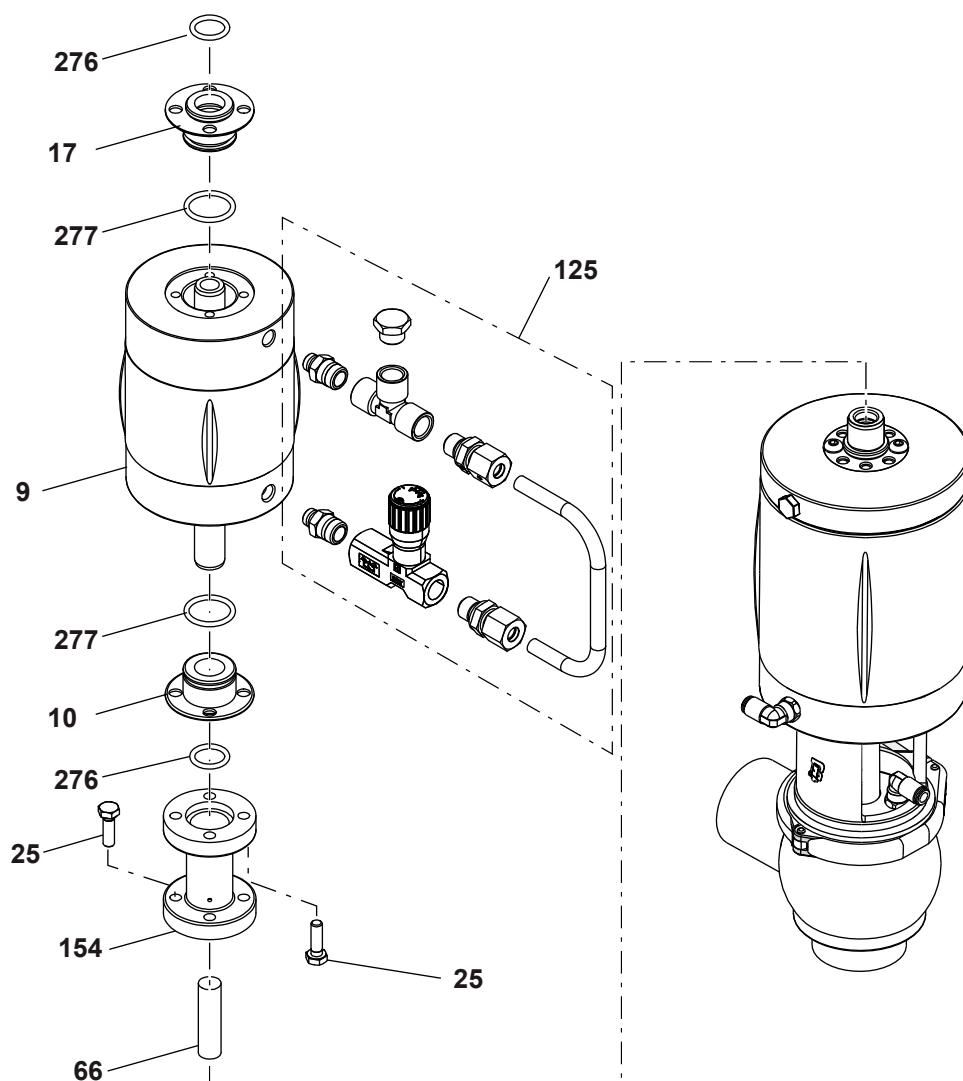


10.17 Demontage demper


1

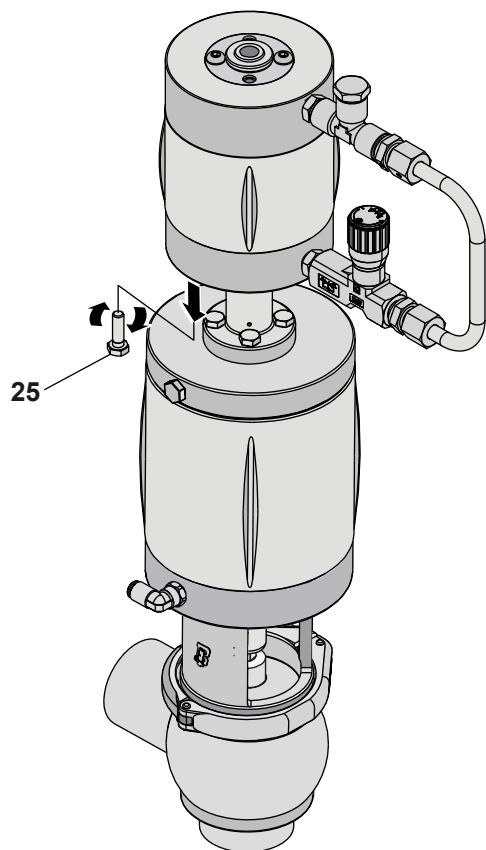


2

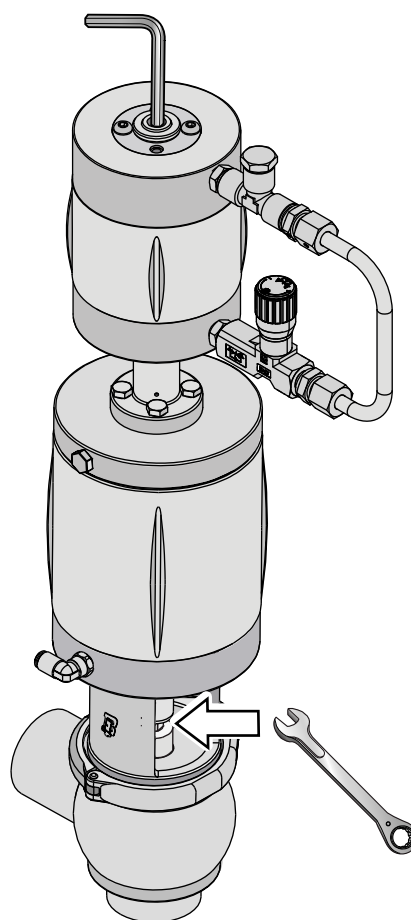


3

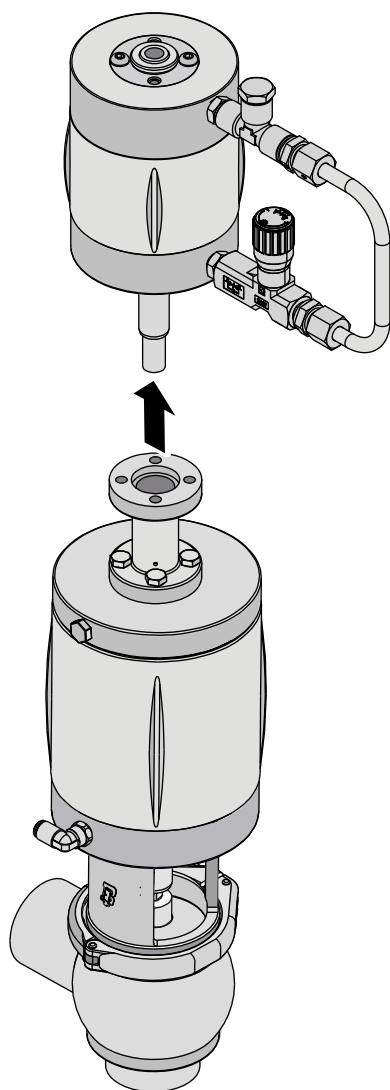


4

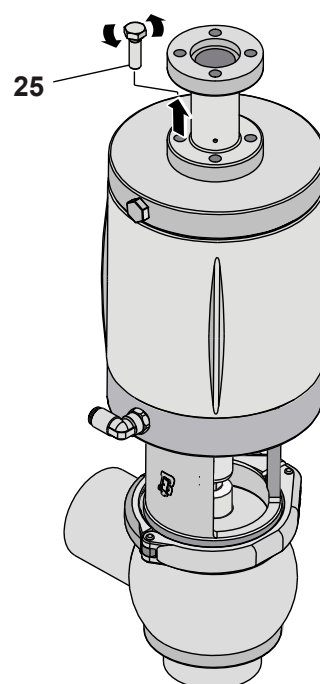


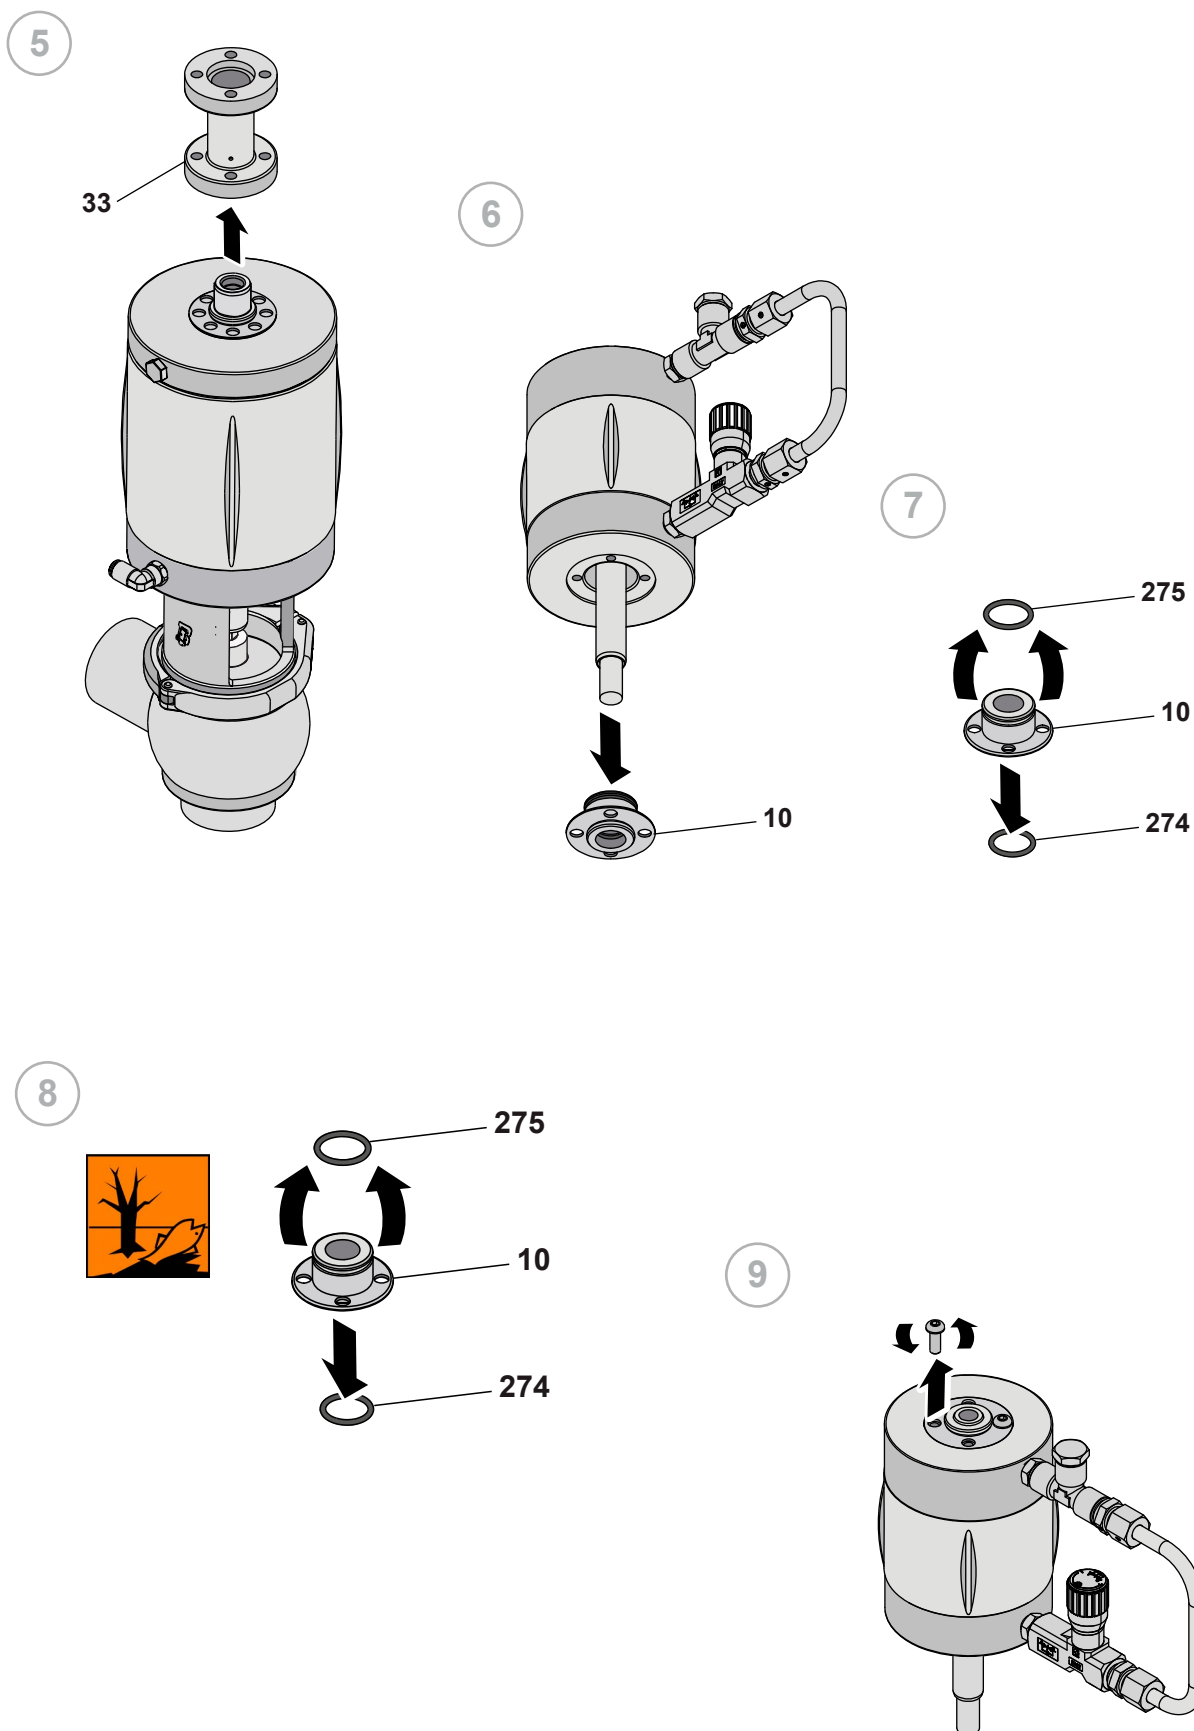


10

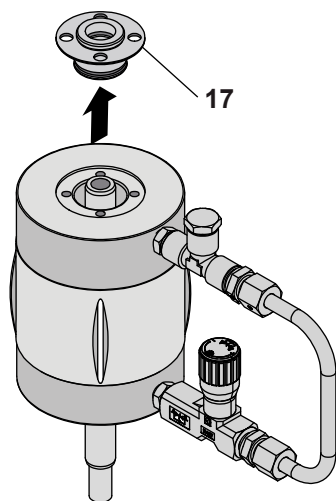


11

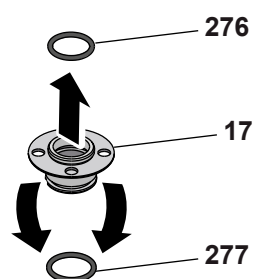


12

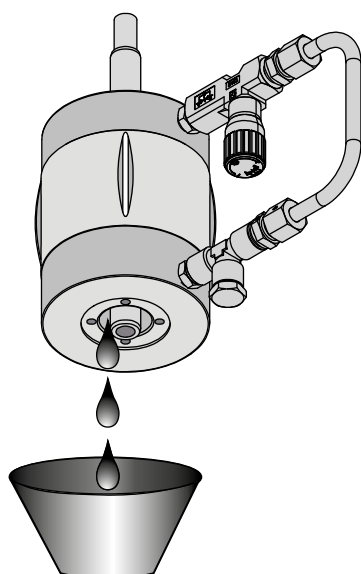


13

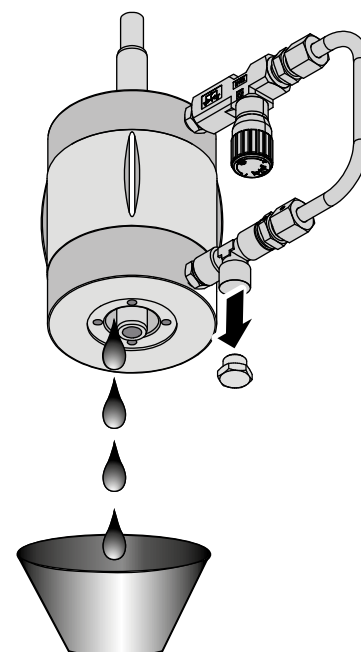


10.18 Montage demper

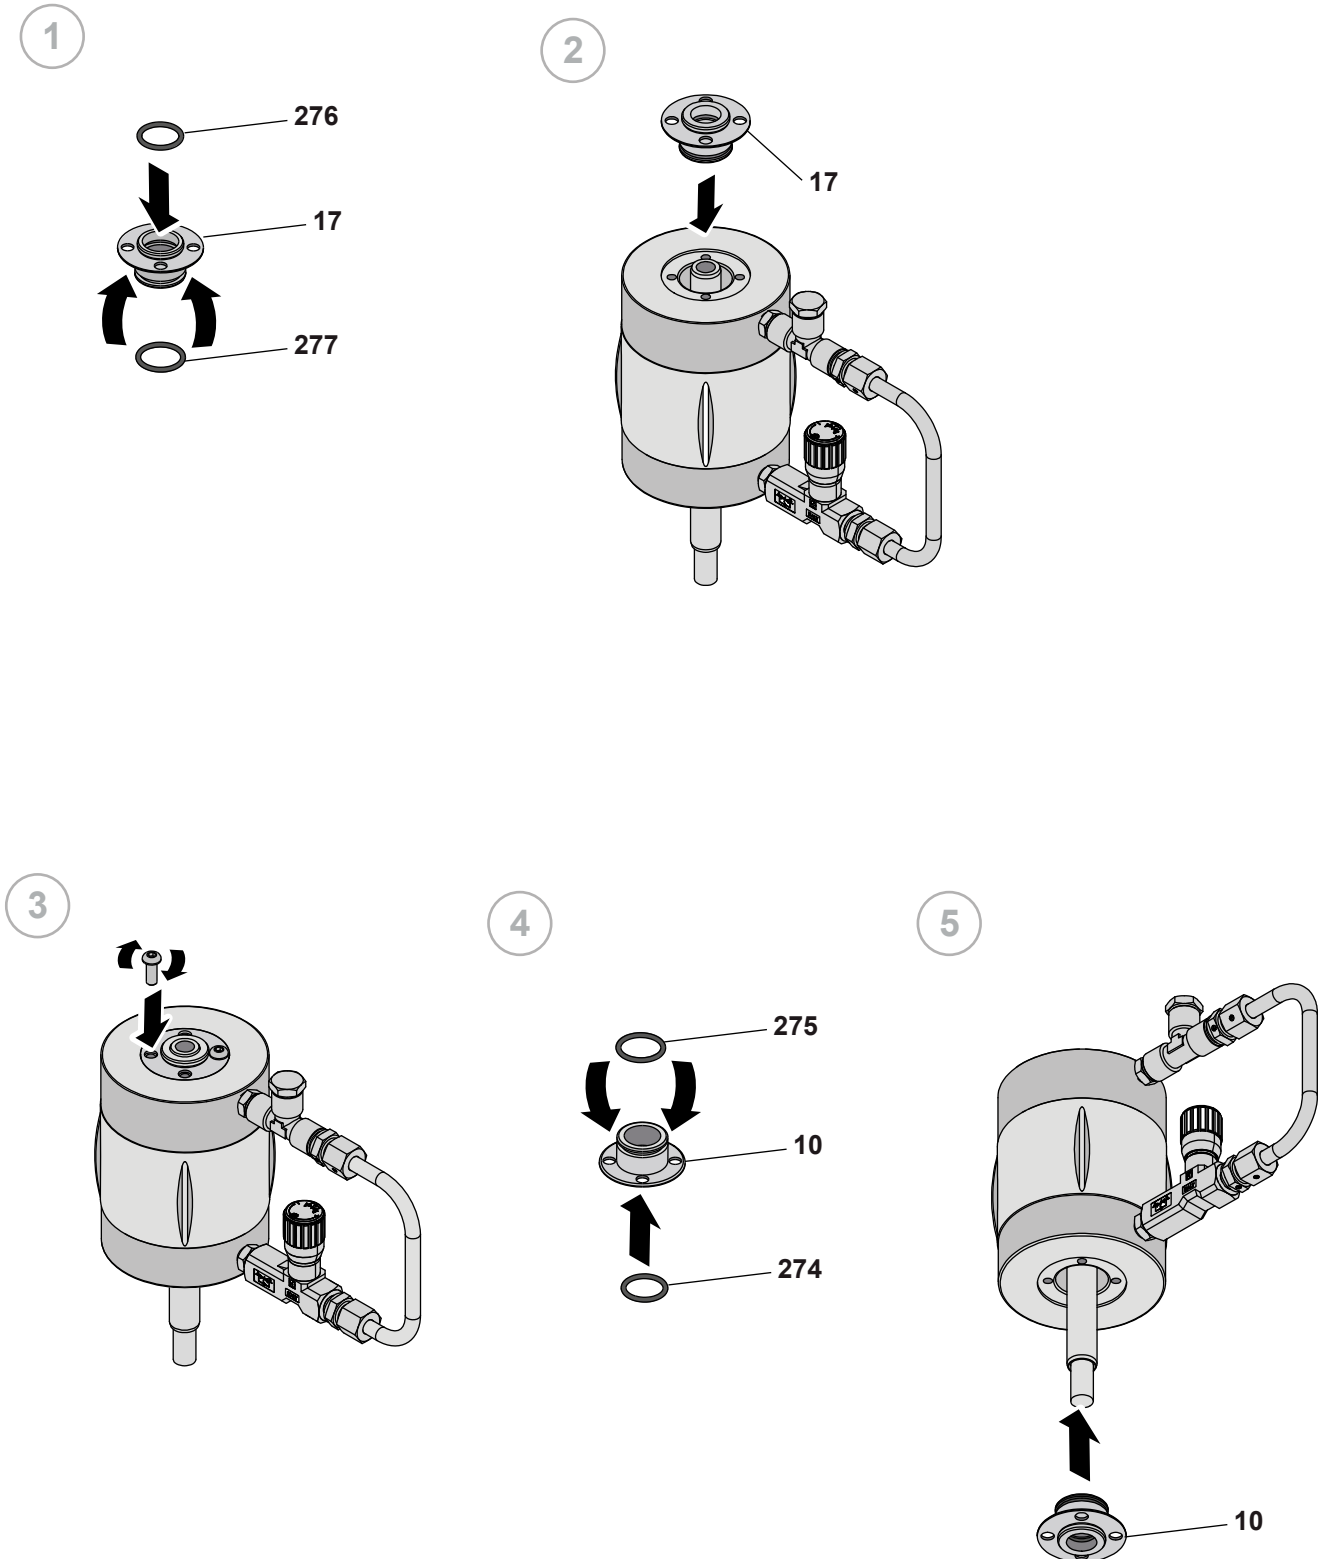


6

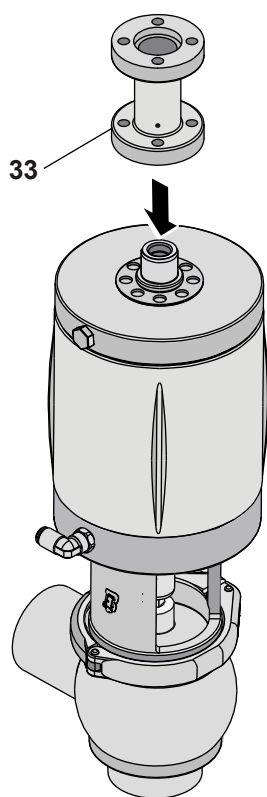


7

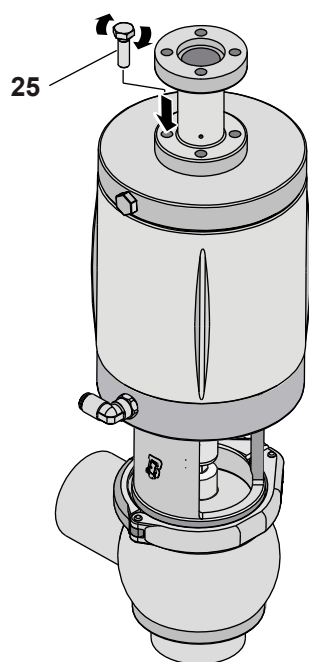


8

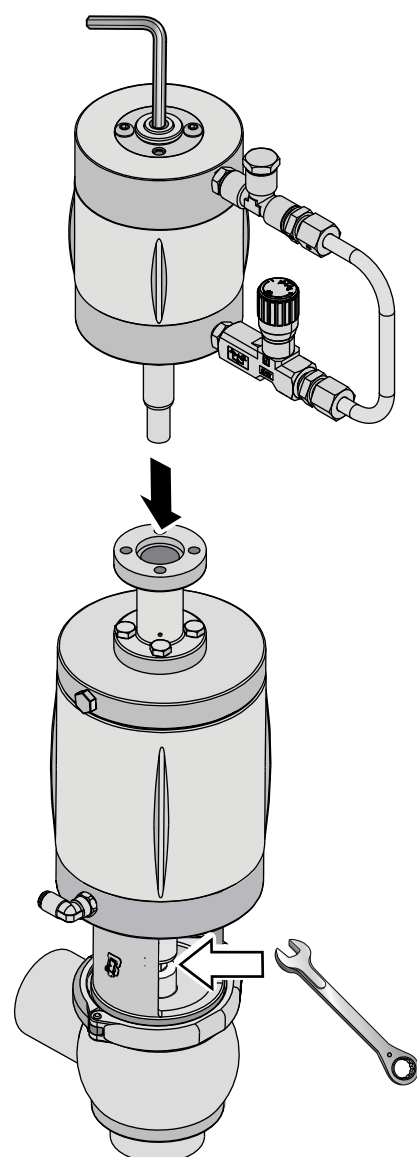


9

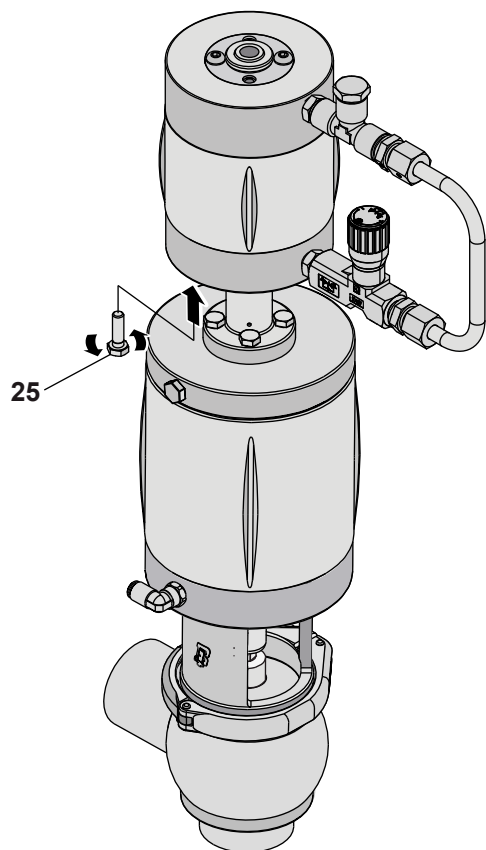

10

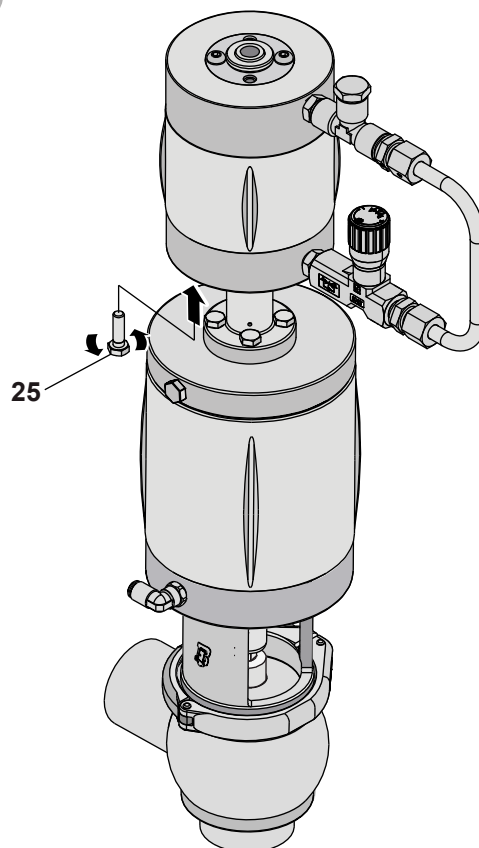

11

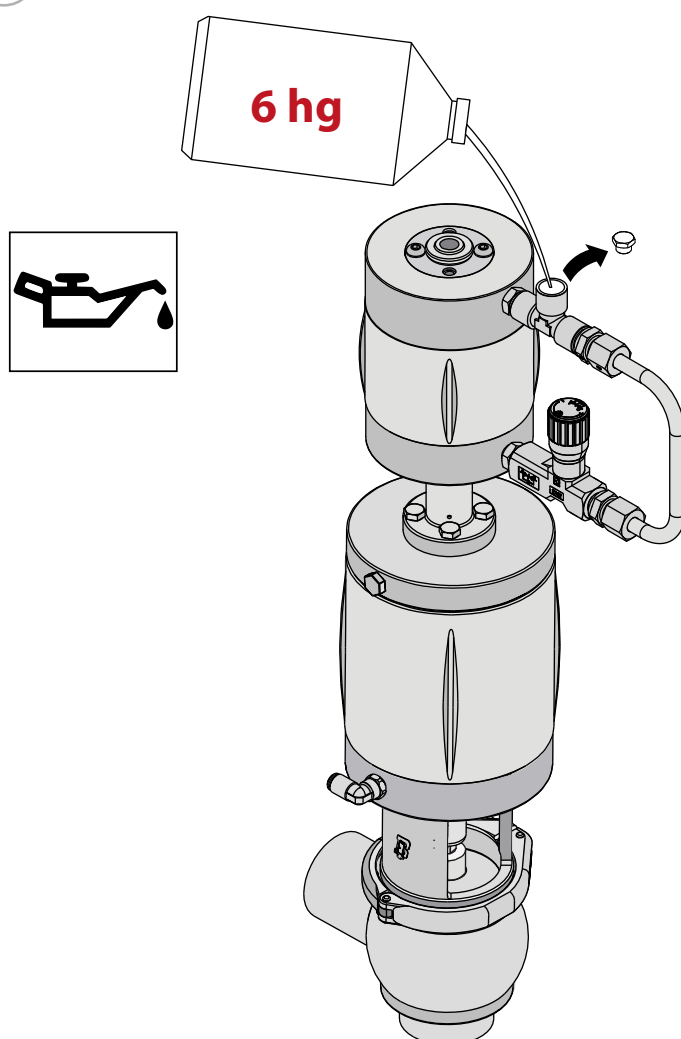

11 Bijlagen



EC Declaration of Conformity

EC DECLARATION OF CONFORMITY OF THE MACHINERY

(EC) 2006/42, Annex. II, p. 1 A

BARDIANI VALVOLE S.p.A.

Via G. di Vittorio 50/52 – 43045 Fornovo di Taro (Pr) – Italia

Declares

under its own responsibility that the machine:

Type:	Pneumatic valve
Model:	#####
Serial number:	#####
Function:	Fluid handling
Year of construction:	####
Reference	#####

complies with all relevant provisions of the following EC directives:

(EC) 2006/42 MACHINERY

and also comply with the following EC Regulations:

(EC) 2023/2006 and subsequent amendments and additions with regard on good manufacturing practices of materials and articles intended to come into contact with food

and the following harmonized standards, rules and / or technical specifications applied:

EN ISO 12100:2010


REGULATION (EC) 1935/2004 and subsequent amendments and additions with regard to steel and elastomers in contact with the product

Fornovo di Taro
##.##.####


Legal Representative

BARDIANI VALVOLE S.p.A.
Via G. di Vittorio 50/52
43045 Fornovo di Taro (Pr) ITALY
Reg. Impr. Parma, C.F.- P.I.V.A. n. 01511810341
R.E.A. Parma n. 159144 • Cap. Soc. € 1.186.800 i.v.


12 Schema 2D BBZP

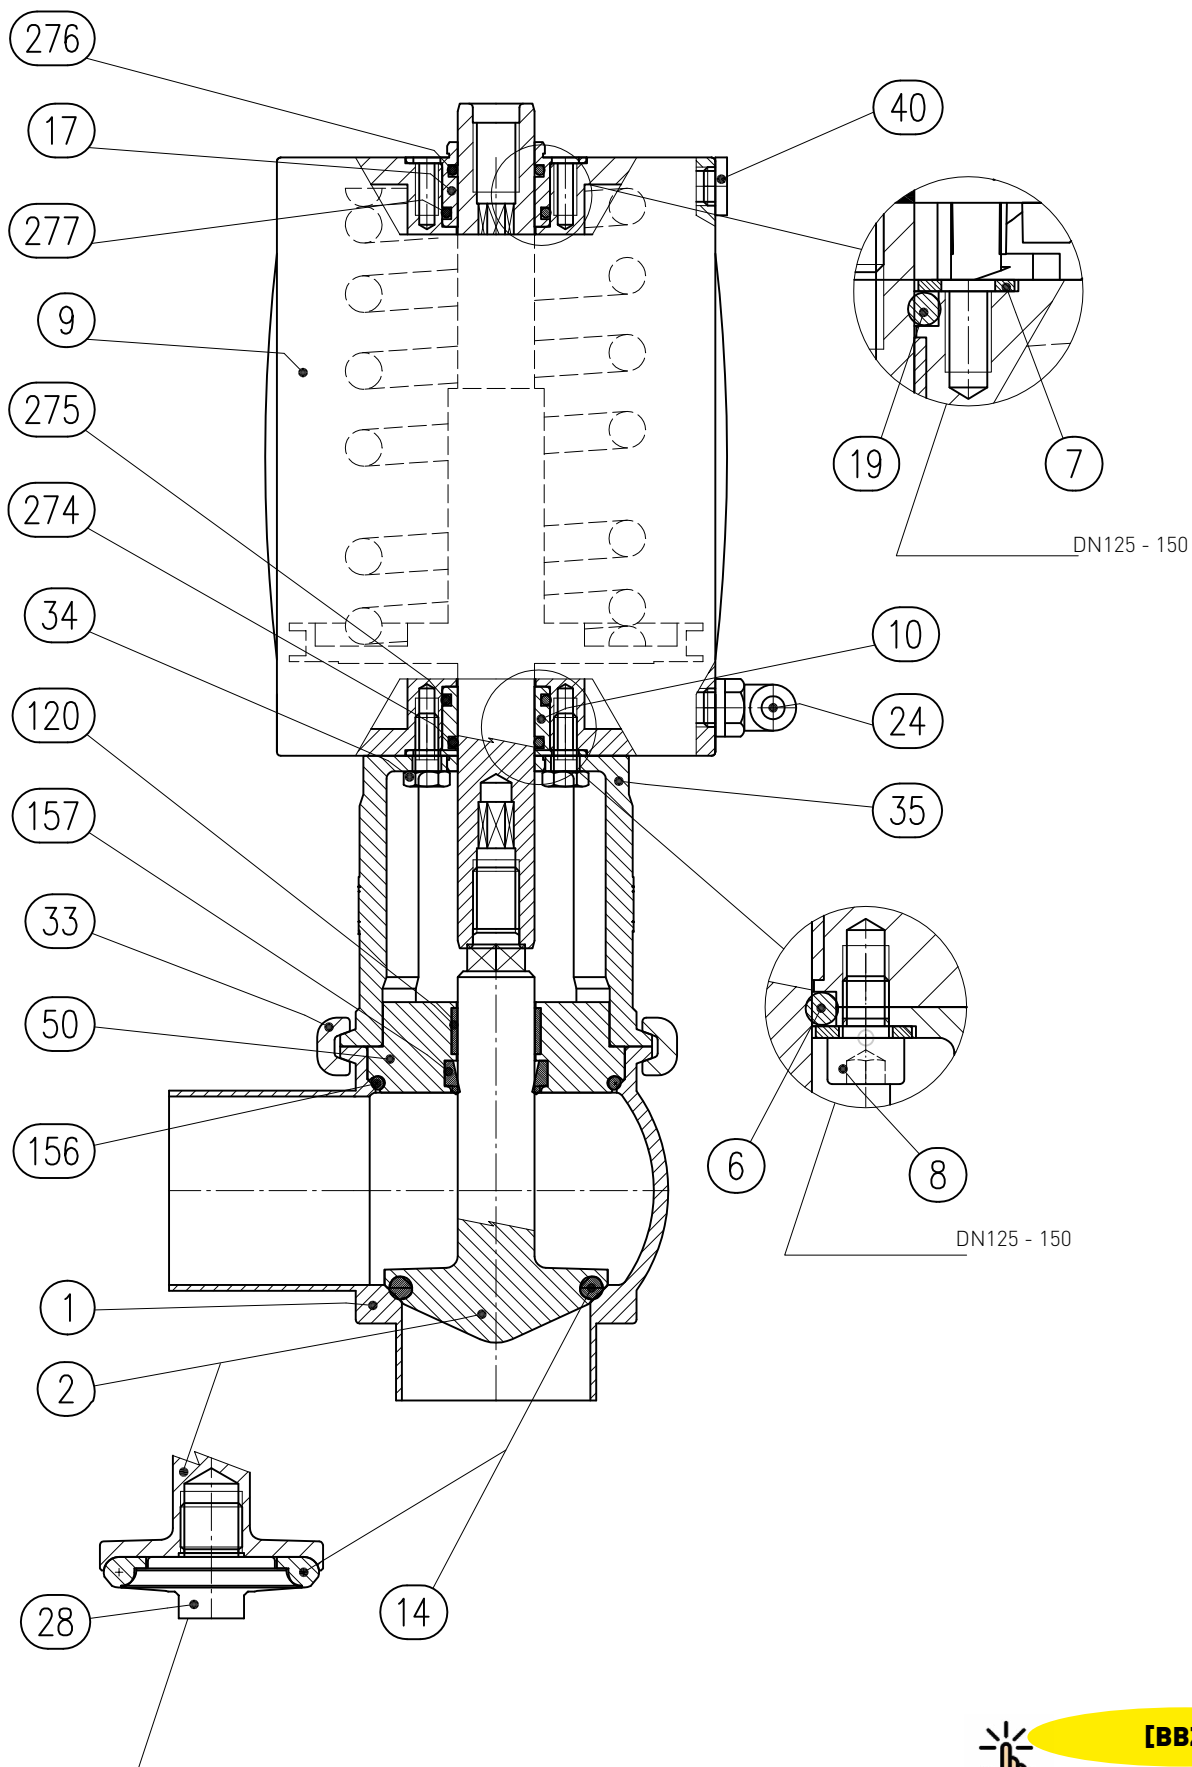


13 Schema 2D BBZP M8-LL

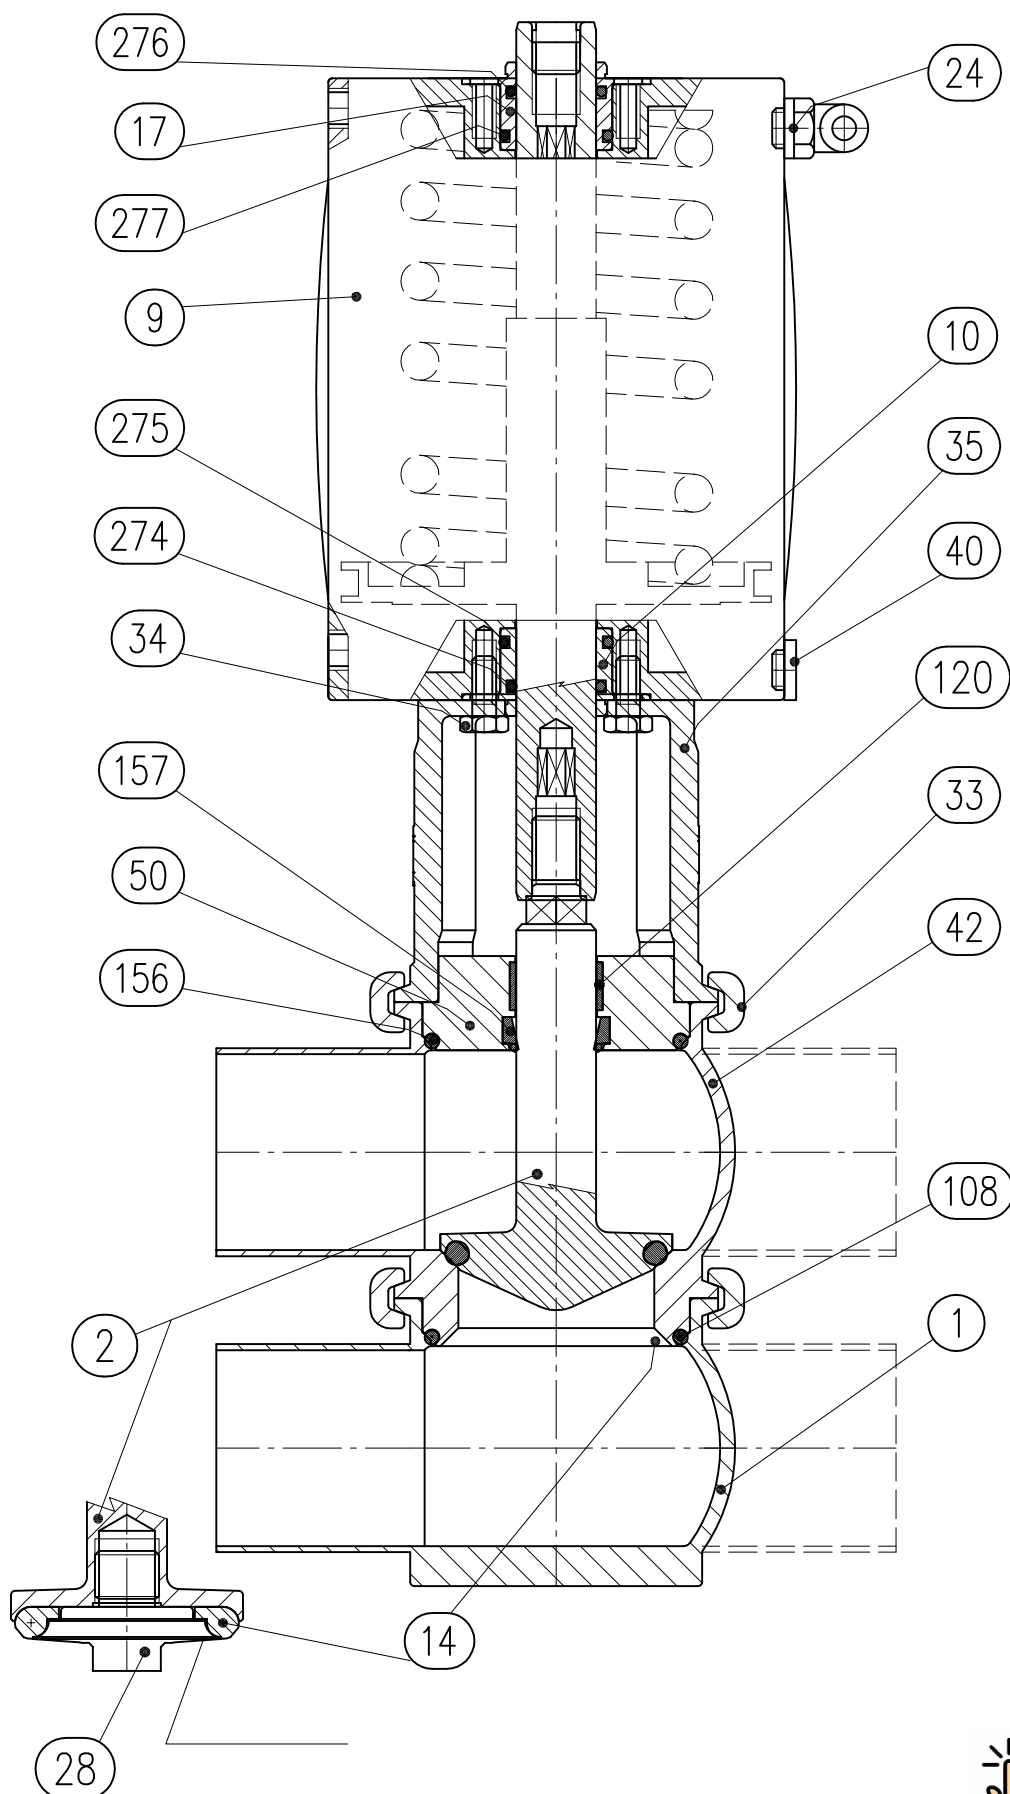**[BBZP DEV]**


14 Schema 2D BBZP P7-LL

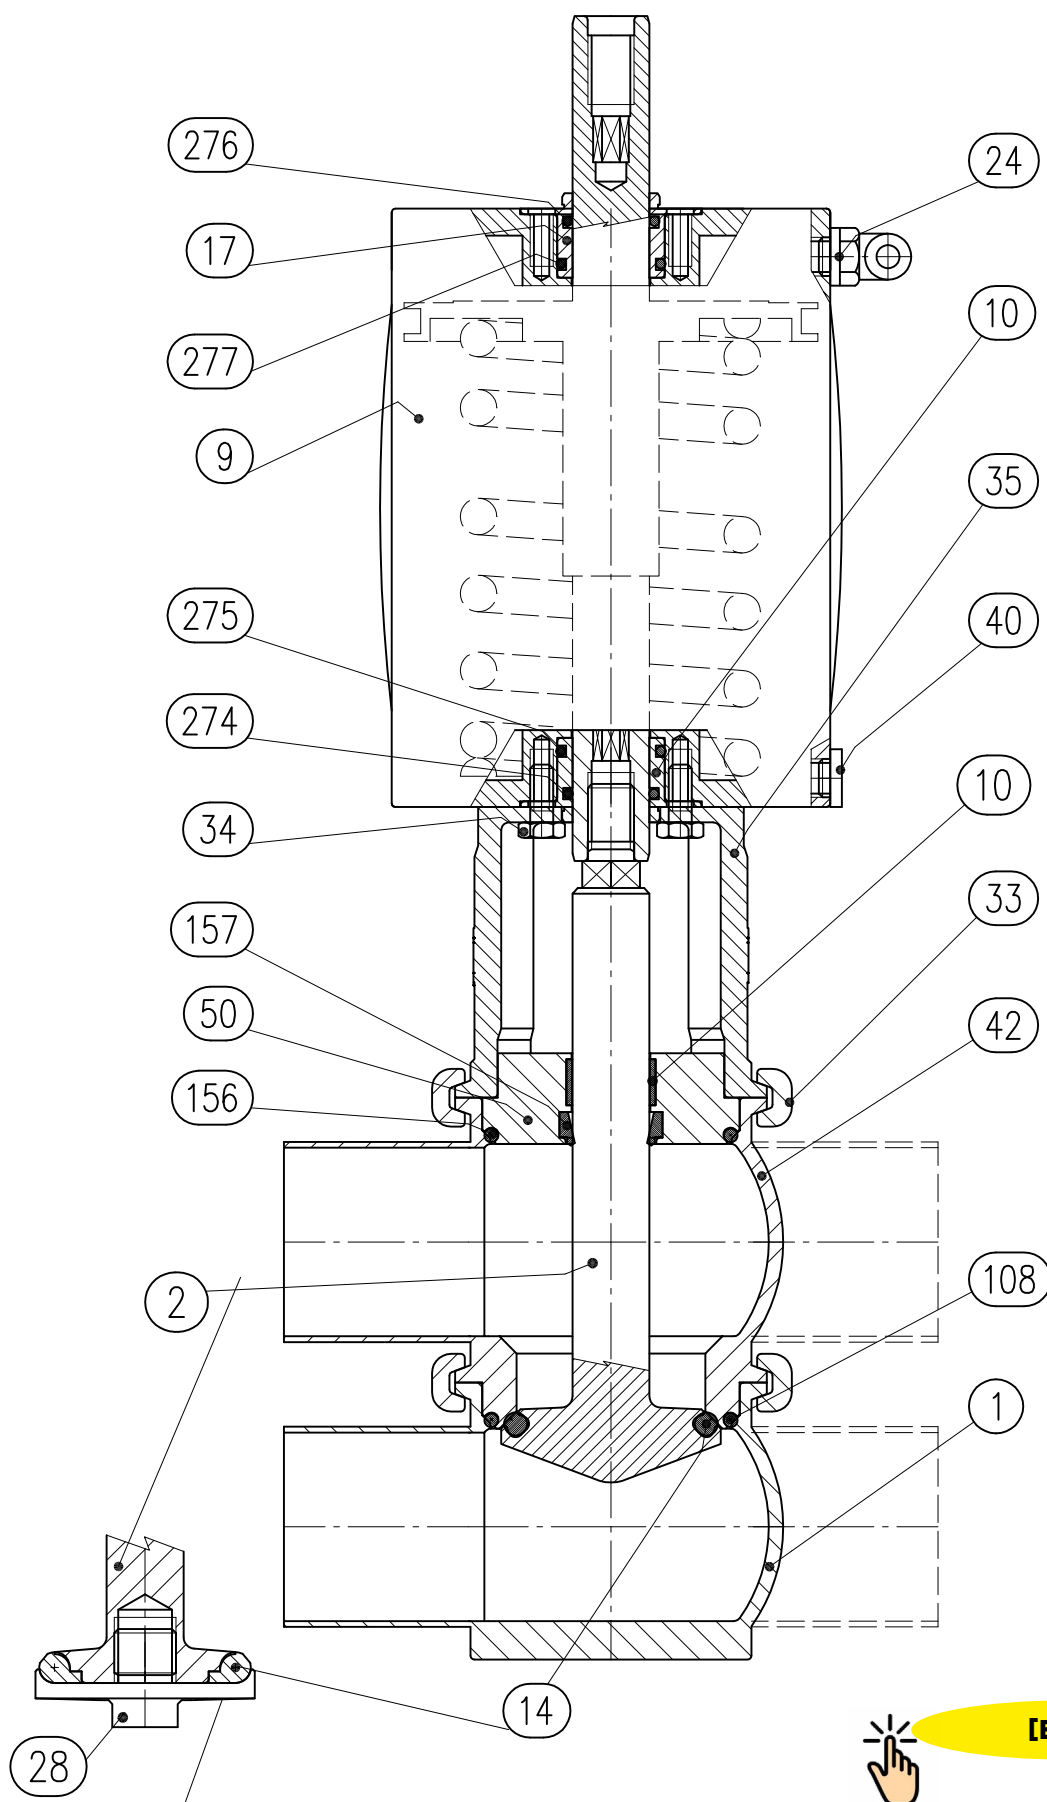


15 Schema 2D BBZR

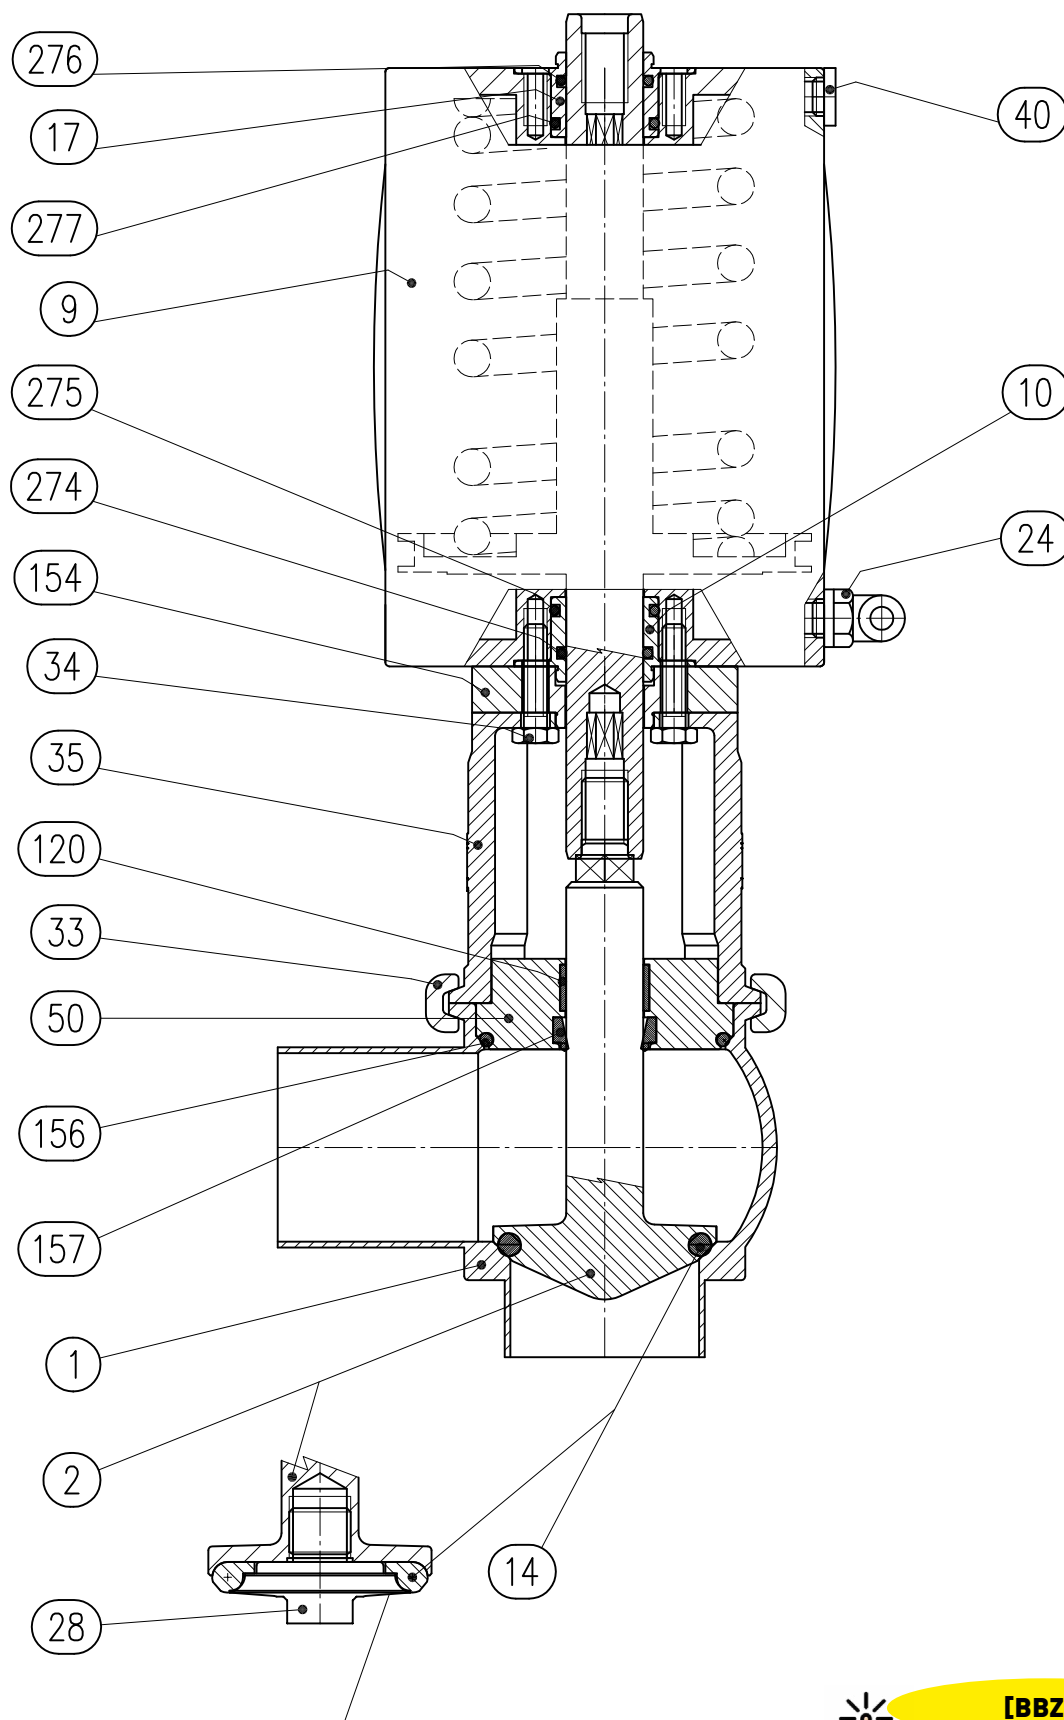


16 Schema 2D BBZT

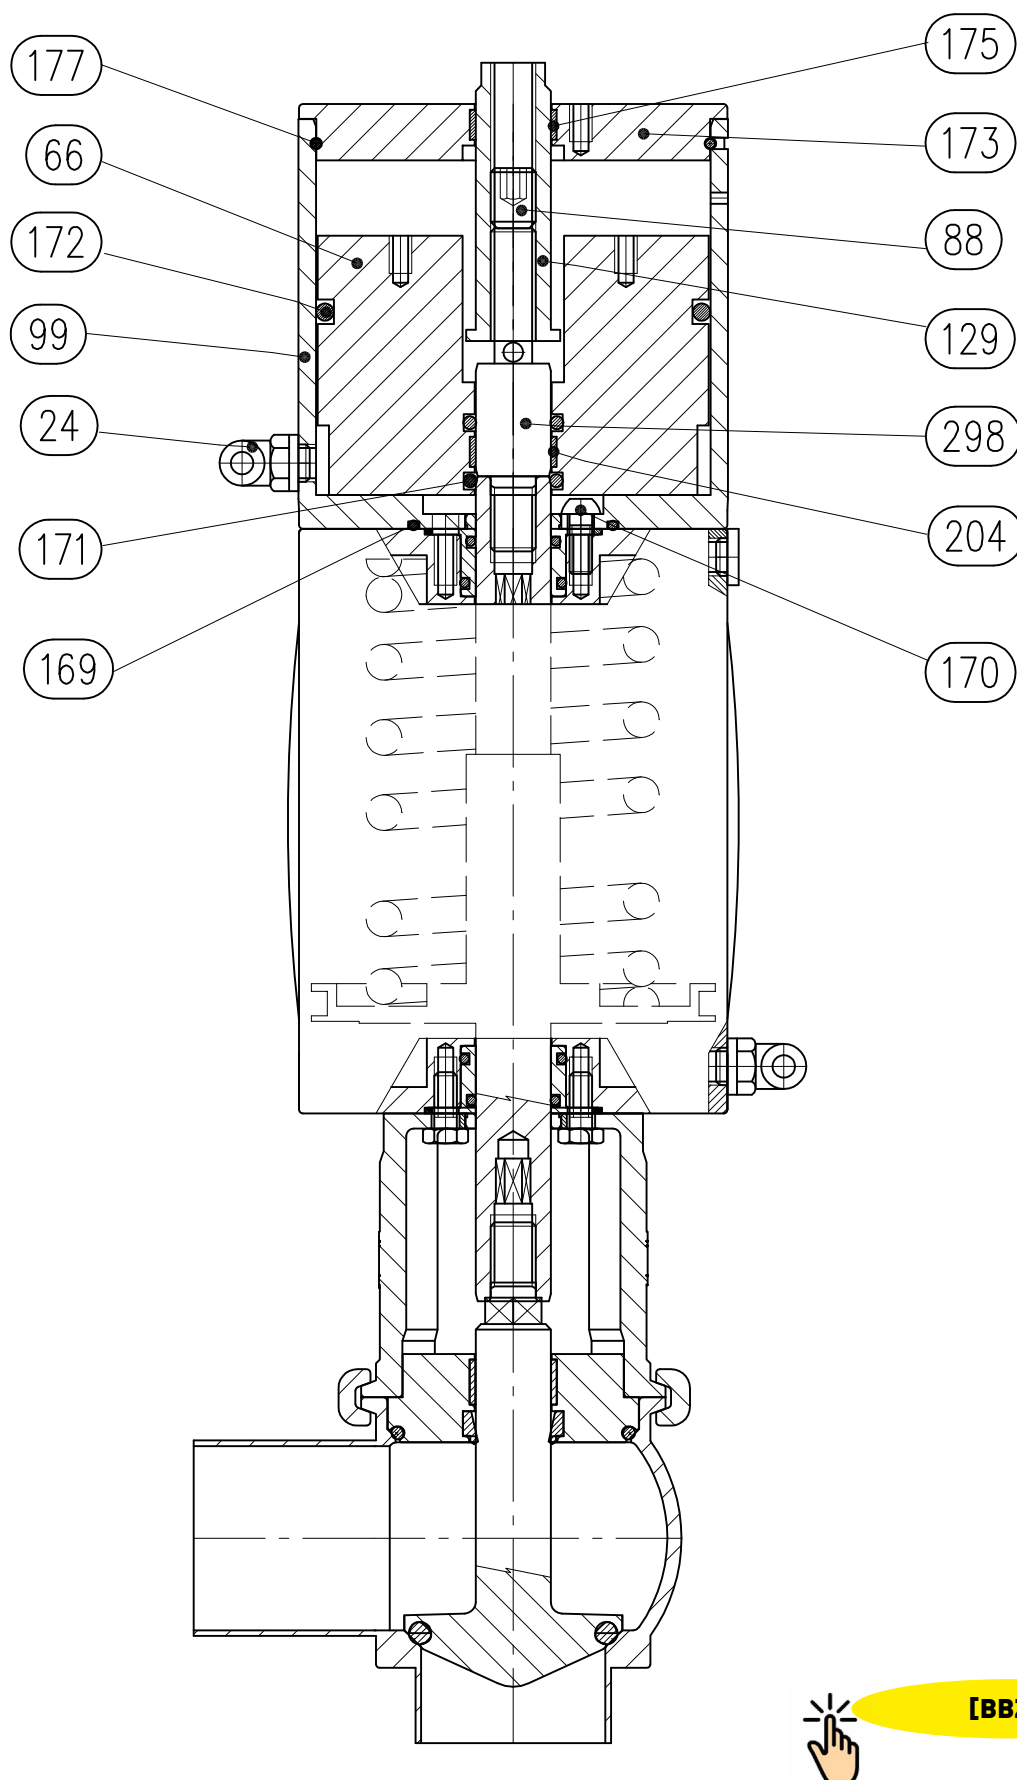**[BBZT]**


17 Schema 2D BBYP

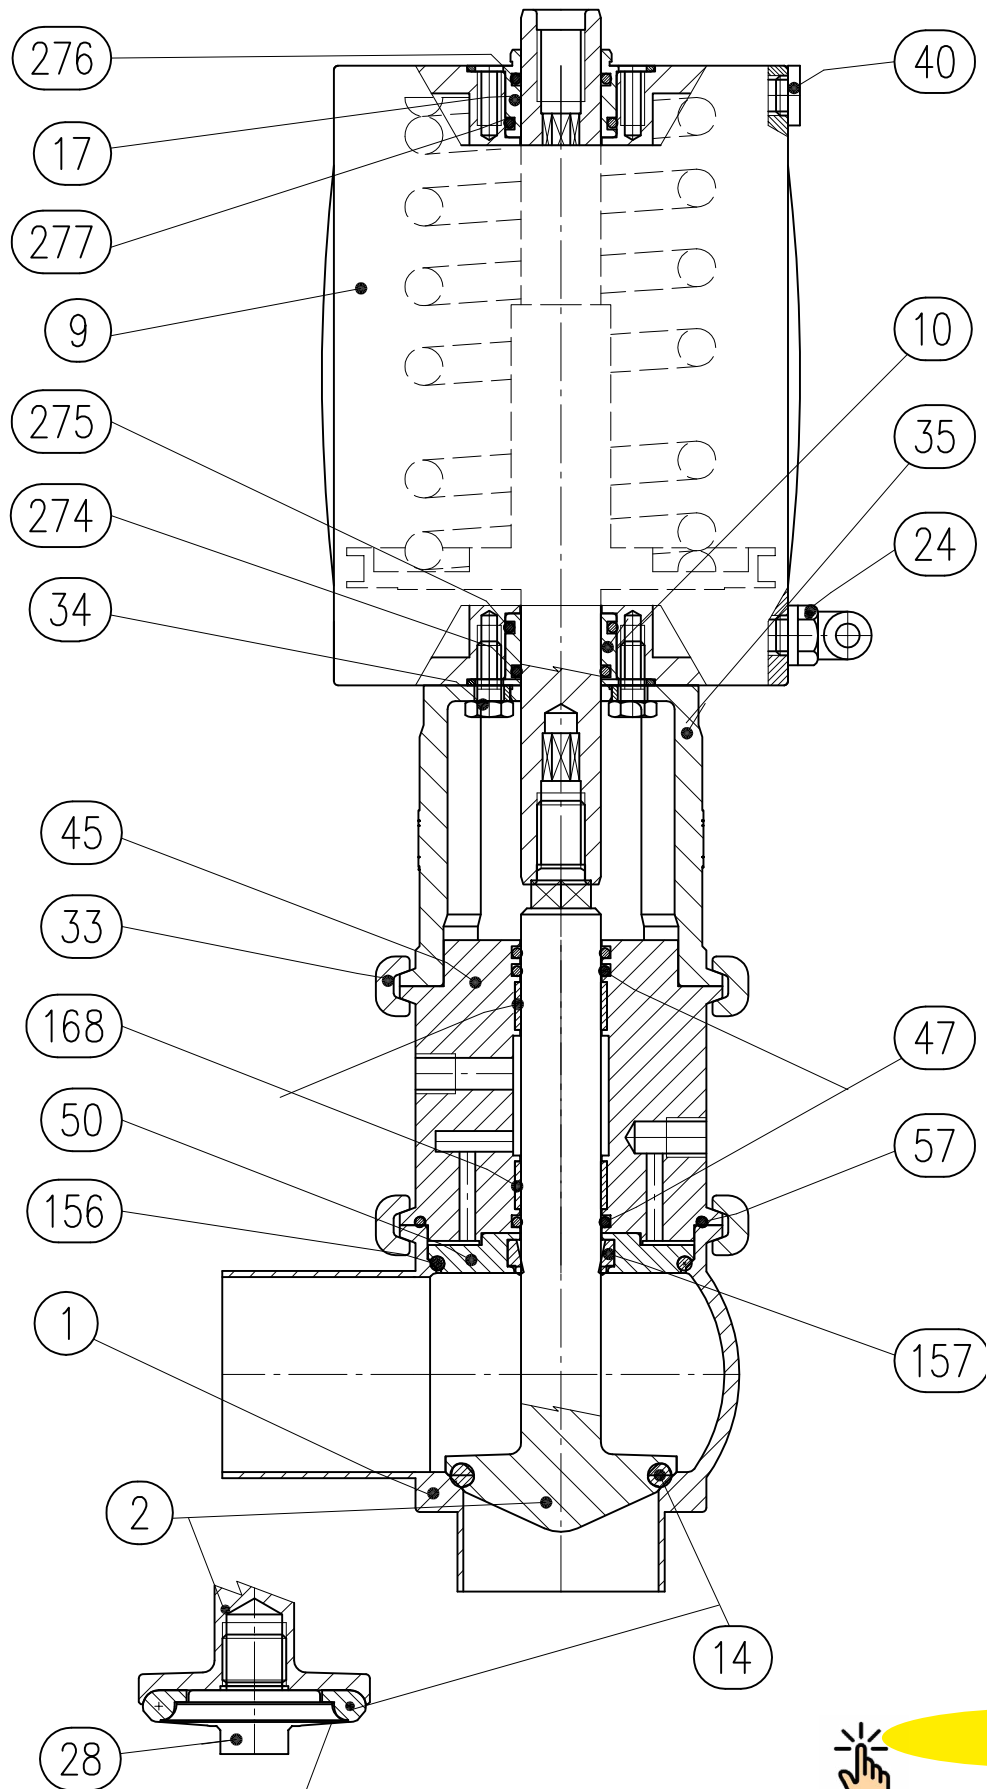


18 Schema 2D BBYR

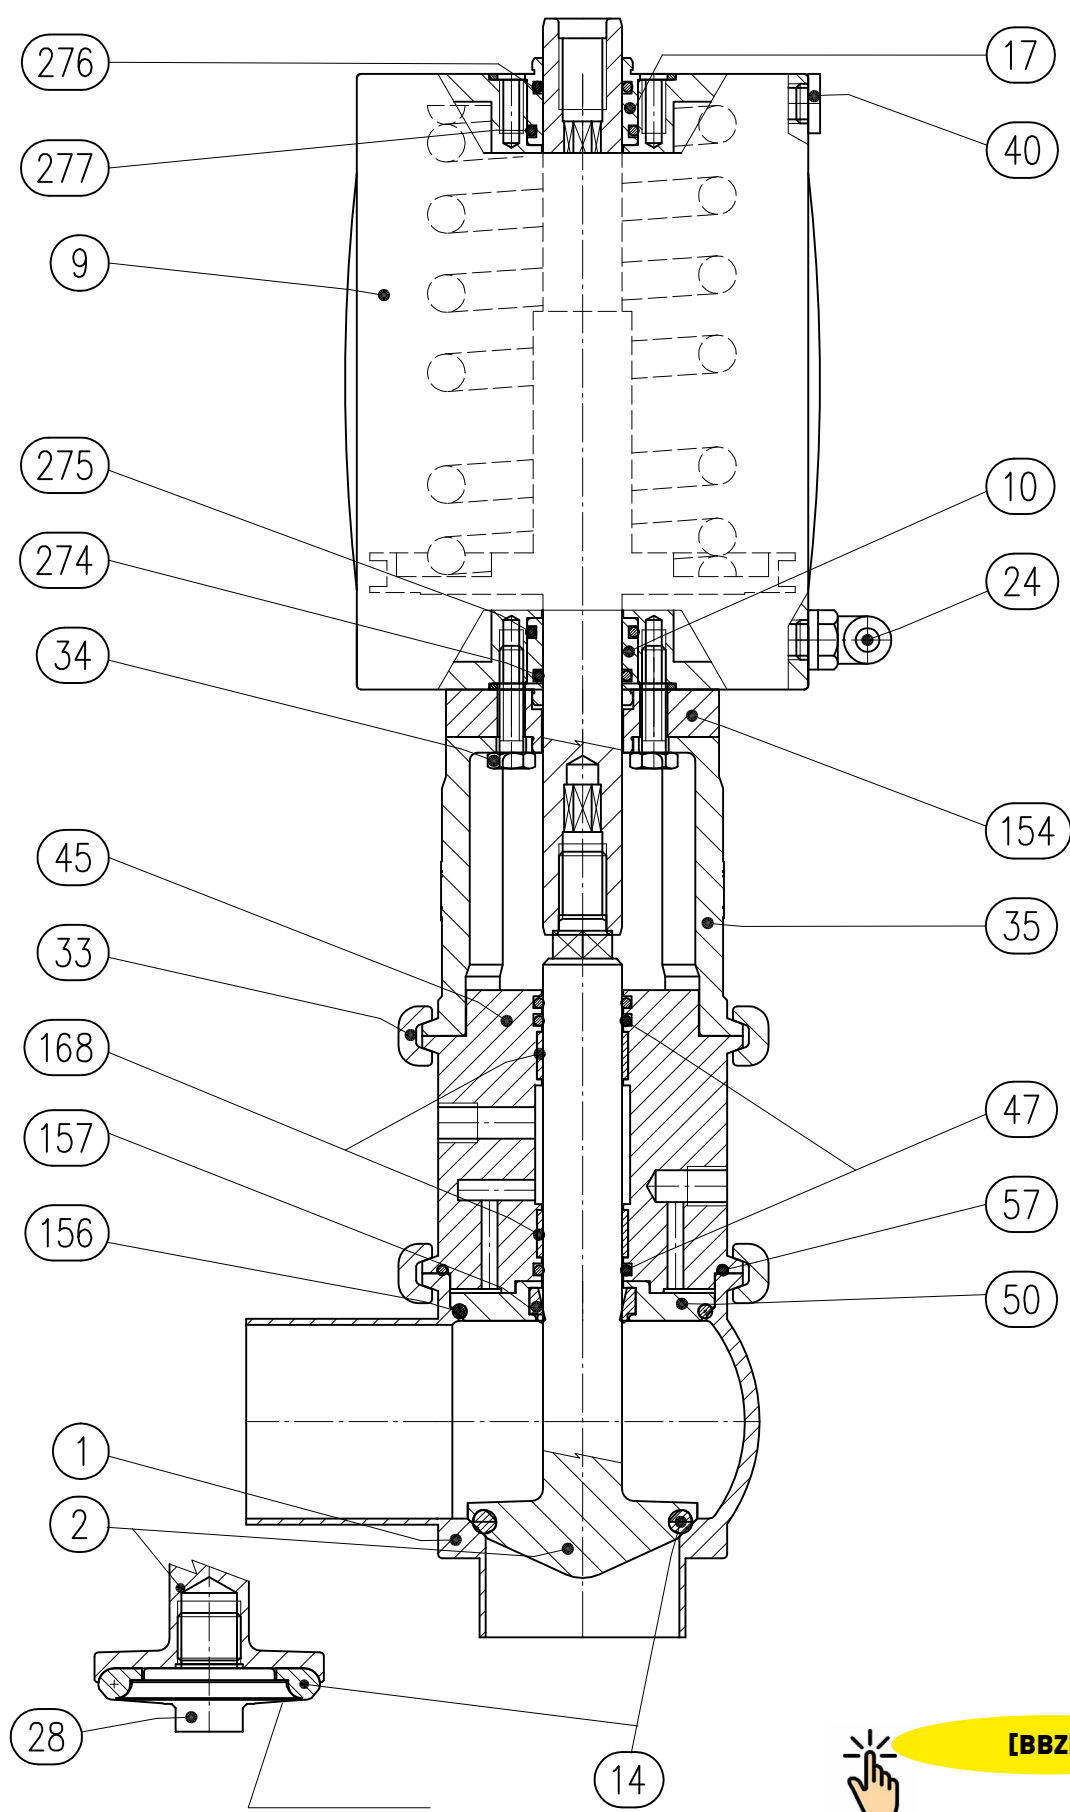

19 Schema 2D BBT

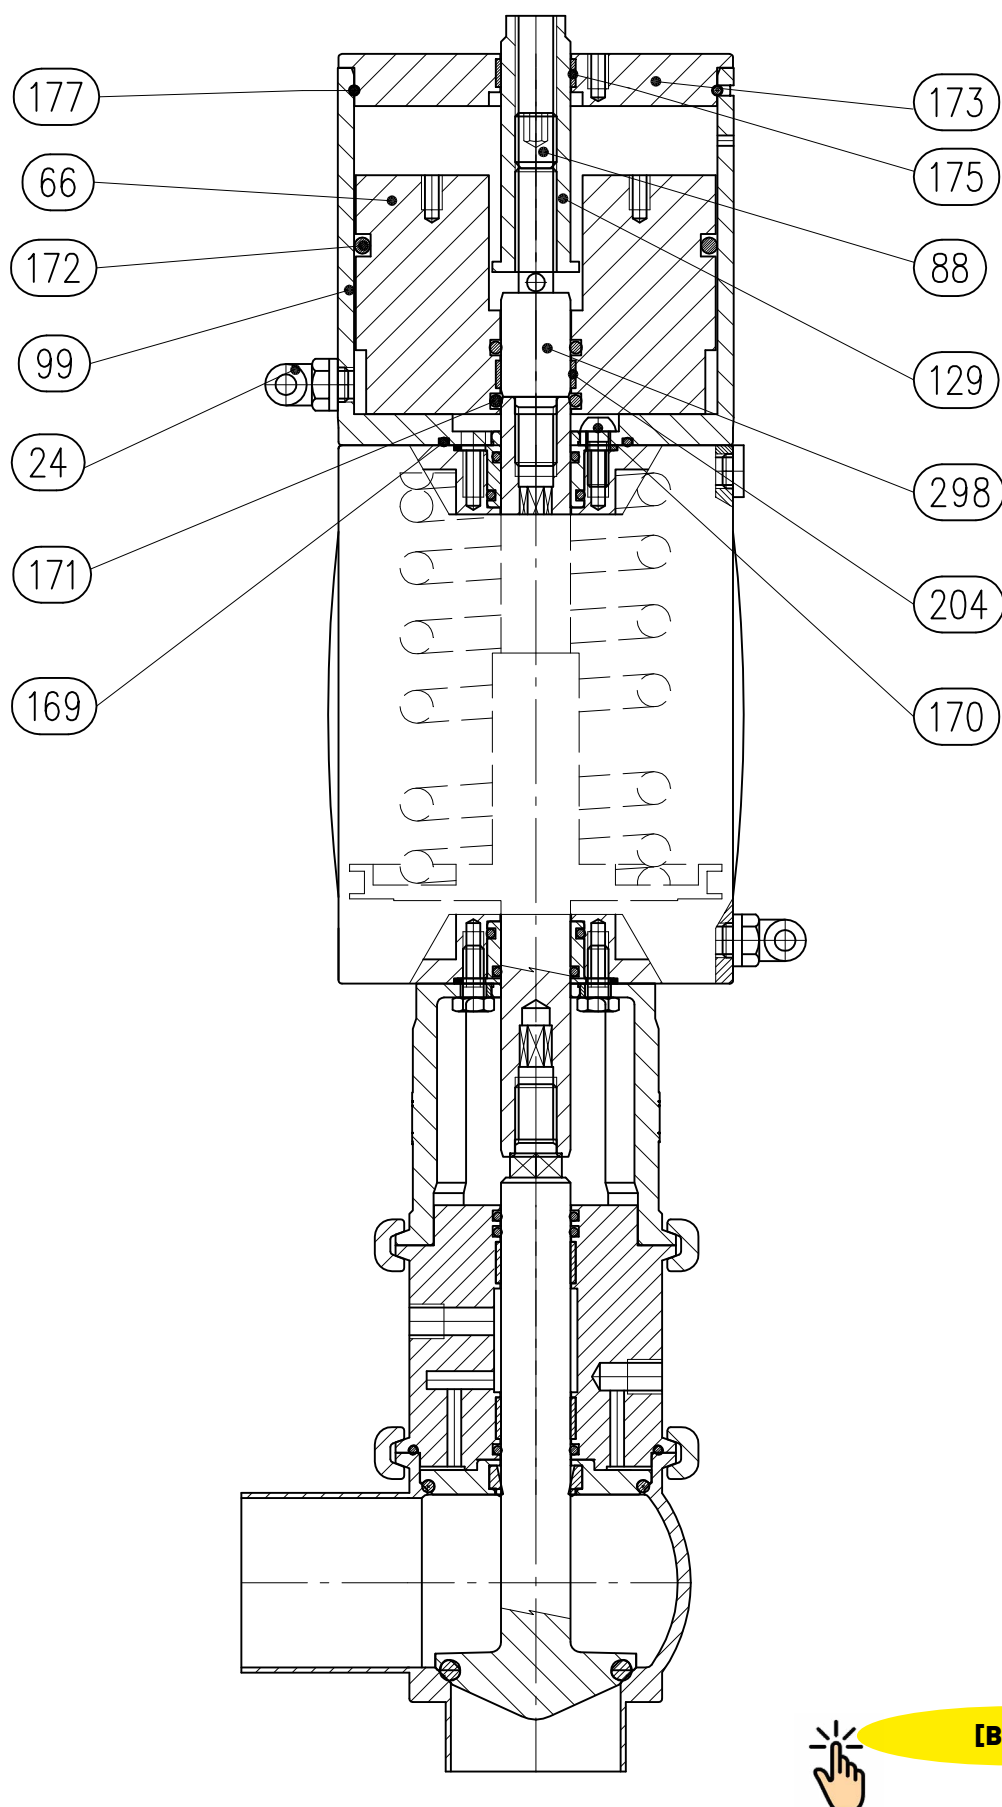


20 Schema 2D BBZP M8 Enkel dubbel-lichaam

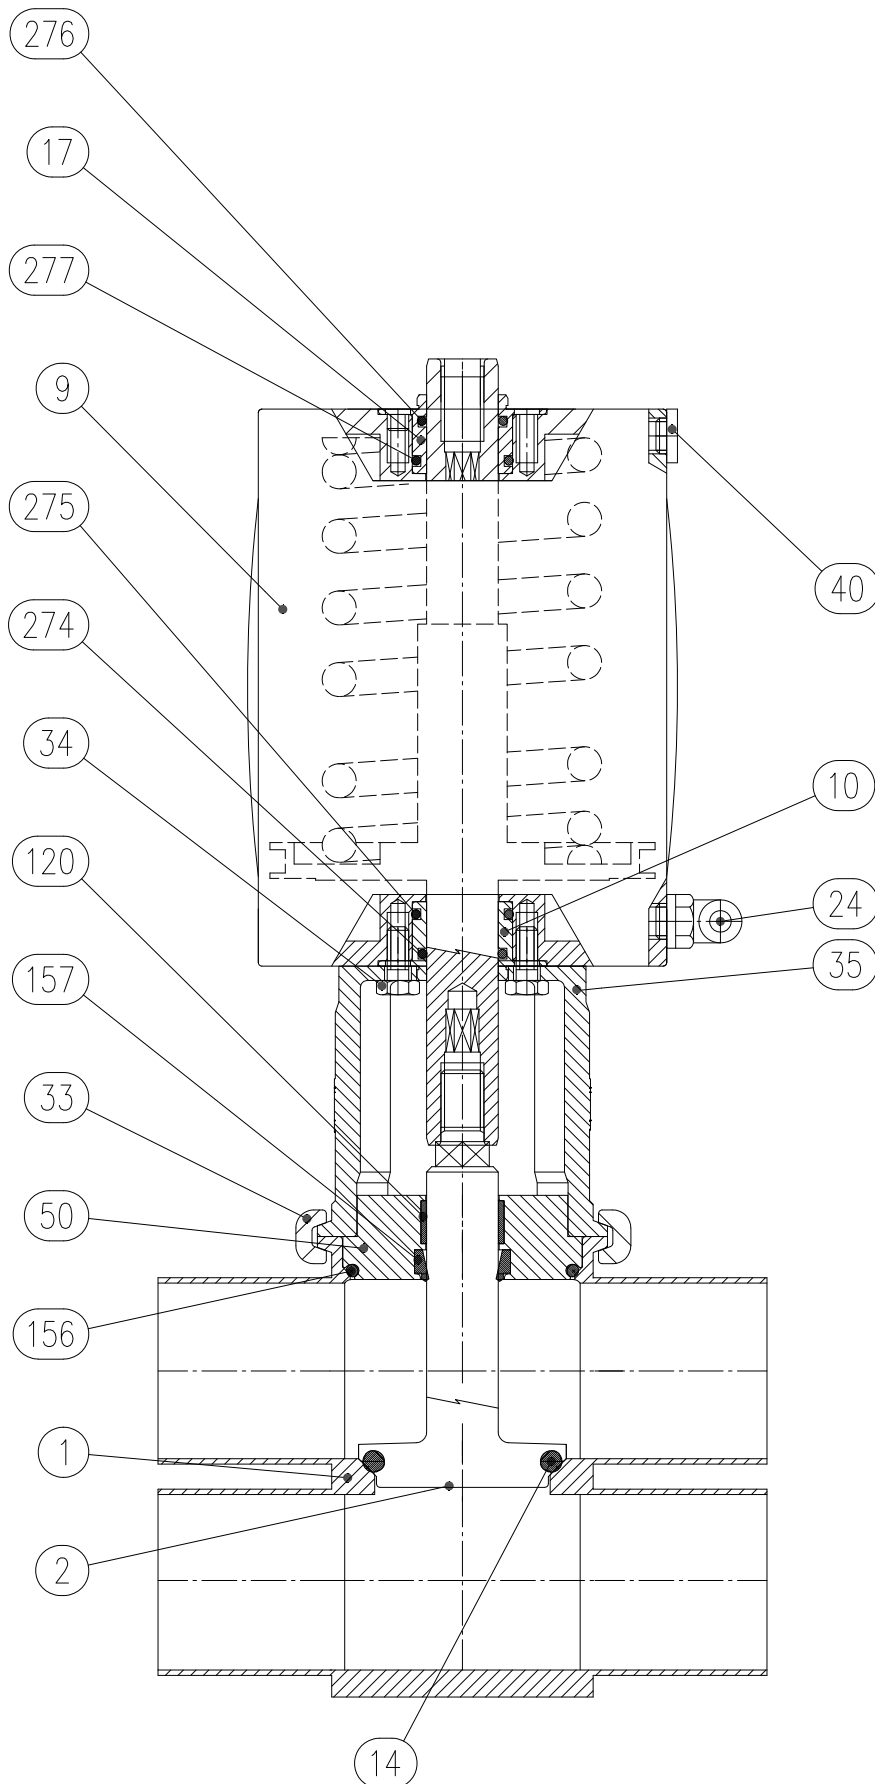


[BBZP]


21 Schema 2D BBZP Wisselklep

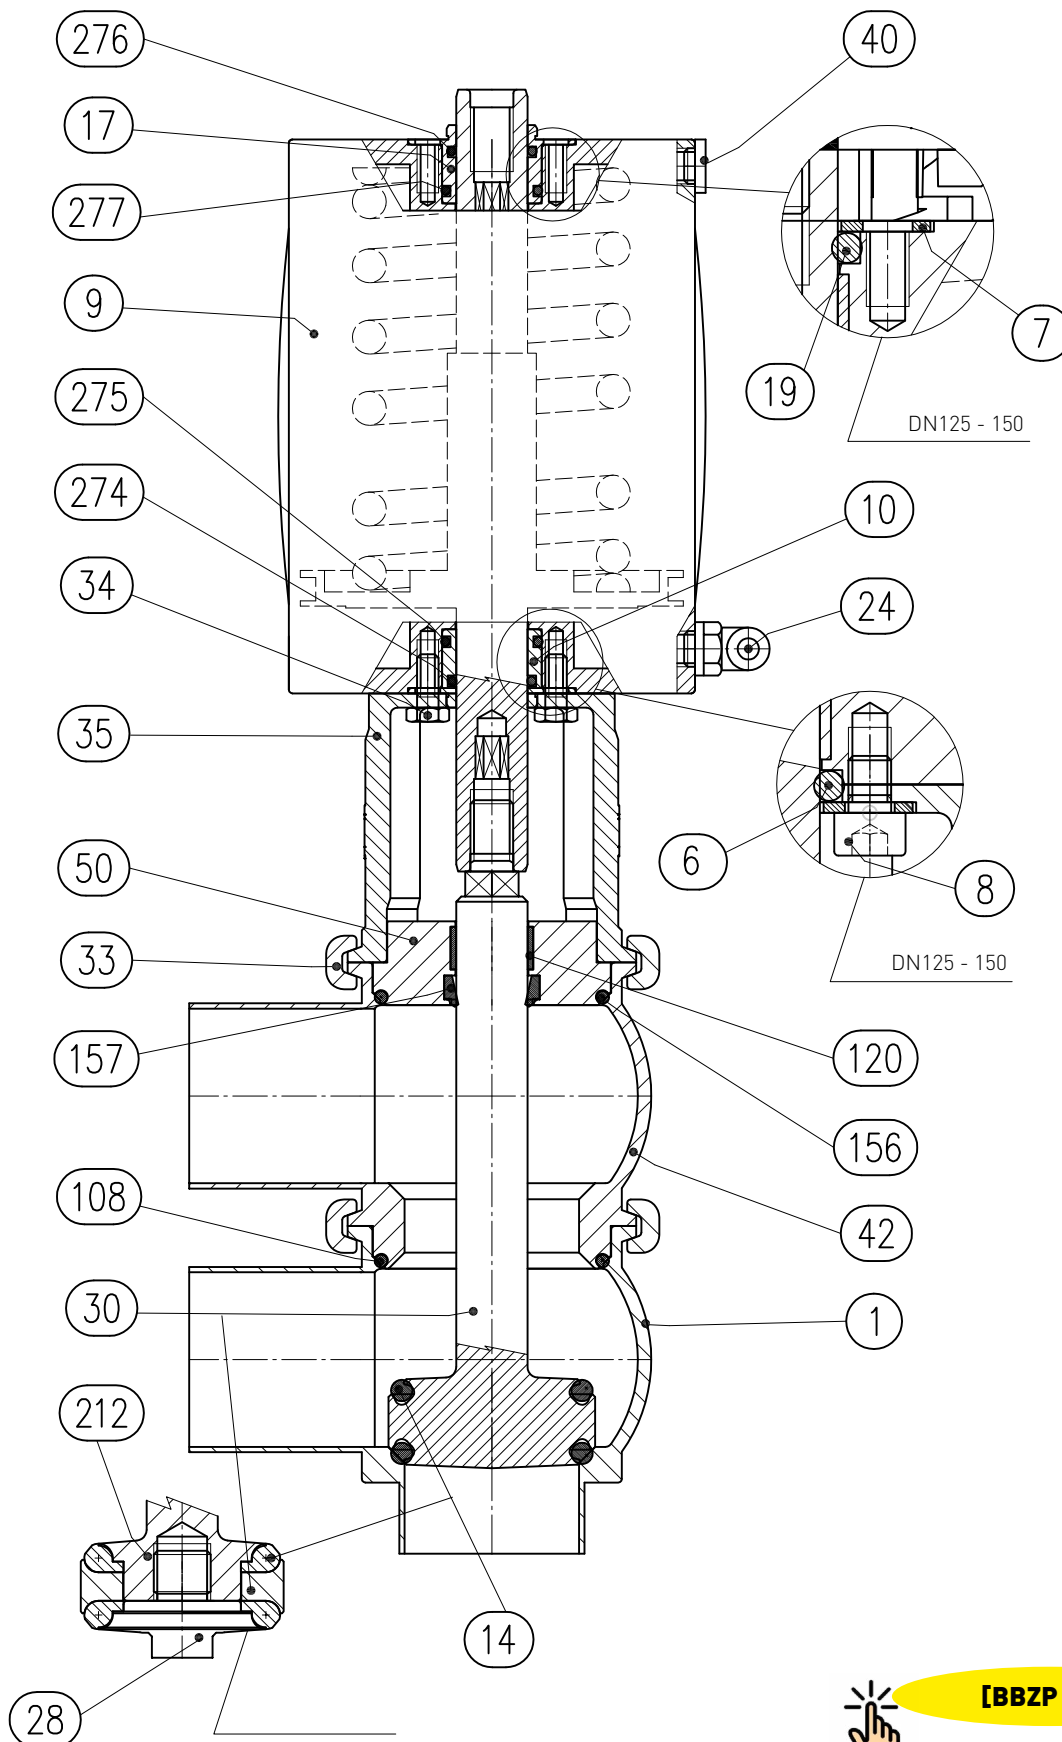**[BBZP DEV]**


22 Schema 2D BBZP M8-LLL Wisselklep

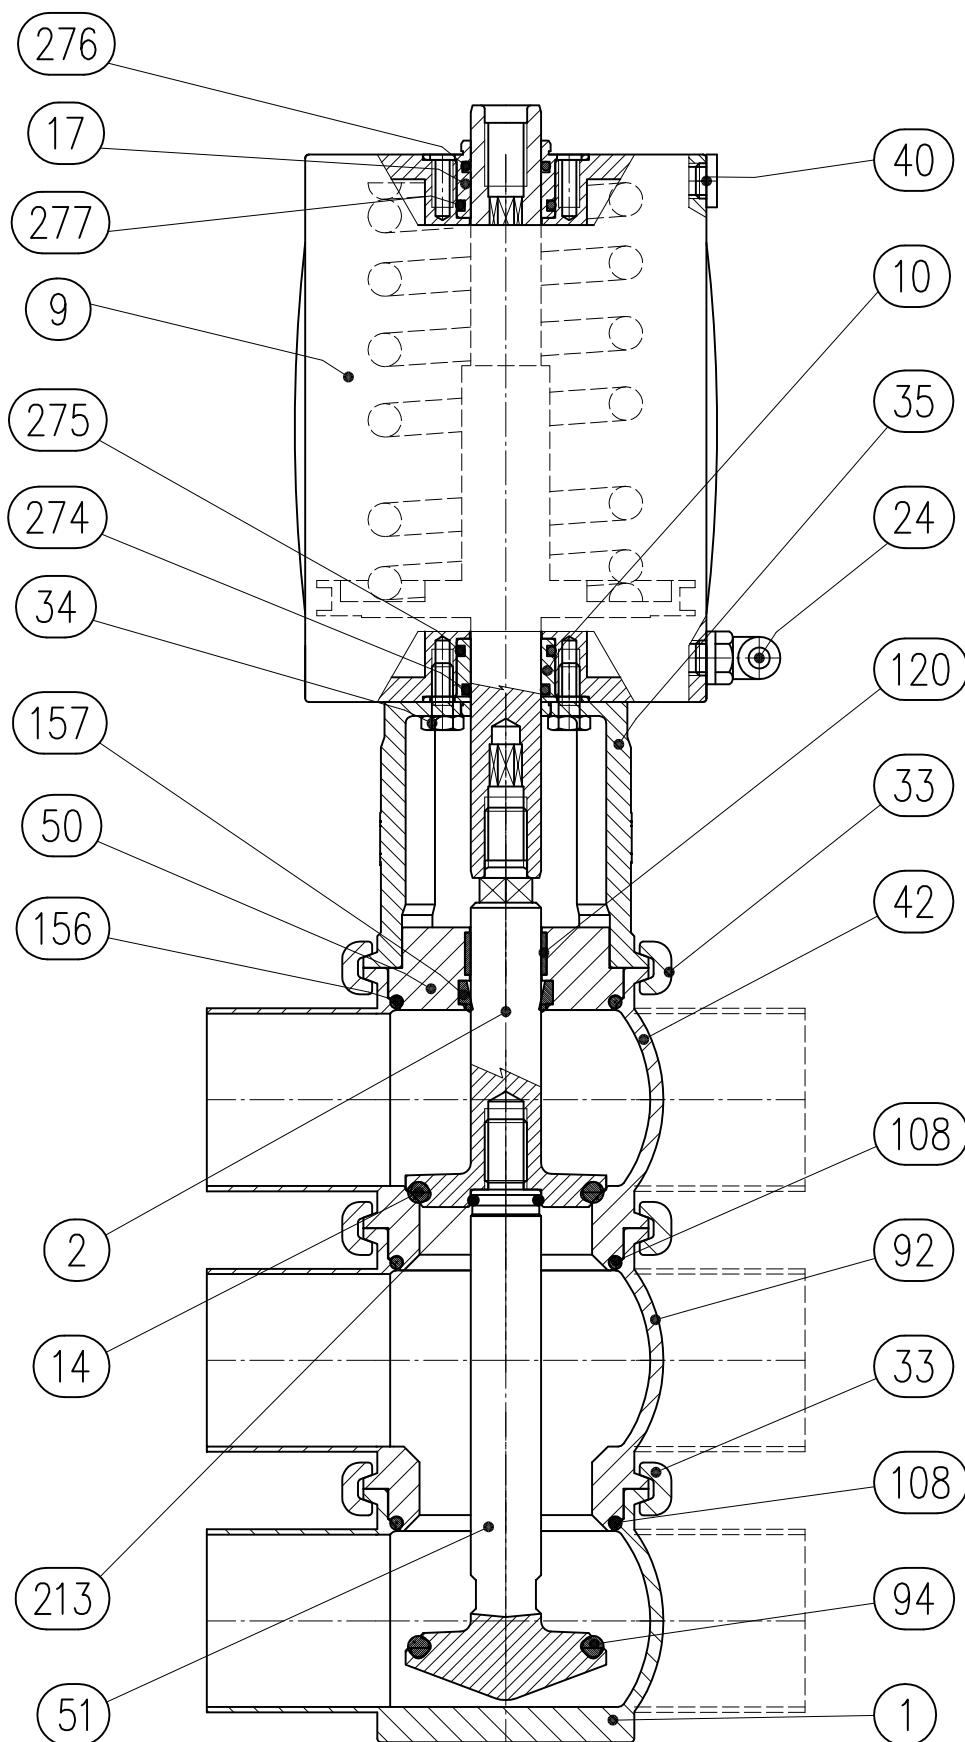**[BBZP DEV]**

23 Schema 2D BBZP M9-LLL Wisselklep

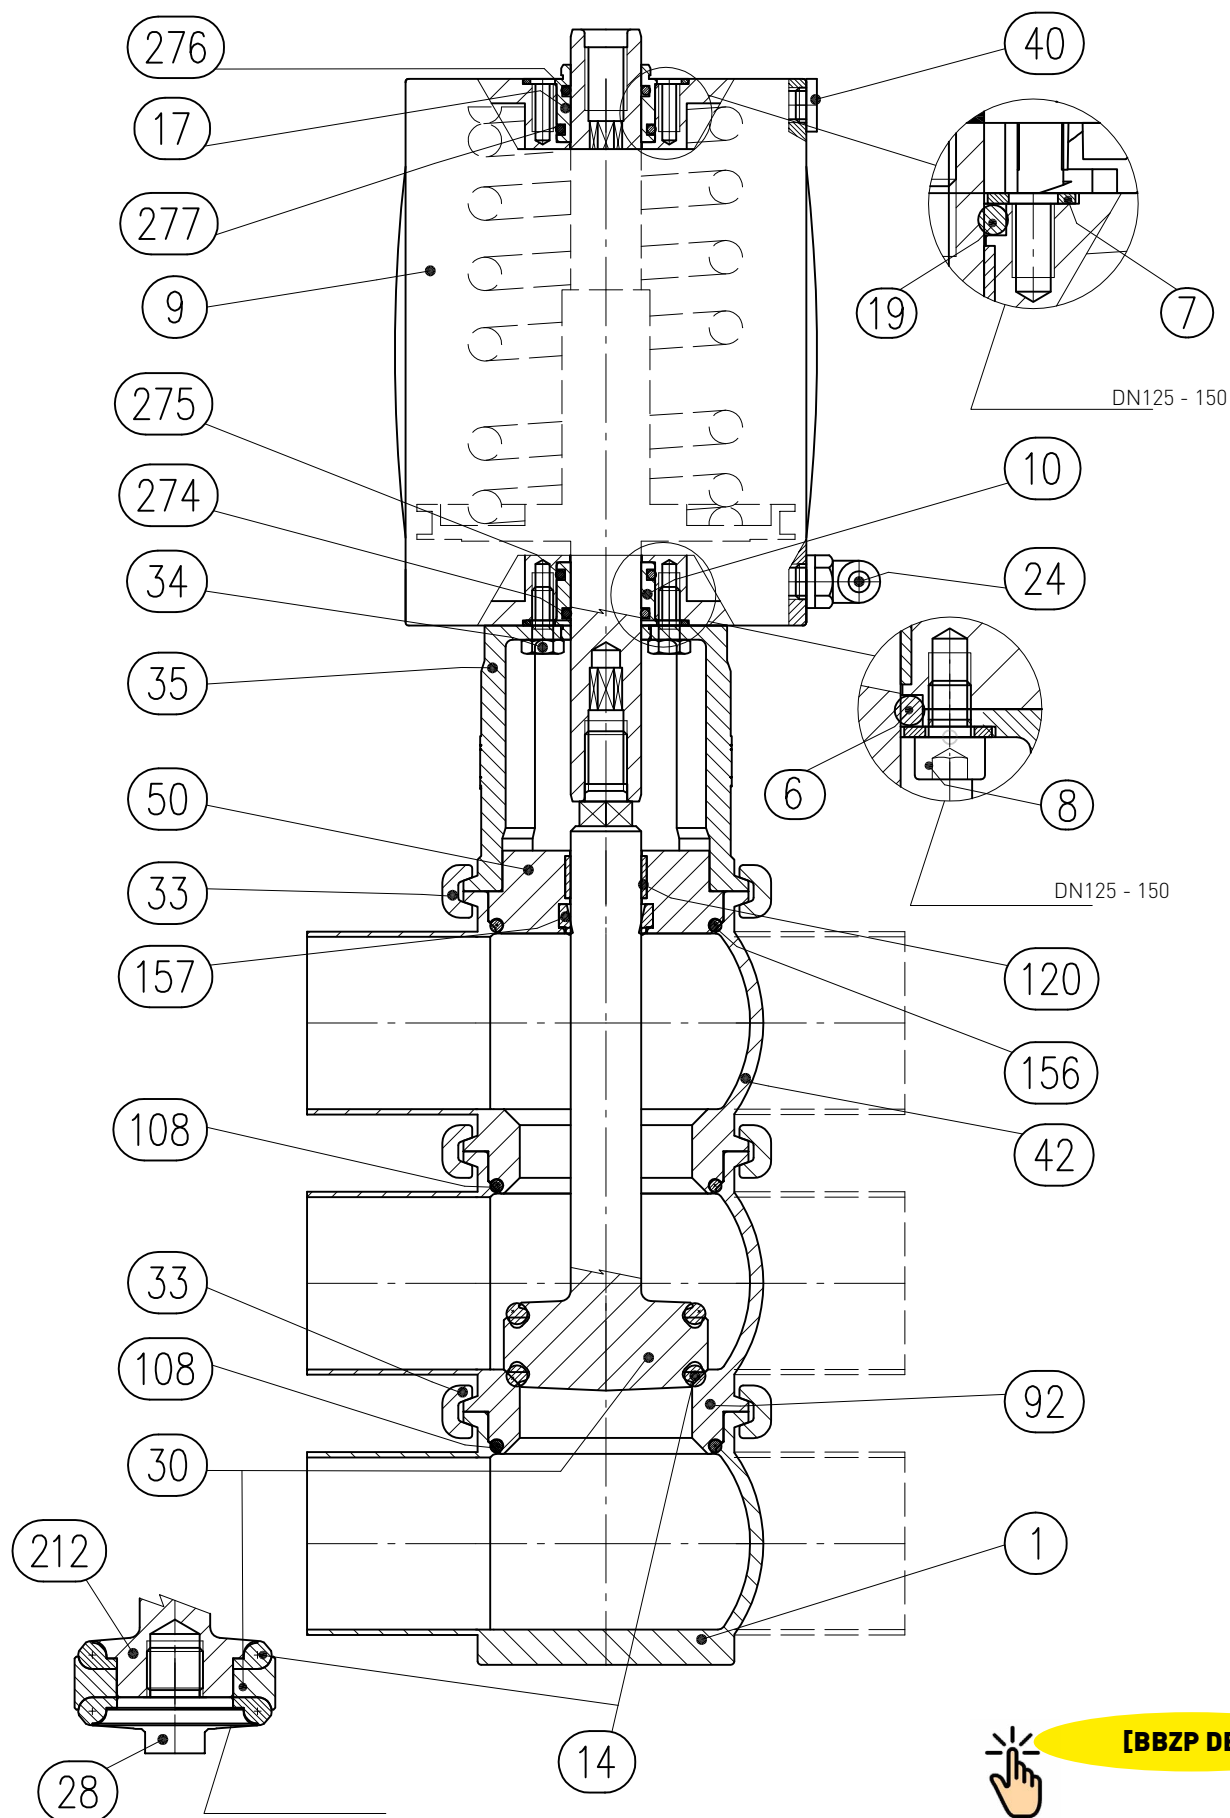
**[BBZP DEV]**

24 Schema 2D BBZR Wisselklep

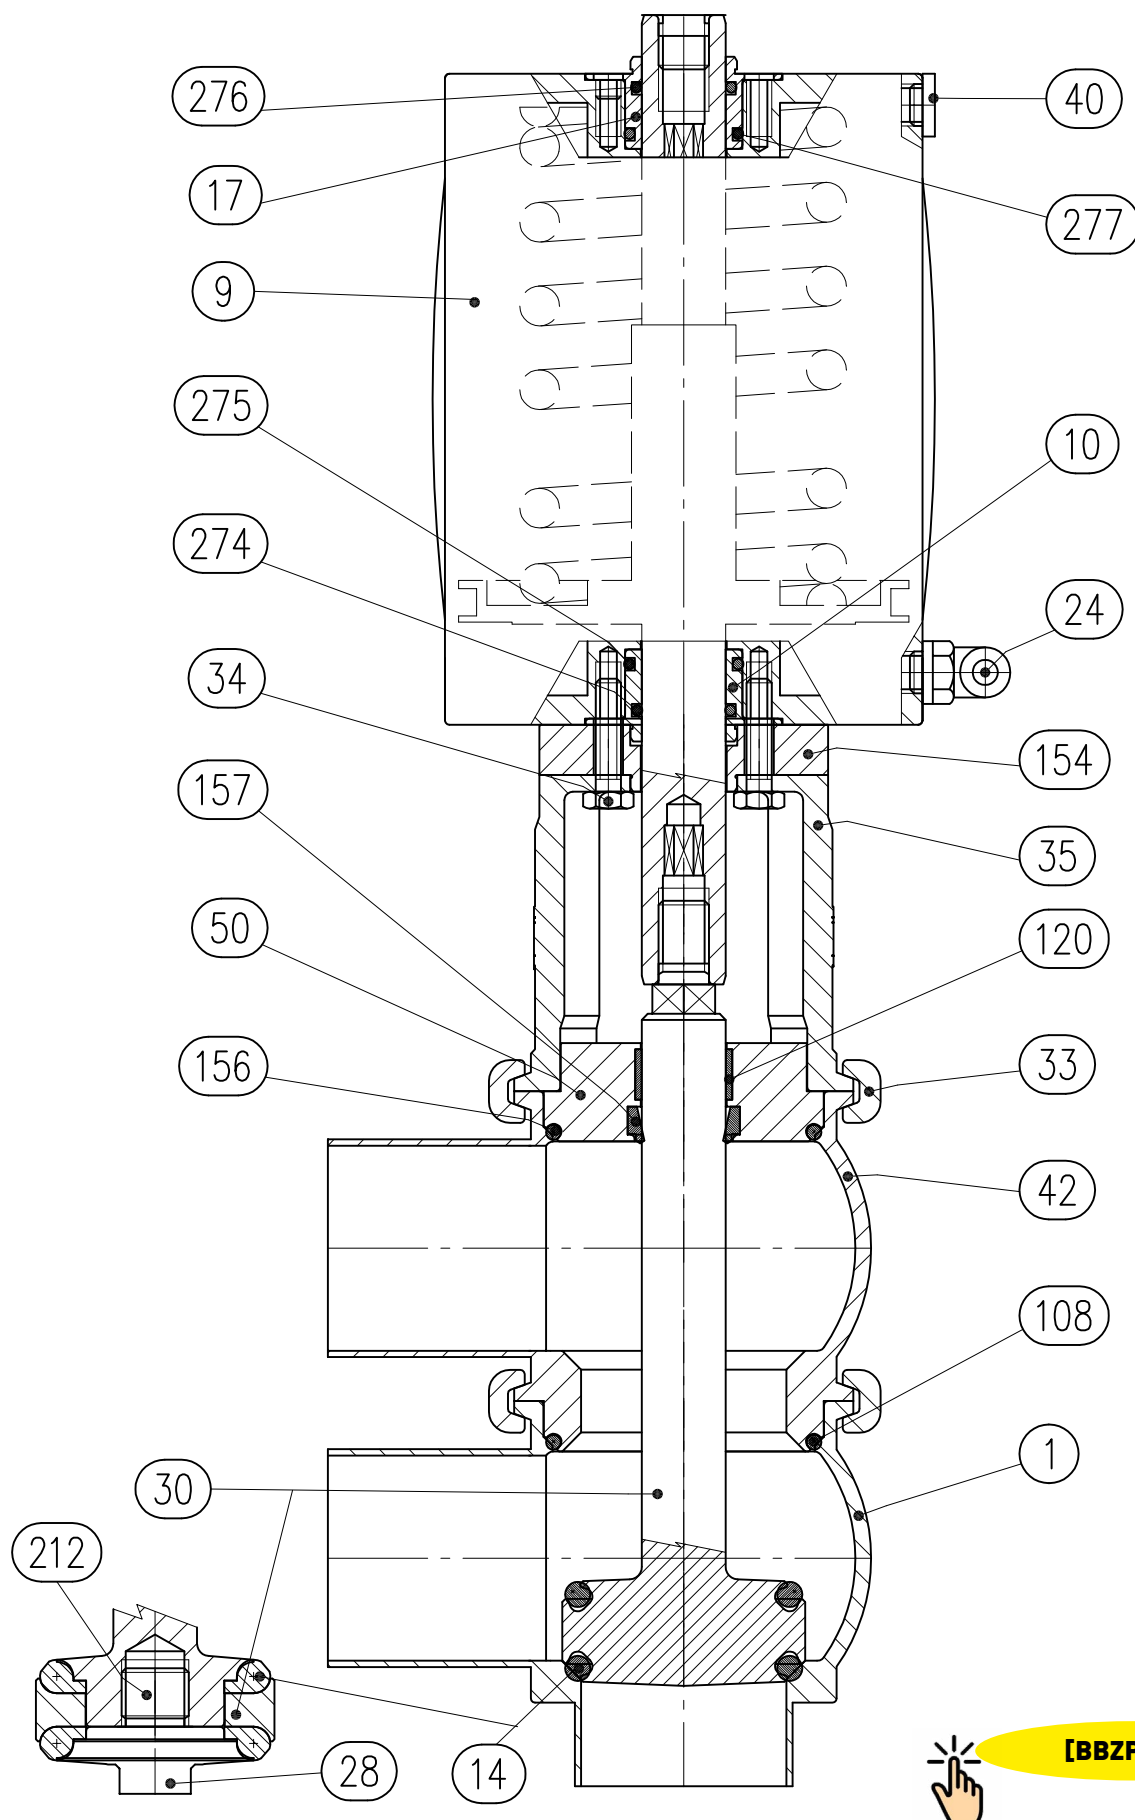


[BBZP DEV]


25 Schema 2D BBZT Wisselklep

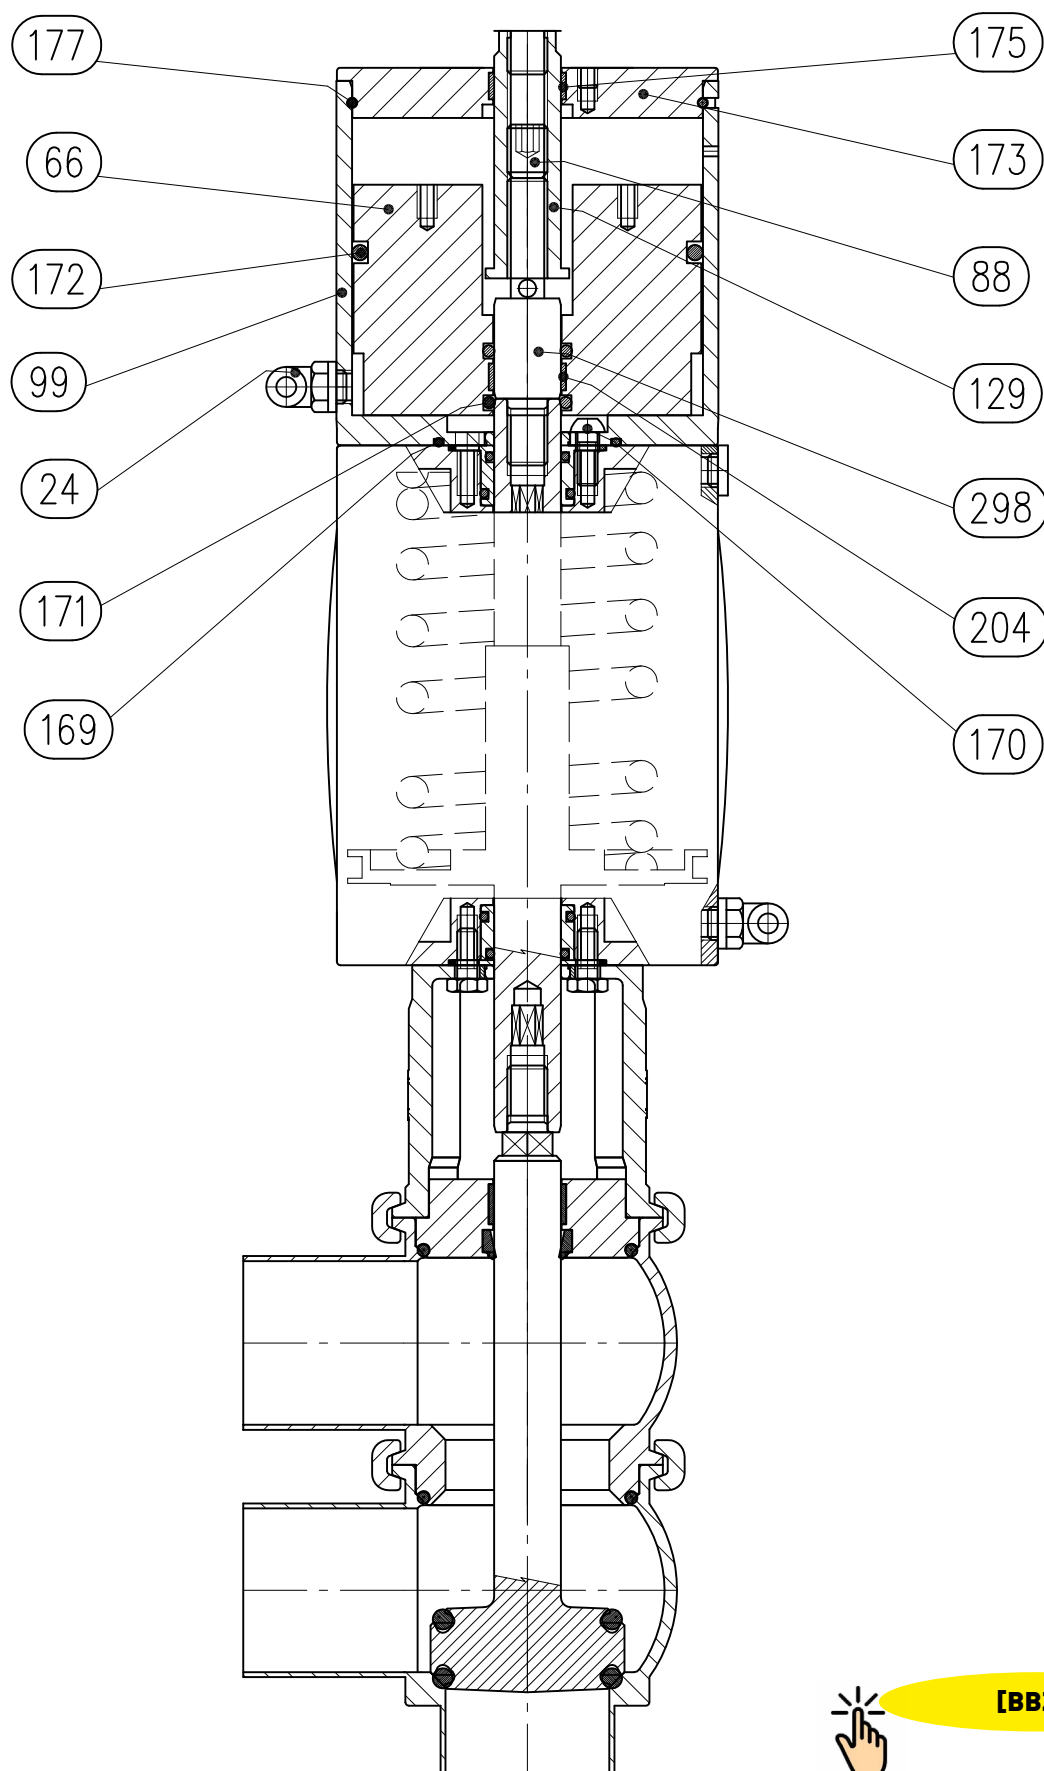


26 Schema 2D BBYP Wisselklep

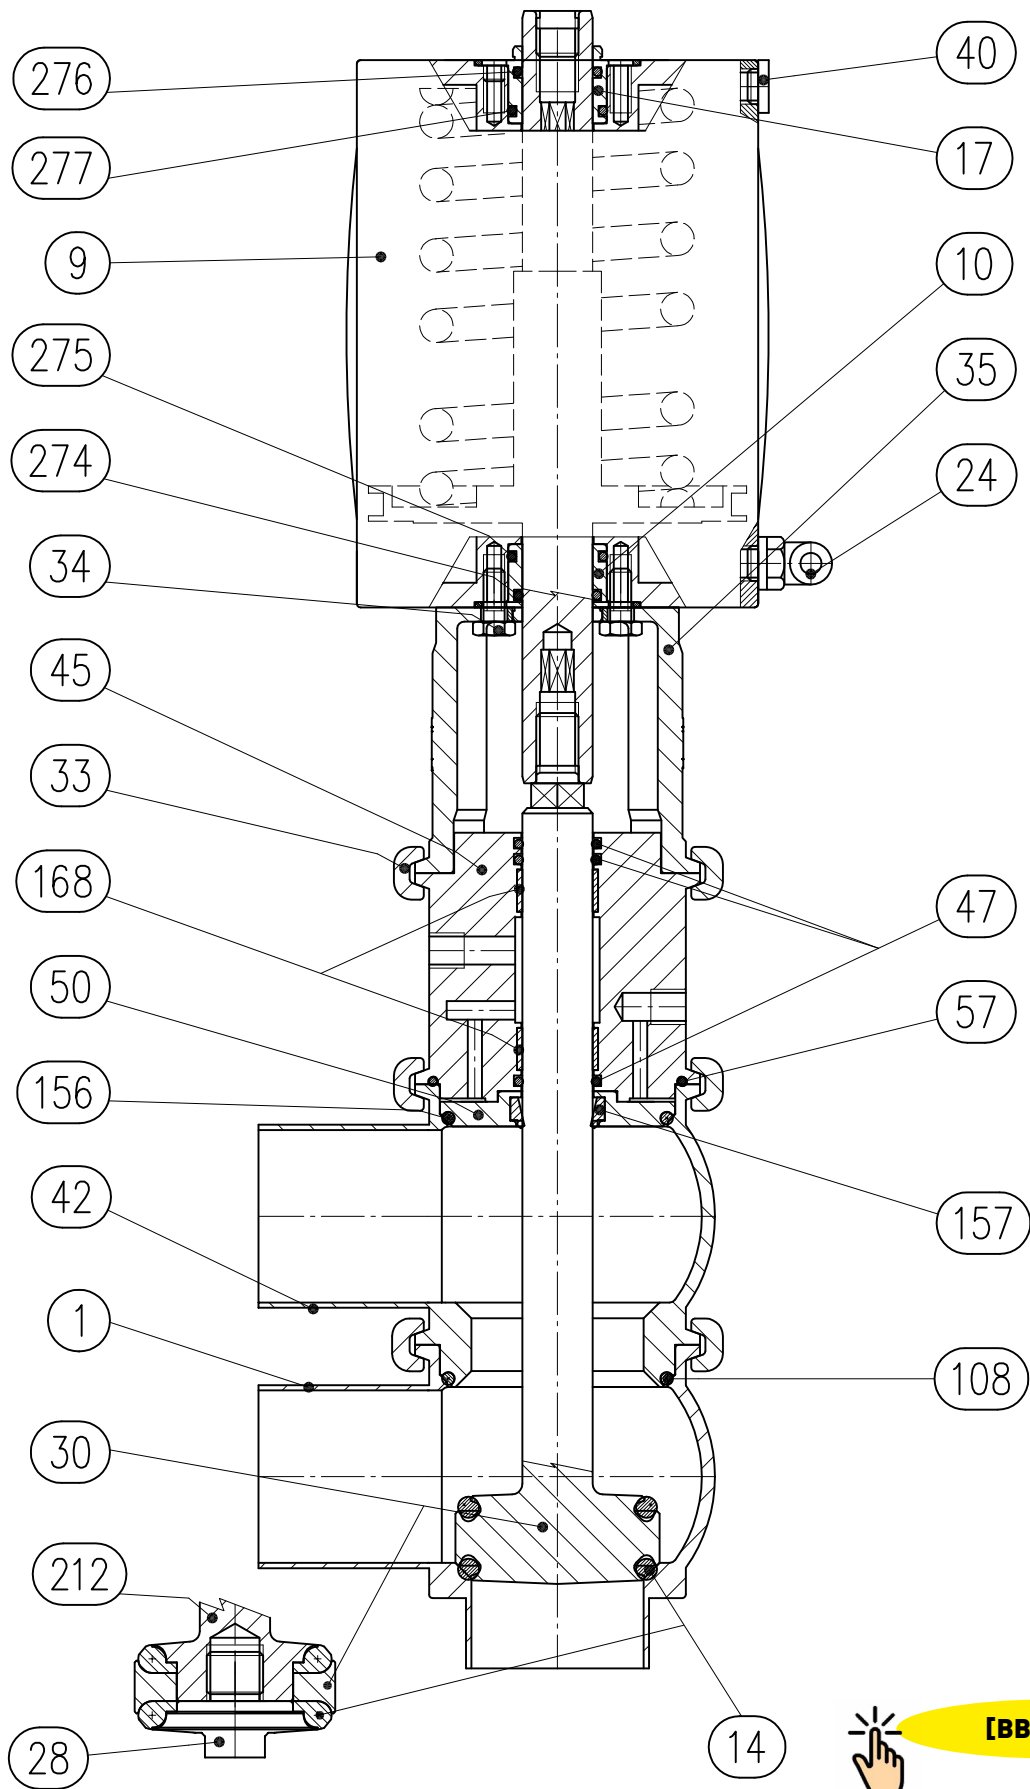

27 Schema 2D BBYR Wisselklep

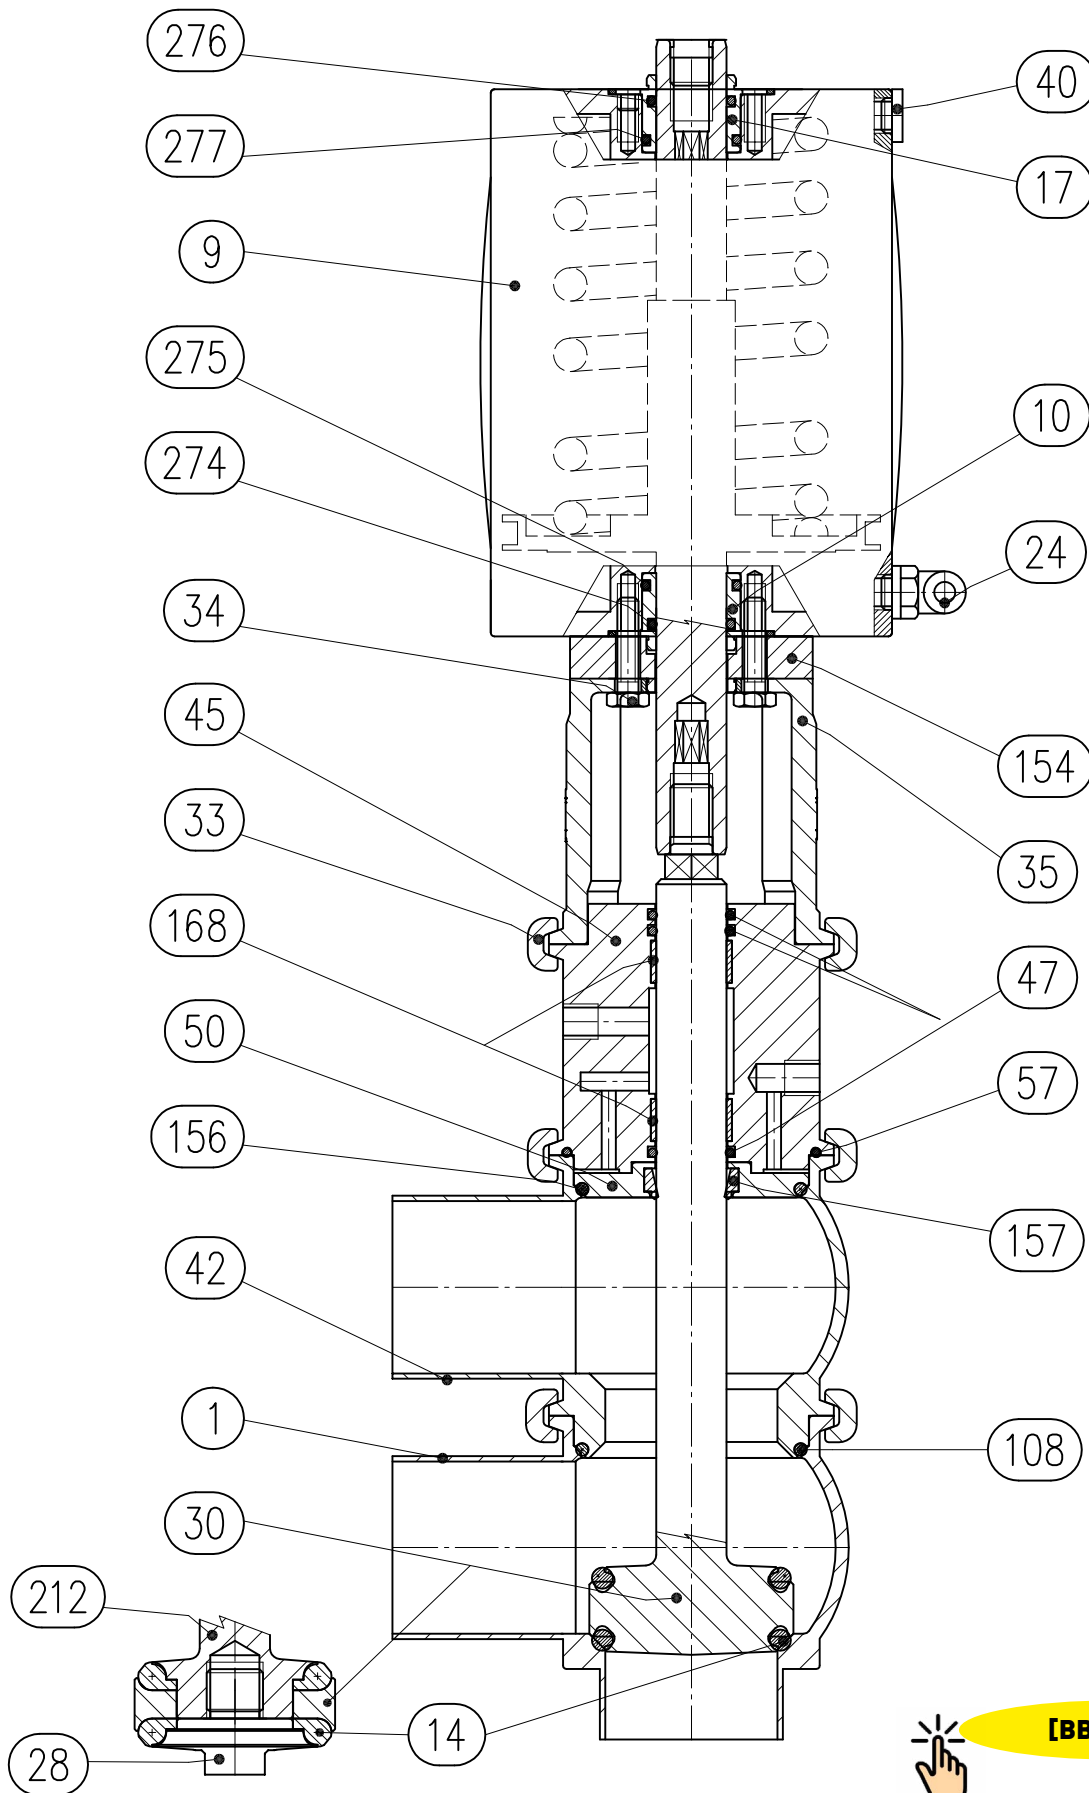


28 Schema 2D BBYT Wisselklep

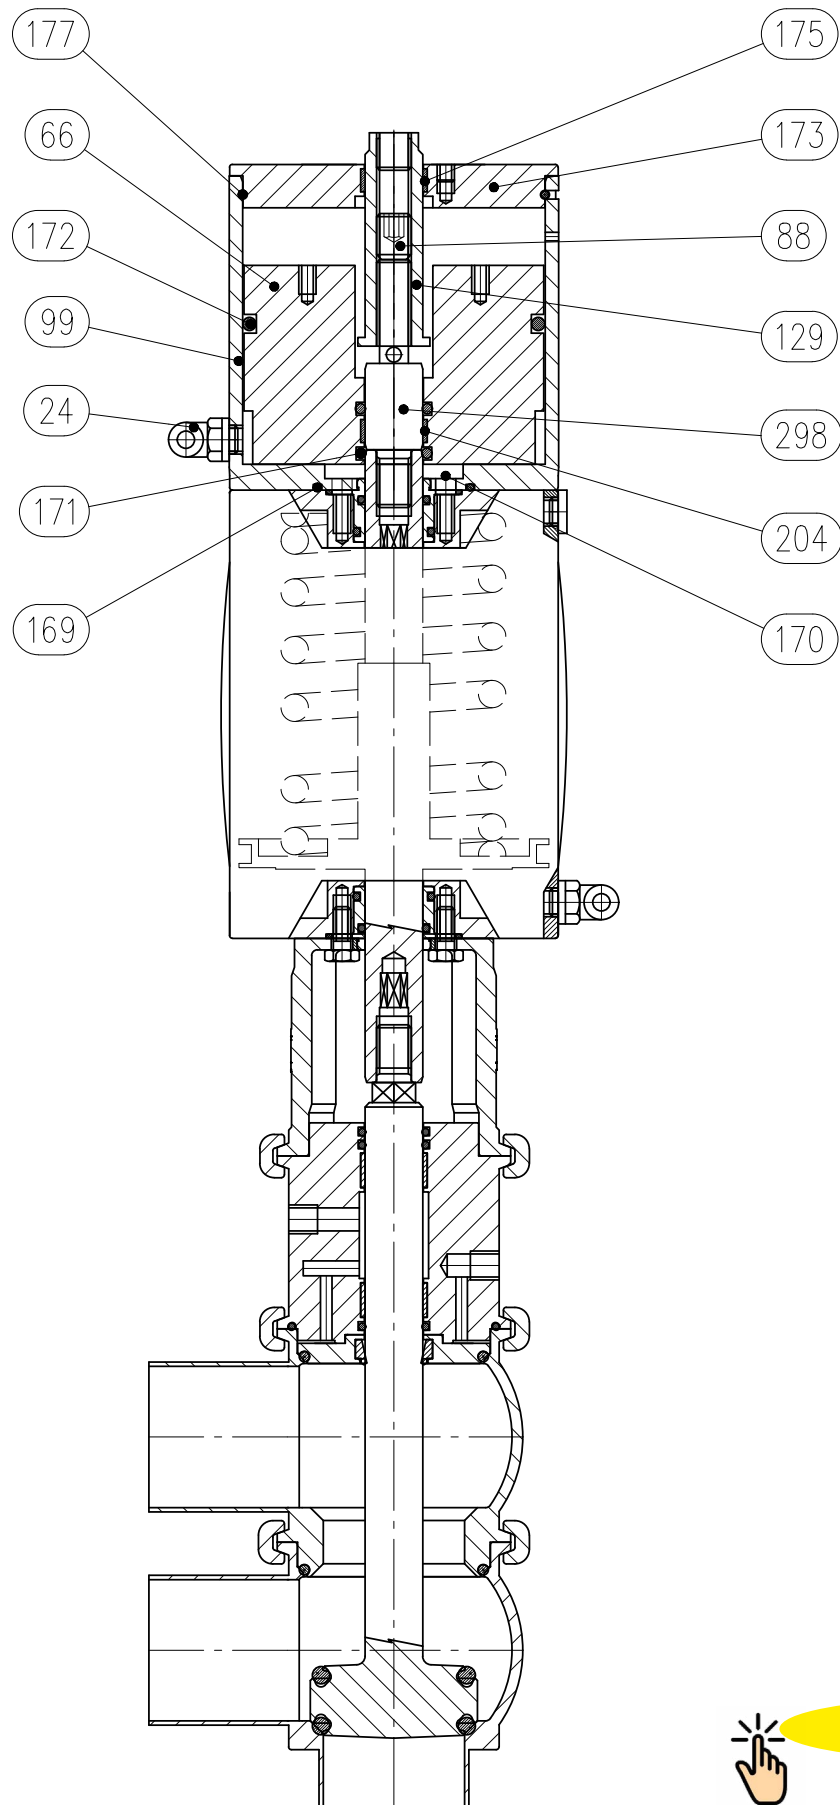


[BBZT]


29 Schema 2D BBZP met demper

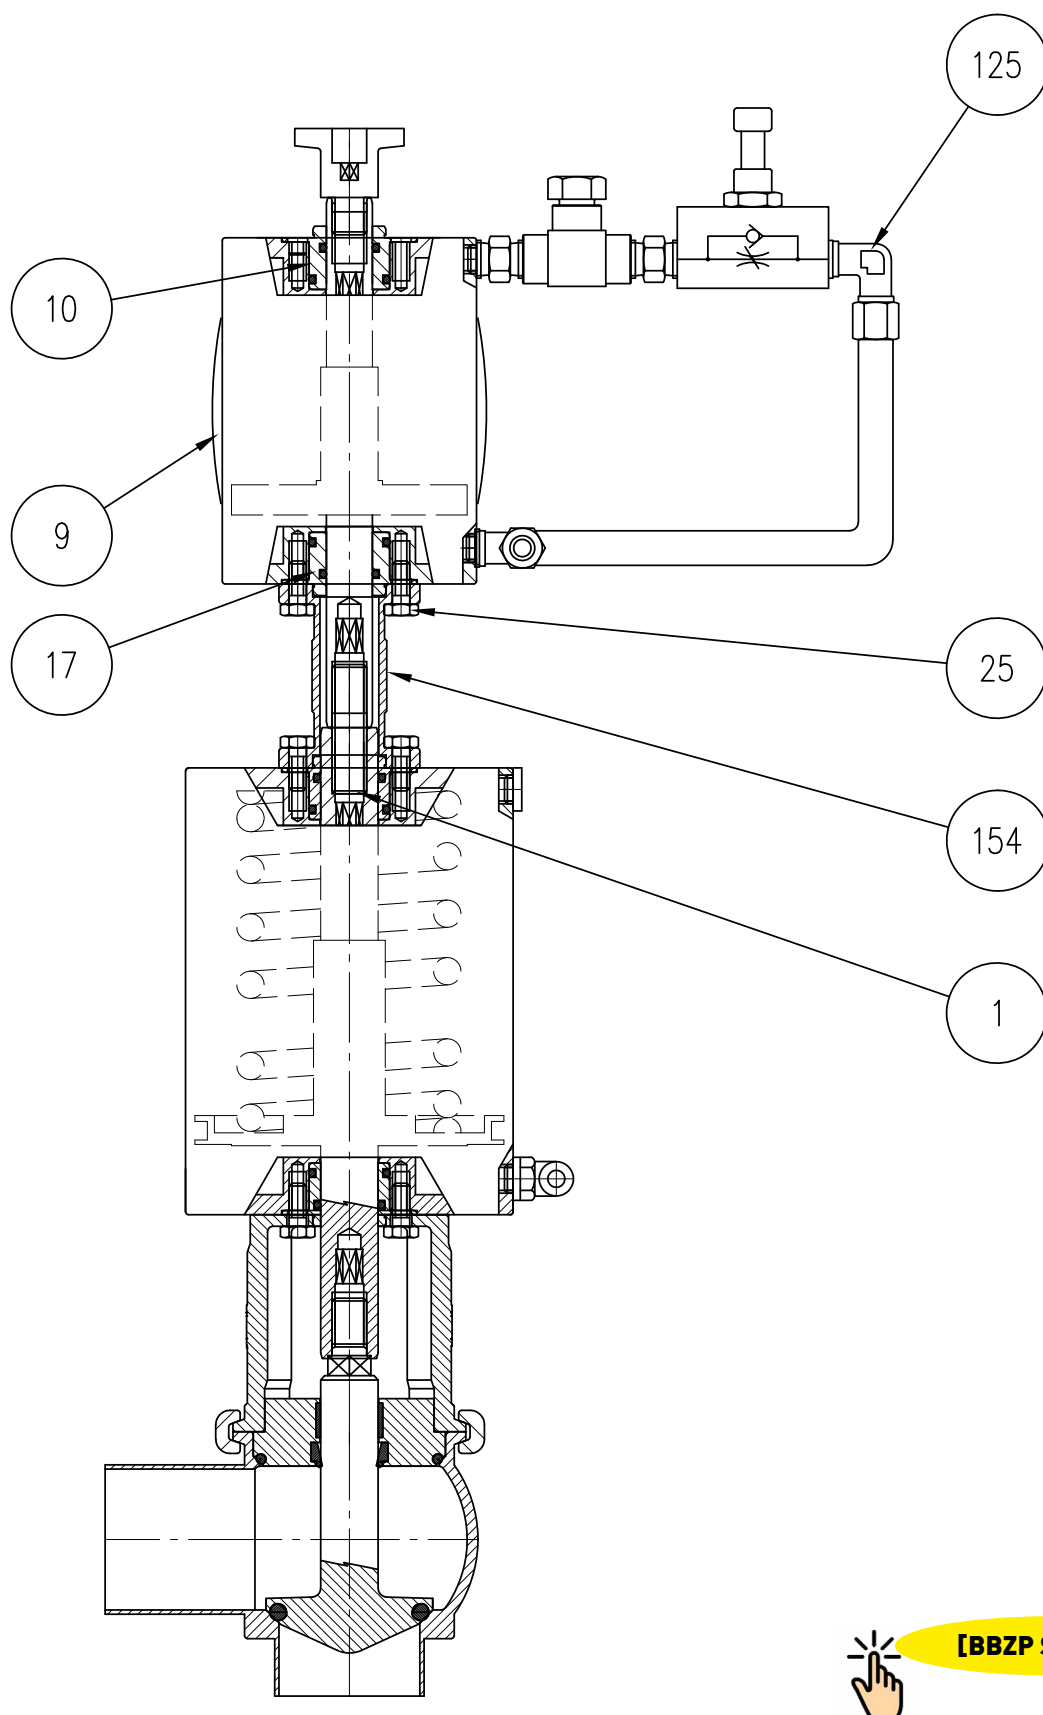

30 Schema 2D BBZP SLUITINGSBEGRENZER

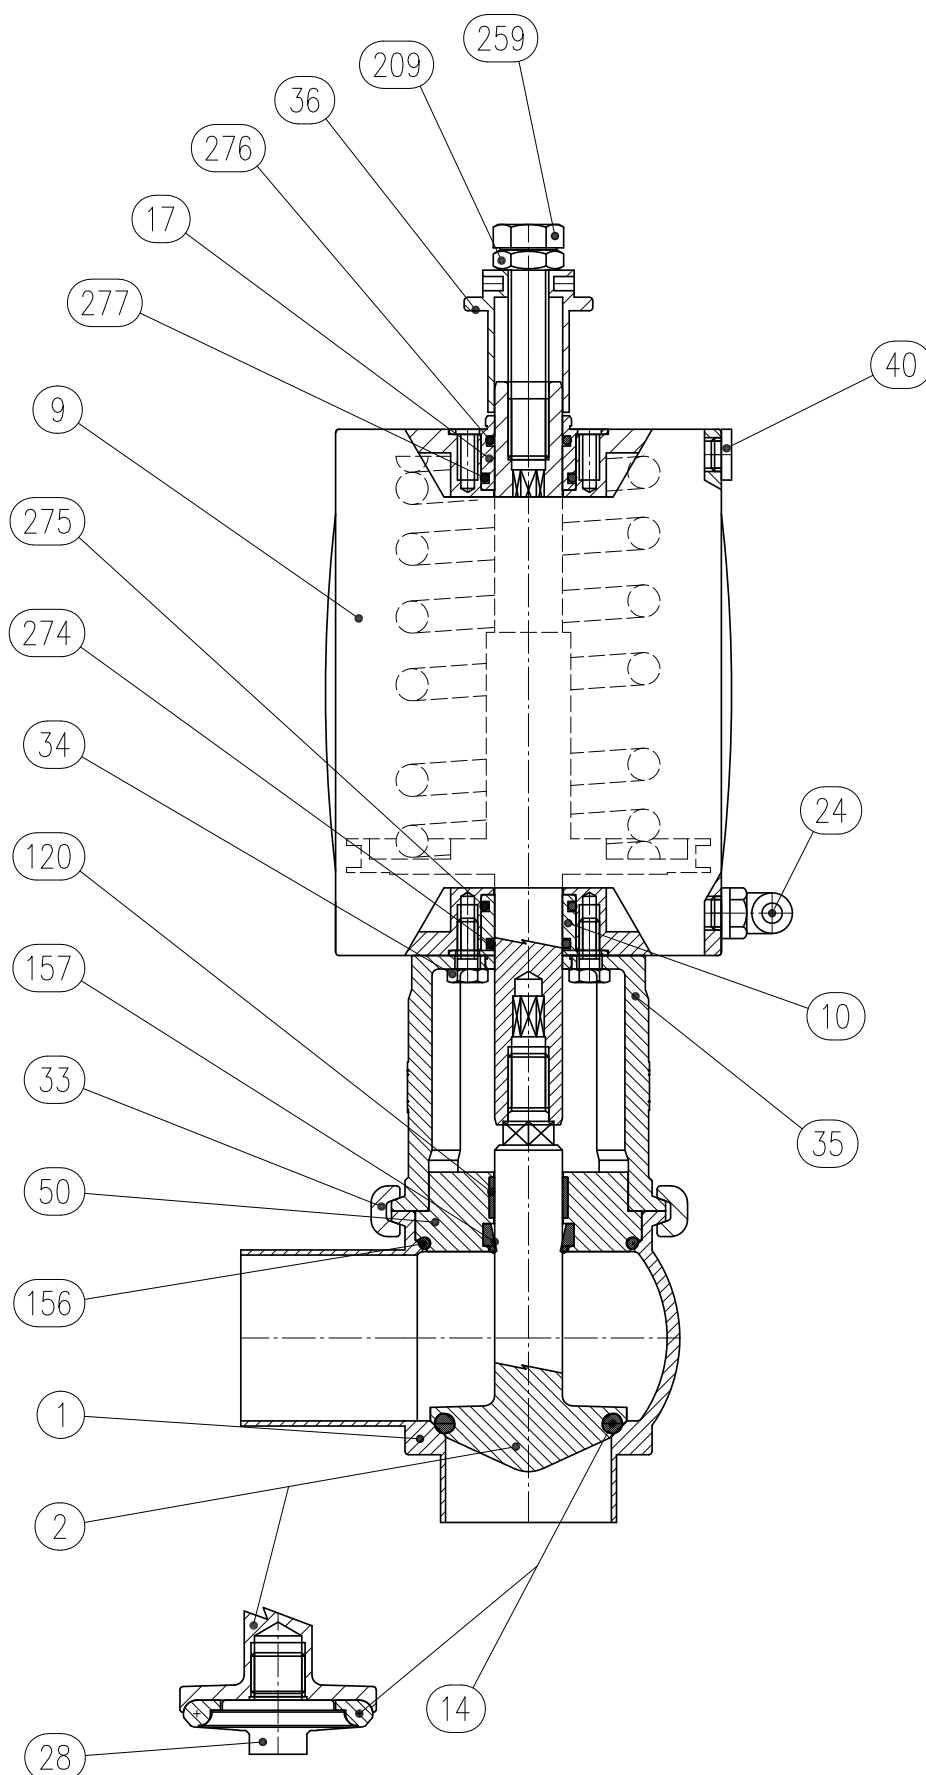**[BBZP LIM]**

31 Schema 2D BBZP OPENINGSBEGRENZER

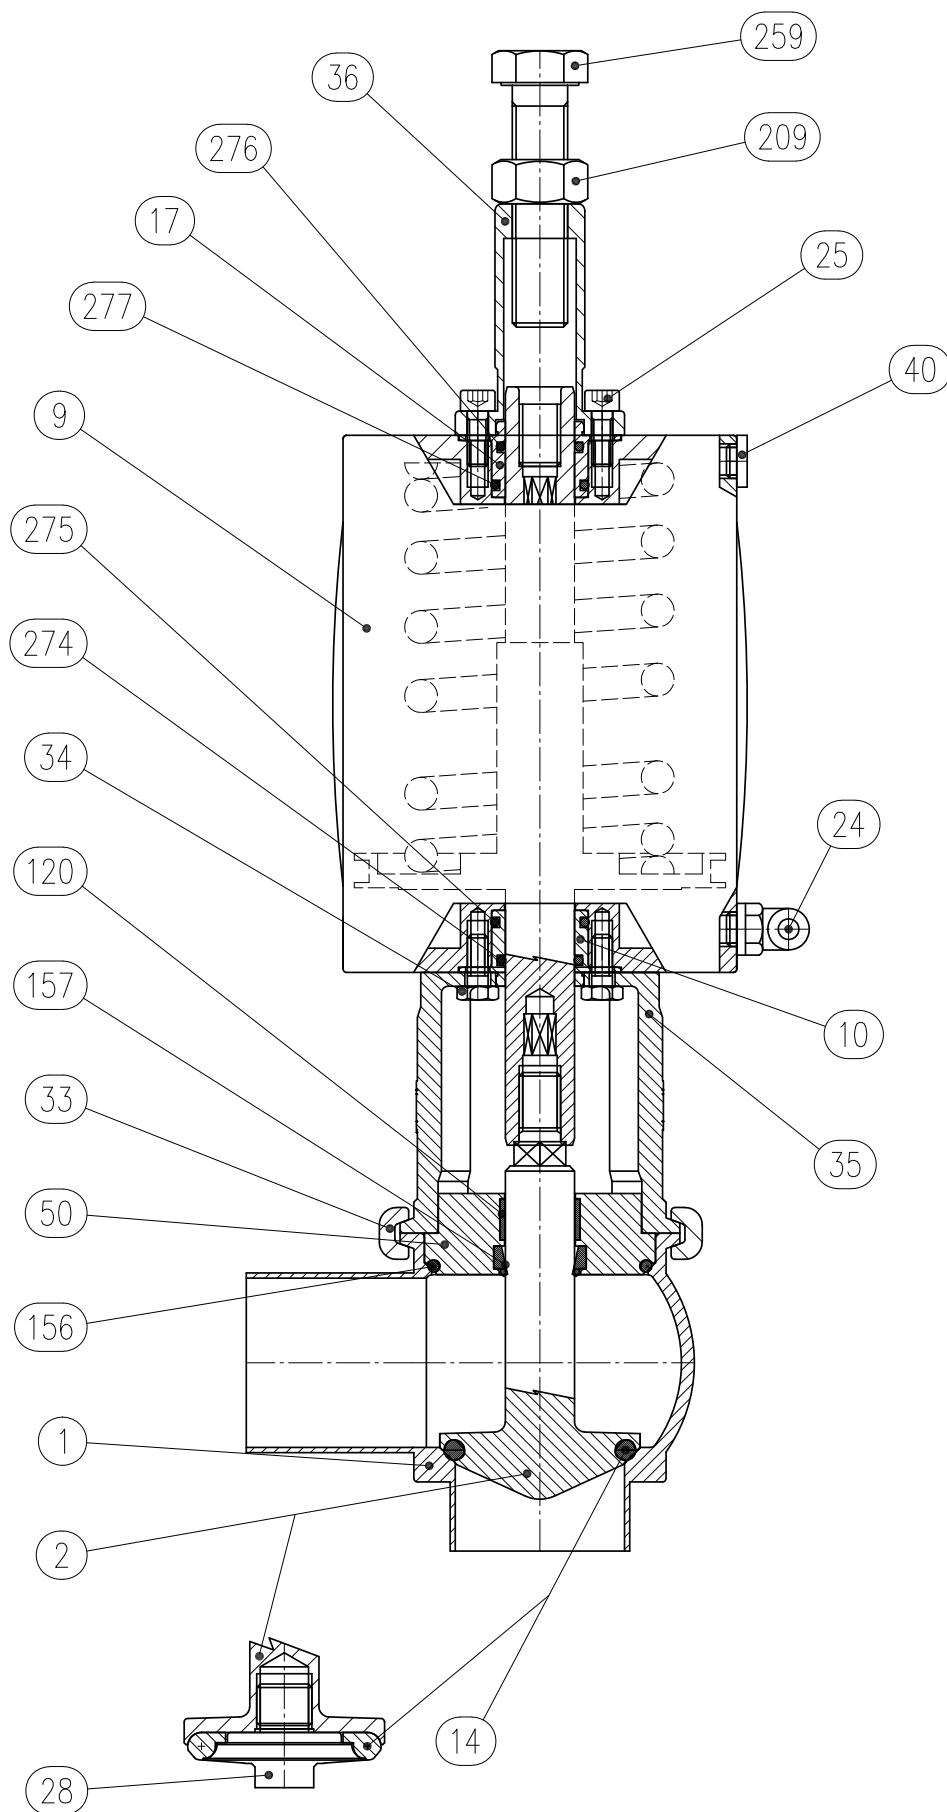**[BBZP LIM]**

32 Garantie

1. DUUR

Bardiani Valvole S.p.A. verklaart dat haar producten zijn gefabriceerd in overeenstemming met technische specificaties die zijn aangegeven in de "Instructie-, gebruiks- en onderhoudshandleidingen" en dat ze overeenstemmen met de in deze handleidingen expliciet vermelde richtlijnen.

Bardiani Valvole S.p.A. garandeert haar producten tegen eventuele defecten en/of ontwerpfouten en/of constructiefouten en/of materiaalfouten voor 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van aflevering van de producten.

U dient de aanwezigheid van fouten en/of defecten van de producten binnen 8 (acht) dagen nadat deze zijn ontdekt schriftelijk en met een gedetailleerde beschrijving via een aangetekende brief, fax of via ieder ander middel waarbij de ontvangst aantoonbaar is te melden aan Bardiani Valvole S.p.A., met bijvoeging van de documentatie waaruit de aanwezigheid van de fouten of defecten blijkt.

Binnen de garantie uitgevoerde reparaties leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode tot meer dan 12 (twaalf) maanden, een garantietermijn die niet gewijzigd kan worden.

2. INHOUD VAN DE GARANTIE

Zonder afbreuk te doen aan de rechten die eventueel aan de koper worden toegekend door dwingende bepalingen van de van toepassing zijnde wet, dient deze garantie te worden opgevat als zijnde beperkt tot de reparatie en/of vervanging van het product en/of de onderdelen van het product en/of componenten ervan die defecten vertonen wegens ontwerpfouten en/of constructiefouten en/of materiaalfouten, naar eigen inzicht van Bardiani Valvole S.p.A.

- In het geval van reparatie en/of vervanging van het product en/of een onderdeel ervan en/of een component ervan, wordt het geretourneerde materiaal eigendom van Bardiani Valvole S.p.A. en zijn de bijkomende verzendingskosten voor rekening van Bardiani Valvole S.p.A..
- In geen enkel geval zal Bardiani Valvole S.p.A. verplicht zijn tot het vergoeden van immateriële en/of indirecte schade of op enige wijze aansprakelijk zijn voor hieruit voortvloeiende schade en/of verliezen zoals, bijvoorbeeld, schade door verlies van activiteit, van contracten, van kansen, van tijd, van productie, van winst, van start, imago schade etc.
- Geen enkele wederverkoper en/of distributeur en/of dealer en/of agent en/of vertegenwoordiger en/of werknemer en/of zaakgelastigde van Bardiani Valvole S.p.A. is gemachtigd tot wijzigingen en/of aanvullingen en/of uitbreidingen van deze garantie.

3. UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE

Van deze garantie zijn de volgende elementen uitdrukkelijk uitgesloten: elastomeren.

Deze garantie is exclusief ontwerpfouten indien het product door Bardiani Valvole S.p.A. werd gerealiseerd op basis van door de koper geleverde ontwerpen en/of technische specificaties en/of technische indicaties.

De toepassing van deze garantie is ook exclusief:

- fouten en/of defecten die het gevolg zijn van een onjuist en/of ongeschikt en/of oneigenlijk vervoer van het product;
- fouten en/of defecten die het gevolg zijn van een niet volgens de aanwijzingen uit de "Instructie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding" uitgevoerde installatie of die hoe dan ook voortvloeien uit een niet correcte en/of niet geschikte en/of oneigenlijke installatie;
- fouten en/of defecten die het gevolg zijn van gebruik en/of onderhoud en/of opslag van de Producten op een manier die niet conform de aanwijzingen uit de "Instructie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding" en/of niet correct en/of niet geschikt en/of oneigenlijk is;
- fouten en/of defecten die te wijten zijn aan de normale slijtage van het Product en/of onderdelen en/of componenten ervan;
- fouten en/of defecten van het Product en/of onderdelen ervan en/of componenten ervan in het geval er werkzaamheden en/of reparaties en/of wijzigingen zijn uitgevoerd door personeel dat niet werd geautoriseerd door Bardiani Valvole S.p.A. en/of dat niet over de juiste professionele kwalificaties beschikt;
- fouten en/of defecten van het Product en/of onderdelen ervan en/of componenten ervan die te wijten zijn aan vallen en/of stoten en/of butsen en/of misbruik en/of onklaar maken en/of breuk en/of ongelukken en/of andere gebeurtenissen die het gevolg zijn van nalatigheid en/of onvoorzichtigheid en/of slordigheid van de koper en in het algemeen aan oorzaken die niet terug te voeren zijn op ontwerpfouten en/of constructiefouten en/of materiaalfouten;
- fouten en/of defecten van het product en/of onderdelen ervan en/of componenten ervan die zijn veroorzaakt door andere gebeurtenissen waarover Bardiani Valvole S.p.A. geen controle heeft of die het gevolg zijn van overmacht of toeval.

33 Aanbevelingen

- 1.** Het is verplicht om voorafgaand aan de installatie, het gebruik en het onderhoud van de producten de Instructie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding door te lezen. Alle informatie, aanwijzingen, specificaties en technische gegevens die hier vermeld zijn, zijn gebaseerd op gegevens van proeven die Bardiani Valvole S.p.A. betrouwbaar acht, maar die geen betrekking kunnen hebben op ieder mogelijk gebruik van het product.
- 2.** De afbeeldingen en tekeningen hebben allen een algemene waarde, zijn indicatief en niet-bindend en komen mogelijk niet overeen met de werkelijke condities van het product.
- 3.** Aangezien Bardiani Valvole S.p.A. geen controle heeft over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden van het product en het gebruik ervan, dient de koper vooraf te controleren of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en is de koper aansprakelijk voor alle risico's en aansprakelijkheden in samenhang met het gebruik van het product.
- 4.** De koper wordt aangeraden zich altijd te wenden tot de technische en commerciële medewerkers van Bardiani Valvole S.p.A. voor specifieke informatie met betrekking tot de technische kenmerken van de producten.
- 5.** De aanwijzingen uit deze handleiding hebben betrekking op de standaard producten van Bardiani Valvole S.p.A. en kunnen in geen geval een basisreferentie vormen voor naar aanleiding van specifieke verzoeken gerealiseerde producten.
- 6.** Bardiani Valvole S.p.A. behoudt zich het recht voor om de gegevens en/of de informatie en/of de technische gegevens met betrekking tot de producten op elk willekeurig moment te wijzigen en/of aan te vullen en/of bij te werken, zonder enige verplichting om dit mede te delen. Aangeraden wordt de site www.bardiani.com te raadplegen, hier is de laatste bijgewerkte versie van de "Instructie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding" beschikbaar.
- 7.** De inhoud en de duur van de garantie op de producten van Bardiani Valvole S.p.A. zijn omschreven in het betreffende gedeelte van de "Instructie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding" die een integraal deel vormt van de producten zelf.
- 8.** Bardiani Valvole S.p.A. is in geen geval aansprakelijk voor immateriële schade, indirecte schade en vervolgschade zoals, bijvoorbeeld, schade door verlies van activiteit, van contracten, van kansen, van tijd, van productie, van winst, van start, imago schade etc.

AANWIJZINGEN

Bardiani Valvole S.p.A.
via G. di Vittorio, 50/52 - 43045 Fornovo di Taro (PR) - Italy
tel. +39 0525 400044 - fax +39 0525 3408
bardiani@bardiani.com - www.bardiani.com